






十五、 SAF 前舱线束图

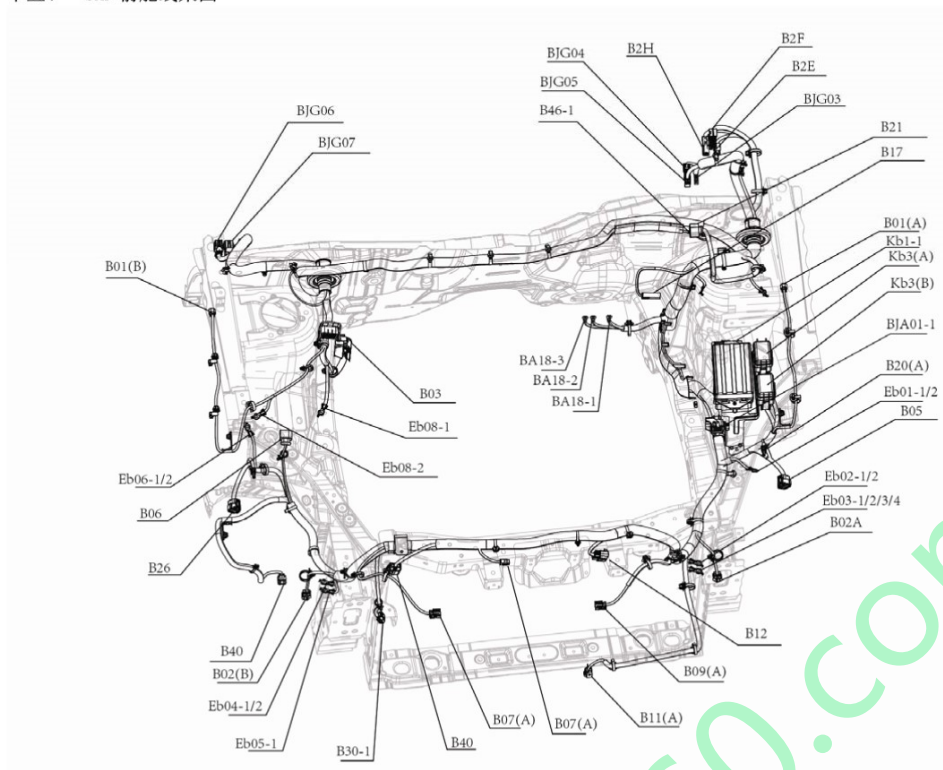

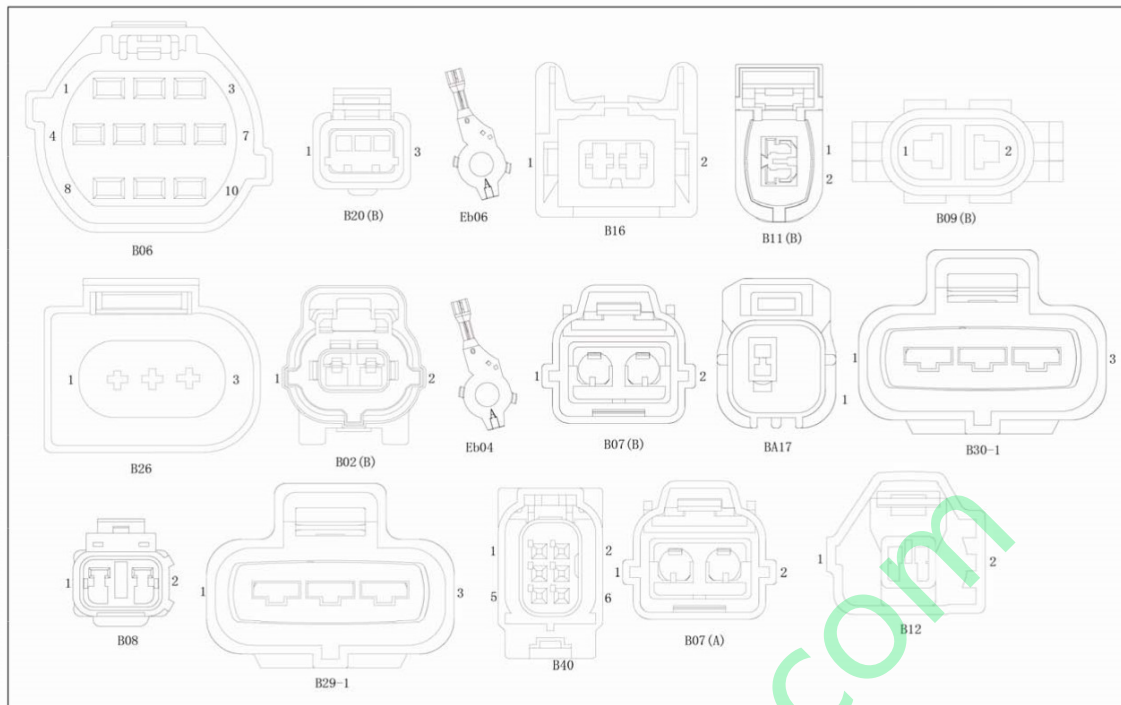

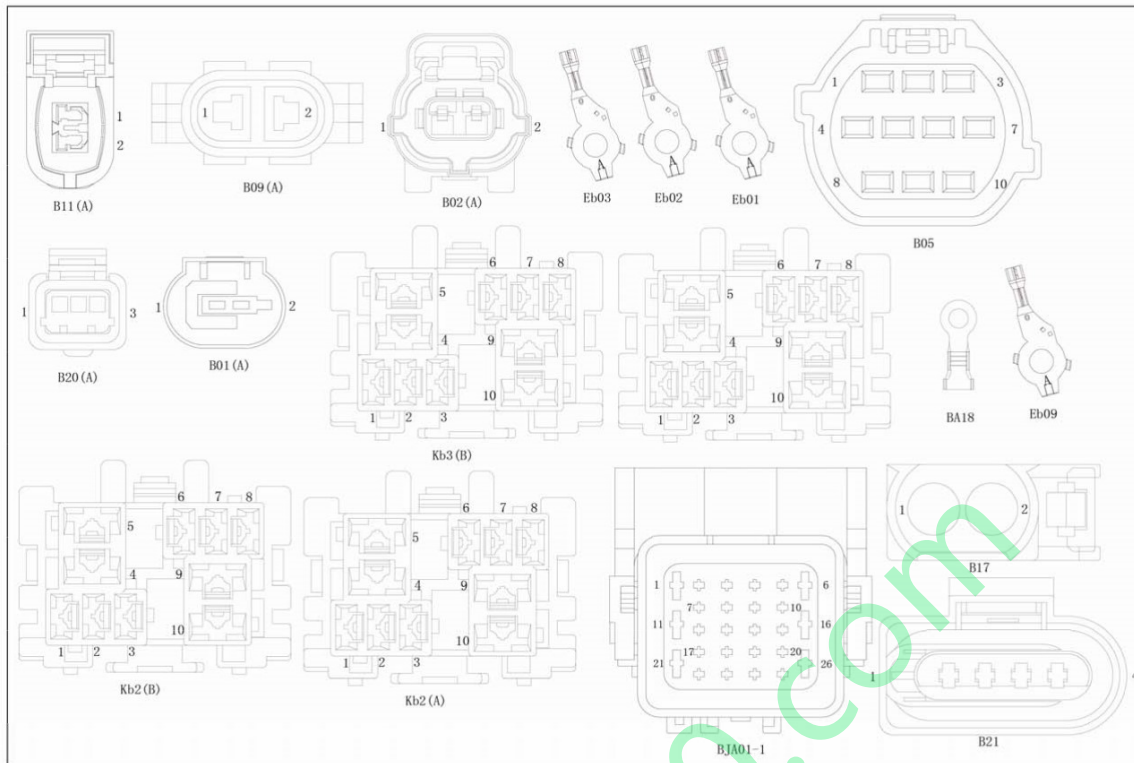

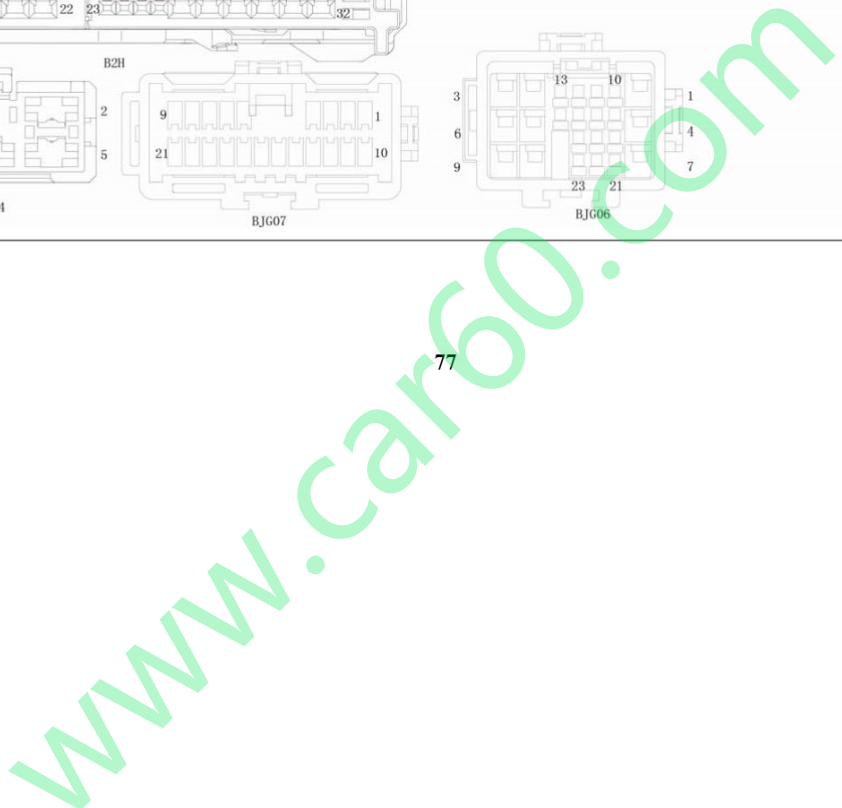

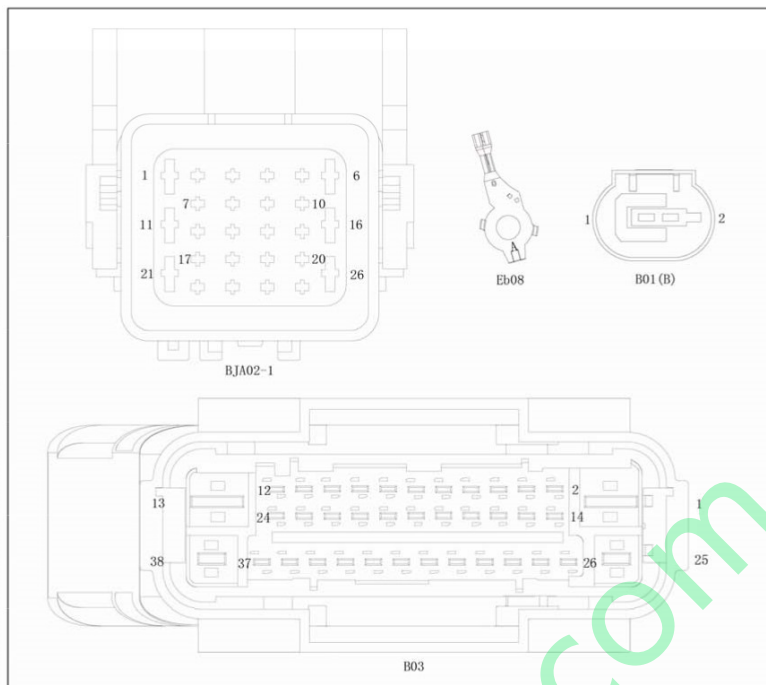

序号 No.	零件 编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
B06		接右前组合灯			
B20(B)		接右前大灯调节电机			
Eb06		接 6#搭铁			
B16		接双向洗涤电机			
B11(B)		接前右角间隙传感器			
B09(B)		接右前雾灯			
B26		接冷却液位传感器			
B02(B)		接右前碰撞传感器			
Eb04		接 4#搭铁			
B07(B)		接右侧高音蜗牛喇叭			
BA17		接压缩机离合器			
B30-1		接冷凝风扇			
B08		接前舱盖锁开关			
B29-1		接冷却风扇			
B40		接前视摄像头			
B07(A)		接左侧低音蜗牛喇叭			
B12		接室外温度传感器			
B11(A)		接前左角间隙传感器			
B09(A)		接左前雾灯			
B02(A)		接左前碰撞传感器			

Eb03		接 3#搭铁			
Eb02		接 2#搭铁			
Eb01		接 1#搭铁			
B05		接左前组合灯			
B20(A)		接左前大灯调节电机			
B01(A)		接左前轮速传感器			
Kb3(B)		接 继 电 器 座 308-00055			
Kb3(A)		接 继 电 器 座 308-00055			
Kb2(B)		接 继 电 器 座 308-00055			
Kb2(A)		接 继 电 器 座 308-00055			
BJA01-1		接 发 动 机 线 束 1897009-2			
BA18		接蓄电池正极保险盒			
B17		接制动液液位开关			
Eb09		接 9#搭铁			
B21		接前雨刮电机			
Kb1-1		接前舱配电盒			
B46-1		接离合位置传感器			
B2F		接 仪 表 配 电 盒 936619-2			
B2E		接 仪 表 配 电 盒 6098-2786			
B2H		接 仪 表 配 电 盒 2322300FW-1			
BJG03		接 仪 表 线 束 6098-4726			
BJG05		接仪表线束 174922-7			

BJG04		接 仪 表 线 束 2056600FBR			
BJG07		接 仪 表 线 束 6098-2789			
BJG06		接 仪 表 线 束 6098-4707			
BJA02-1		接 发 动 机 线 束 1897009-2			
Eb08		接 8#搭铁			
B01(B)		接右前轮速传感器			
B03		接 ESP/ABS			