


3.15 前舱线束（高电压）

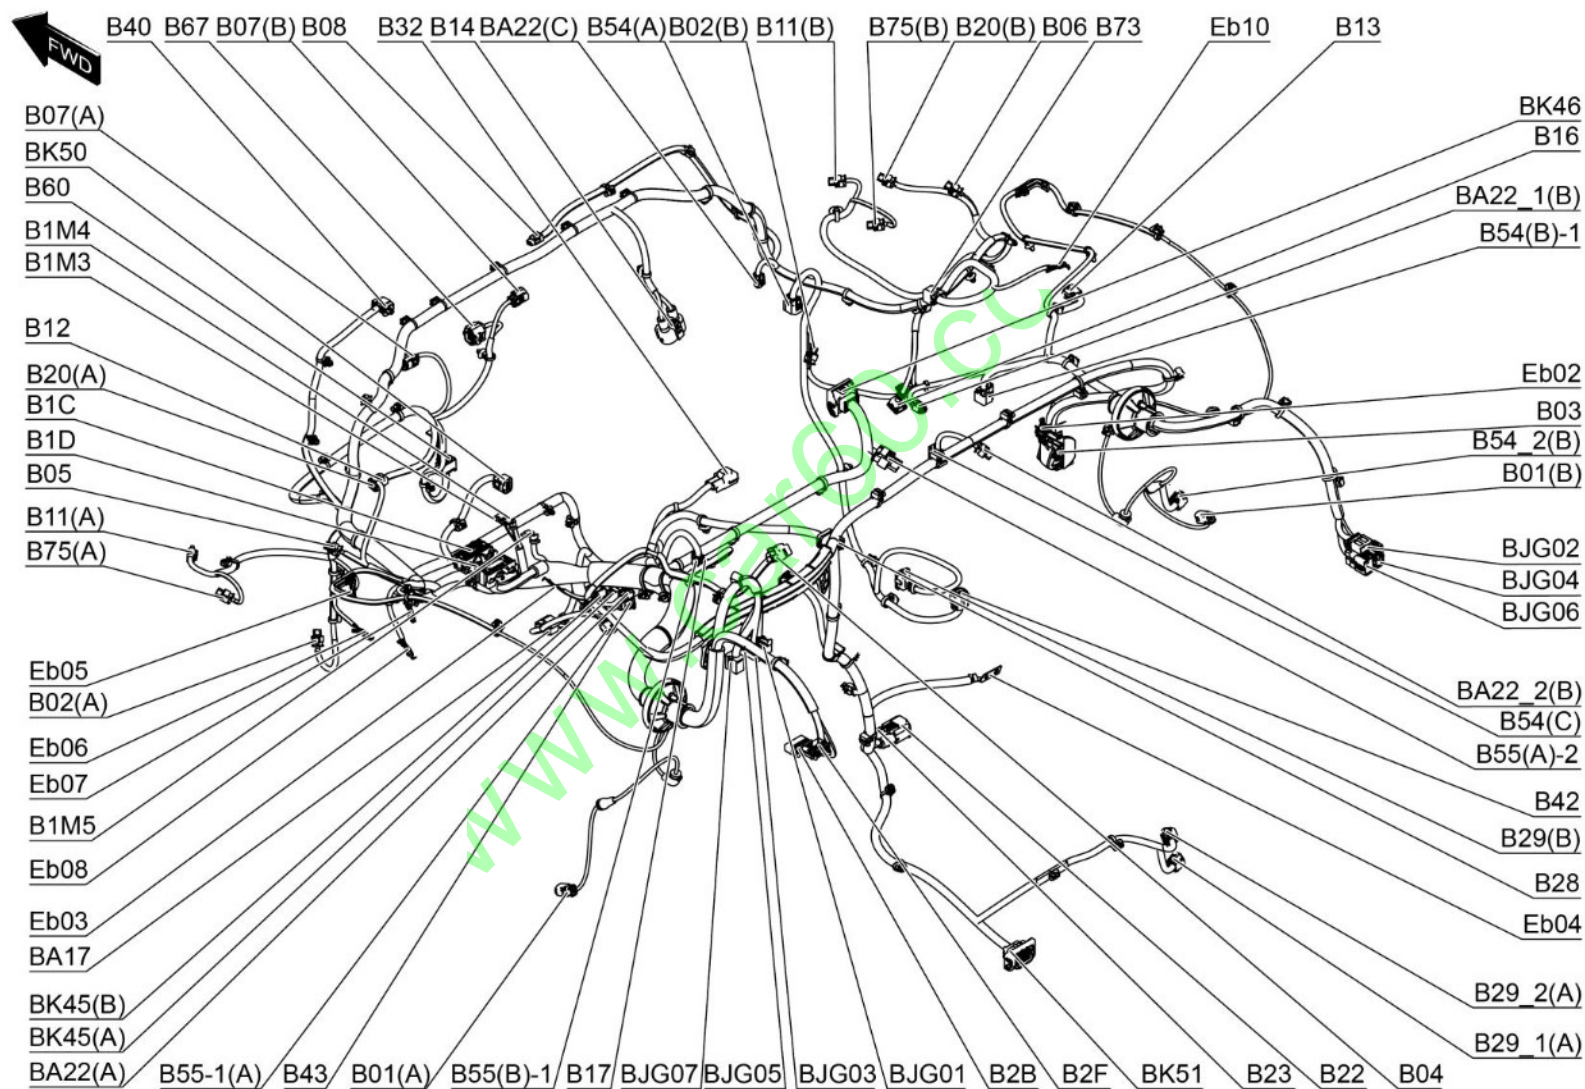

www.car60.cc

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B40	接前视摄像头 (全景影像 3.0)			
02	B67	接引擎模拟器			
03	B07(B)	接右侧高音蜗牛喇叭			
04	B08	接前舱盖锁内微动开关			
05	B32	接电动真空泵			
06	B14	接散热风扇			
07	BA22(C)	接电磁阀 3(电磁 电 子 膨 胀 阀 处)(热泵)			
08	B54(A)	接电磁阀 1(电磁 电 子 膨 胀 阀 处)(热泵)			
09	B02(B)	接右前碰撞传感器			
10	B11(B)	接前右角间隙传感器			
11	B75(B)	接右前转向灯			
12	B20(B)	接右调光电机			
13	B06	接右前组合灯			
14	B73	接电池包加热器			
15	Eb10	接 10 搭铁			
16	B13	接空调压力开关 (风加热)			
17	BK46	接充电总成			

www.car60.cc

18	B16	接双向洗涤电机			
19	BA22_1(B)	接电磁阀 3(车内蒸发器处)			
20	B54(B)-1	接电子膨胀阀 2(板换处)			
21	Eb02	接 EPS 接地端子			
22	B03	接 ESP ECU			
23	B54_2(B)	接电子膨胀阀 (板换处)风加热			
24	B01(B)	接右前轮速传感器			
25	BJG02	接仪表线束			
26	BJG04	接仪表线束			
27	BJG06	接仪表线束			
28	BA22_2(B)	接电磁阀(车内蒸发器处)			
29	B54(C)	接电子膨胀阀 3(车内蒸发器处)			
30	B55(A)-2	接 P+T 传感器 (板换出管处)			
31	B42	接空调水泵			
32	B29(B)	接前驱电机水温传感器			
33	B28	接驱动电机控制器			
34	Eb04	接 4 搭铁			
35	B29_2(A)	接空调水温传感器(风加热)			
36	B29_1(A)	接空调水温传感器(热泵)			
37	B04	接前雨刮电机			
38	B22	接 C-EPS ECU			


www.car60.cc

39	B23	接 C-EPS 电源			
40	BK51	接电池包总成			
41	B2F	接仪表配电箱 F 口			
42	B2B	接仪表配电箱 B 口			
43	BJG01	接仪表线束			
44	BJG03	接仪表线束			
45	BJG05	接仪表线束			
46	BJG07	接仪表线束			
47	B17	接制动液位开关			
48	B55(B)-1	接 PT 传感器 2(蒸发器处热泵)			
49	B01(A)	接左前轮速传感器			
50	B43	接电机冷却水泵			
51	B55-1(A)	接 P+T 传感器 (压缩机排出管处)			
52	BA22(A)	接电磁阀 1(车内冷凝器处)			
53	BK45(A)	接电池管理器			
54	BK45(B)	接电池管理器			
55	BA17	接电动压缩机			
56	Eb03	接 3 搭铁			
57	Eb08	接 8 搭铁			
58	B1M5	接仪表配电箱电源			
59	Eb06	接 6 搭铁			
60	Eb07	接 7 搭铁			
61	B02(A)	接左前碰撞传感			


www.car60.cc

		器			
62	Eb05	接 5 搭铁			
63	B75(A)	接左前转向灯			
64	B11(A)	接左前间隙传感器			
65	B05	接左前组合灯			
66	B1D	接前舱配电盒 D 口			
67	B1C	接前舱配电盒 C 口			
68	B20(A)	接左调光电机			
69	B12	接室外温度传感器			
70	B1M3	接仪表配电盒电源			
71	B1M4	接仪表配电盒电源			
72	B60	接 ACC 中距离雷达			
73	BK50	接启动型铁电池			
74	B07(A)	接左侧高音蜗牛喇叭			


www.car60.cc

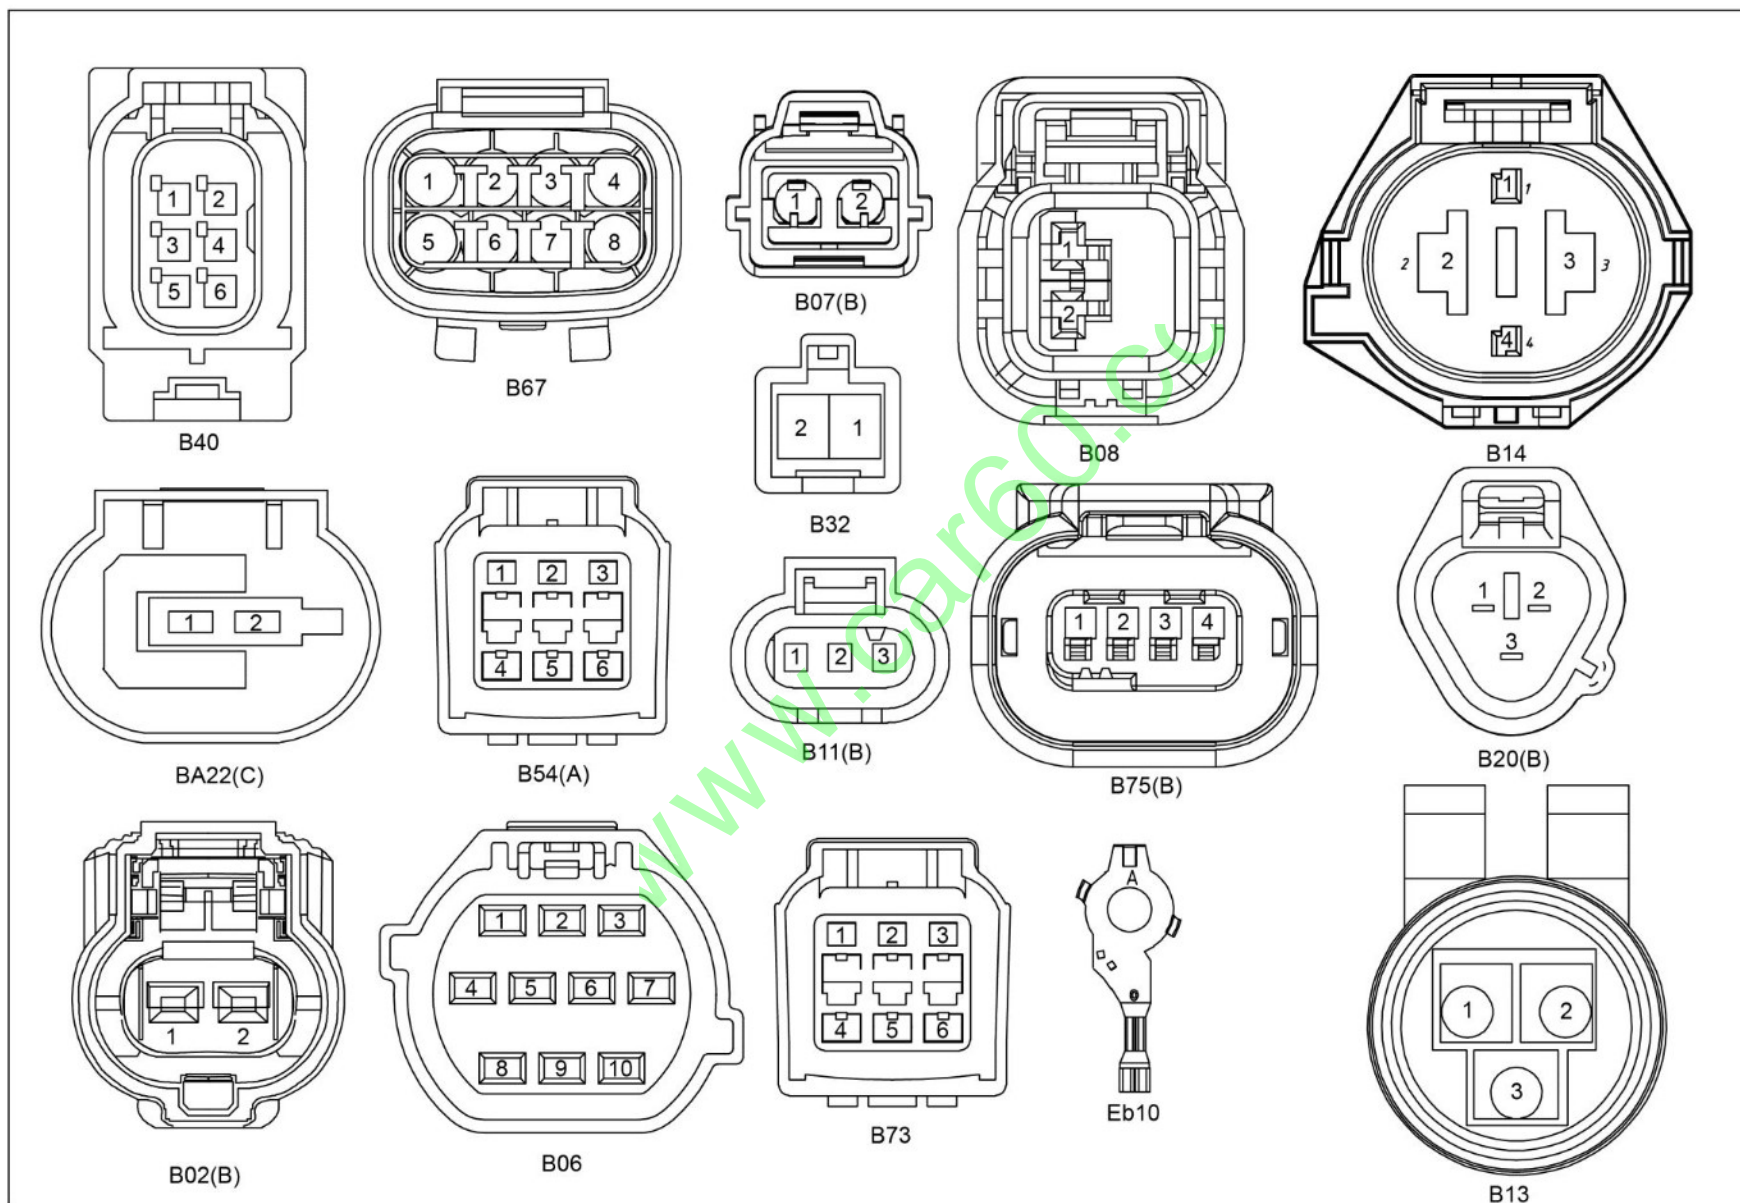


www.car60.cc

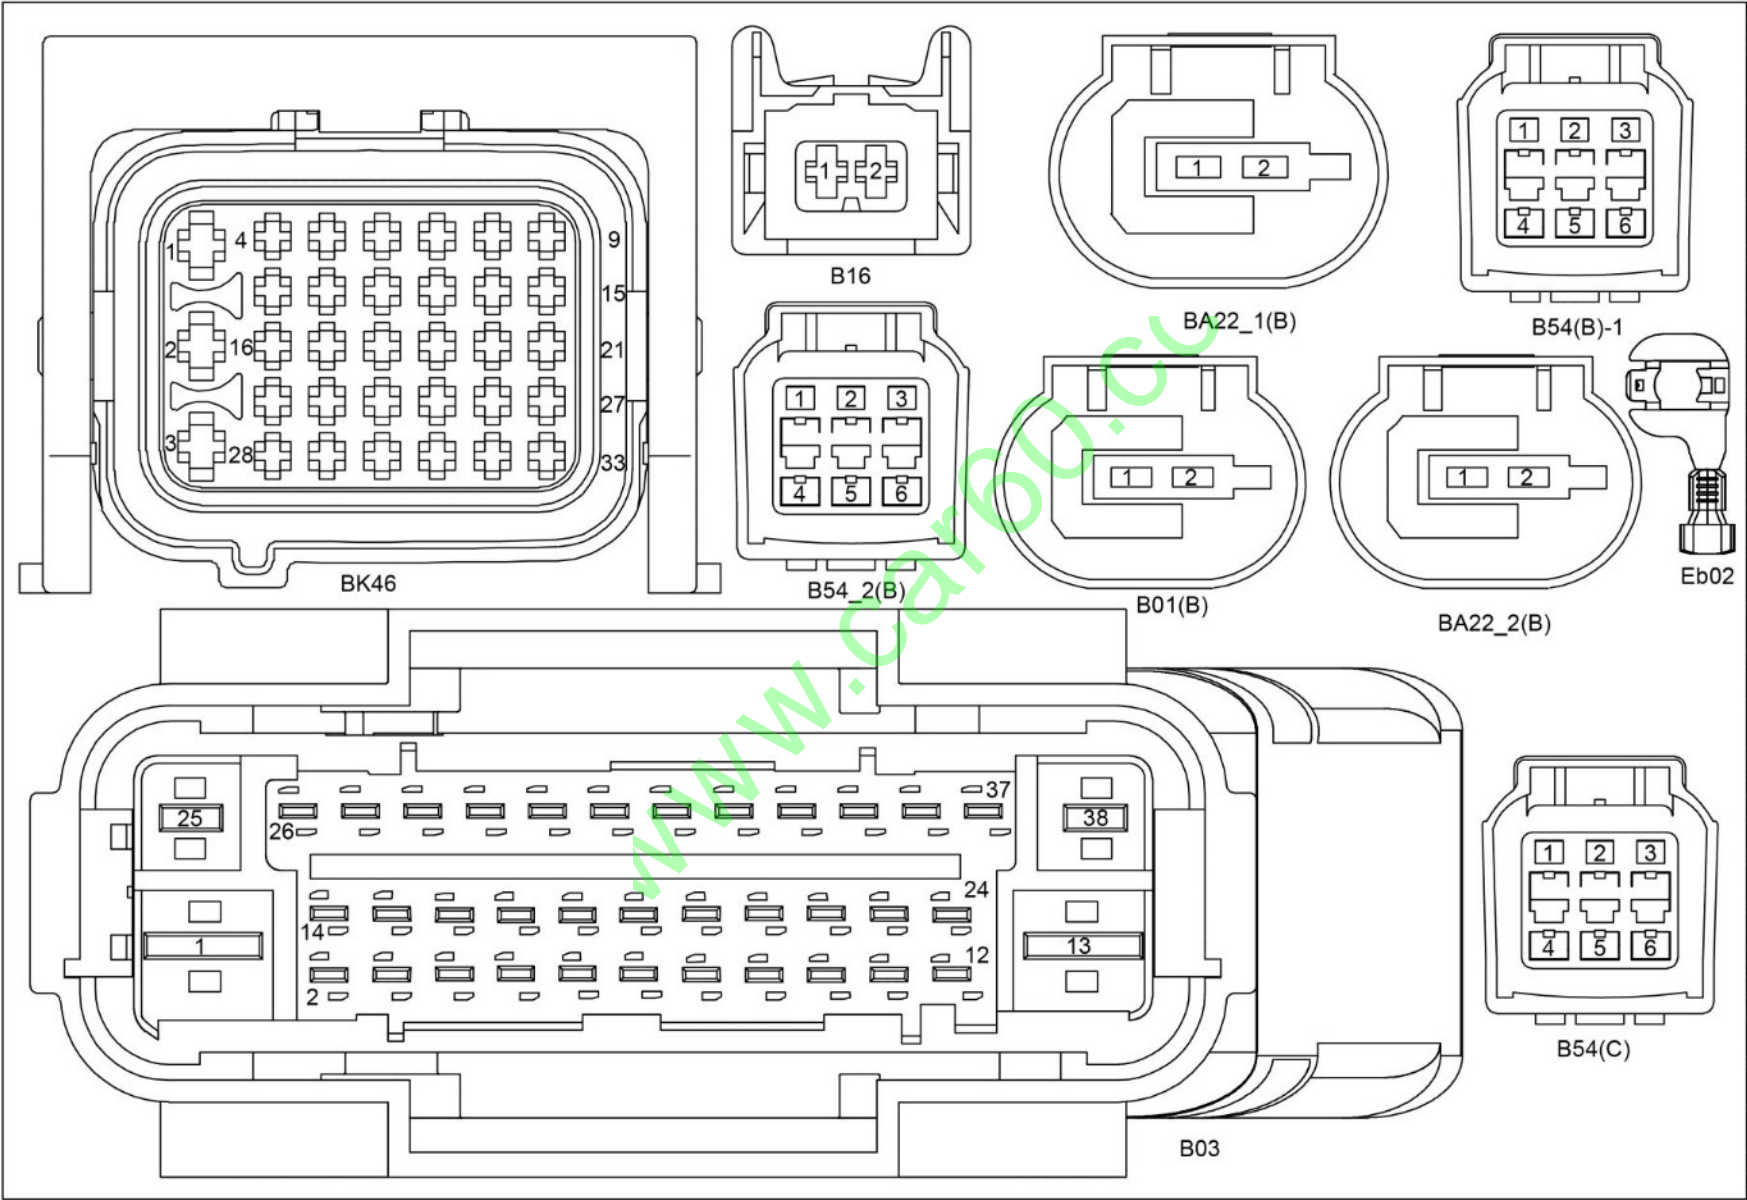


www.car60.cc

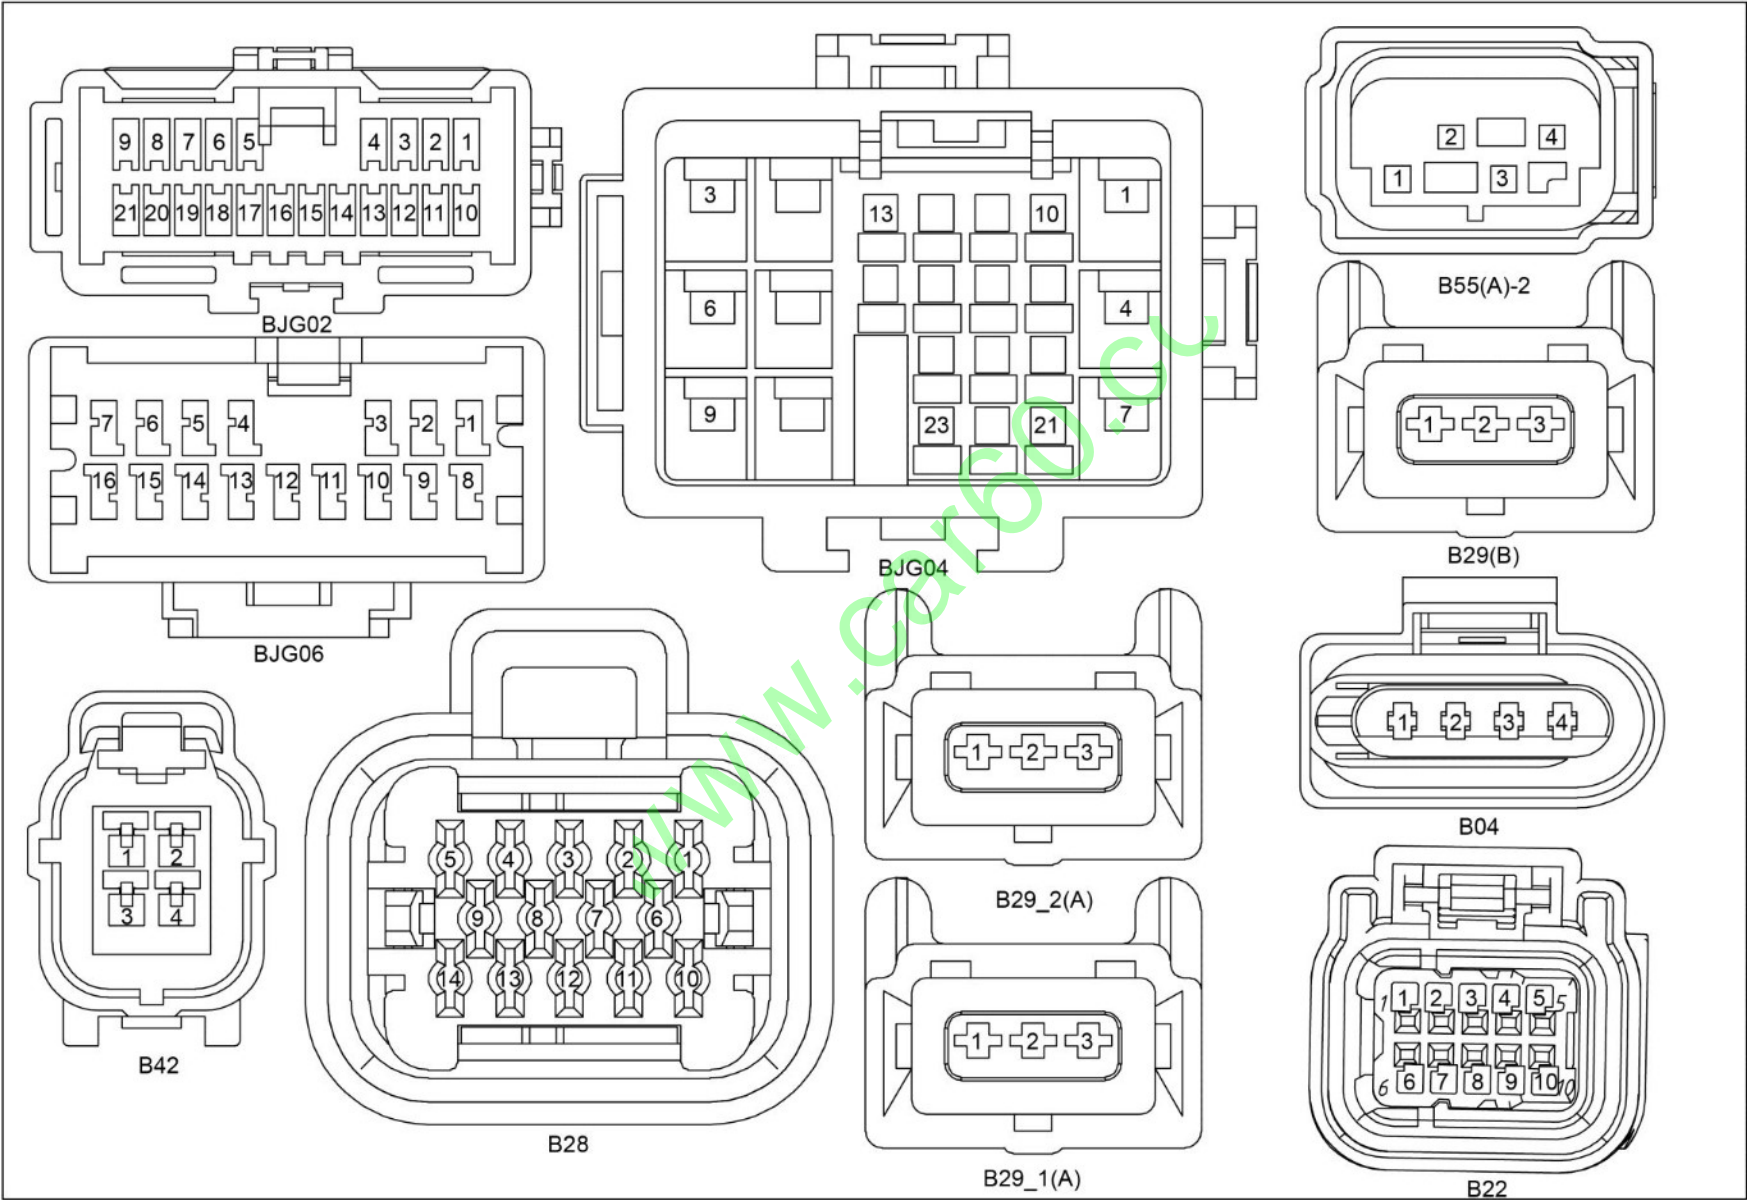


www.car60.cc

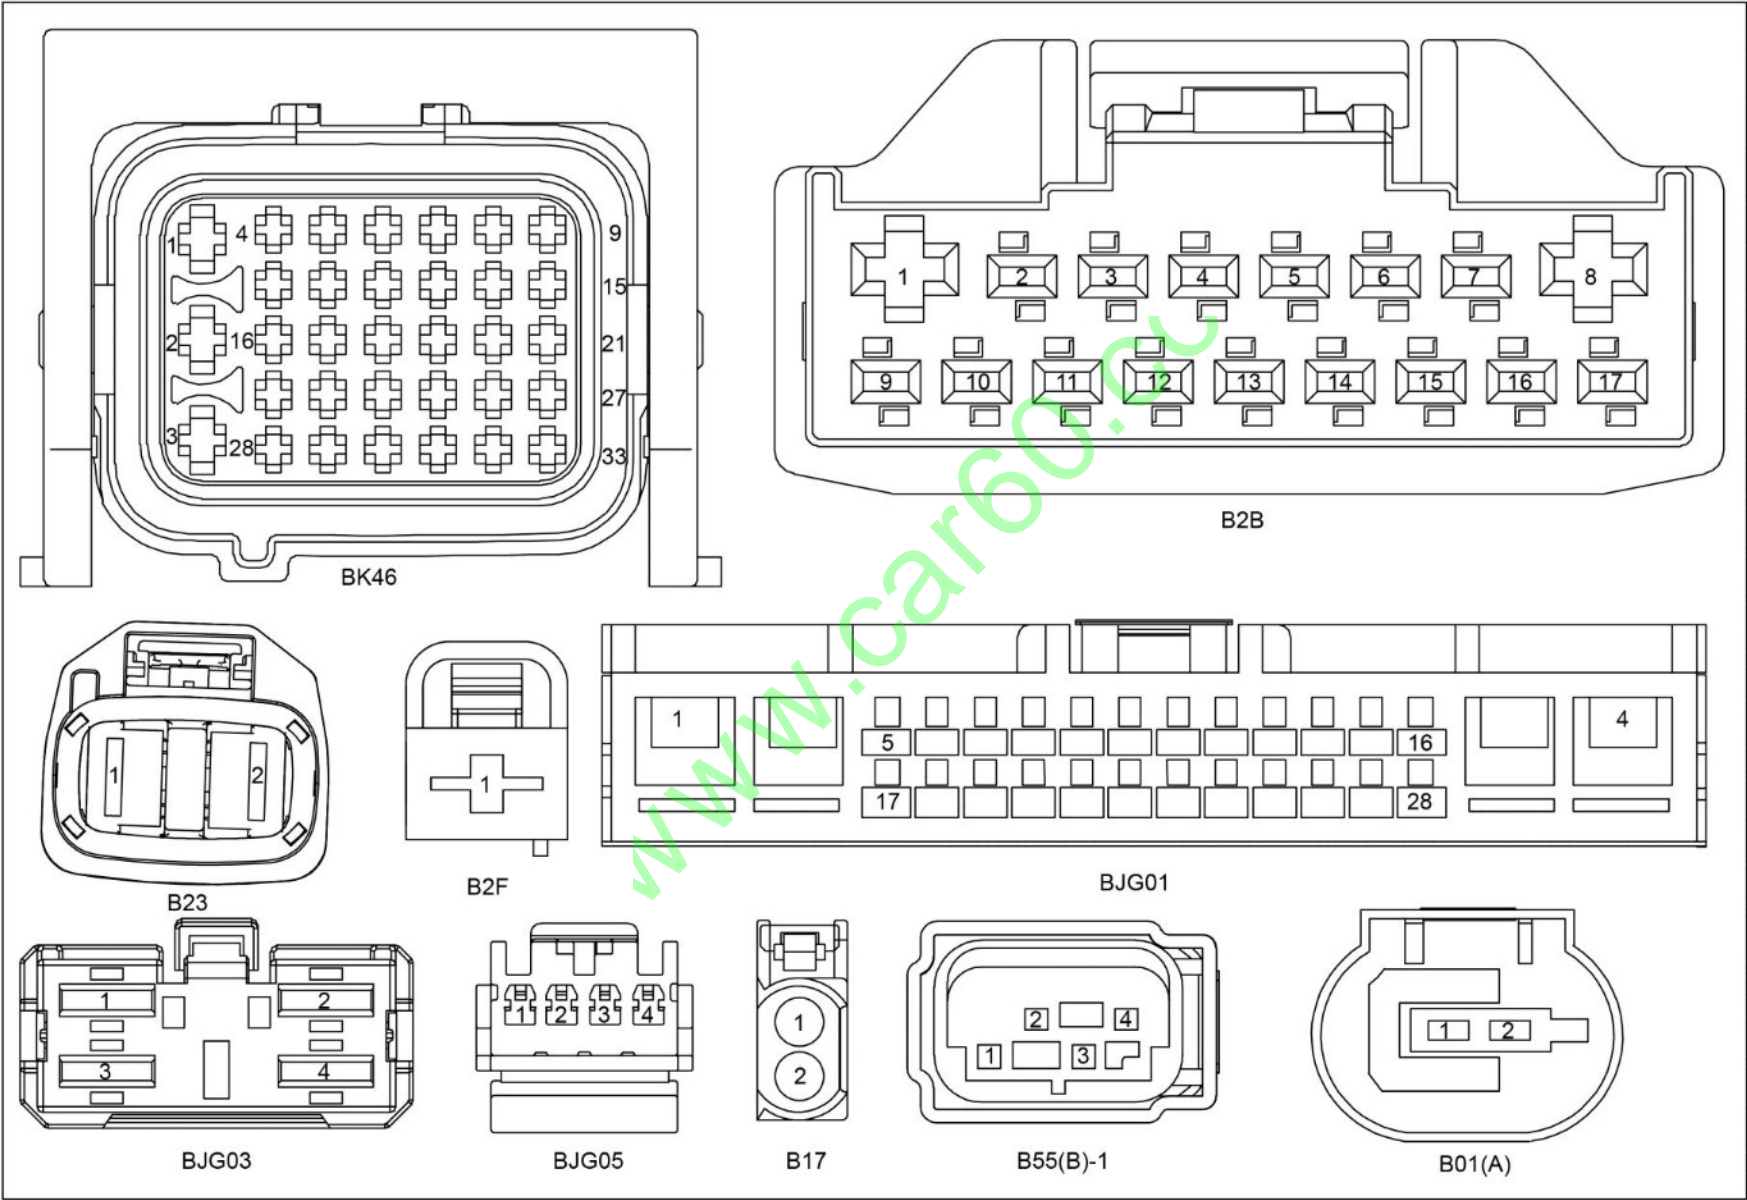

www.car60.cc

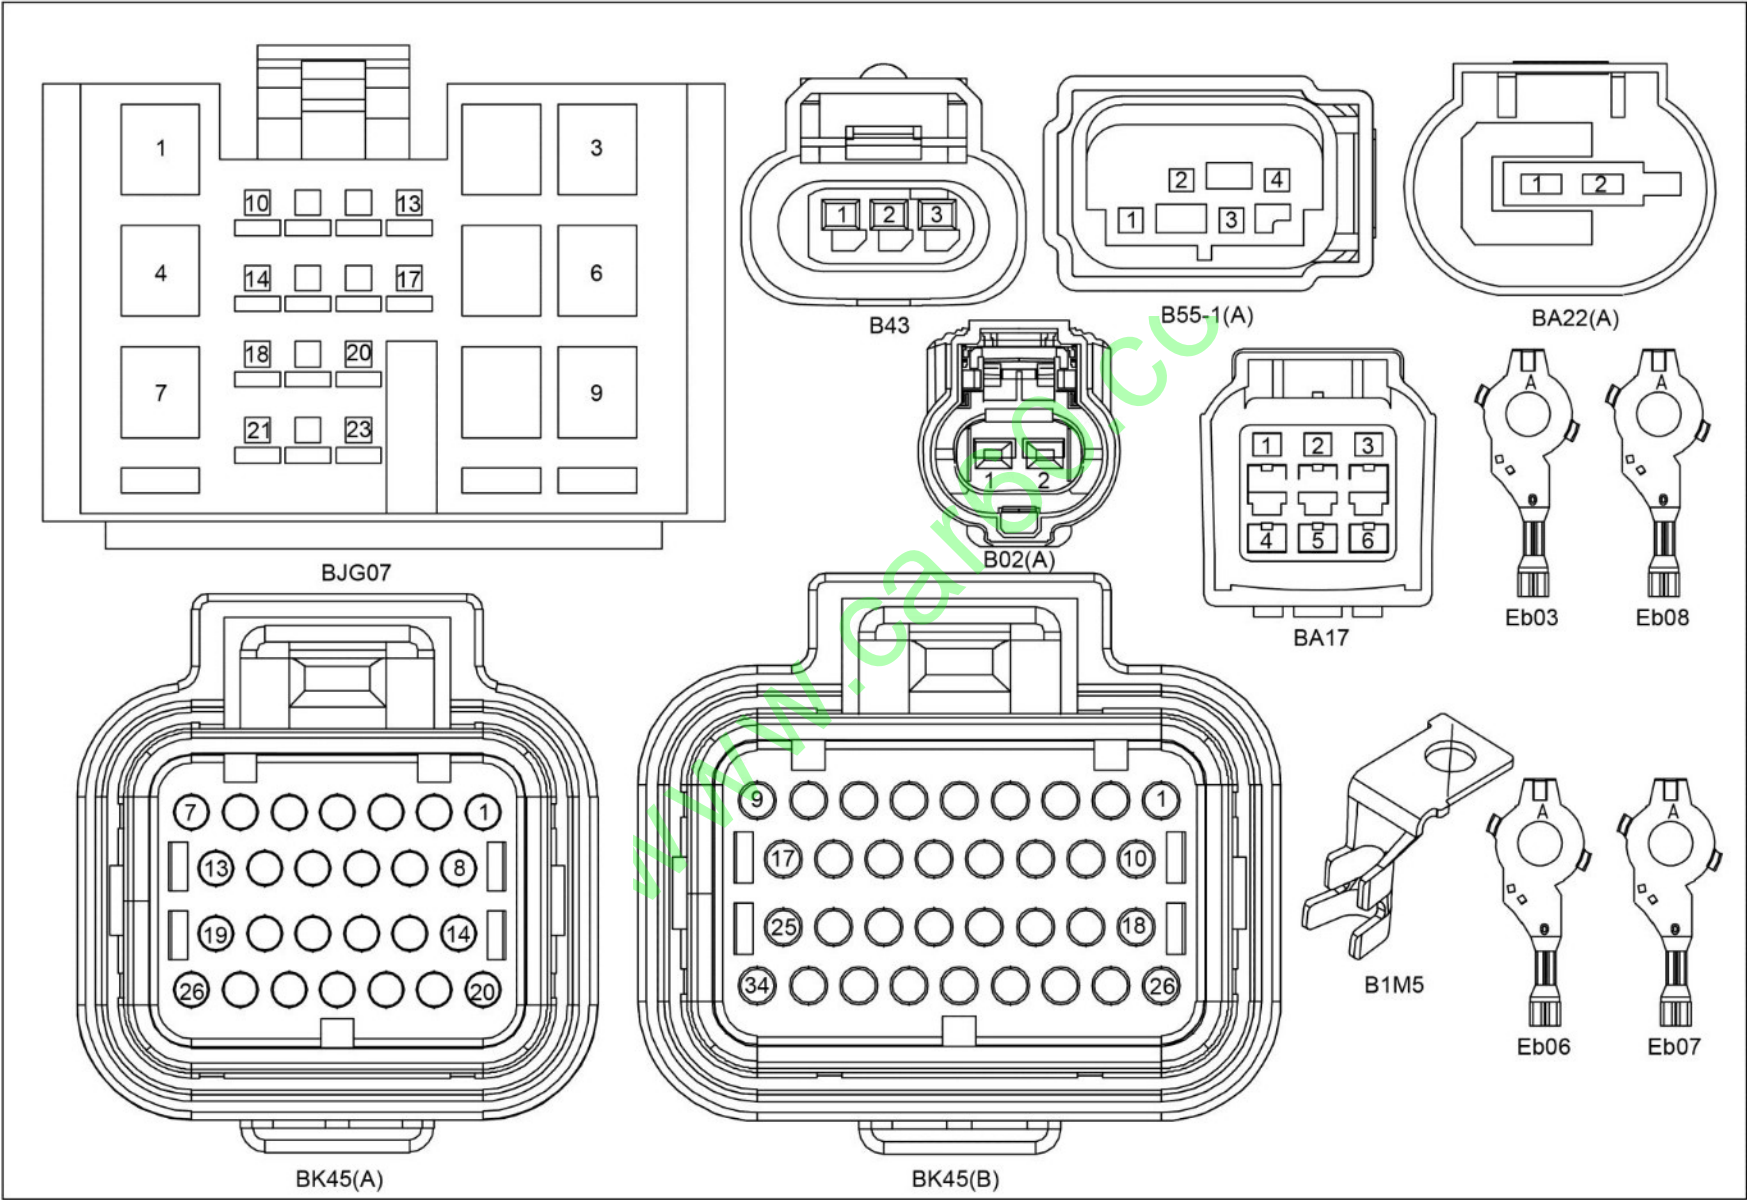

www.car60.cc

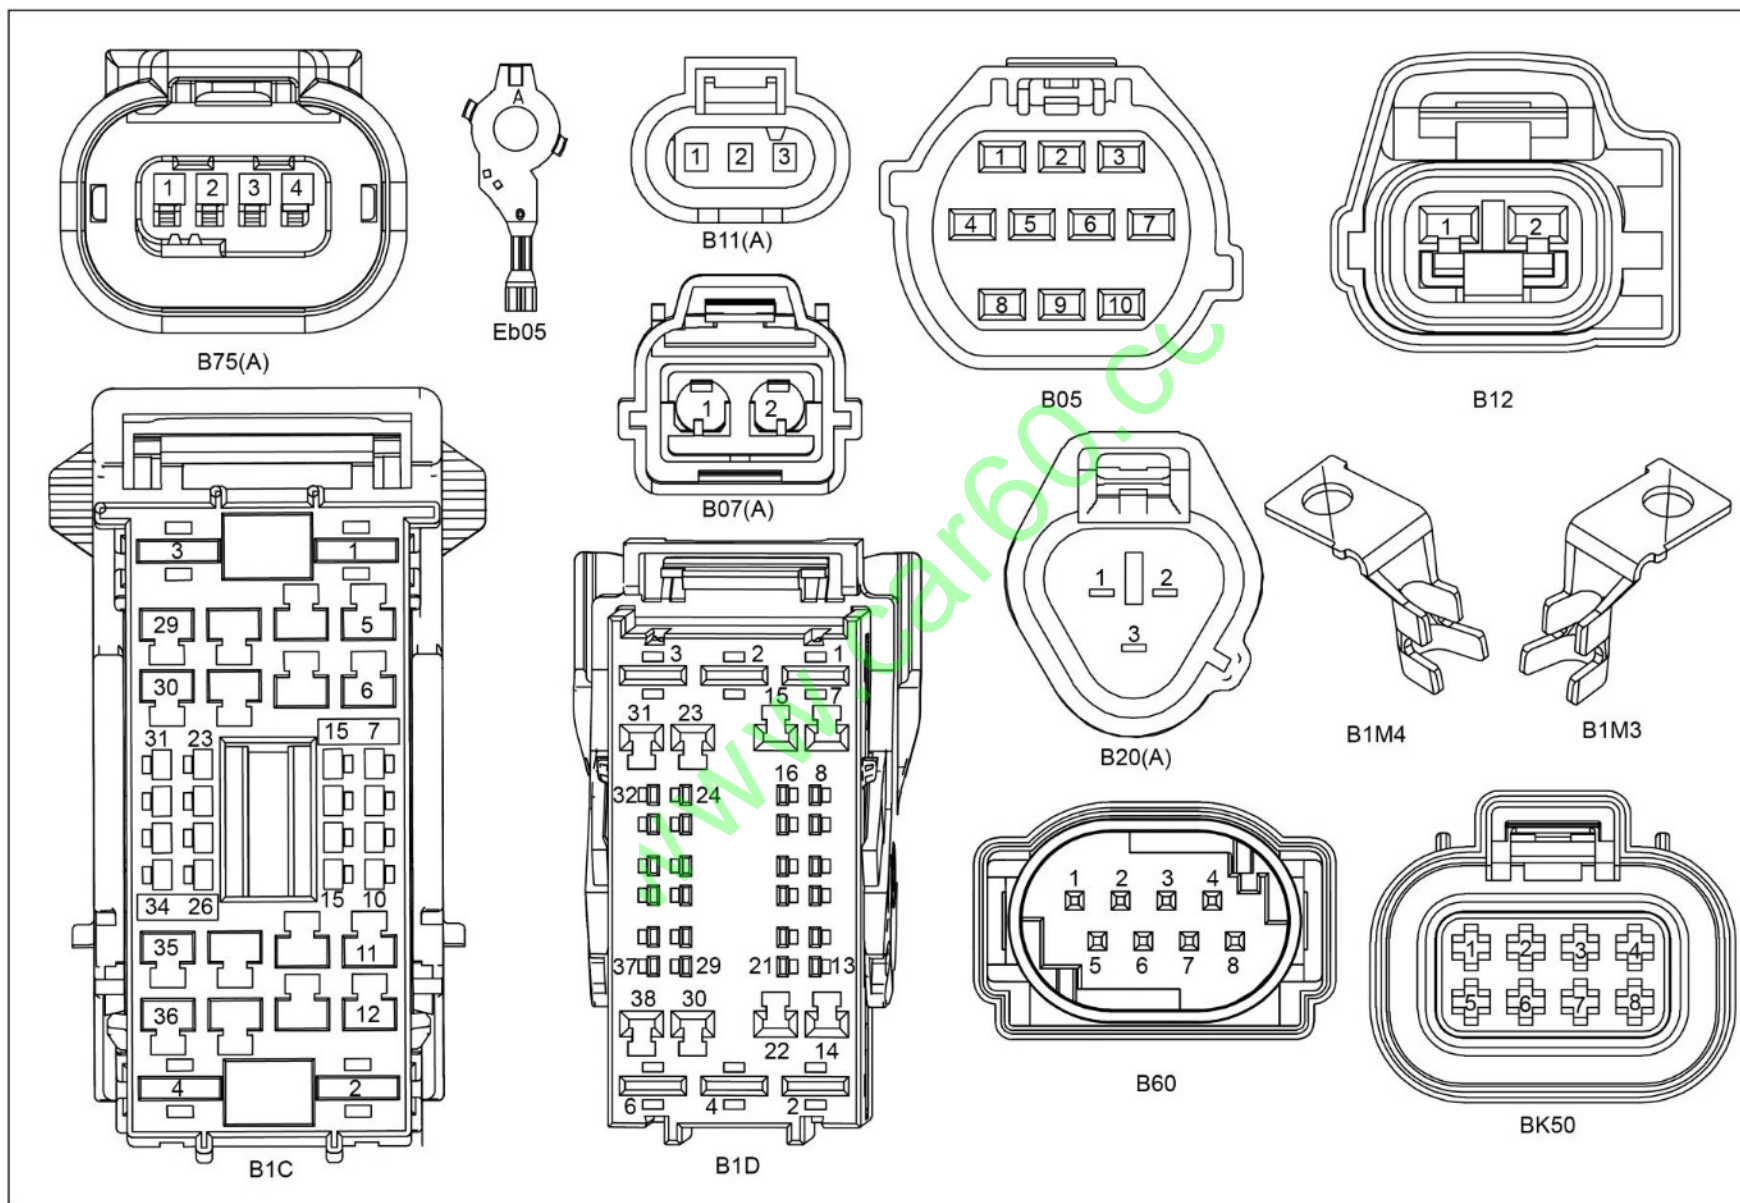

www.car60.cc