


第二节 电器件位置分布图

1、前舱

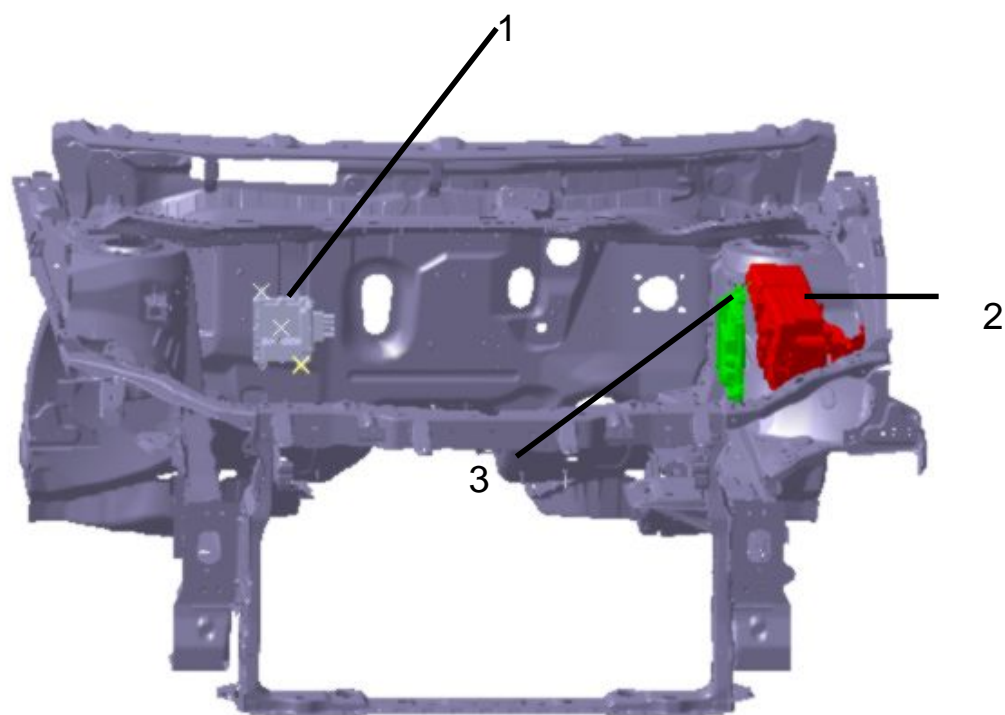

● 电器件位置分布图 1（前舱）


1-TCU 电机电源模块（476ZQA+6DT25）

3-电喷 ECU（476ZQA）

2-前舱配电盒

备注：473 配置无 TCU，电喷 ECU 位置与 TCU 电机电源模块位置相同，

2、驾驶室

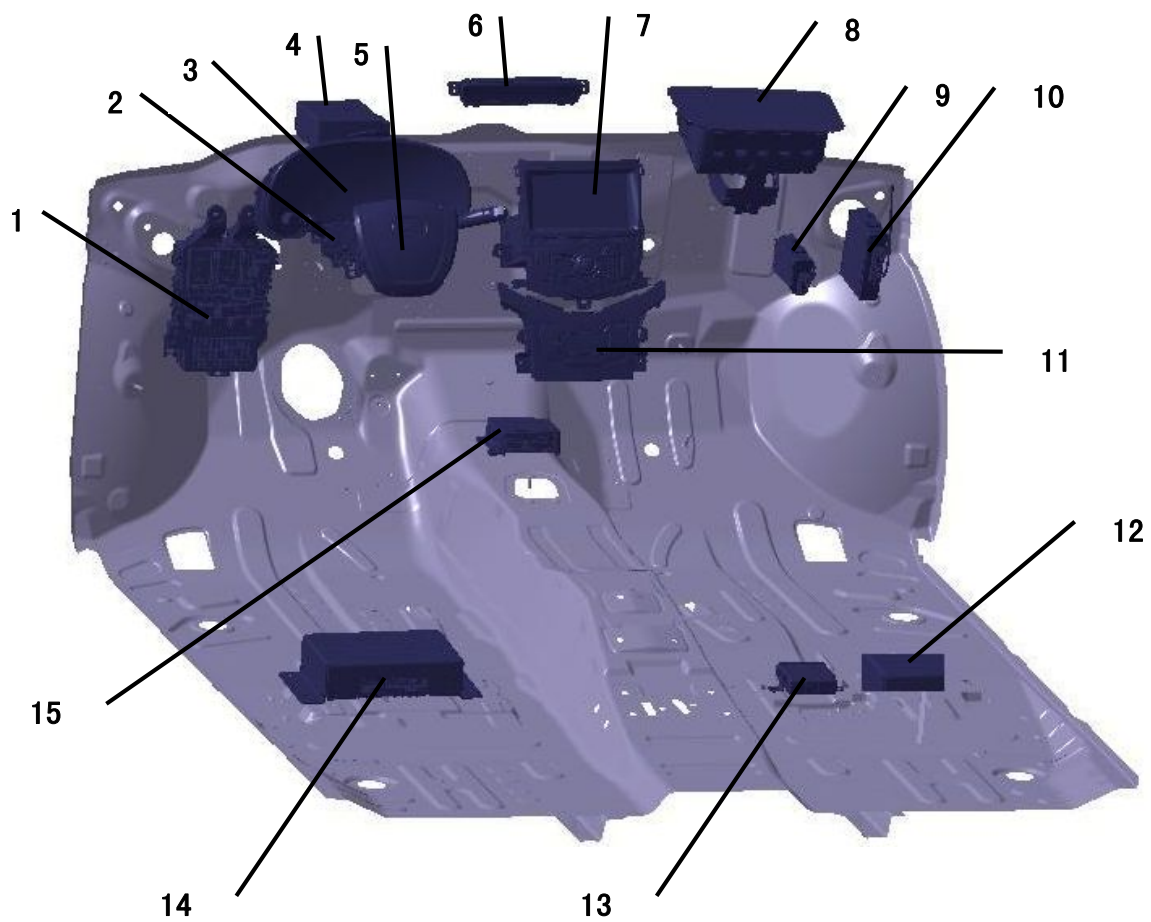

● 电器件位置分布图 2（驾驶室—仪表台、地板）

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1-仪表板配电盒及 BCM 模块 | 9-网关 |
| 2-组合开关 | 10-I-KEY ECU |
| 3-组合仪表 | 11-空调面板 |
| 4- EPS ECU | 12-P 档电机控制器 |
| 5- DAB | 13-倒车雷达 ECU |
| 6-多功能显示屏 | 14-功放 |
| 7-多媒体主机总成（豪华款、旗舰款） | 15- SRS ECU |
| 8-PAB | |