


## 第二节 继电器、保险丝位置分布图

### 一、仪表配电箱及仪表外挂继电器

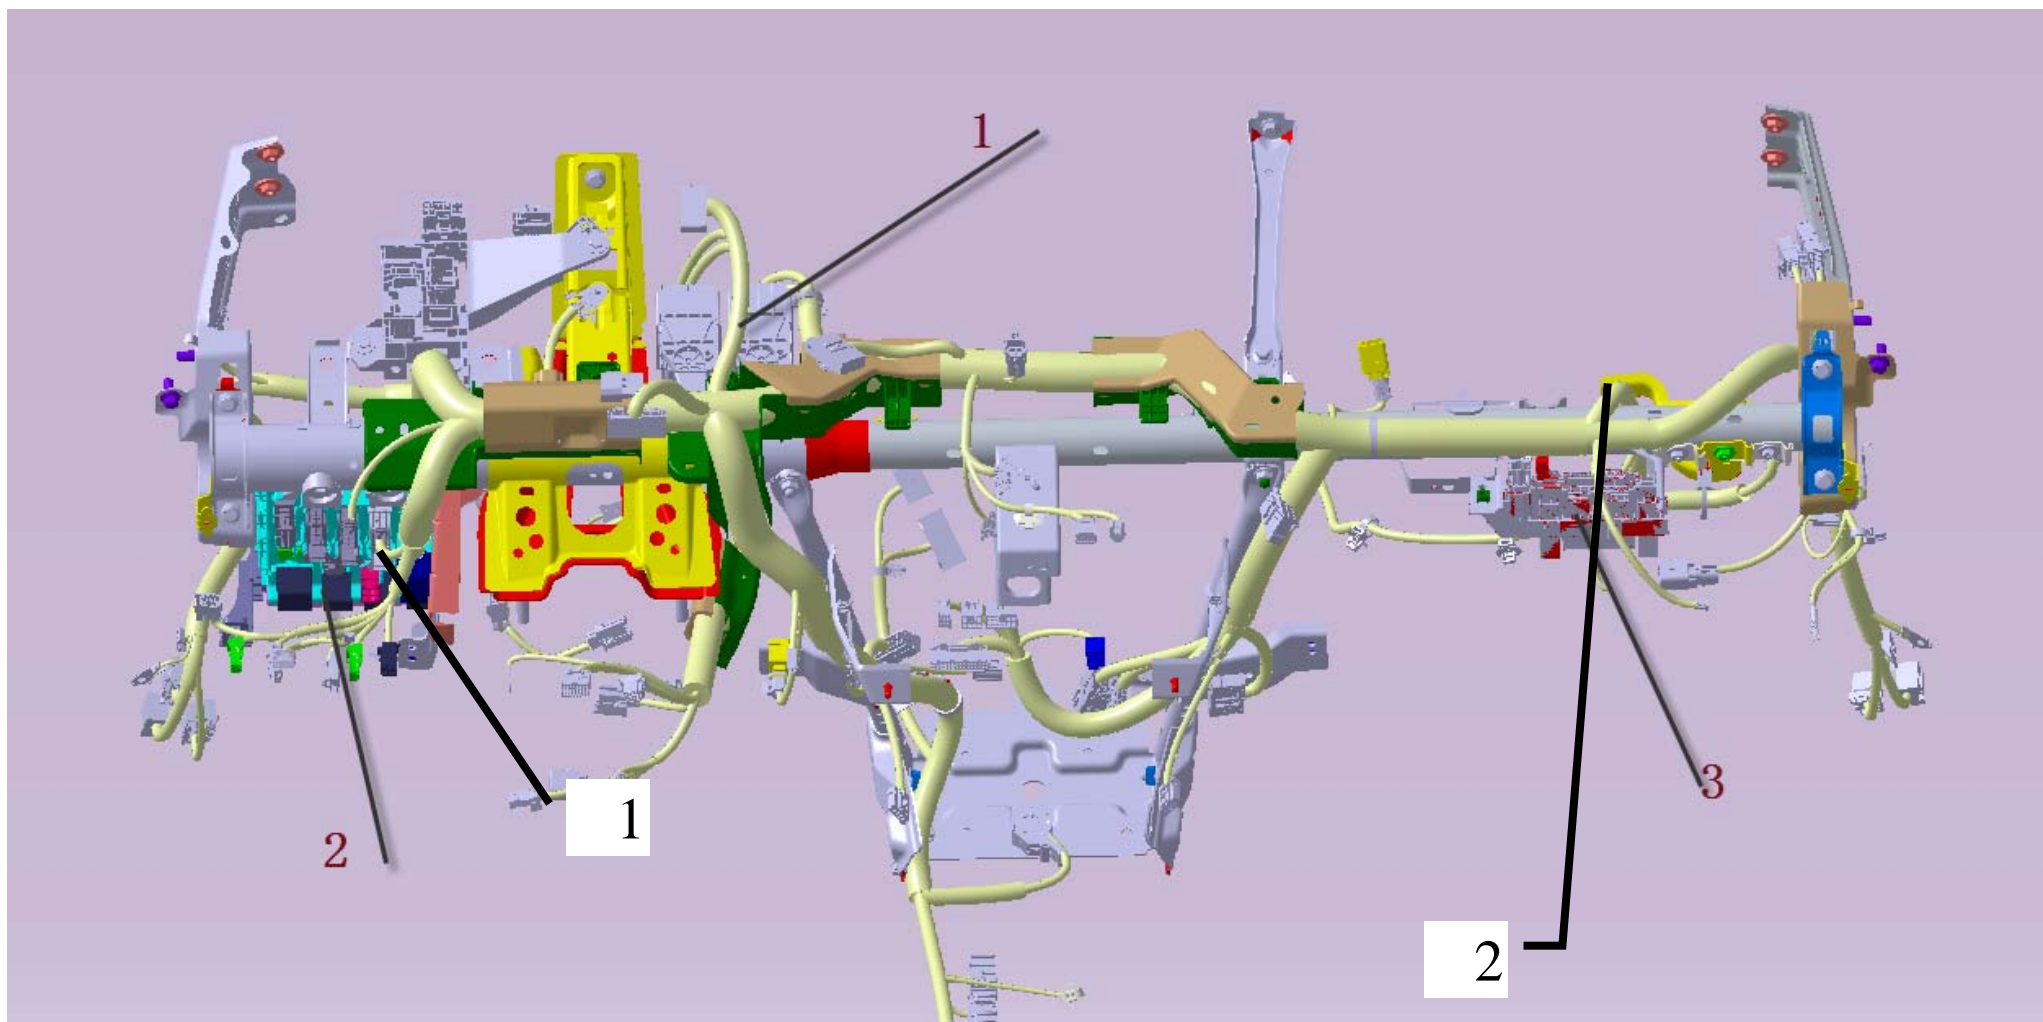



仪表板配电箱位置示意

- 1-仪表外挂继电器
- 3-仪表板配电箱②


- 2、仪表配电箱

(1) 仪表板配电箱


1.1 接插件编号示意图

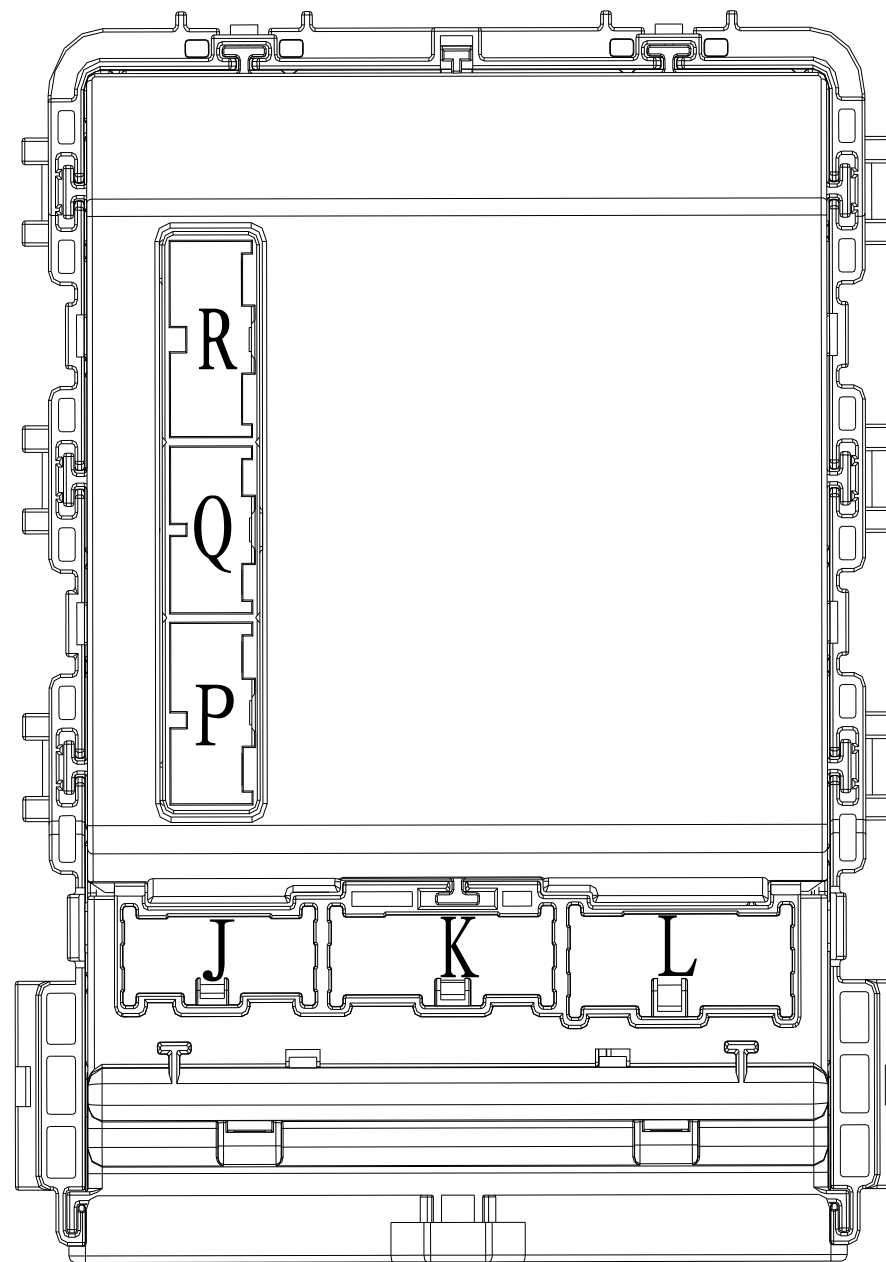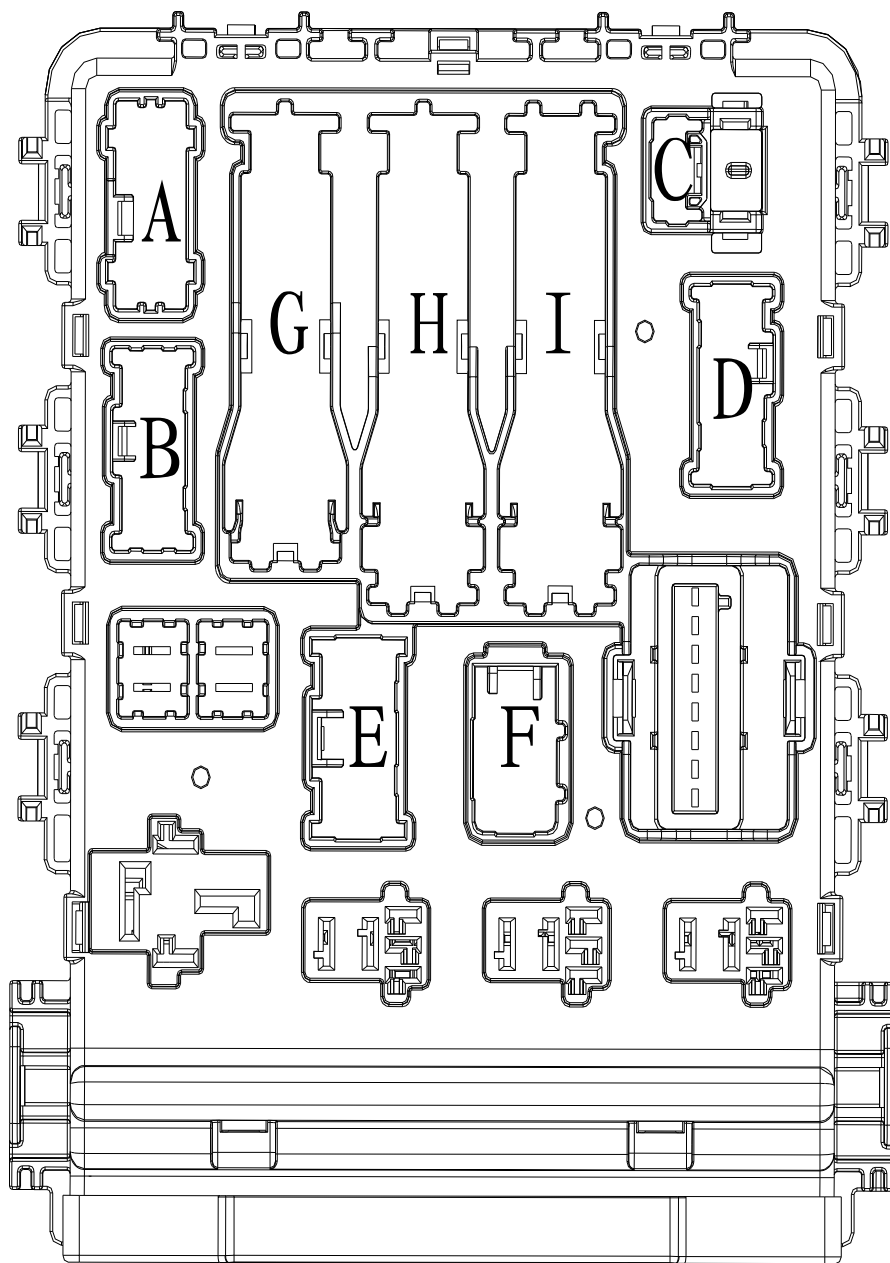

1.2.继电器编号

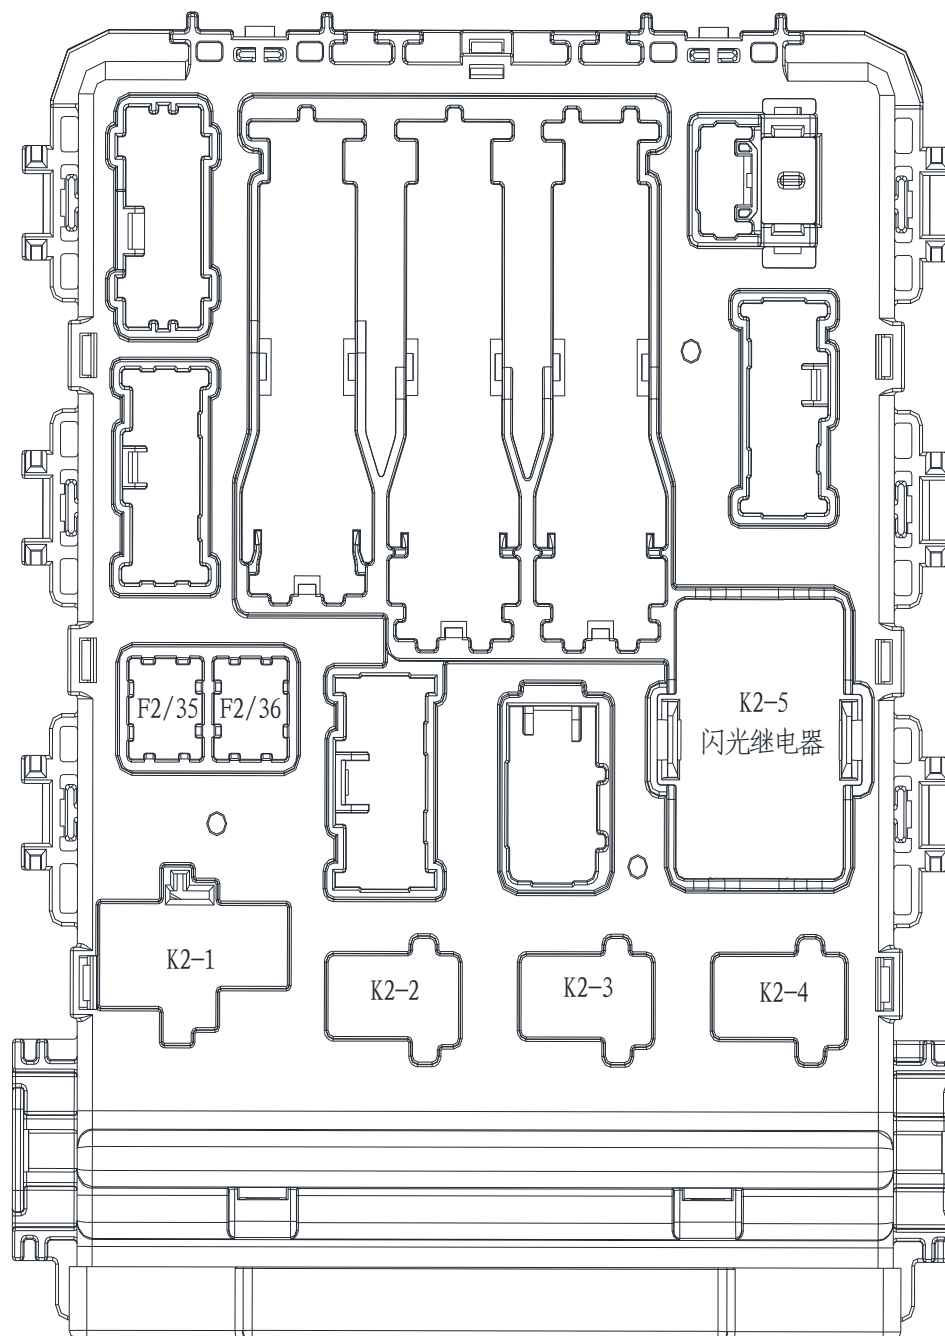

### 1.3. 保险编号

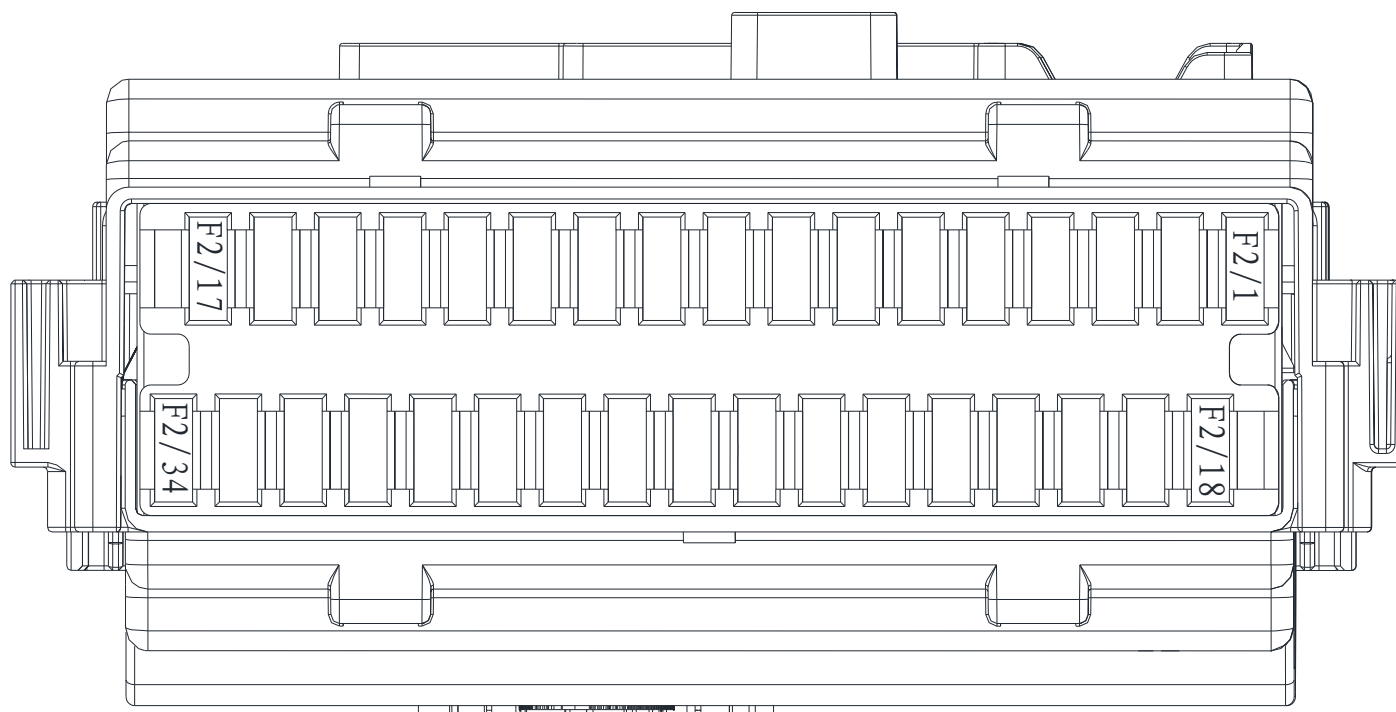

## 1.4.保险、继电器规格

## 熔断器


编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12	F2/13
规格	15A	7.5A	7.5A	15A	10A	30A	20A	15A	7.5A	7.5A	5A	15A	15A
说明	DLC	VTOG	网关、I-KEY	双路电	模块常电 I	电动座椅	左前车窗	多媒体	预留	网关IG1	ABS/ESP	前风窗洗涤	IG1
编号	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24	F2/25	F2/26
规格	10A	10A	7.5A	15A	20A	20A	20A	20A	7.5A	20A	10A	10A	7.5A
说明	空调系统	EPS ECU	EPB ECU	SRS	左后车窗	右后车窗	右前车窗	电动天窗	转向轴锁	门锁	室内灯	模块常电 II	后雾灯
编号	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33	F2/34	F2/35	F2/36			
规格	15A	15A	15A	7.5A	10A	15A	10A	7.5A	30A	30A			
说明	充电口盖	点烟器	备用电源	ACC	外后视镜加热	DC	高压配电箱	网关双路电	管柱	雨刮			

## 继电器

编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5								
规格	30A	30A	30A	30A	5B-3722100A								
说明	IG1继电器	ACC继电器	预留	电动车窗继电器	闪光继电器								

## (2) 仪表板配电盒 II

### 2.1 保险、继电器编号示意图

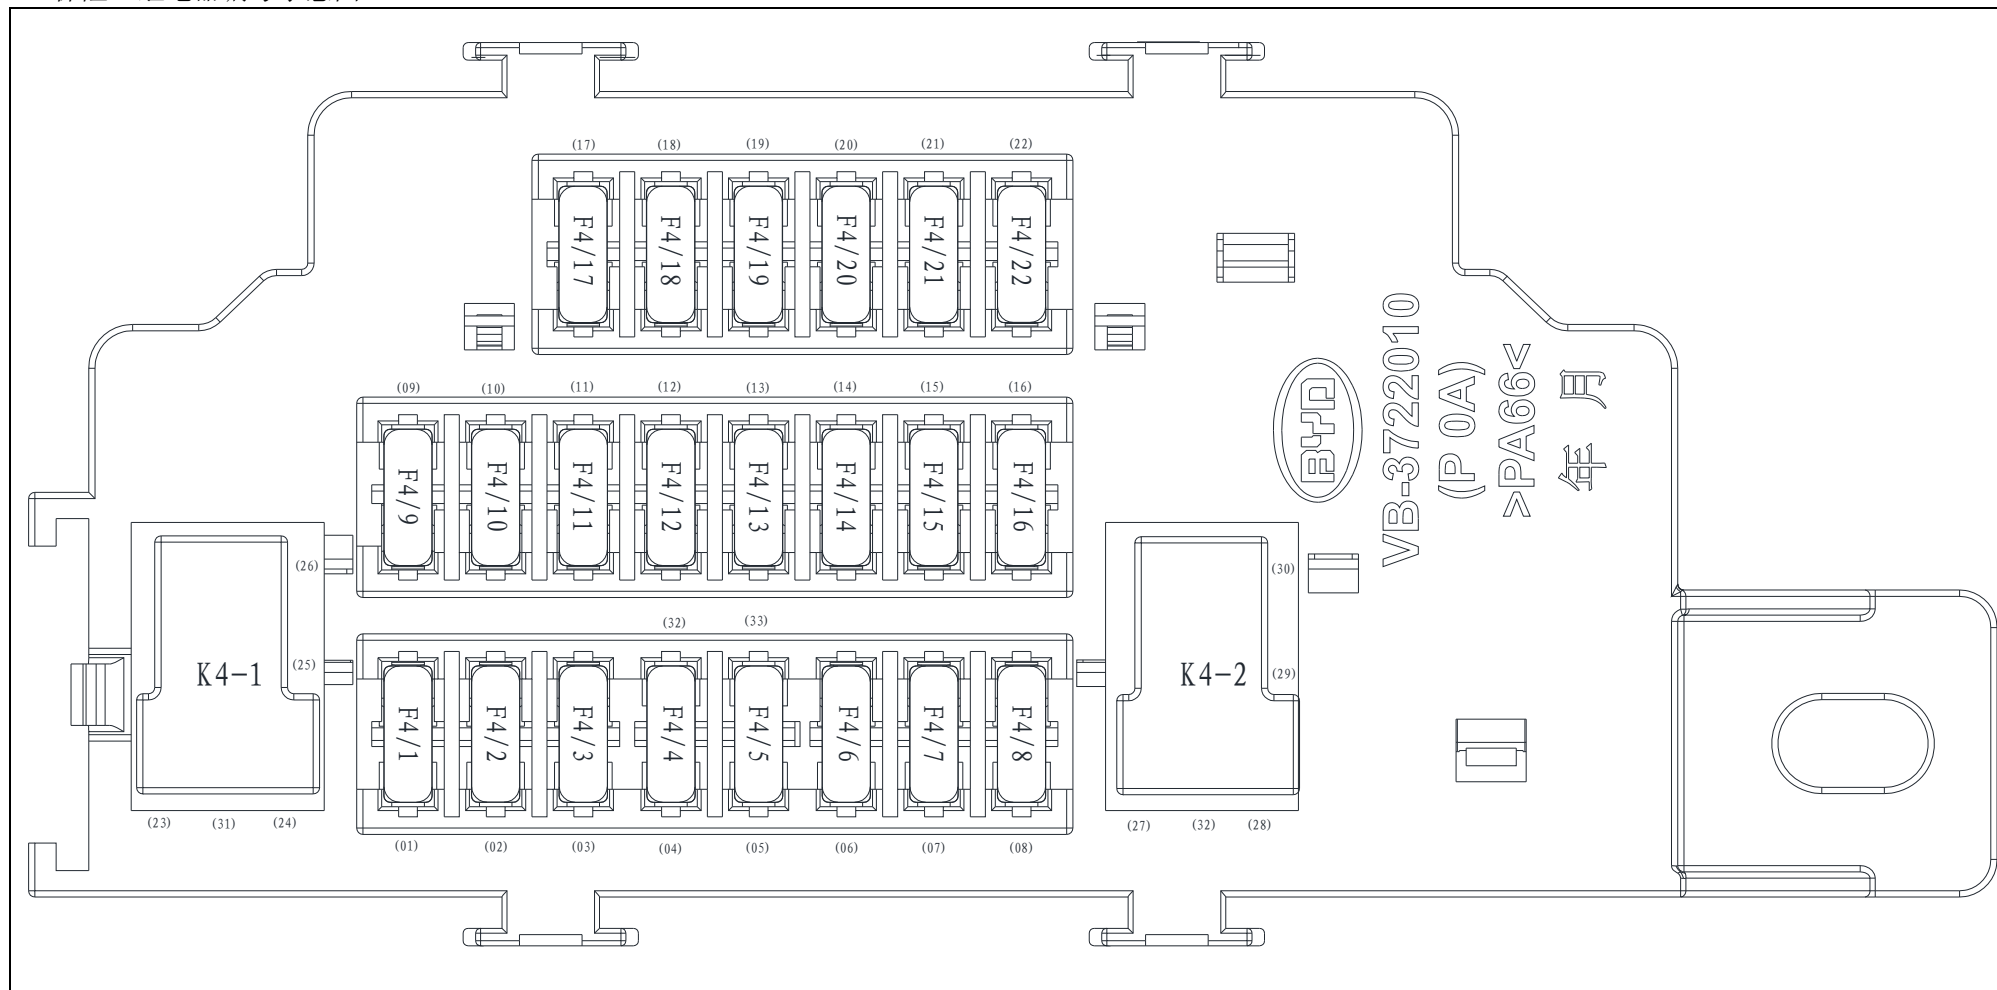

## 2.2. 保险、继电器规格

## 熔断器

编号	F4/1	F4/2	F4/3	F4/4	F4/5	F4/6	F4/7	F4/8	F4/9	F4/10	F4/11	F4/12	F4/13
规格	10A	15A						10A	30A	30A	7.5A	15A	30A
说明	主控ECU	VTOG	预留	预留	预留	预留	预留	绿净系统	左EPB	副驾电动座椅	充电枪电锁	外置功放	右EPB
编号	F4/14	F4/15	F4/16	F4/17	F4/18	F4/19	F4/20	F4/21	F4/22				
规格	7.5A	10A											
说明	动力电池管理器	门控ECU	预留	预留	预留	预留	预留	预留	预留				

## 继电器

编号	K4-1	K4-2		
规格	30A	30A		
说明	双路电继电器 II	IG1-2 继电器		


### (3) 仪表外挂继电器

#### 3.1.继电器规格

编号	KG-1	KG-2	KG-3	KG-4	KG-5
规格	30A			30A	30A
说明	双路电 继电器 I	预留	预留	负离子发生 器继电器	充电口盖执 行器继电器



## 二、前舱正极保险盒、前舱配电箱及前舱继电器盒

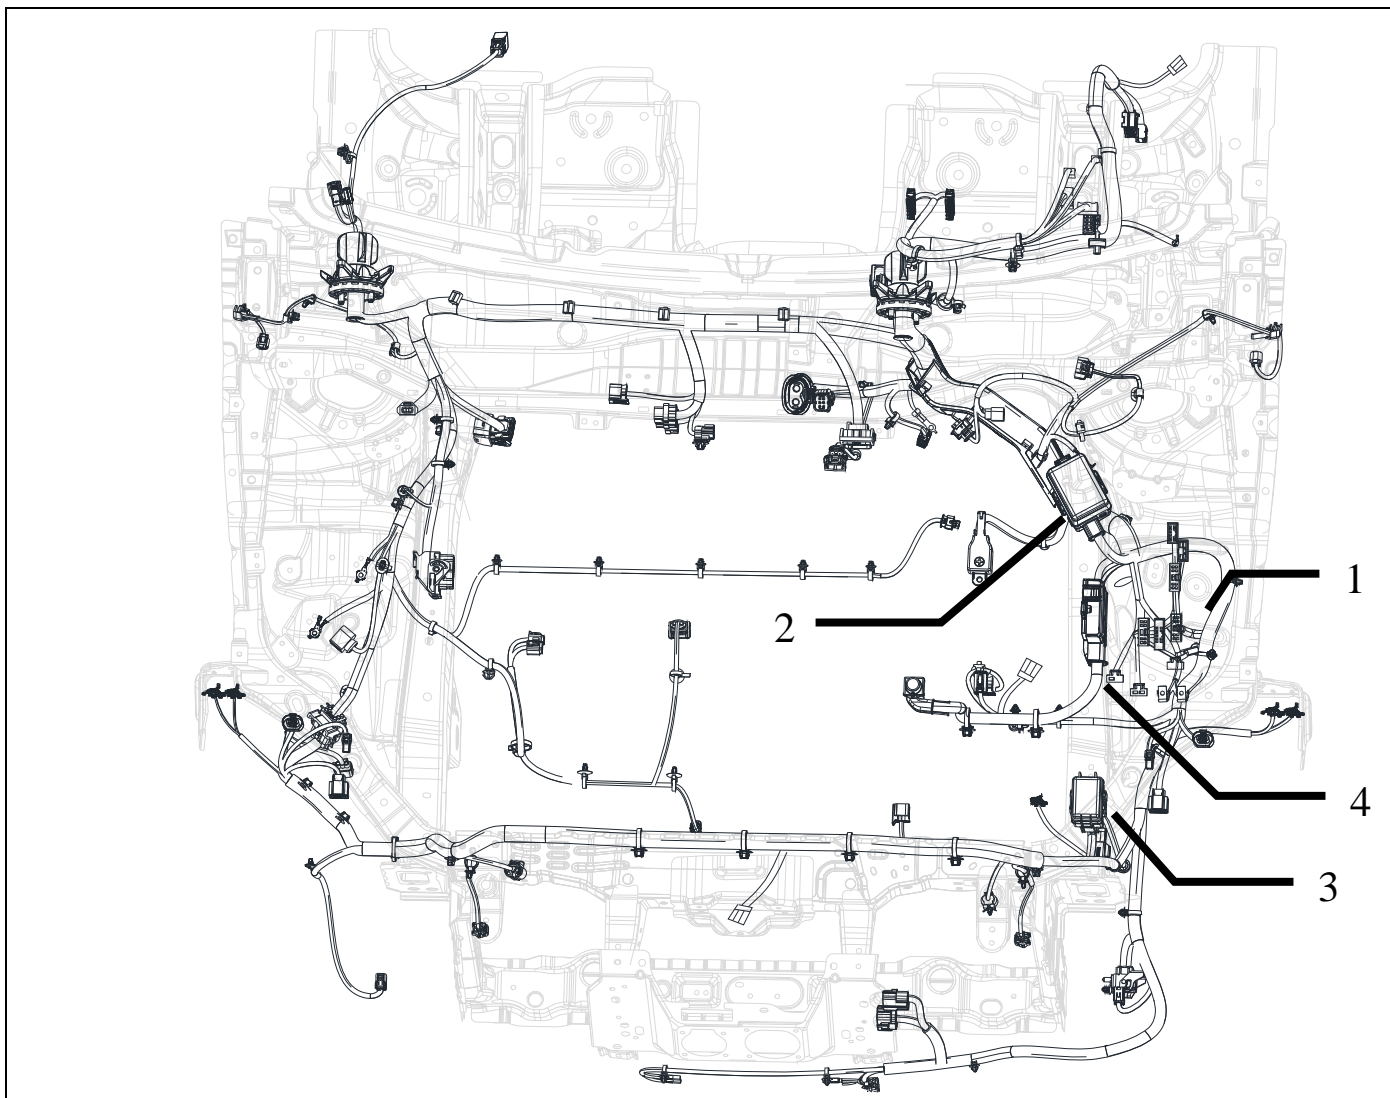


前舱正极保险盒及前舱配电箱位置示意图


- 1-前舱配电箱
- 2-前舱配电箱 II
- 3-前舱外挂继电器盒
- 4-前舱正极保险盒

(1) 前舱配电箱

1.1 接插件编号示意图

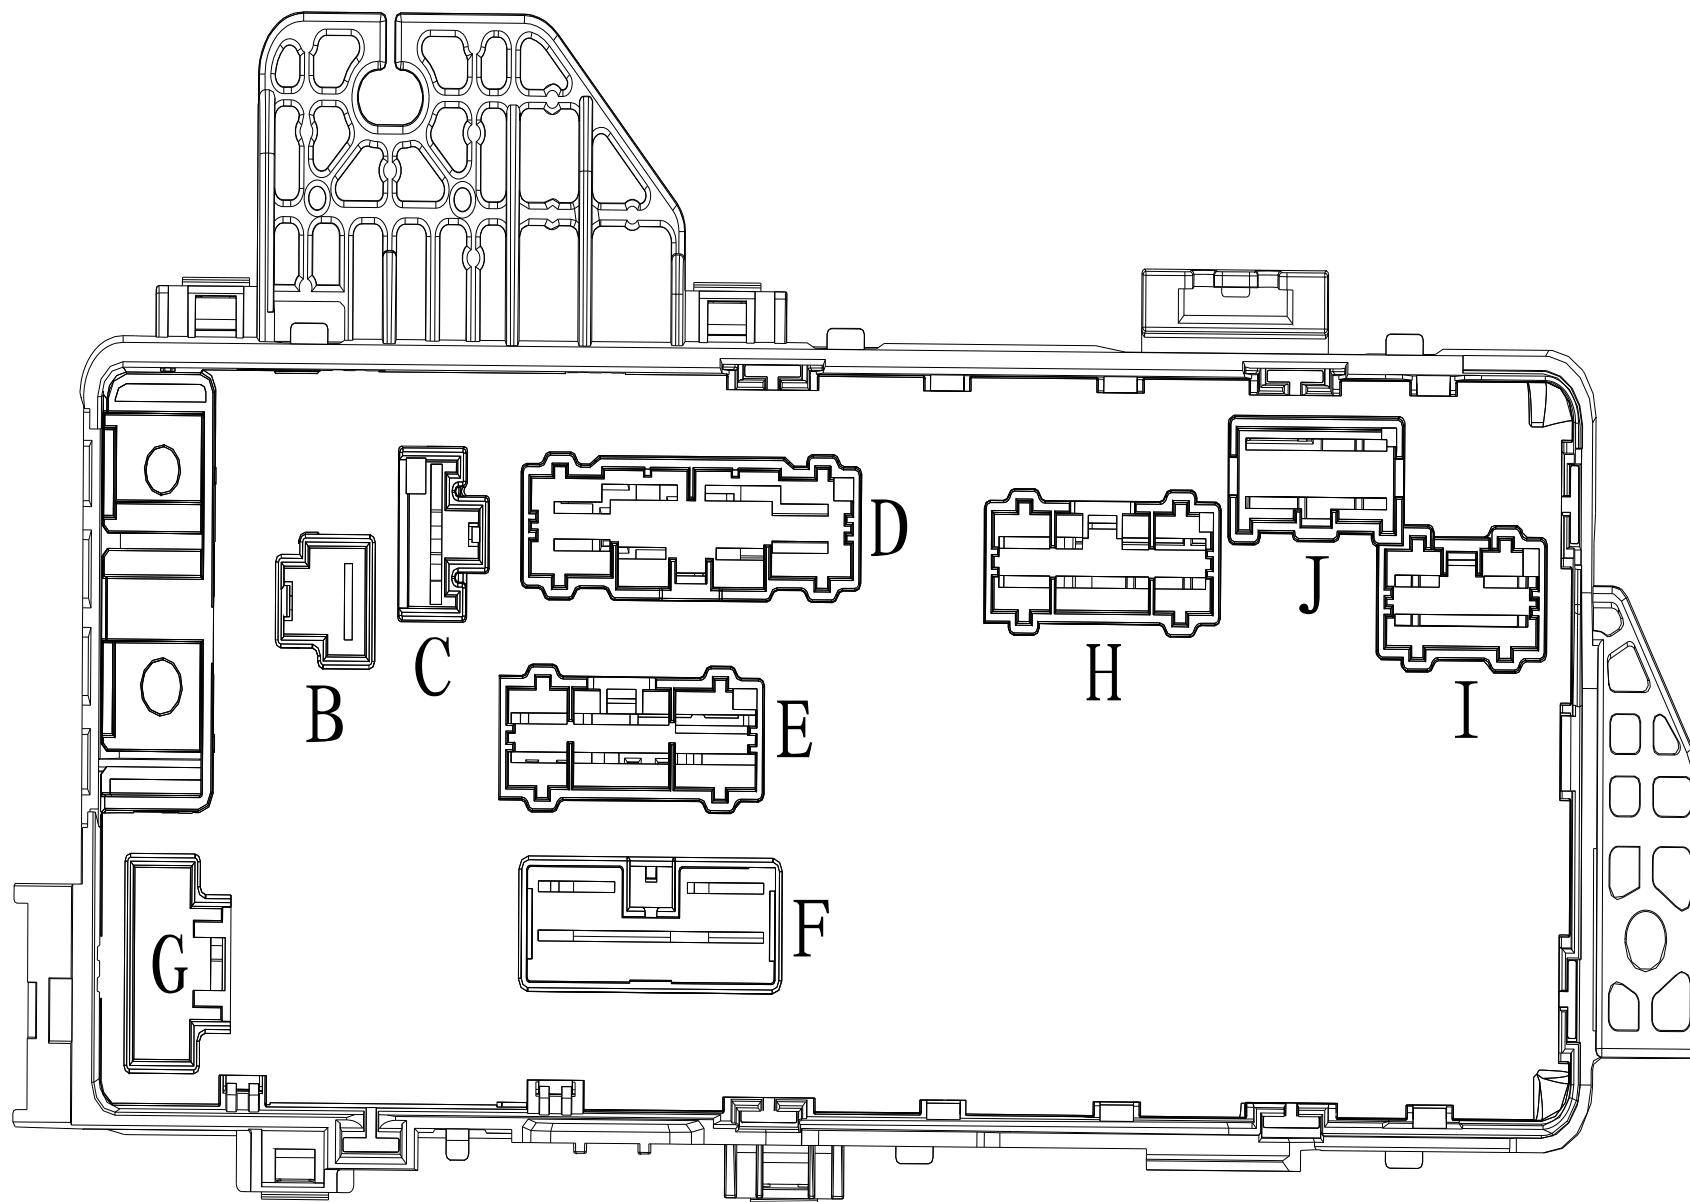

1.2 保险，继电器编号示意图

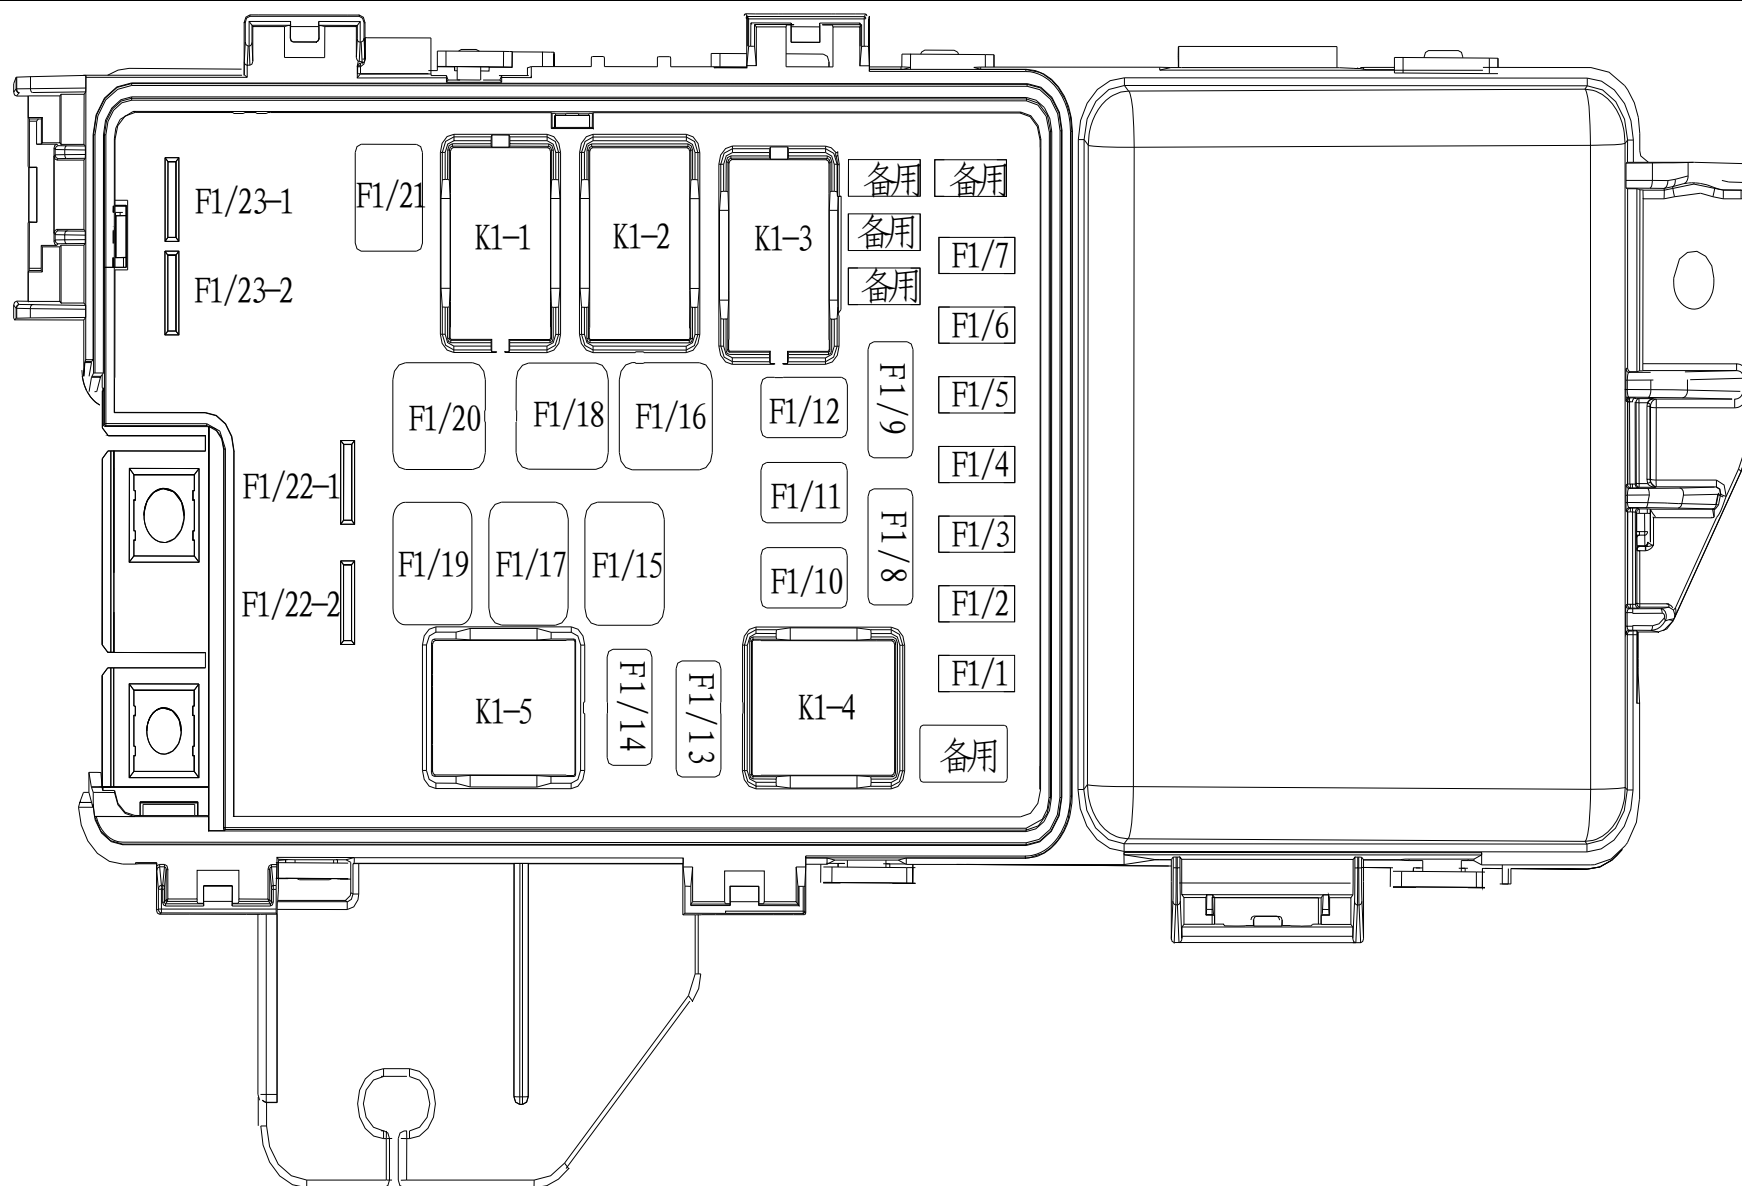

## 1.3 保险、继电器示意图

## 熔断器


编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12	F1/13
规格	10A	10A	10A	10A	30A	15A	7.5A	15A	10A	20A	10A	10A	15A
说明	右远光灯	左远光灯	左近光灯	右近光灯	风扇1	小灯	MCU	直流充电	预留	前雾灯	昼行灯	空调水泵	转向灯
编号	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1	F1/22-2	F1/23-1	F1/23-2	
规格	20A	40A	30A	25A	40A	40A	40A	40A		60A	50A	60A	
说明	喇叭、 制动灯	后除霜	风扇2	ESP/ABS	电动 真空泵	ESP/ABS	电动 真空泵	鼓风机	预留	仪配-1	仪配 II	仪配-2	

## 继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5
规格	35A	35A	35A	35A	35A
说明	鼓风机 继电器	空调水泵 继电器	后除霜 继电器	前雾灯 继电器	昼行灯继 电器

(2) 前舱配电箱 II

2.1 保险，继电器编号示意图

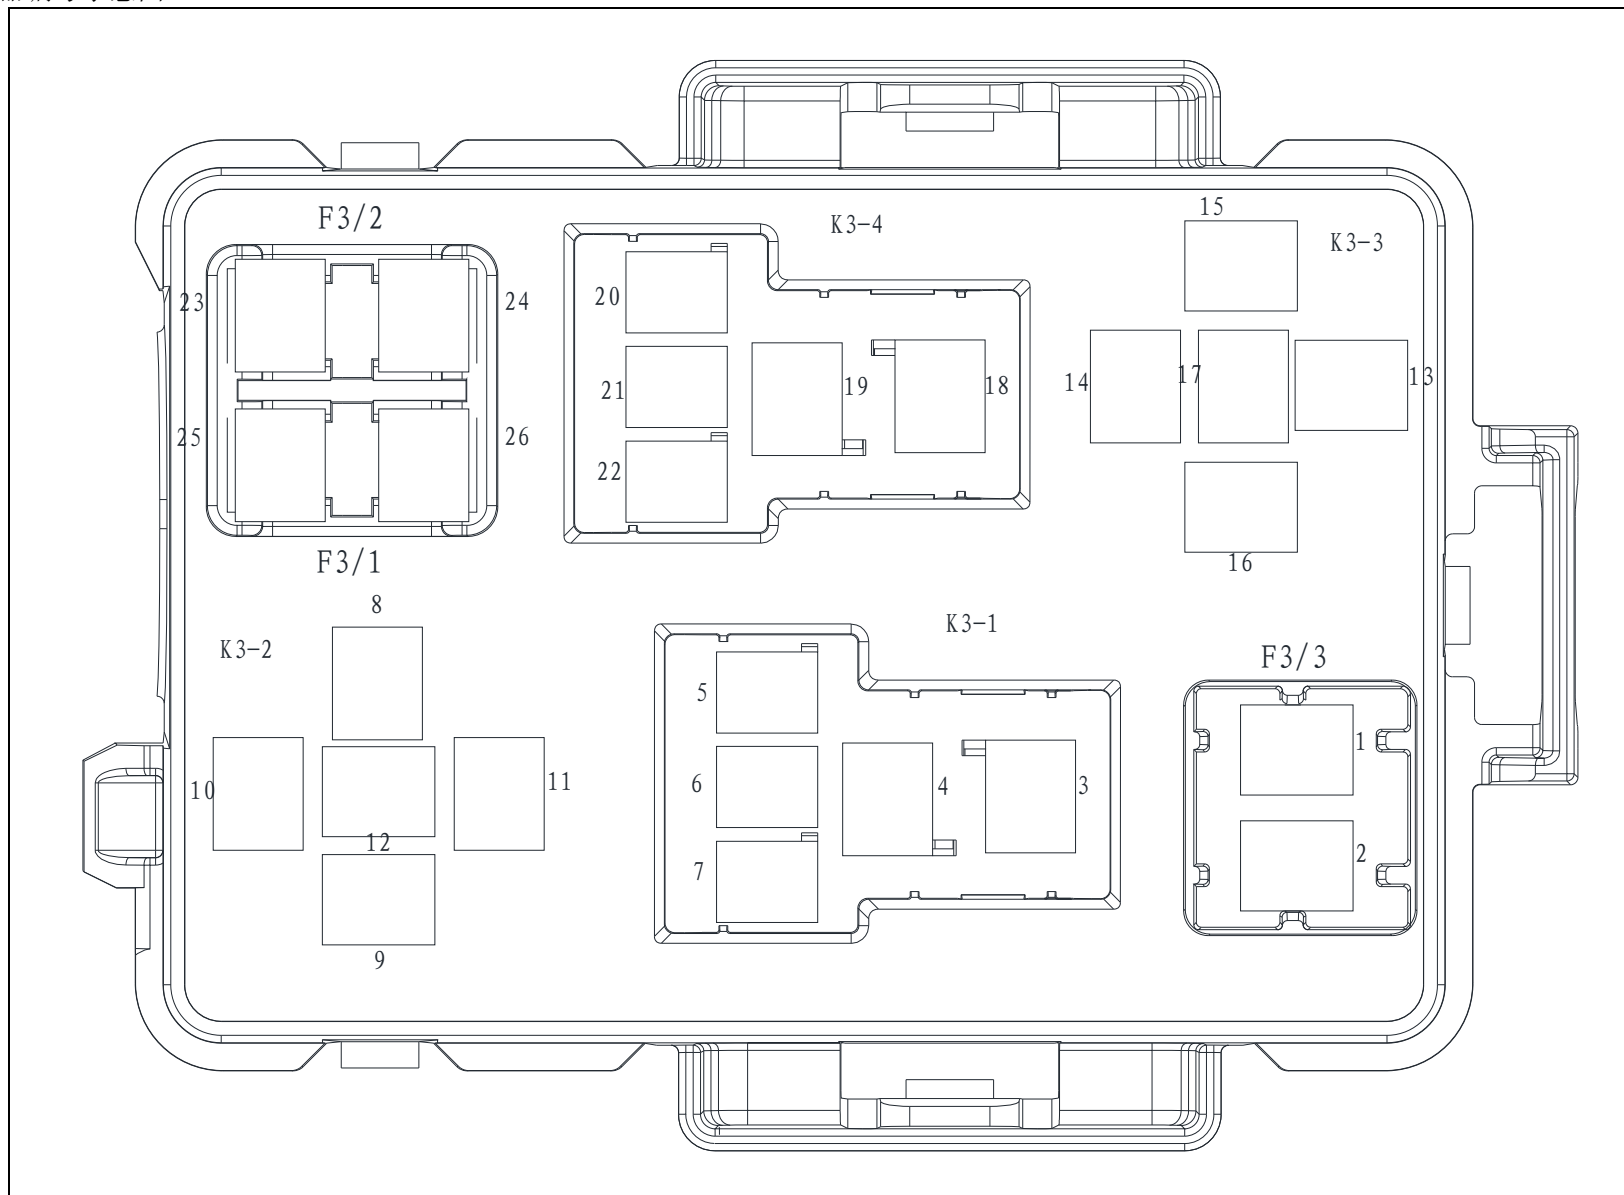


## 2.2 继电器、保险示意图

编号	K3-1	K3-2	K3-3
规格	30A	40A	40A
说明	直流充电 继电器	电动真空 泵继电器	电动真空 泵继电器


编号	F3/2
规格	7.5A
说明	电动真空泵 继电器检测

(3) 前舱正级保险盒

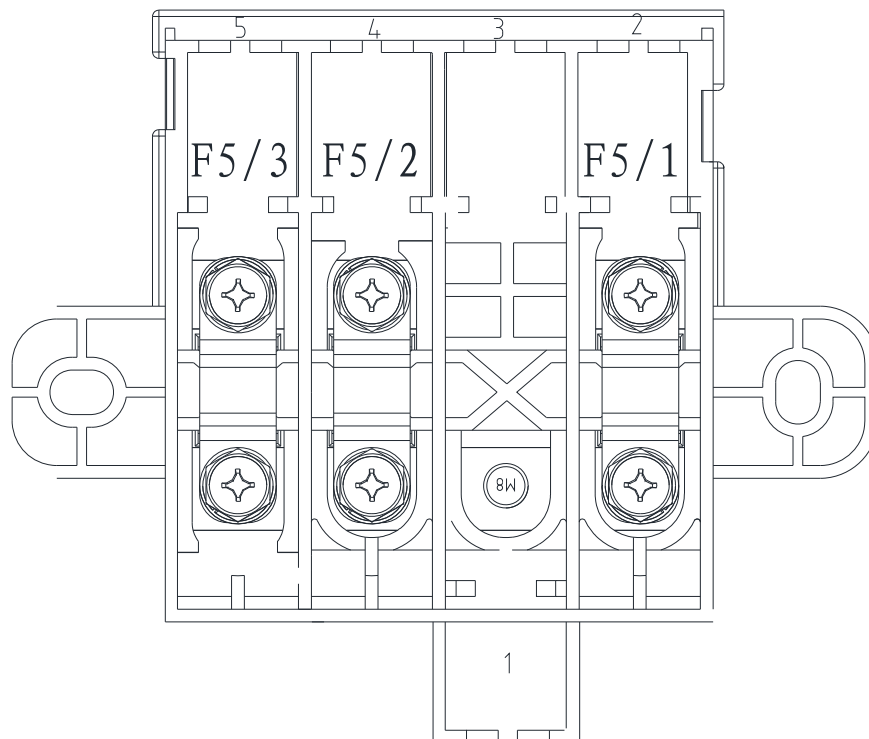

编号	F5/1	F5/2	F5/3
规格	100A	125A	100A
说明	R-EPS	预留	P档电机

(4) 前舱外挂继电器盒

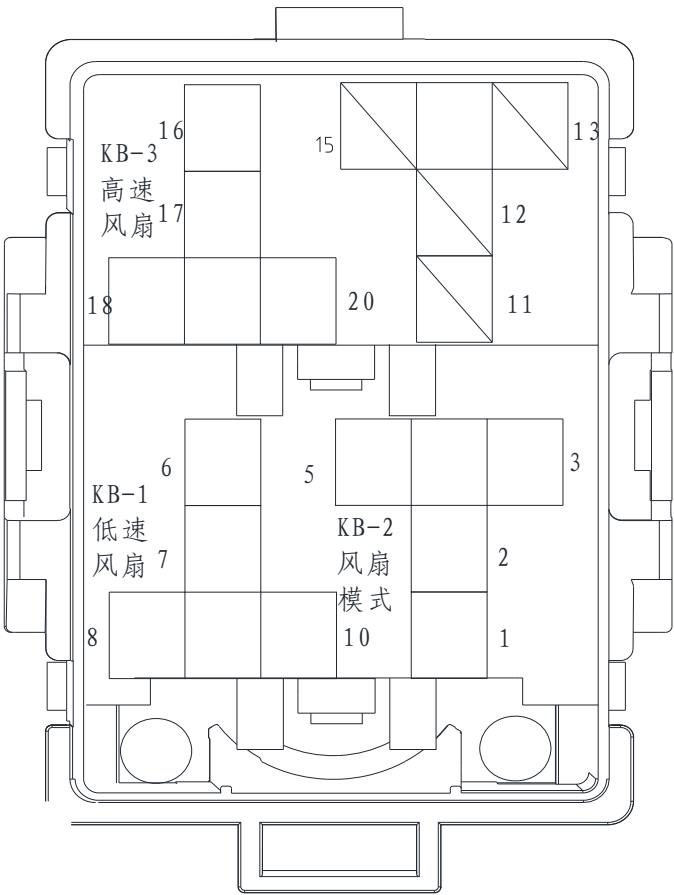

继电器

编号	KB-1	KB-2	KB-3
规格	30A	30A	30A
说明	低速风扇 继电器	风扇模式 继电器	高速风扇 继电器