

3.12 发动机线束


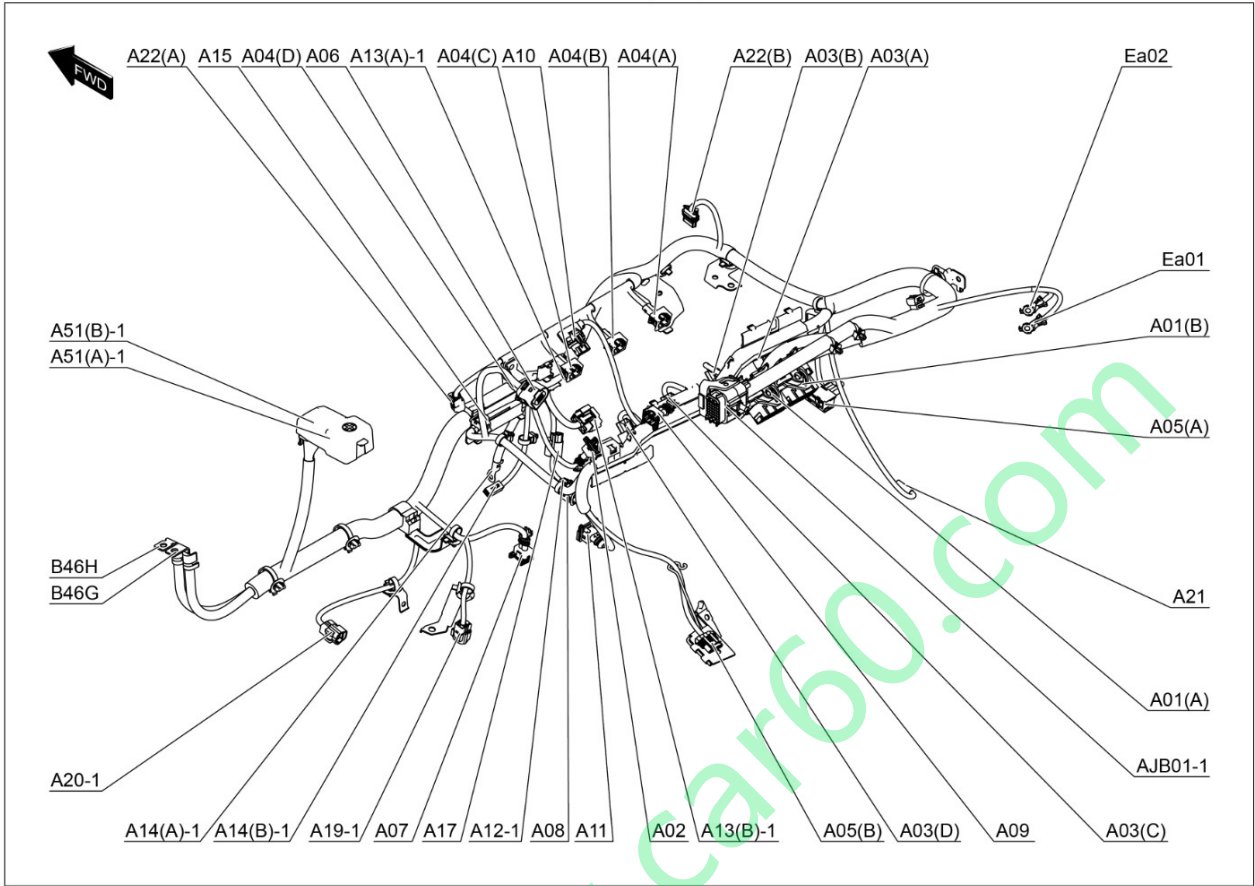


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	A22(A)	接 MIVEC 阀			
02	A15	接滤波电容			
03	A04(D)	接喷油嘴 4			
04	A06	接电子节气门			
05	A13(A)-1	接发电机			
06	A04(C)	接喷油嘴 3			
07	A10	接进气压力温度传感器			
08	A04(B)	接喷油嘴 2			
09	A04(A)	接喷油嘴 1			
10	A22(B)	接废气再循环阀			
11	A03(B)	接点火线圈 2			
12	A03(A)	接点火线圈 1			
13	Ea02	接 2#搭铁			
14	Ea01	接 1#搭铁			
15	A01(B)	接电喷 473ECU			
16	A05(A)	接前氧传感器			
17	A21	接助力转向开关			
18	A01(A)	接电喷 473ECU			
19	AJB01-1	接前舱线束 BJA01-1			
20	A03(C)	接点火线圈 3			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	A09	接碳罐控制阀			
22	A03(D)	接点火线圈 4			
23	A05(B)	接后氧传感器			
24	A13(B)-1	接发电机			
25	A02	接爆震传感器			
26	A11	接冷却液温度传感器			
27	A08	接凸轮轴位置传感器			
28	A12-1	接机油压力开关			
29	A17	接机械压缩机			
30	A07	接转速传感器			
31	A19-1	接倒档开关			
32	A14(B)-1	接起动机			
33	A14(A)-1	接起动机			
34	A20-1	接空档开关			
35	B46G	接前舱配电盒搭铁			
36	B46H	接前舱配电盒搭铁			
37	A51(A)-1	接蓄电池正极搭铁			
38	A51(B)-1	接蓄电池正极搭铁			



汽修帝 [www.car60.com](http://www.car60.com)

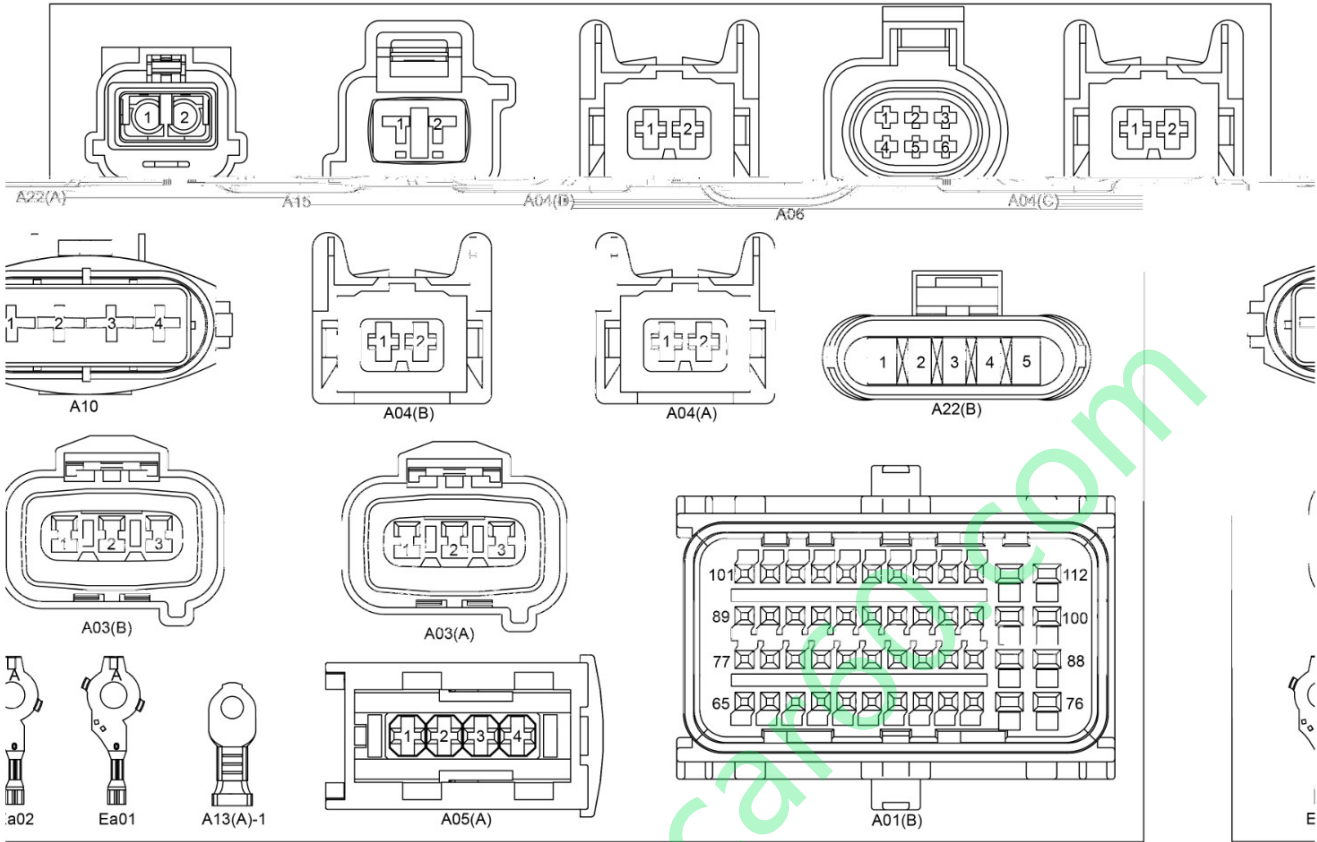