




24、左前门线束

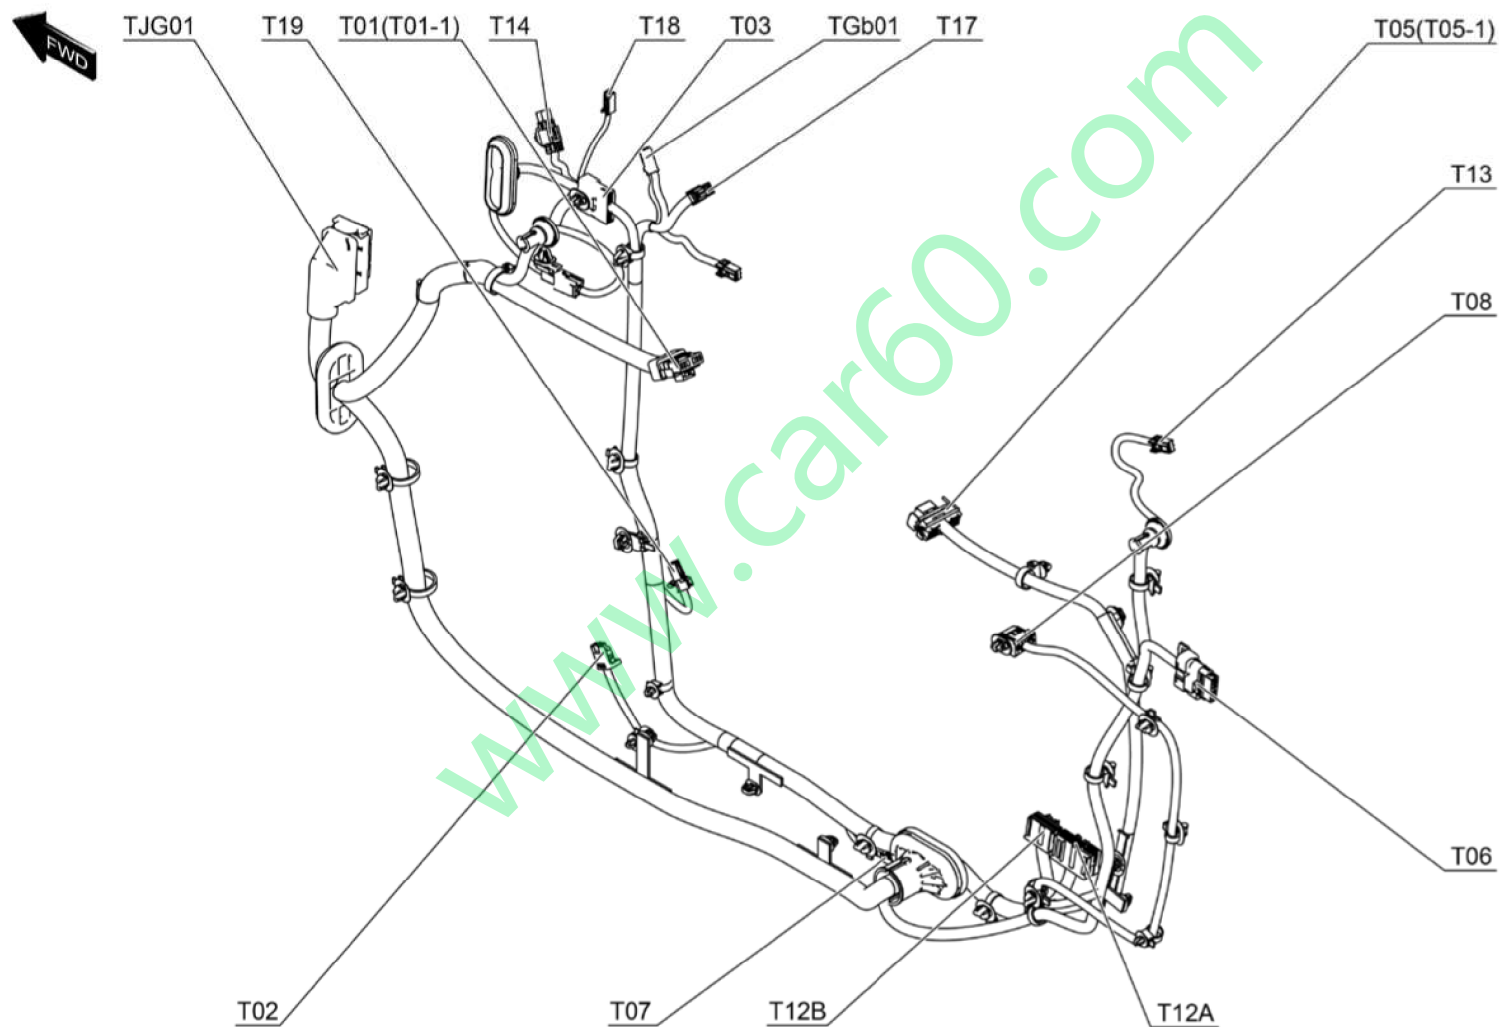


24.1 接插件引脚图

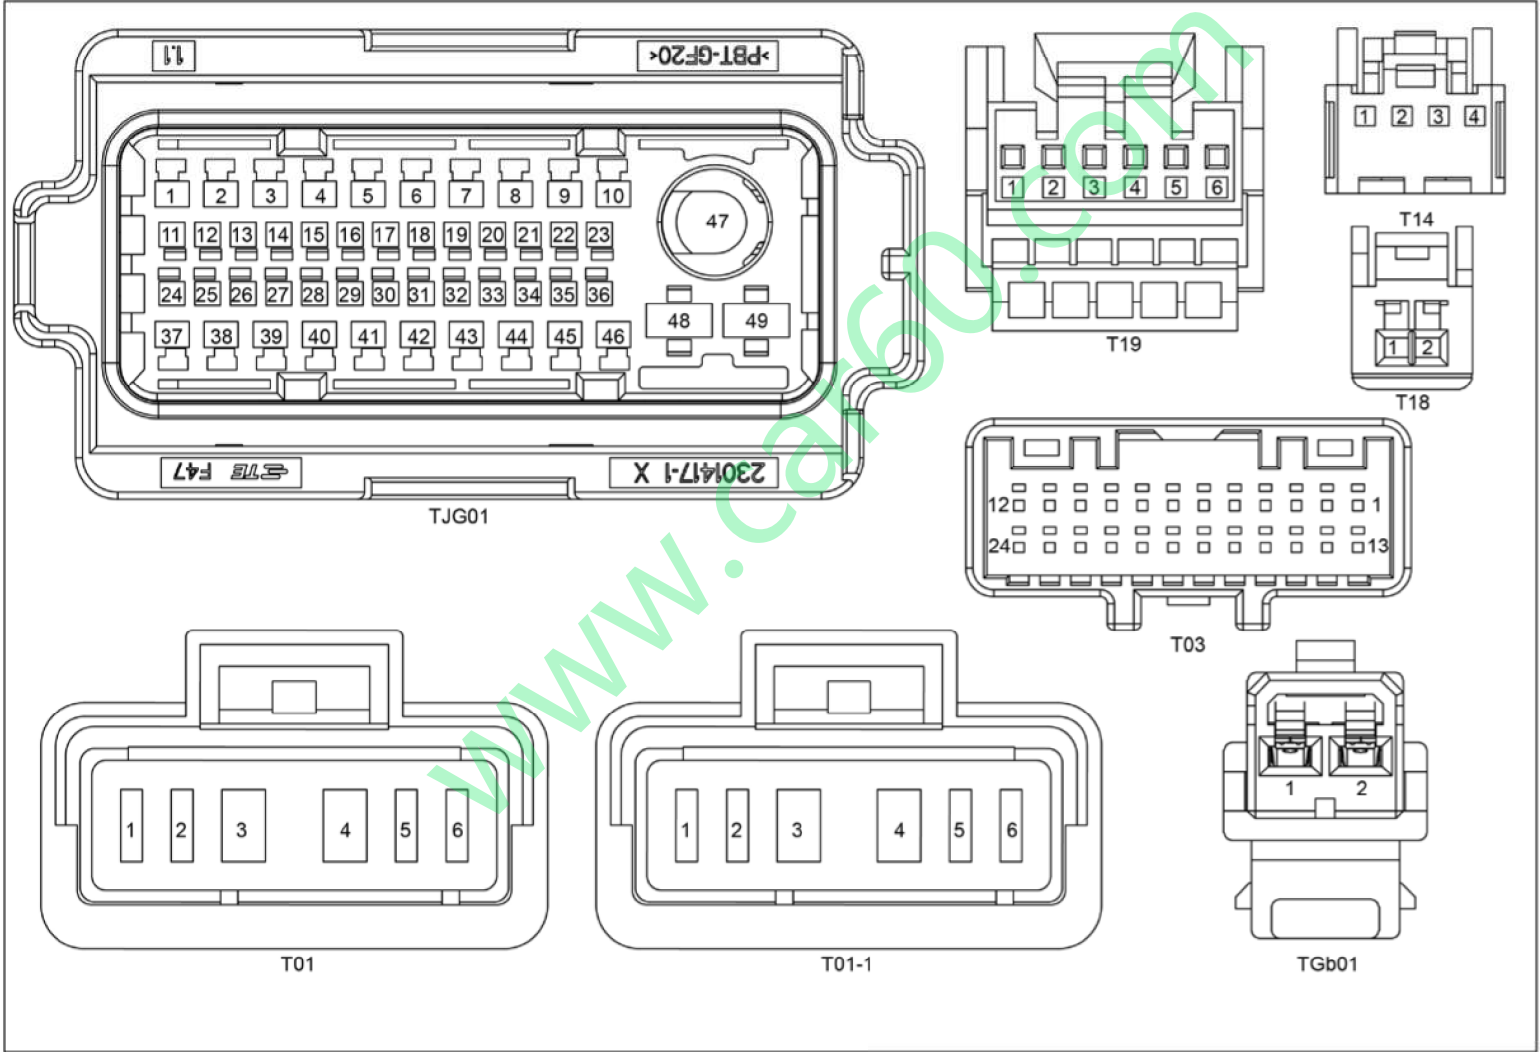


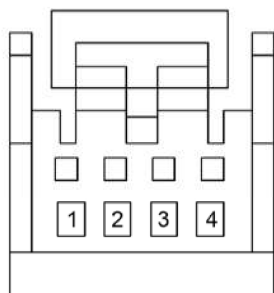


T17

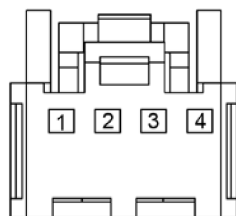


T13

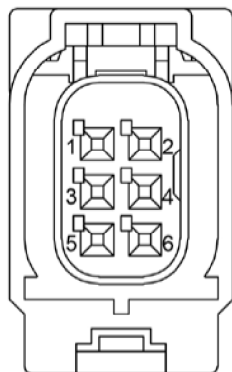


T08

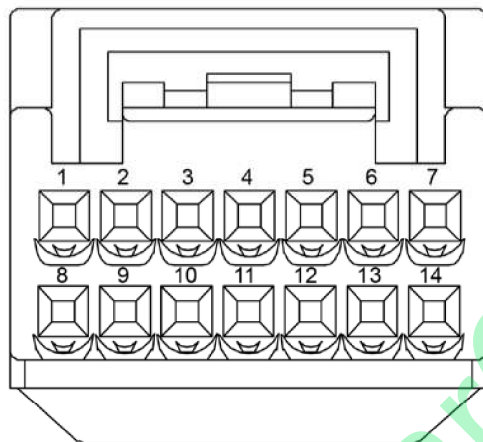


T05

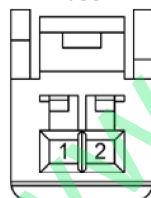


T07

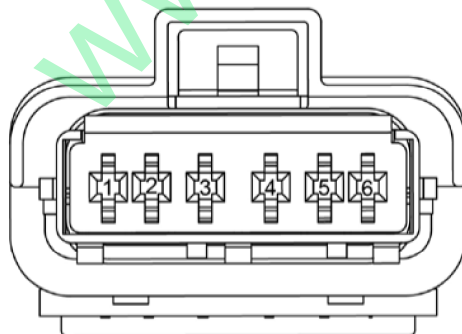


T06

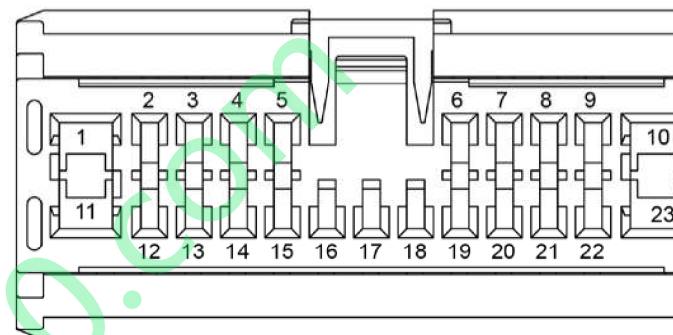


T05-1

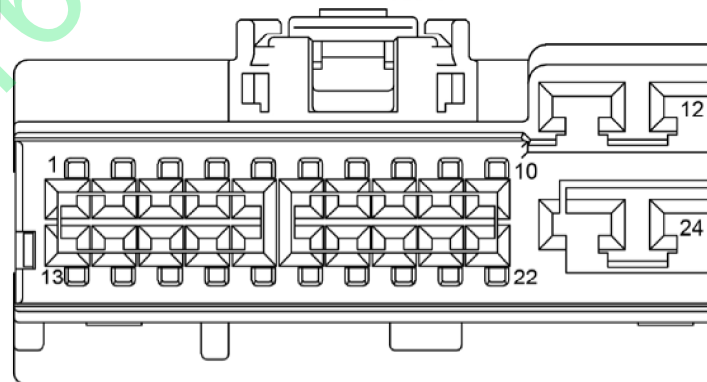

T12A

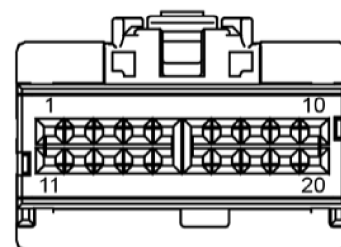

T12B



T02

24.2 接插件明细表

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	TJG01	接仪表线束			
02	T19	接 6#开关组			
03	T01	接左前玻璃升降器电机			STHA-4002100A, 用 STHA-4002100, 用
04	T01-1	接左前玻璃升降器电机			STHB-4002100, 用
05	T14	接左前门氛围灯前			
06	T18	接防盗指示灯			
07	T03	接左外后视镜			
08	TGb01	接左前门高音扬声器			
09	T17	接左前位置记忆开关			
10	T05	接玻璃升降器开关			STHA-4002100A, 用 STHA-4002100, 用
11	T05-1	接玻璃升降器开关A			STHB-4002100, 用
12	T13	接左前门板氛围灯后			
13	T08	接左前门车外磁卡探测天线			
14	T06	接左前门锁电机			
15	T12A	接门控 ECU-A			
16	T12B	接左前门控 ECU-B			

17	T07	接左前门灯			
18	T02	接左前门低音扬声器			

www.car60.com