

1.2 前后轮挡泥板

1.2.1 概要

挡泥板拆卸起来相对容易，将可见的几组紧固件，如自攻螺钉、子母扣等拆下即可将挡泥板拆卸下来。

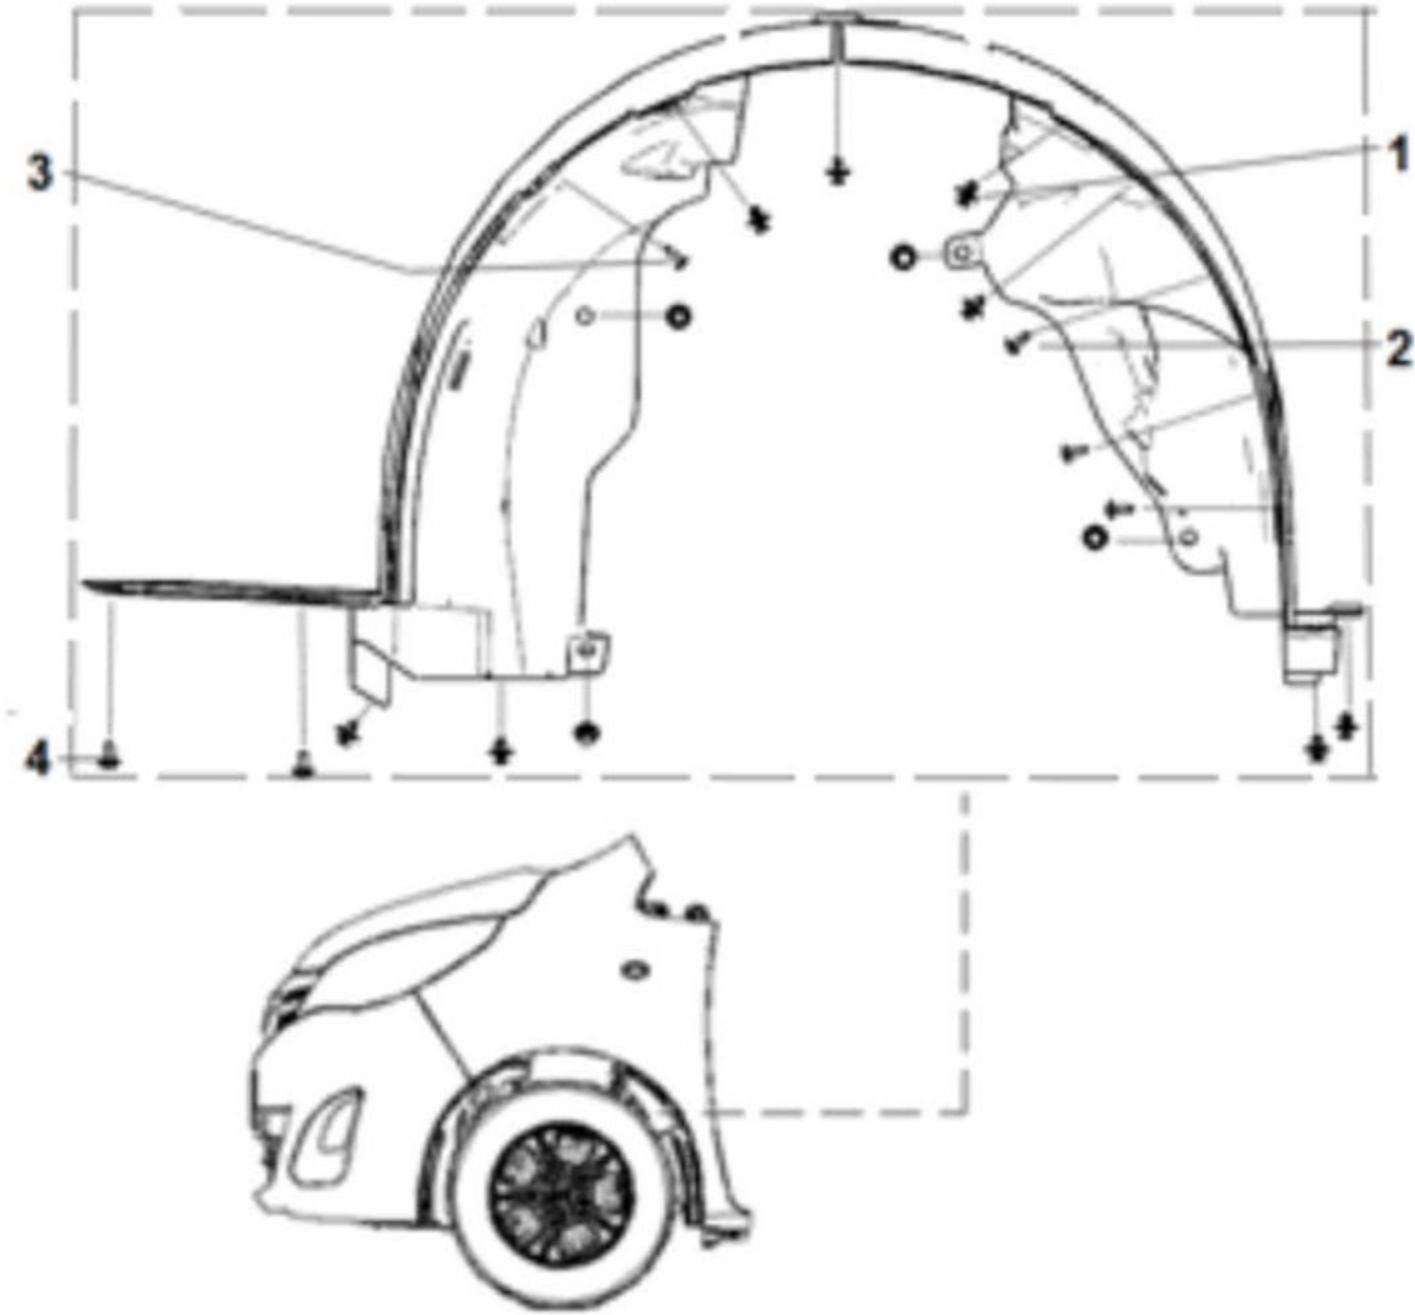


图 1-3-1 左前轮挡泥板的拆卸

1.2.2 左前轮挡泥板的拆卸/安装

- (1)、拆除用于将左前轮挡泥板安装在车身钣金和前副车架上的子母扣（图 1-3-1 图示标识 1），共十二处；
- (2)、拆下用于将左前轮挡泥板安装在左翼子板上的螺钉（图 1-3-1 图示标识 2），共三处；
- (3)、在前保险杠总成拆卸说明中，已将图 1-3-1 图示标识螺钉 3 和图 1-3-1 图示标识螺栓 4 拆除，在此不再赘述；
- (4)、完成上述操作即可完成左前轮挡泥板的拆卸；
产品的安装可按照倒序进行。

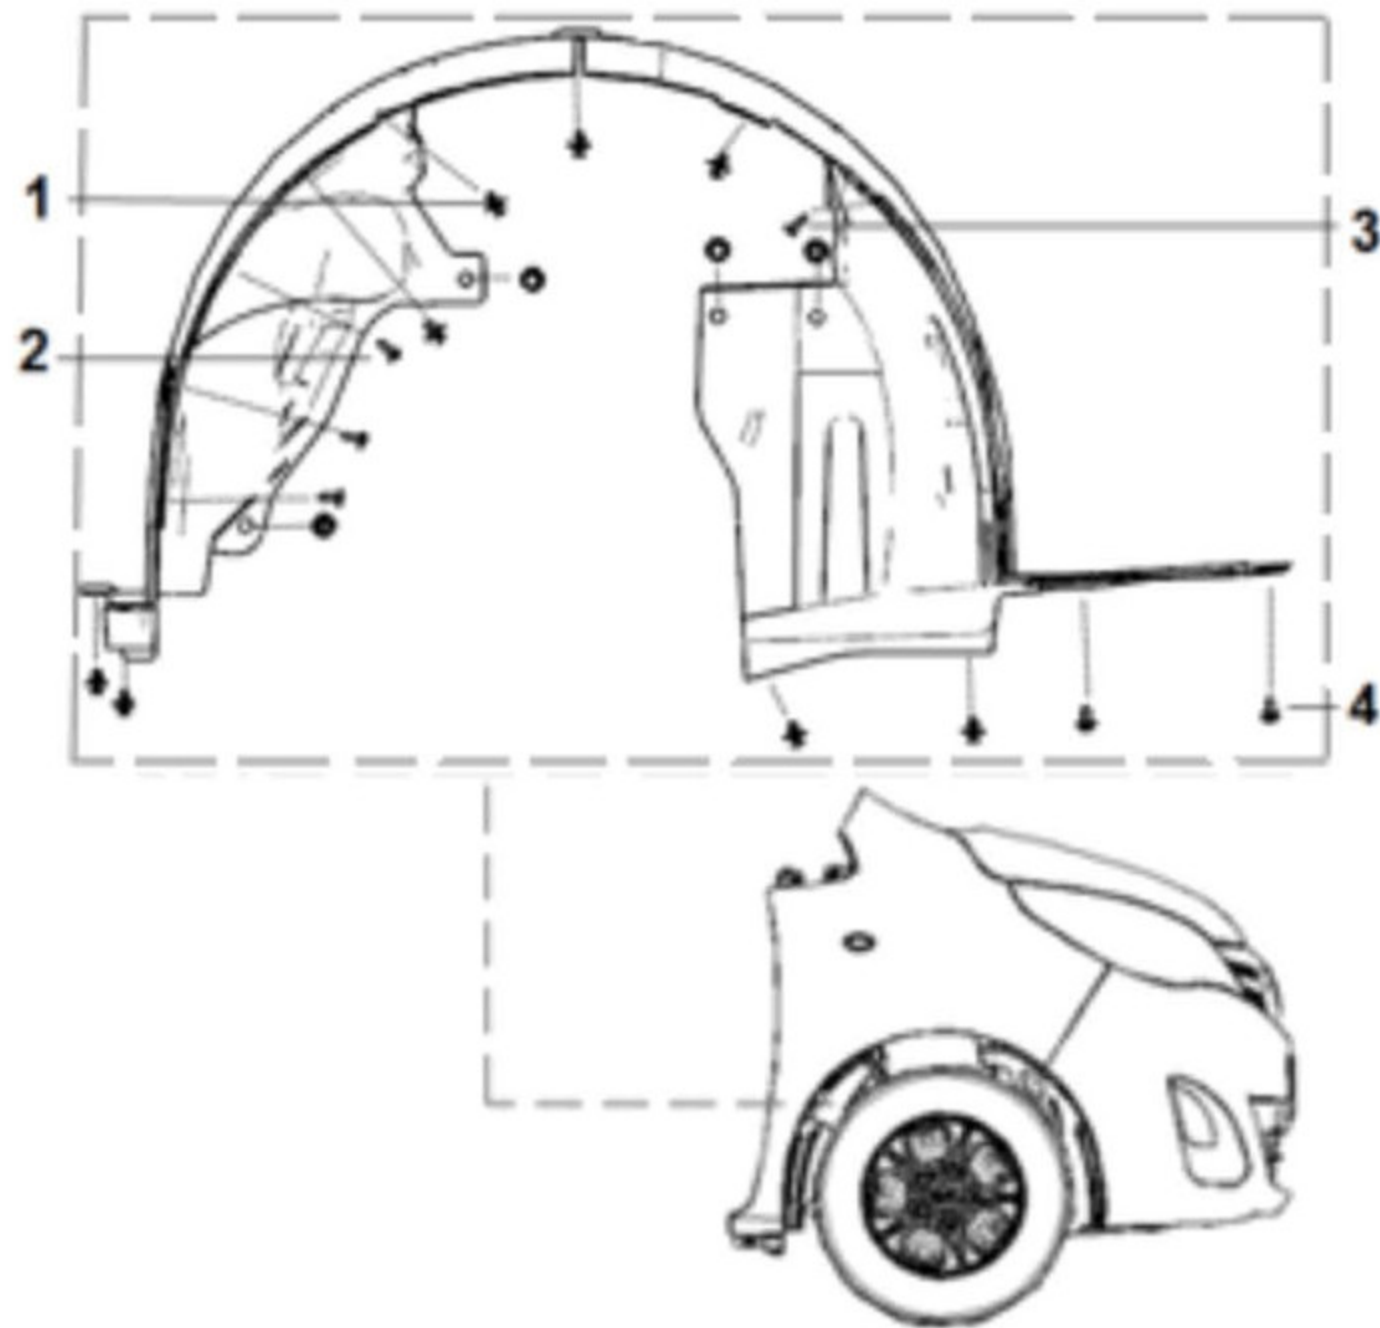


图 1-3-2 右前轮挡泥板的拆卸

1.3.3 右前轮挡泥板的拆卸/安装

- (1)、拆除用于将右前轮挡泥板安装在车身钣金和前副车架上的子母扣（图 1-3-2 图示标识 1），共十二处；
 - (2)、拆下用于将右前轮挡泥板安装在右翼子板上的螺钉（图 1-3-2 图示标识 2），共三处；
 - (3)、在前保险杠总成拆卸说明中，已将图 1-3-2 图示标识螺钉 3 和图 1-3-2 图示标识螺栓 4 拆除，在此不再赘述；
 - (4)、完成上述操作即可完成右前轮挡泥板的拆卸；
- 产品的安装可按照倒序进行。