




3、发动机线束 I




3.1 接插件引脚图

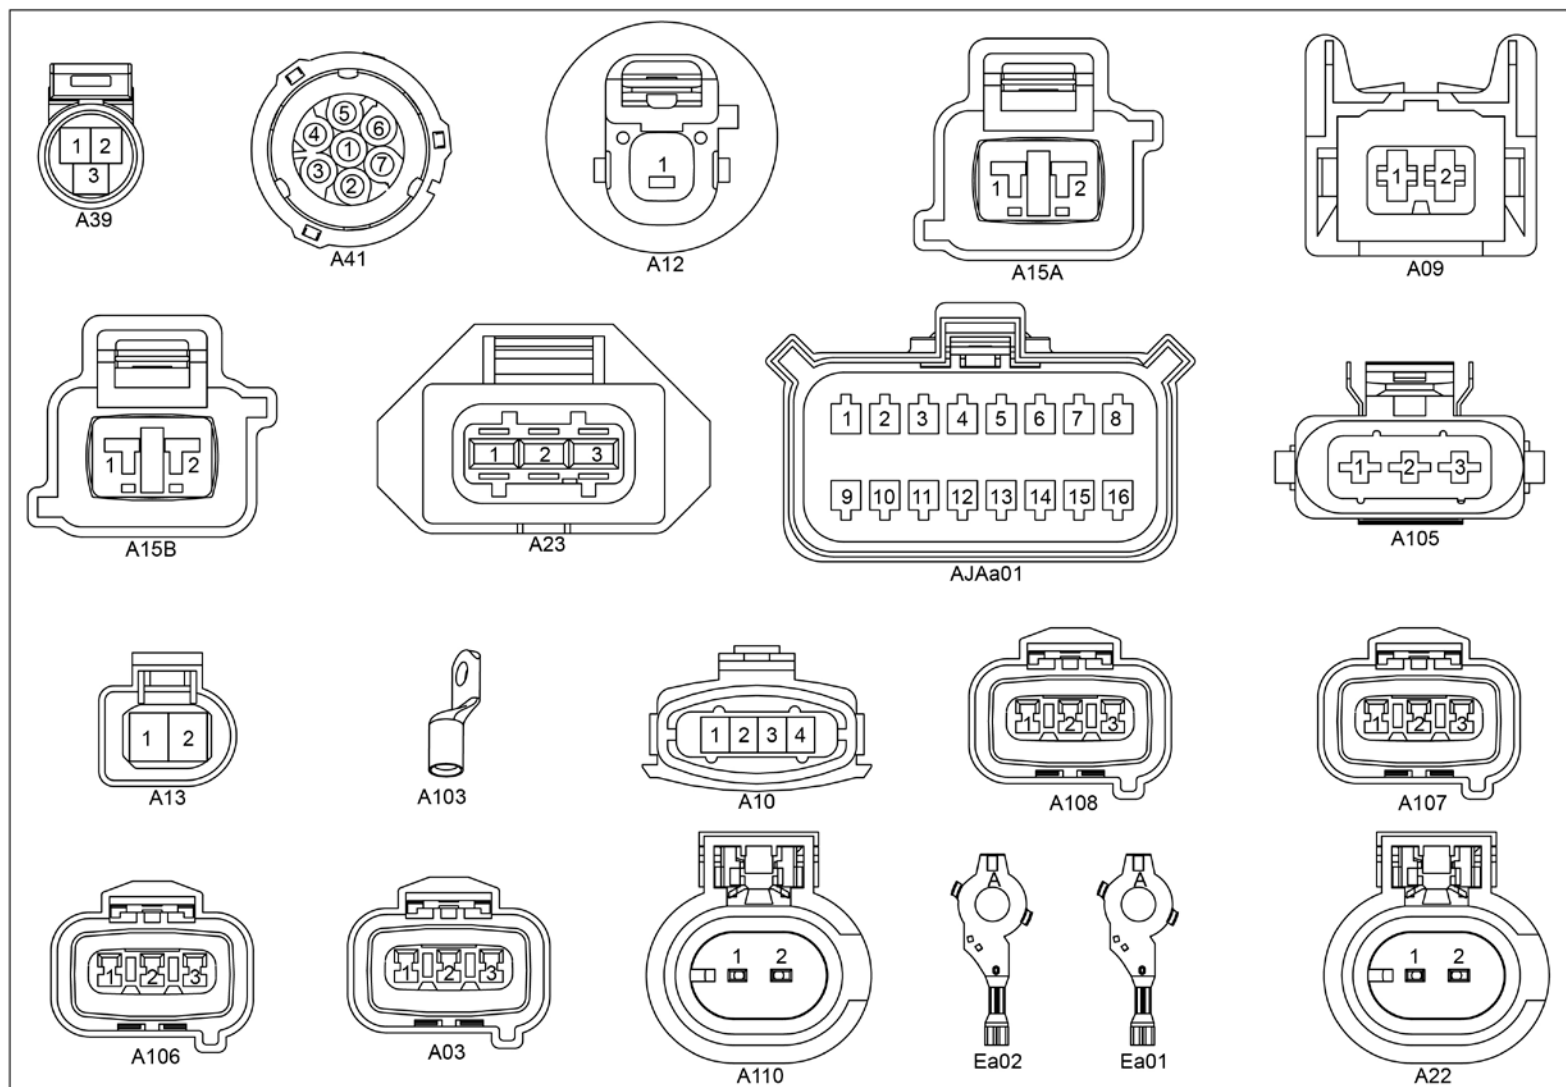

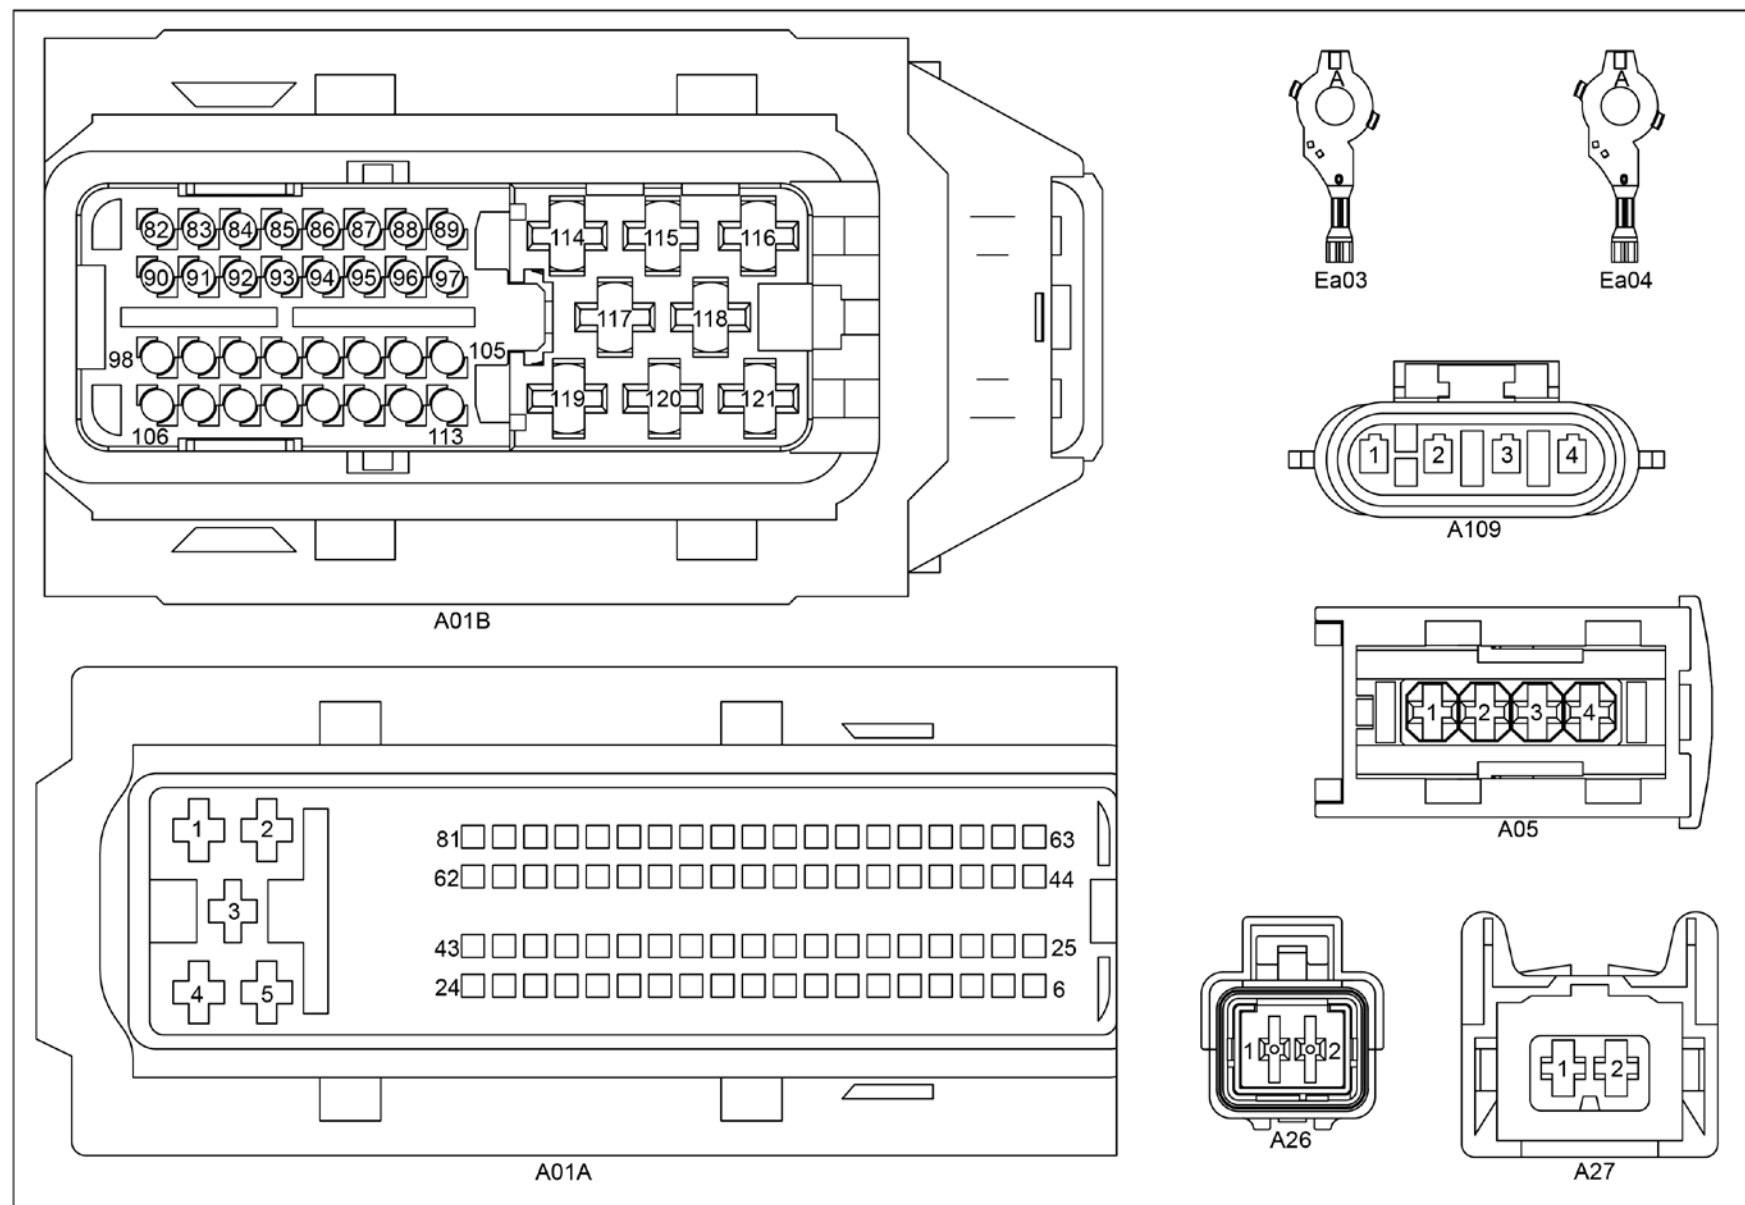

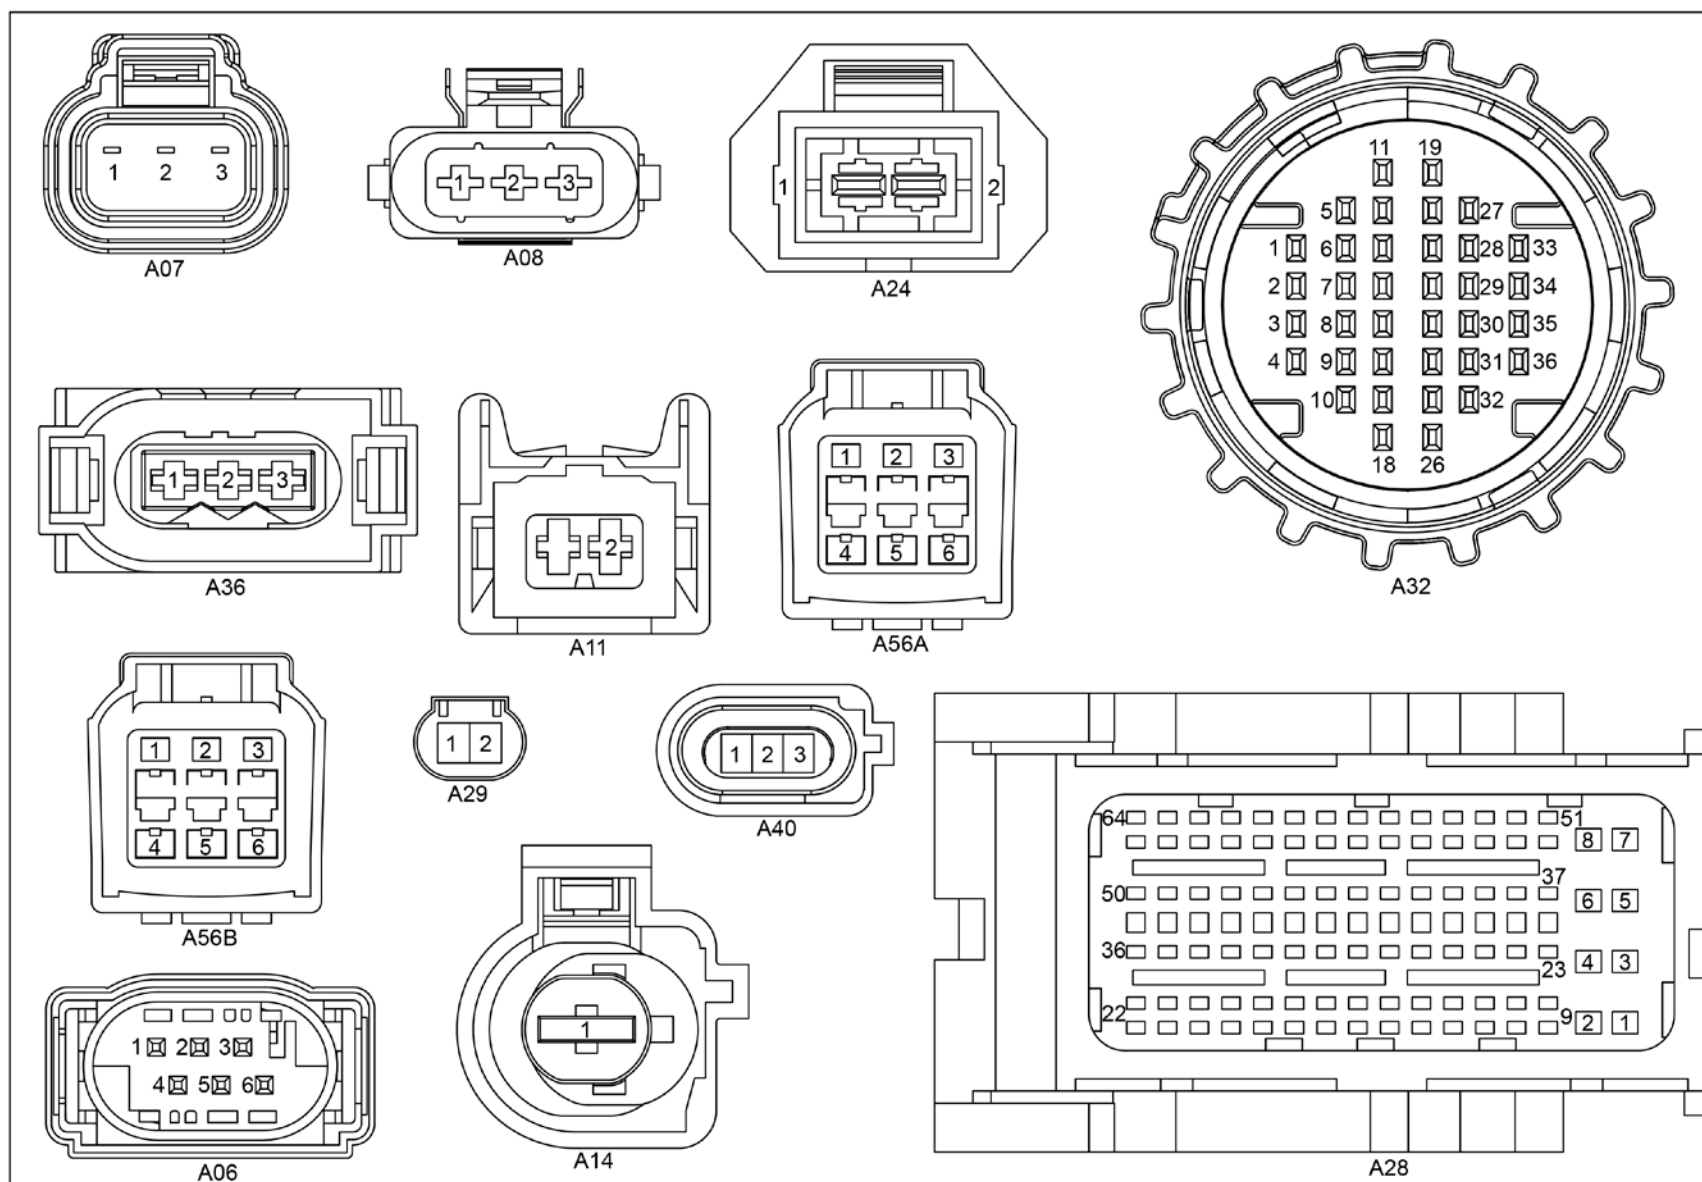

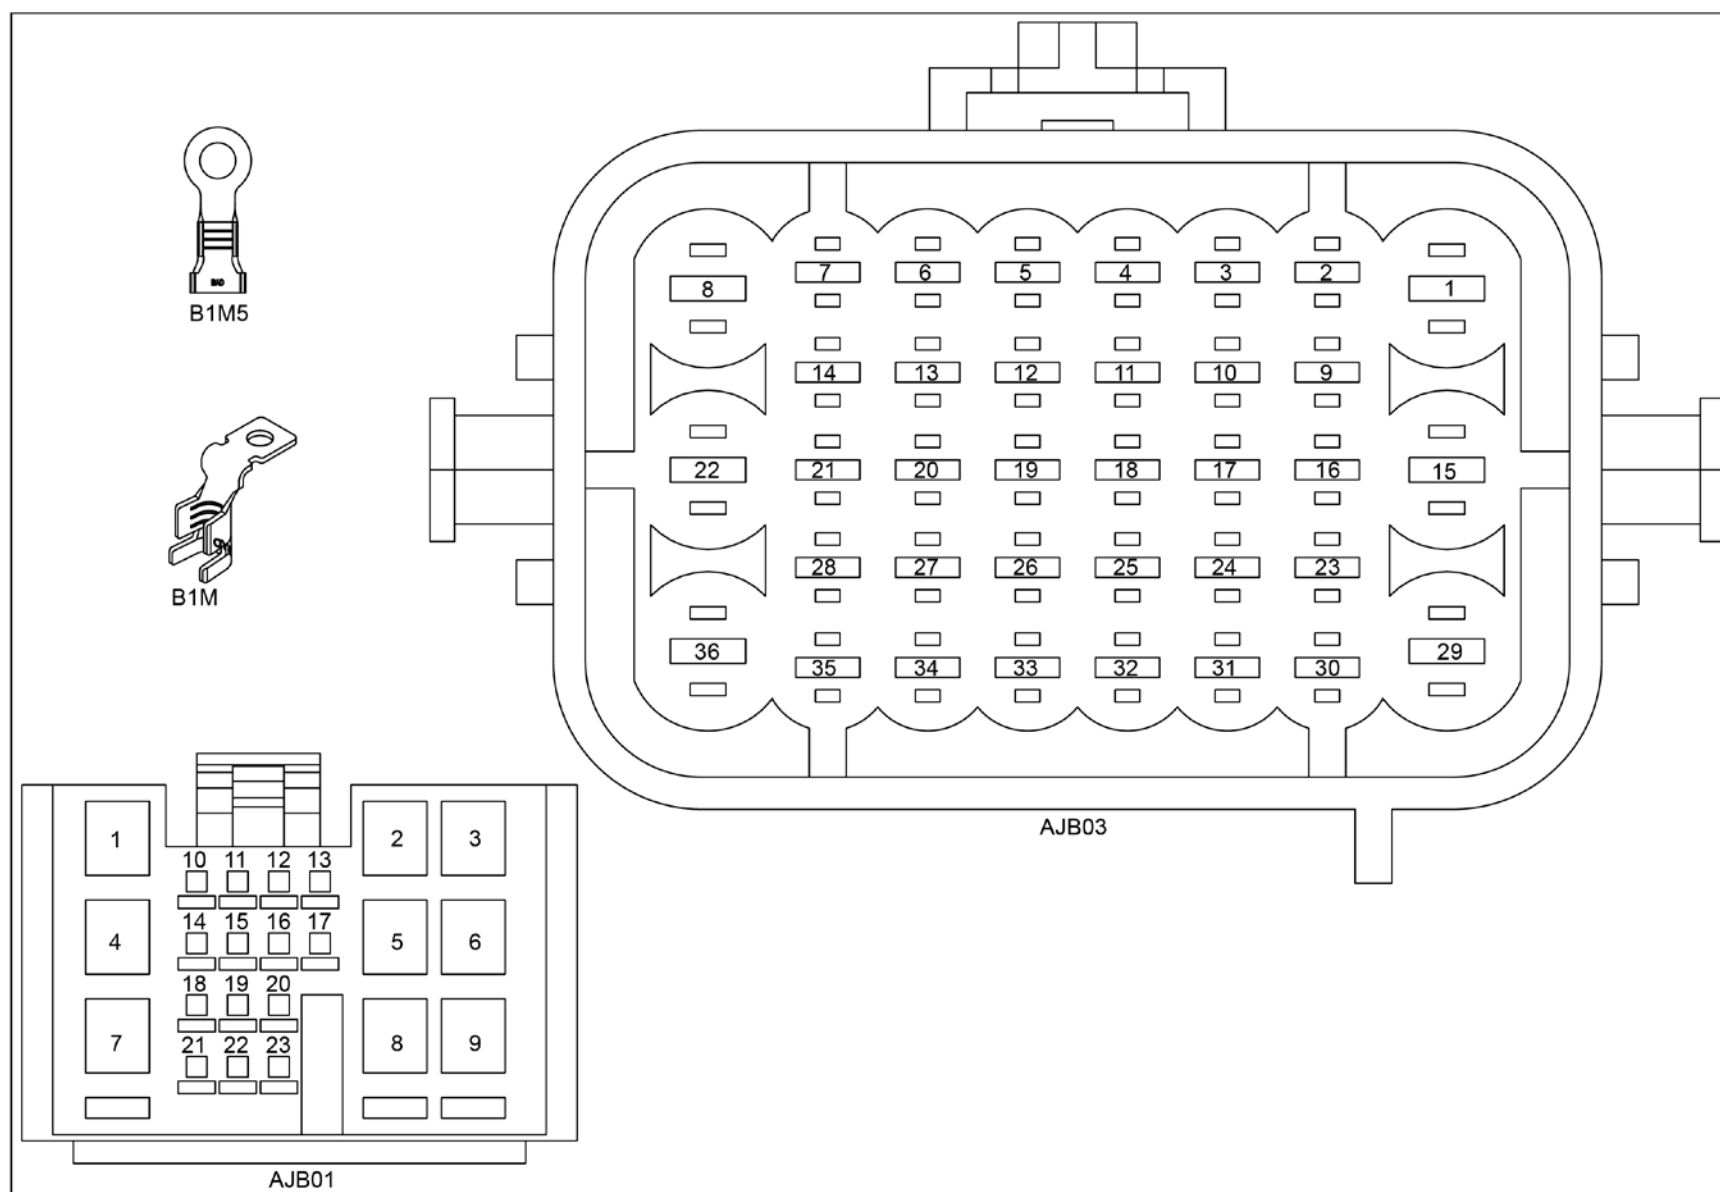

3.2 接插件连接明细表

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	A39	接充电压力传感器			
02	A41	接前电机电动控制阀			
03	A12	接机油压力传感器			
04	A15A	接滤波电容			
05	A09	接碳管控制阀			
06	A15B				
07	A23	接高压燃油压力传感器			
08	AJAa01	接发动机线束 II			
09	A105	接凸轮轴相位传感器（进气）			
10	A13	接发电机			
11	A10	接进气歧管温度压力传感器			
12	A103	接发电机 B 端			
13	A108	接 4#点火线圈			
14	A107	接 3#点火线圈			
15	A106	接 2#点火线圈			
16	A03	接 1#点火线圈			
17	A110	接 OCV 电磁阀（进气）			
18	Ea02	接 2#搭铁			
19	Ea01	接 1#搭铁			

20	A22	接 OCV 电磁阀（排气）			
21	A01B	接电喷 ECU			
22	A01A	接电喷 ECU			
23	Ea03	接 3#搭铁			
24	Ea04	接 4#搭铁			
25	A109	接前氧传感器			
26	A05	接后氧传感器			
27	A26	接涡轮增压空气循环阀			
28	A27	接增压压力限压电磁阀			
29	A07	接曲轴位置传感器			
30	A08	接凸轮轴相位传感器（排气）			
31	A24	接燃油压力调节阀			
32	A56A	接电动压缩机			
33	A40	接驱动和充电档位传感器			
34	A36	接机油信号传感器			
35	A11	接发动机冷却液温度传感器			
36	A56B				
37	A44				
38	A06	接电子节气门			
39	A14	接起动机励磁			
40	A29	接方向传感器			
41	A32	接变速箱电源控制模块			
42	A28	接 TCU			
43	B1M5				
44	AJB03	接前舱线束			
45	AJB01	接前舱线束			