



## SRS 系统

|                       |    |
|-----------------------|----|
| SRS 系统 .....          | 1  |
| 1. 组件位置 .....         | 1  |
| 2. 系统框图 .....         | 3  |
| 3. 系统概述 .....         | 5  |
| 4. 安全气囊系统维修安全规则 ..... | 8  |
| 5. 诊断流程 .....         | 10 |
| 6. 故障码列表 .....        | 12 |
| 7. 终端诊断 .....         | 17 |
| 8. 全面诊断流程 .....       | 18 |
| 9. 专用工具 .....         | 83 |
| 10. 拆卸与安装 .....       | 84 |
| 11. 报废要点 .....        | 91 |

### 1. 组件位置

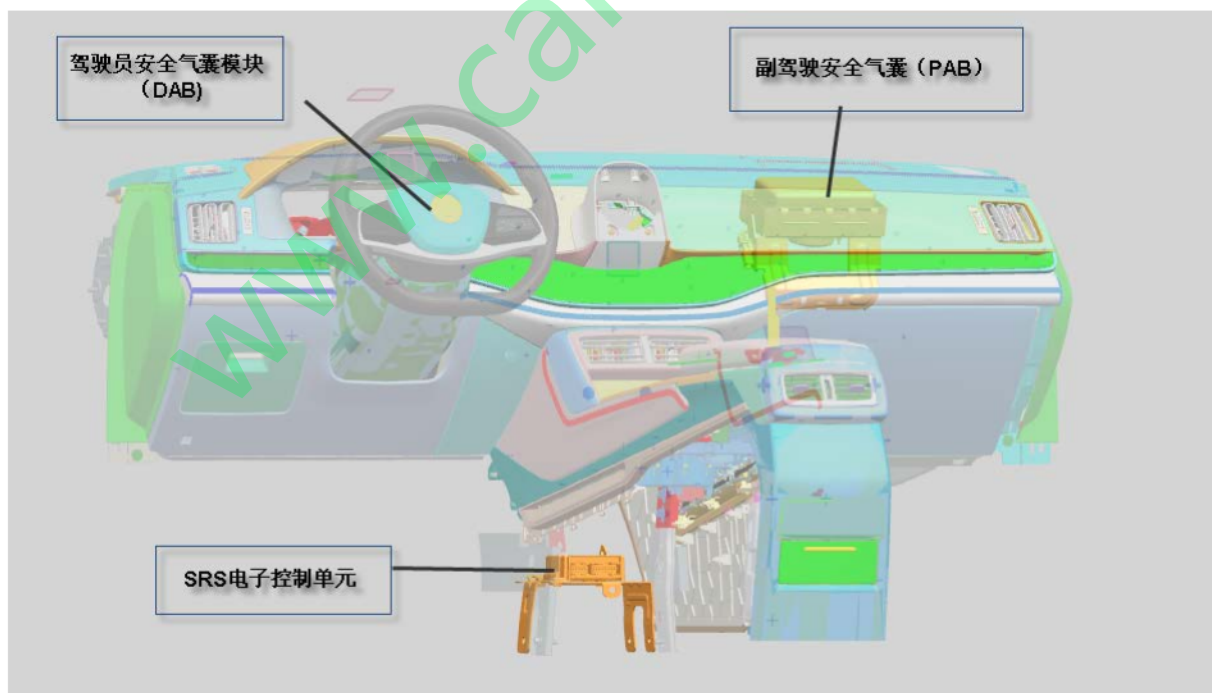

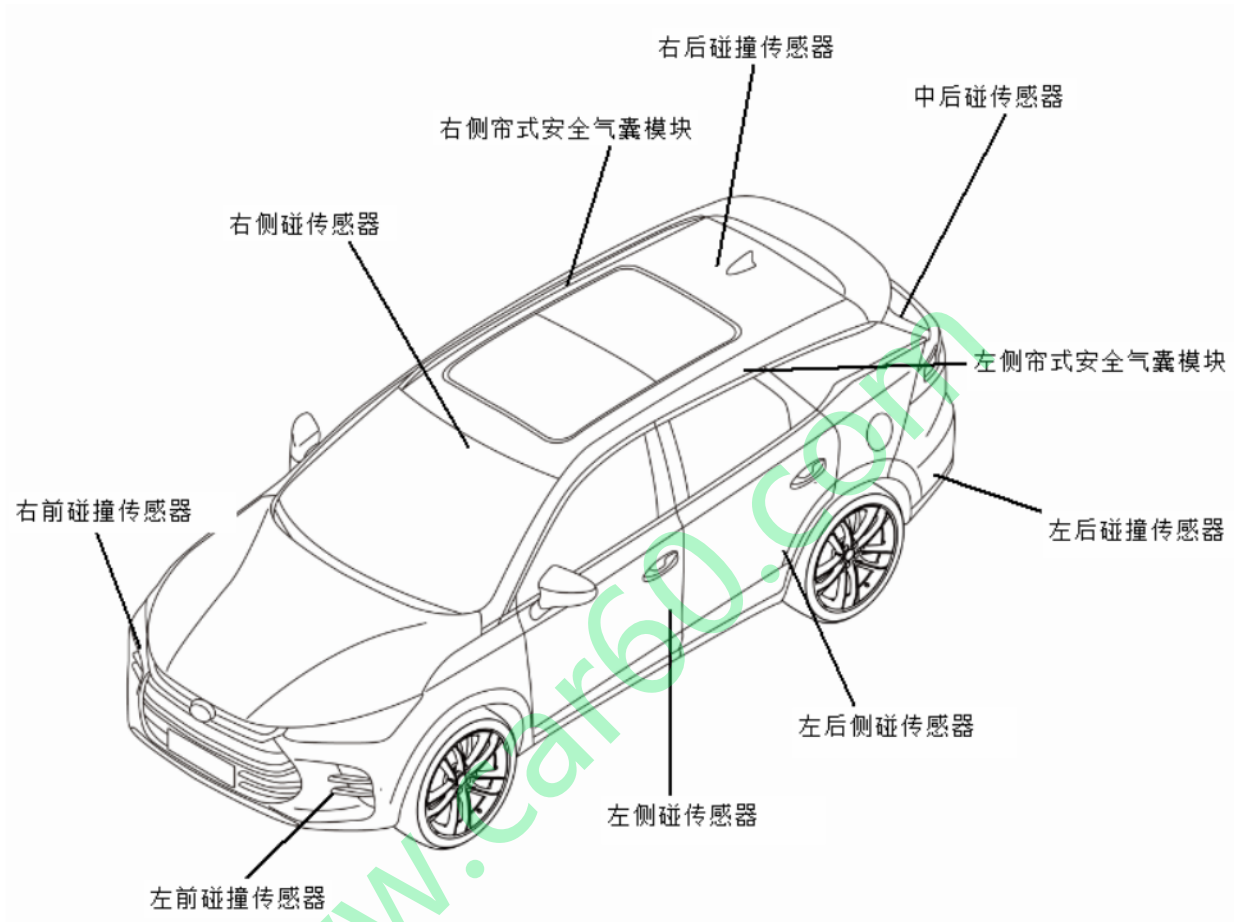

右前座椅侧空气囊

安全带报警传感器

左前座椅侧空气囊

