

## 拆装

### 驾驶员正面安全气囊（DAB）拆装

#### 拆卸

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸驾驶员侧安全气囊
  - (a) 移除转向盘下左右两个装饰盖。
  - (b) 用一字起子卡接在转向盘上的 DAB

- (c) 断开安全气囊连接器及电喇叭连接器，取下安全气囊。

#### 安装

1. 安装驾驶员侧安全气囊
  - (a) 接好安全气囊连接器及电喇叭连接器。
  - (b) 将安全气囊卡接回原来方向盘位置。

- (c) 装好两个装饰盖。
2. 搭好蓄电池负极。

## ECU 拆装


#### 拆卸

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸仪表台中右下护板。
3. 拆卸仪表台中左下护板。
4. 拆卸 ECU 支架与管梁连接的两个固定螺母。

5. 拆卸空调中出风口。
6. 拆卸乘客侧安全带未系告警预留盖板。
7. 拆卸换挡手柄盖板。
8. 拆卸中控置物盒。
9. 拆卸多媒体主机。
10. 拆卸 SRS ECU。
  - (a) 断开连接器。
  - (b) 用内六角扳手拆卸三个固定螺栓。


- (c) 取下 SRS ECU。

#### 安装

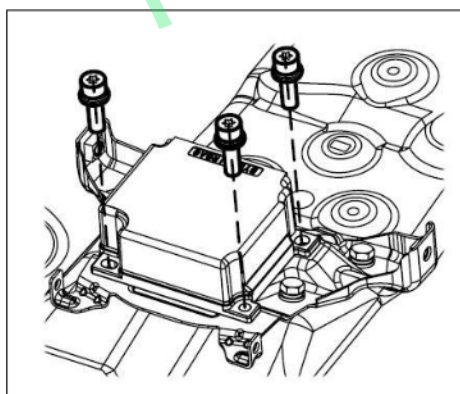


RS

RS

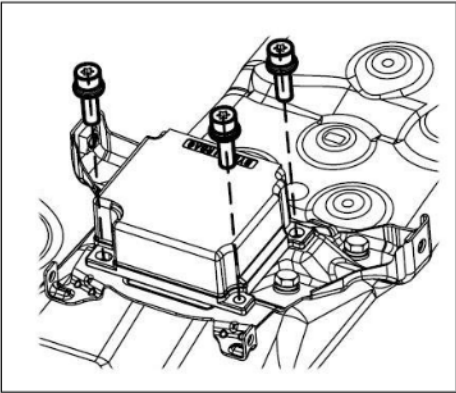


- 1. 安装 SRS ECU
  - (a) 将 SRS ECU 置于安装位置。
  - (b) 安装三个固定螺栓。
  - (c) 接好连接器。
- 2. 安装多媒体主机。
- 3. 安装中控置物盒。
- 4. 安装换挡盖板。
- 5. 安装中出风口。
- 6. 安装中左右下护板。
- 7. 搭好蓄电池负极。

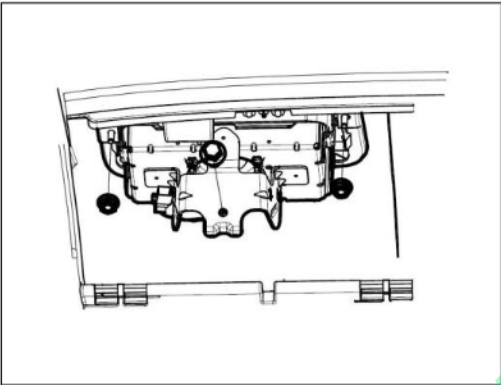

前排乘员安全气囊（PAB）拆装


- 1. 断开蓄电池负极。
- 2. 拆卸乘客侧置物盒。
- 3. 拆卸乘客侧安全气囊。
  - (a) 断开连接器。
  - (b) 拆卸一个固定螺栓、二个固定螺母。
  - (c) 从仪表板本体内侧敲开乘客侧安全气囊卡口，从外侧取下乘客侧安全气囊。

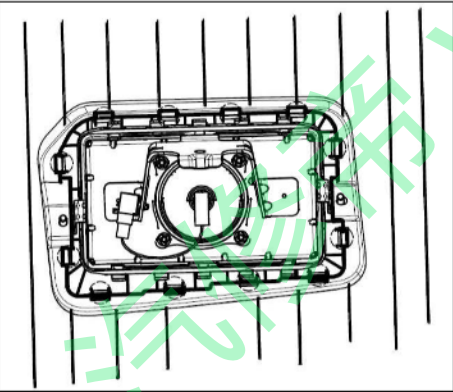


安装

1. 安装乘客侧安全气囊。

- (a) 将安全气囊从仪表板本体外侧推入安装位置，并按图示卡口位置按下至安装到位。

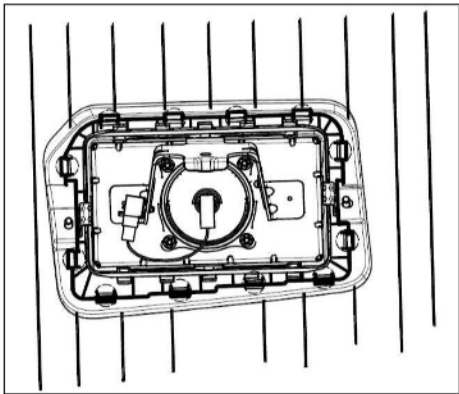

- (b) 安装三个固定点。

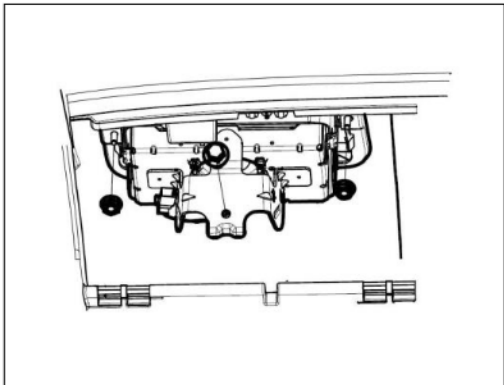

- (c) 接好连接器。

2. 装好乘客侧置物盒。  
3. 搭好蓄电池负极。

RS