

## 第四章 挡泥板

### 注意：

戴好手套，保护好您的双手。**拆卸和安装应由一名助手协助进行。**

### 4.1 前轮挡泥板总成的安装/拆卸：

#### 卸：

**注：**戴好手套，保护好您的双手。小心不要划伤车身。

拆卸前轮挡泥板前需将左/右前轮眉、前车轮拆卸（参照轮眉/车轮拆卸方法）。

（1）用十字起将与前保、发动机下挡泥板连接的自攻钉 A 拆除（左右各 7 个）；

（2）用卡钳将与车身连接螺母型塑料卡扣 B 拆下（左侧 3 个右侧 2 个）；

（3）用一字起将其与车身、裙板、副车架连接的子母扣 C 拆掉（左侧 15 个右侧 16 个）

（4）拆下前轮挡泥板。

（5）前轮挡泥板的安装与拆卸顺序相反；注意先安装上方的定位点，更换损坏的紧固件。

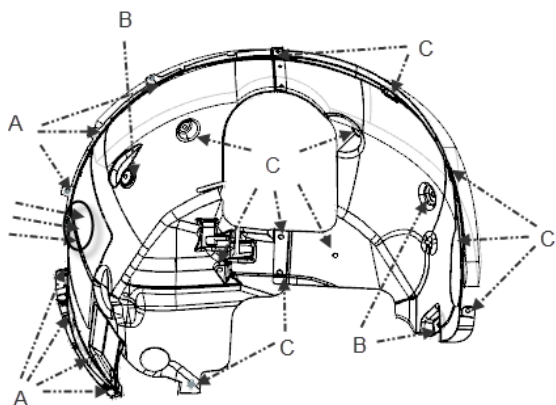


图 4-1-1 前轮挡泥板的拆卸图示

### 4.2 后轮挡泥板总成的安装/拆卸：

#### 卸：

拆卸后轮挡泥板前需将后轮眉，后车轮拆卸：

（1）用 10#套筒拆下与后保支架连接的螺栓 A（左右各 2 颗）；

（2）用十字起拆下与后保连接的自攻钉 B（左右各一个）；

（3）用一字起拆下与车身、裙板连接的子母扣 C（左右各 4 个）；

（4）用卡钳拆下螺母型塑料卡扣 D（左右各 8 个）；

（5）将后轮挡泥板拆下。后轮挡泥板的装配与拆卸顺序相反，注意，先安装上方的定位点，更换损坏的紧固件。

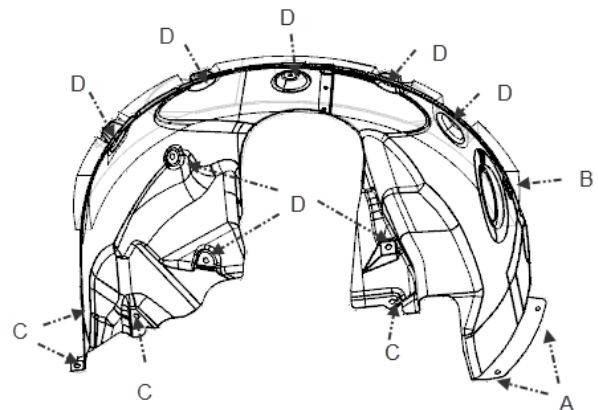


图 4-2-1 后轮挡泥板的拆卸图示

### 4.3 翼子板后封板的安装/拆卸：

#### 卸：

拆卸翼子板后封板前需将前轮挡泥板拆下。

（1）打开前门，用一字起将与翼子板连接的 2 个叶子片卡扣 A 和 1 个子母扣 B；

（2）沿向下方向抽出翼子板后封板。翼子板后封板装配与拆卸顺序相反。

拆装时注意防止车门旋转，以防车门夹伤手。

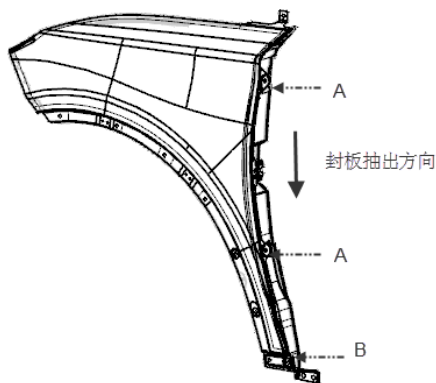


图 4-3-1 翼子板后封板的拆卸图示

## 4.4 发动机挡泥板的安装/拆

### 卸：

- (1) 用 10#套筒拆卸与前保共用的 4 个螺栓 A；
- (2) 用十字起拆下与前轮挡泥板连接的 6 个自攻钉 B 及与副车架连接的 2 个自攻钉 C；
- (3) 用一字起拆卸与副车架连接的 7 个子母扣 D，双手托住挡泥板，将挡泥板拆下；
- (4) 发动机下挡泥板的安装与拆卸顺序相反，注意装配时挡泥板搭接在前保下边缘内侧。

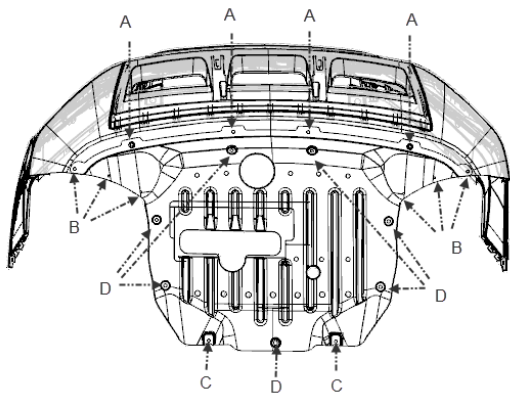


图 4-4-1 发动机下挡泥板的拆卸示意图

**注意：**戴好手套，保护好您的双手。拆卸和安装应由一名助手协助进行。

## 4.4 空调管路护板安装/拆卸：

- (1) 用 10#套筒拆掉 1 个金属螺母 B 和 7 个螺栓 C；
  - (2) 用一字起拆掉 6 个子母扣 A 和 D；
  - (4) 用手托住将护板拆下。
- 安装车底左护板的顺序与拆卸相反。

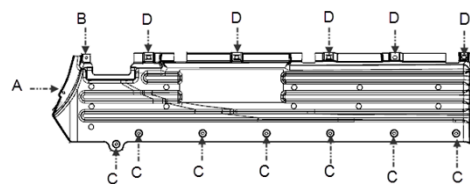


图 4-4-1 空调管路护板的拆卸示意图

