


第一节 进气系统

1 进气系统（473Q 发动机）


1.1 组件位置索引

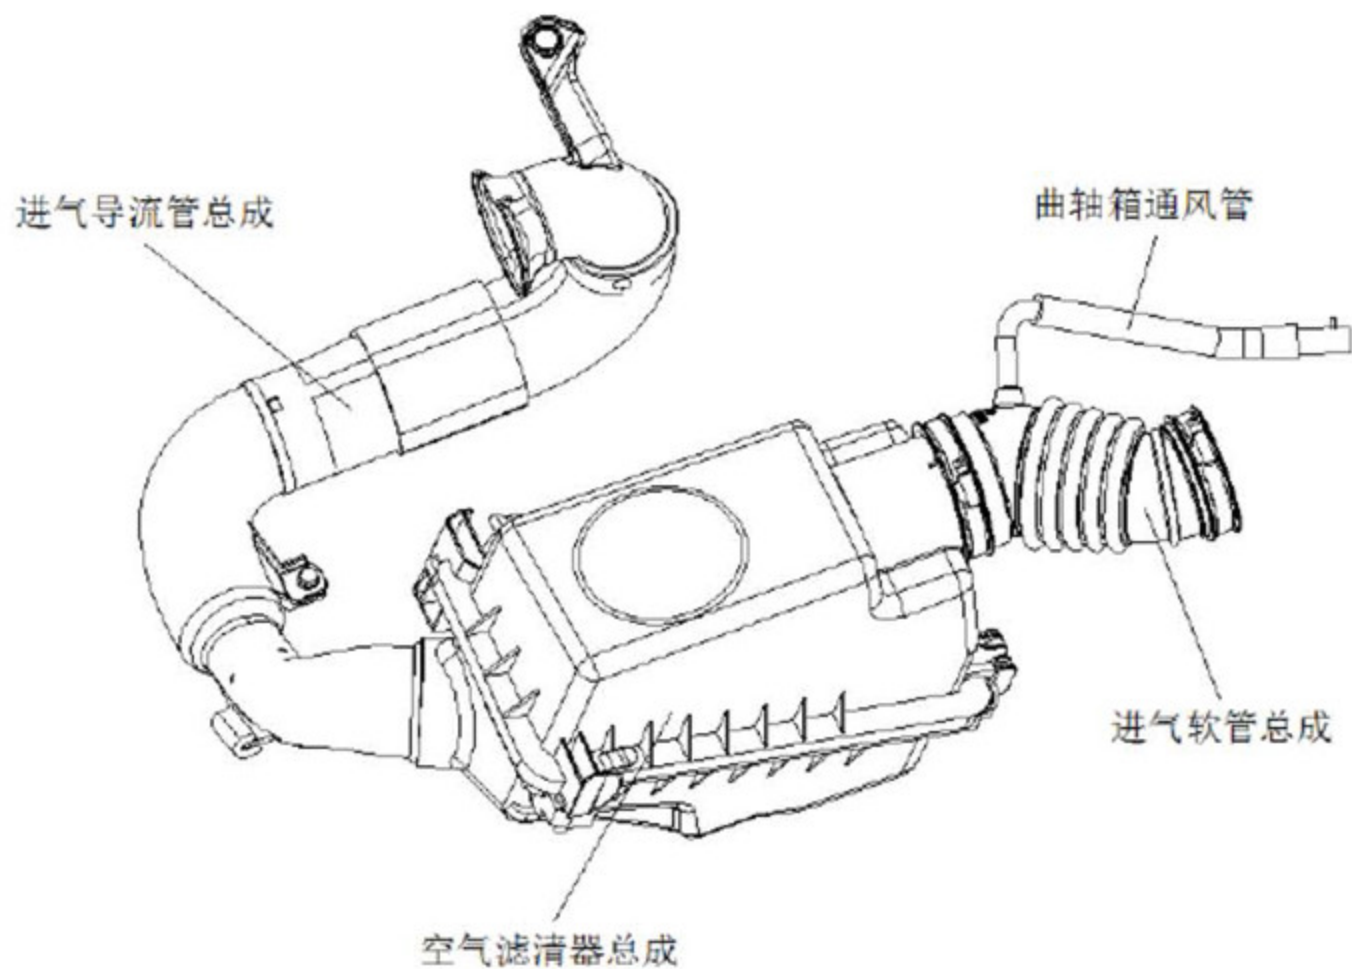

1.2 空气滤清器的更换

进气系统空气滤清器的拆卸 / 安装

- 1、完成进气软管及进气导流管的拆卸后，先松开卡簧 3；
- 2、先后取下空滤器上壳体 1，滤芯 2
- 3、用 10#套筒拆下螺栓 5 和 6；
- 4、拆除空气滤清器下壳体 4；
- 5、按与拆卸相反的顺序安装各零件。

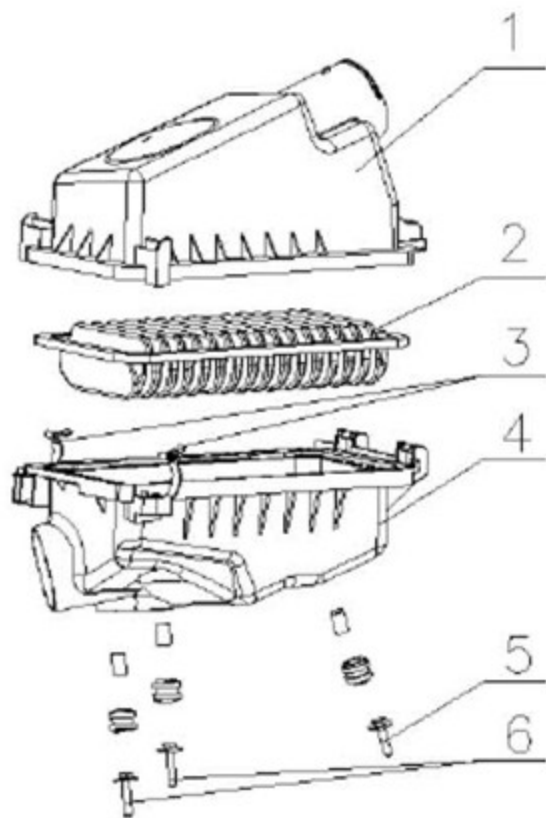


进气系统空气滤清器

1.3 空气滤清器滤芯的更换

进气系统空气滤清器滤芯的检测与更换

滤芯的设计寿命是 20000 公里，建议车辆定期保养时清理一次滤芯的灰尘，清理方法为取出滤芯后用手轻磕，以抖掉滤芯中的灰尘，清理滤芯的时候注意不要让灰尘进入到进气软管里。更换步骤：

- 1、松开卡簧 3；
- 2、从空气滤清器室内取出空气滤清器芯 2；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。

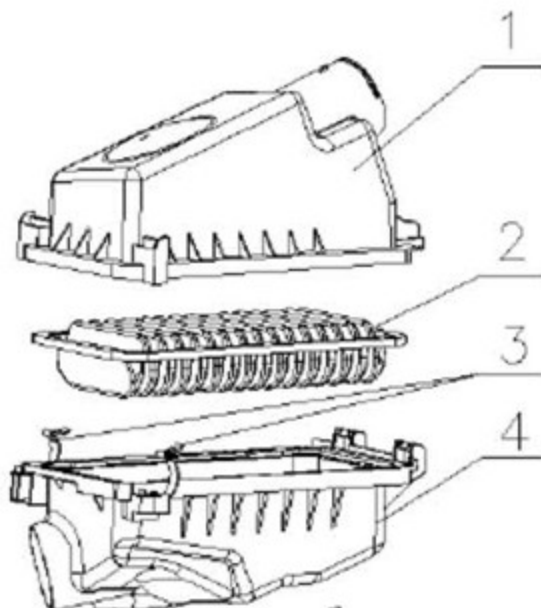


进气系统空气滤清器滤芯更换

1.4 进气系统进气软管的拆卸与安装

- 1、用卡钳松开钢带型弹性环箍 4，拔掉曲轴箱


通风管；

- 2、 松开 A 型蜗杆传动式软管环箍 1 和 3，将进
- 3、 按与拆卸相反的顺序安装各零件。

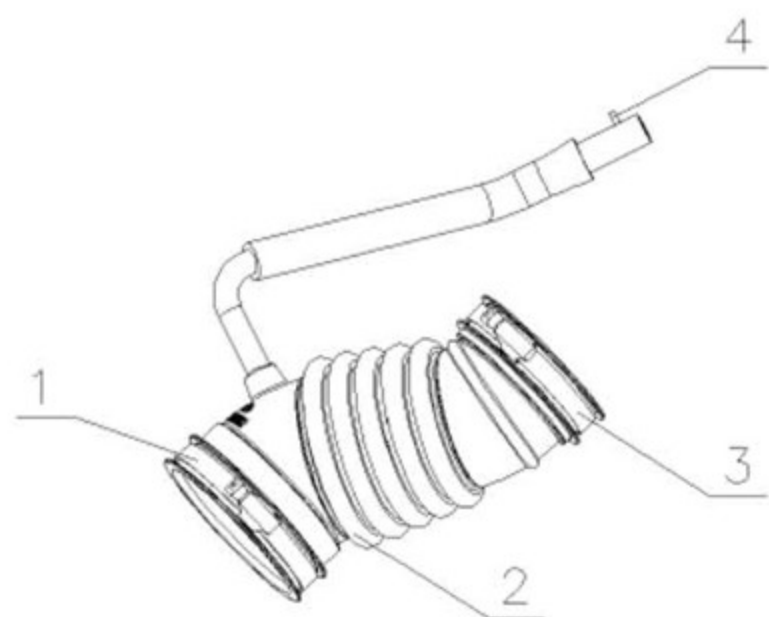

气软管从空气滤清器及发动机节气门上拔出，完成进气软管拆卸。

- 3、 按与拆卸相反的顺序安装各零件。

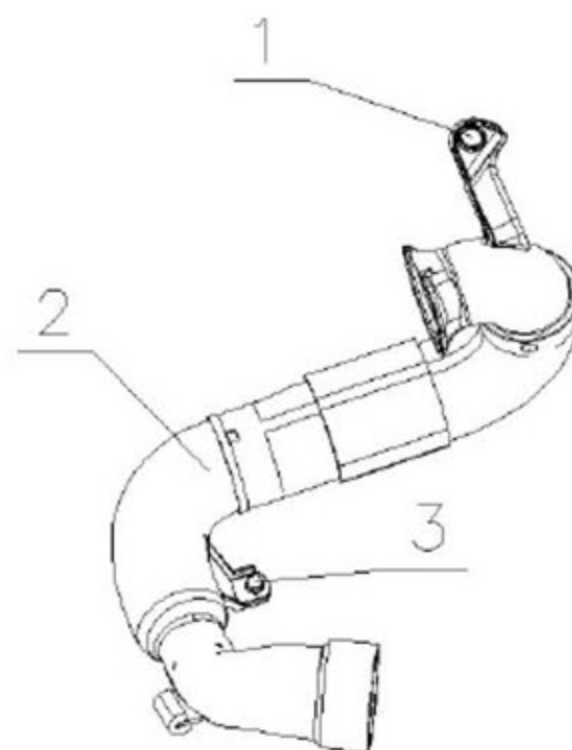


1.5 进气导流管的拆卸与安装

- 1、 拆下子母扣 1，用 10#套筒拆下螺栓 3；
- 2、 取下进气导流管 2；

1 进气系统（483 发动机）

1.1 组件位置索引

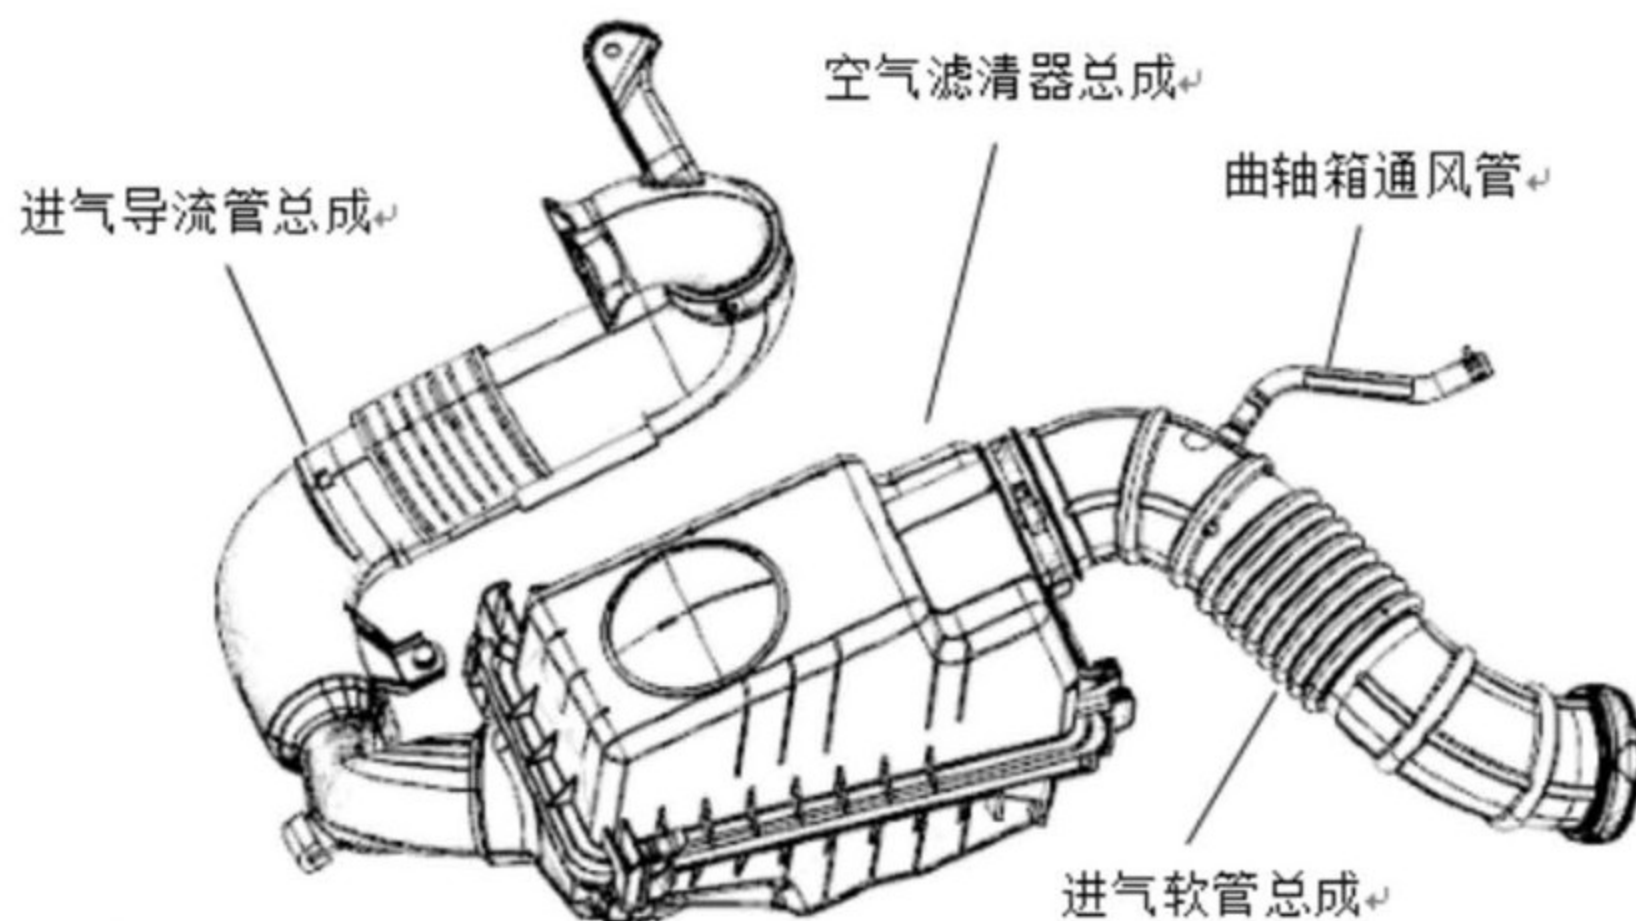


1.2 空气滤清器的更换

进气系统空气滤清器的拆卸 / 安装

- 1、 完成进气软管及进气导流管的拆卸后，先松开卡簧 3；
- 2、 先后取下空滤器上壳体 1，滤芯 2
- 3、 用 10#套筒拆下螺栓 5 和 6；
- 4、 拆除空气滤清器下壳体 4；

- 5、 按与拆卸相反的顺序安装各零件。

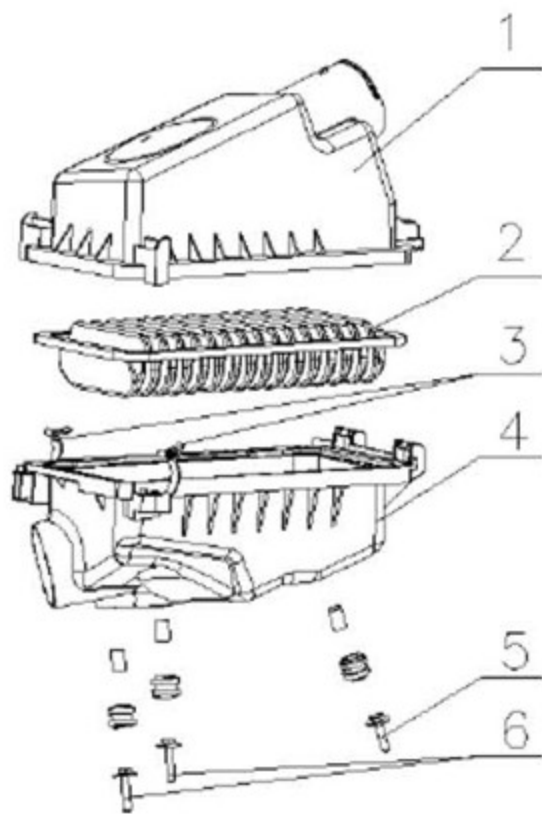


进气系统空气滤清器

1.3 空气滤清器滤芯的更换

进气系统空气滤清器滤芯的检测与更换

滤芯的设计寿命是 20000 公里，建议车辆定期保养时清理一次滤芯的灰尘，清理方法为取出滤芯后用手轻磕，以抖掉滤芯中的灰尘，清理滤芯的时候注意不要让灰尘进入到进气软管里。更换步骤：


- 1、 松开卡簧 3；
- 2、 从空气滤清器室内取出空气滤清器芯 2；
- 3、 按与拆卸相反的顺序安装各零件。

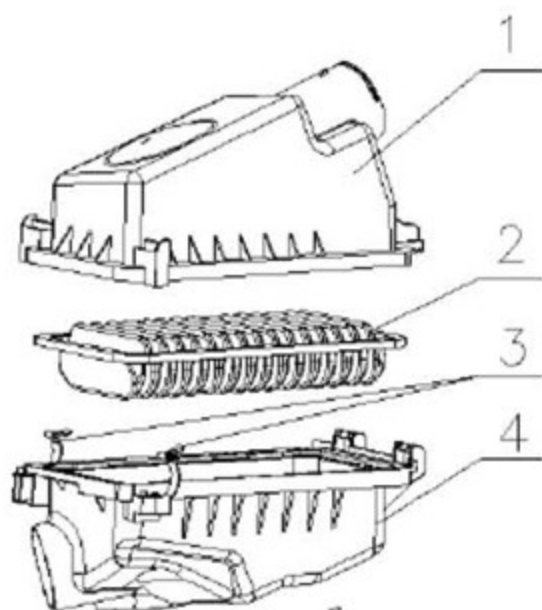

进气系统空气滤清器滤芯更换

1.4 进气系统进气软管的拆卸与安装

- 1、 用卡钳松开钢带型弹性环箍 3，拔掉曲轴箱通风管；
- 2、 松开 A 型蜗杆传动式软管环箍 1 和 4，将进气软管从空气滤清器及发动机节气门上拔出，完成进气软管拆卸。
- 3、 按与拆卸相反的顺序安装各零件。

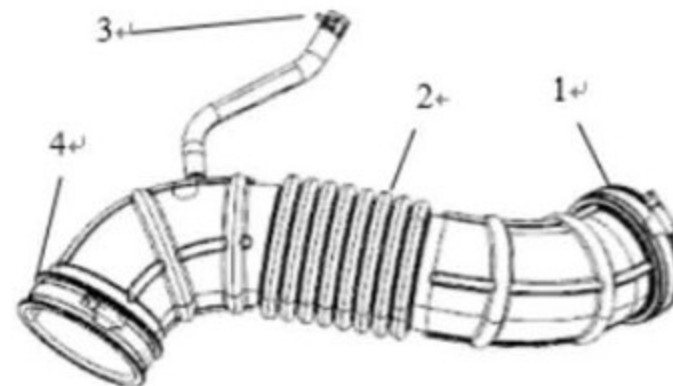

1.5 进气导流管的拆卸与安装

- 1、 拆下子母扣 1，用 10#套筒拆下螺栓 3；
- 2、 取下进气导流管 2；
- 3、 按与拆卸相反的顺序安装各零件。

