



三、仪表板线束外挂继电器座及外挂保险盒

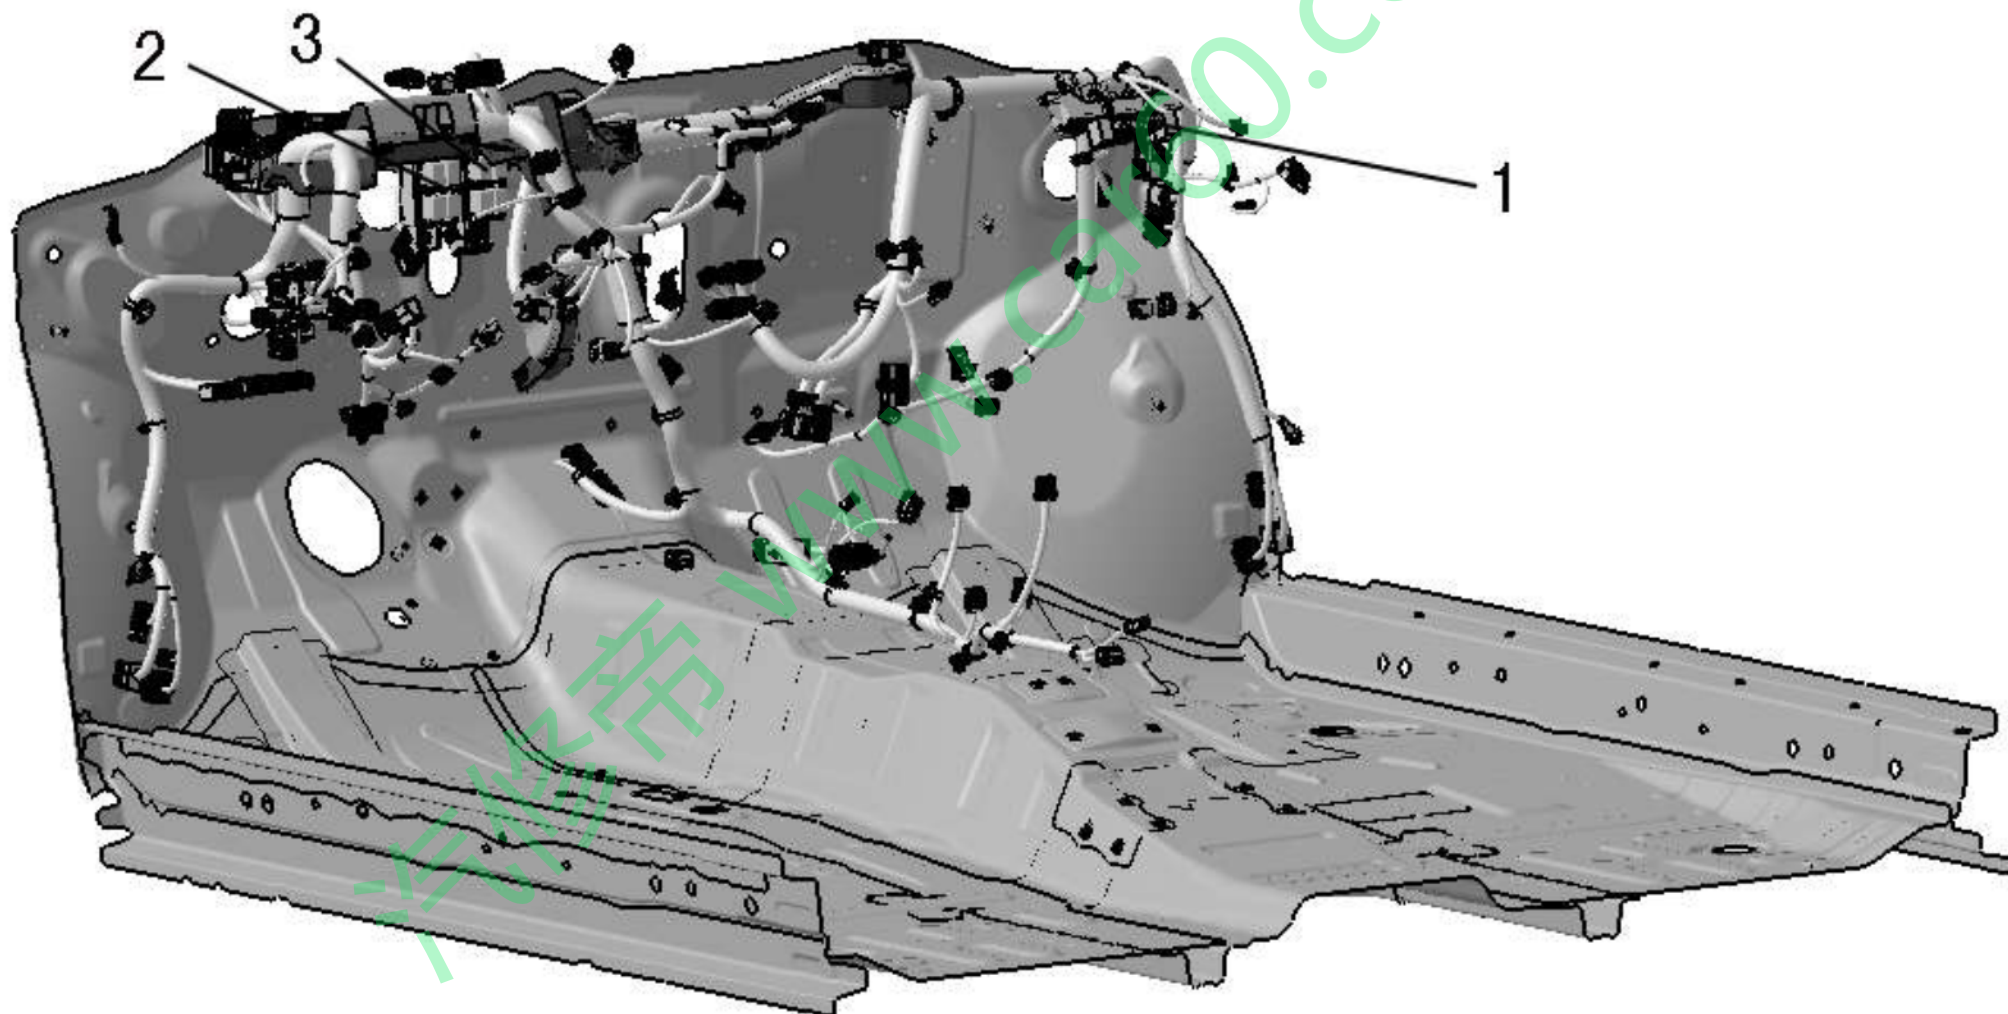

● 仪表板线束外挂继电器座及外挂保险盒位置示意图
3-仪表线继电器座 I

1-仪表板配电盒 II
2-仪表线继电器座 II

(1) 仪表板配电盒 II

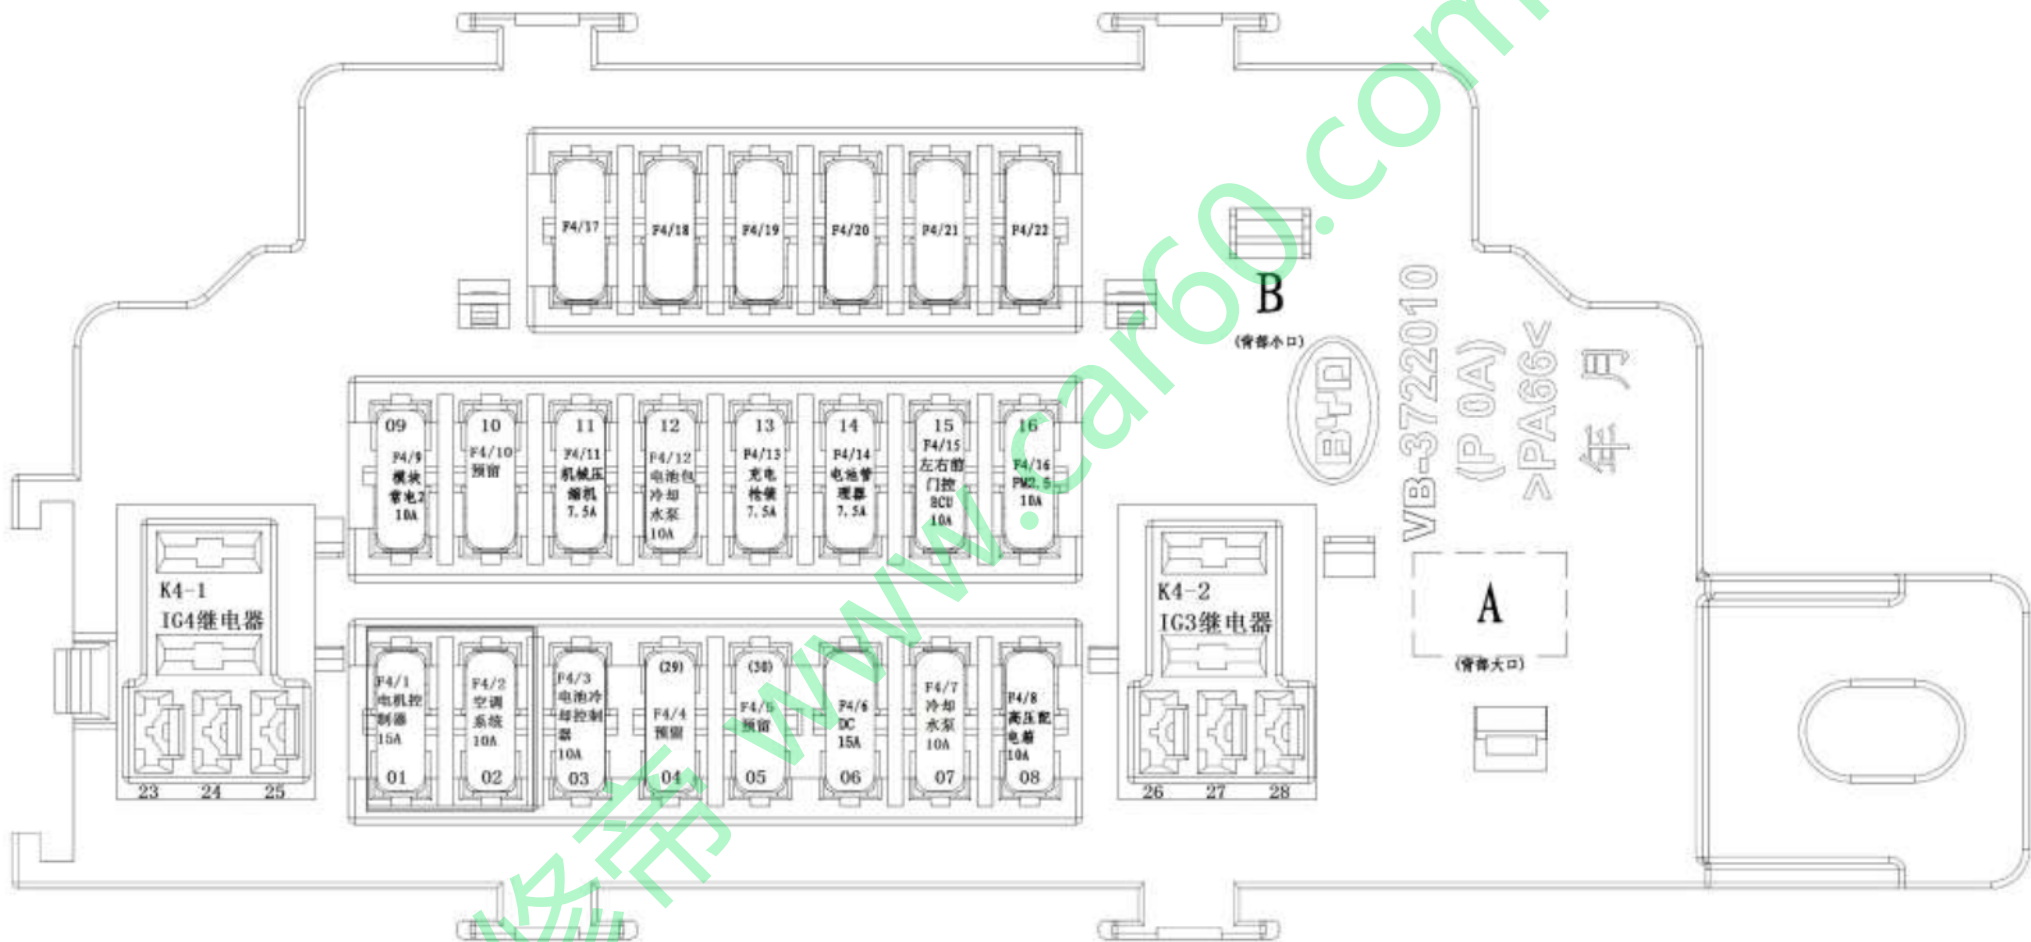


熔断器

编号	F4/1	F4/2	F4/3	F4/4	F4/5	F4/6	F4/7	F4/8	F4/9	F4/10	F4/11	F4/12
规格	15A	10A	10A	7.5A	7.5A	15A	10A	10A	10A	15A	7.5A	10A
说明	电机控制器	空调系统	电池水冷控制器	预留	预留	DC	冷却水泵	高压配电箱	模块常电 II	预留	机械压缩机	电池包冷却水泵
编号	F4/13	F4/14	F4/15	F4/16	F4/17	F4/18	F4/19	F4/20	F4/21	F4/22		
规格	7.5A	7.5A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A		
说明	充电枪锁	电池管理器	左、右前门控ECU	PM2.5	预留	预留	预留	预留	预留	预留		

继电器

K4-1	K4-2
30A	30A
IG4继电器	IG3继电器

(2) 仪表线继电器座 I 及仪表线继电器座 II

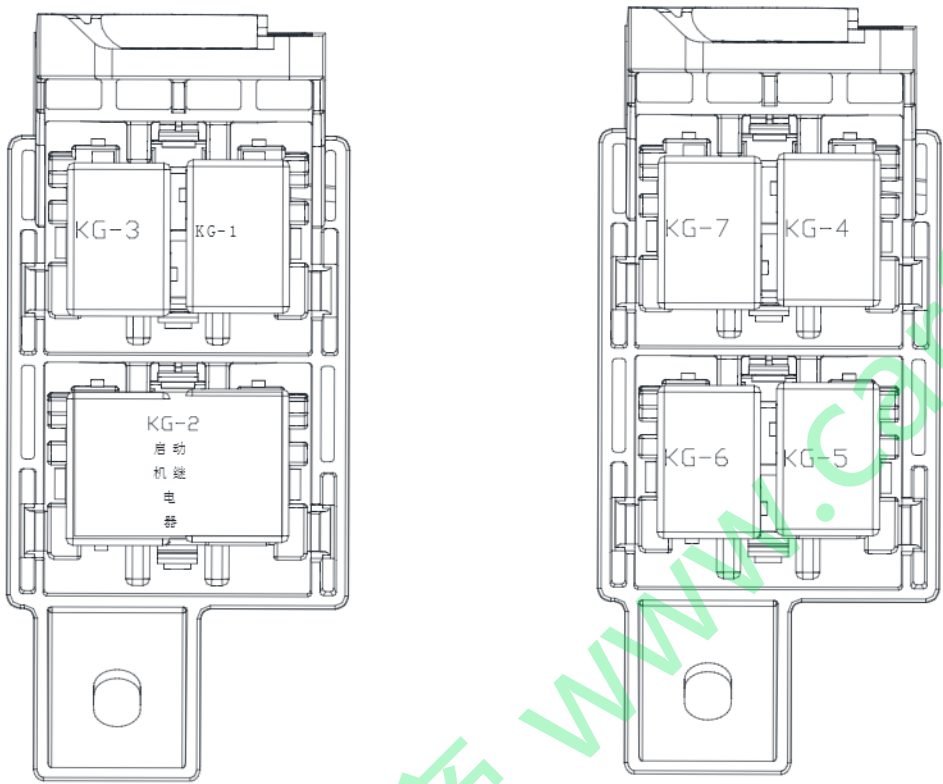

继电器

KG-1	KG-2	KG-3	KG- 4	KG-5	KG- 6	KG-7
30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A
预留	起动机继电器	负离子发生器继电器	电喷1	电喷2	预留	预留