

## 后 LOGO 总成

系统概述

诊断流程

故障症状表

全面诊断流程

拆卸安装

## 系统概述


本后 LOGO 总成安装于汽车后部，用于在较暗的环境下行车时能凸显出本车 LOGO，以提示后车。

## 故障症状表

故障症状	可能导致故障发生的部位
LOGO 在打小灯时不亮	1. 后 LOGO 总成 2. 组合开关 3. 前舱配电盒 4. 仪表板配电盒 5. 线束

## LOGO 在打小灯时不亮

电路图：

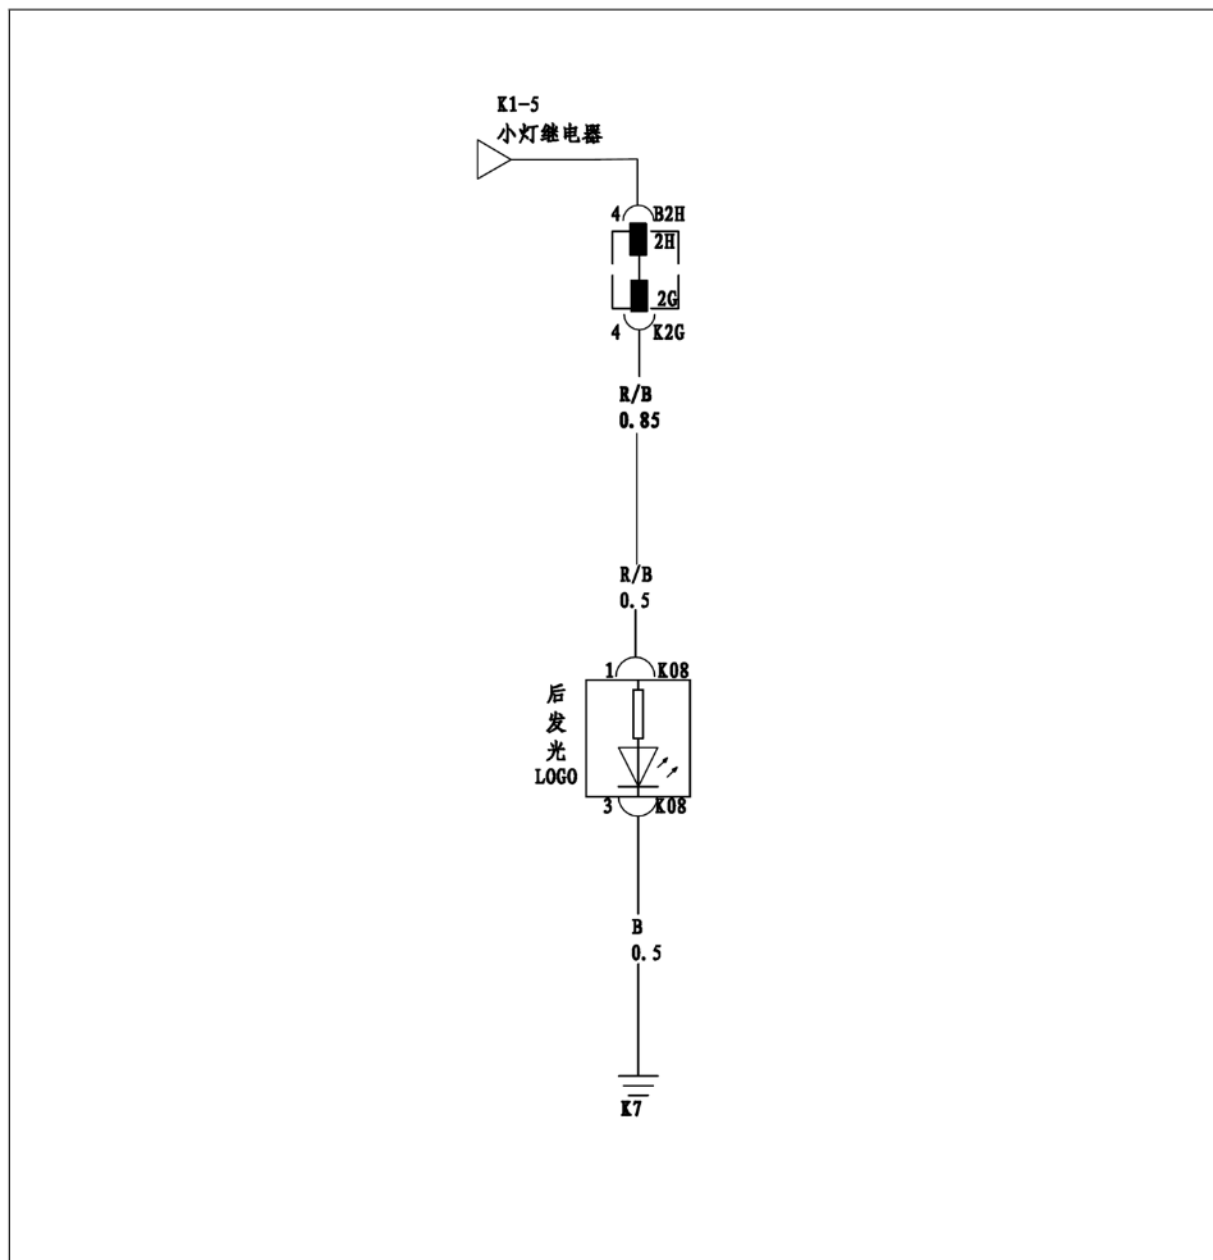

检查步骤：

1	检查小灯
---	------

(a) 检查其它小灯是否能点亮，如位置灯、整车背光灯等。

NG：其它小灯也都不亮。

NG

请跳到灯光系统里检查小灯

OK

## 2 检查配电箱

(a) 从仪表板配电箱 K2G-4 后侧引线，检查这两端子电压。

连接端子	条件	正常值
K2G-4-车身地	打小灯	11~14V

NG

更换仪表板配电箱

OK

## 3 检查后 LOGO

(a) 断开后 LOGO 灯 K08 接插件。

(b) 按照下表，对各端子通电，检查 LOGO 发光情况。

连接端子	正常值
K08-1 - 蓄电池 (+) K08-3 - 蓄电池 (-)	LOGO 发红光

NG

更换后 LOGO

OK


## 4 更换线束

## 拆卸安装

### 拆卸

(a) 断开蓄电池负极

(b) 用一字起小心撬下 LOGO。

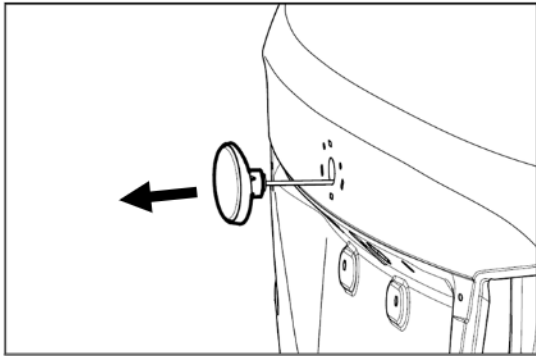

### 安装

(a) 对准安装孔安装 LOGO

(b) 搭好蓄电池负极。

