


3


## 配电箱概述

### 3.1 前舱配电箱


前舱配电箱位置

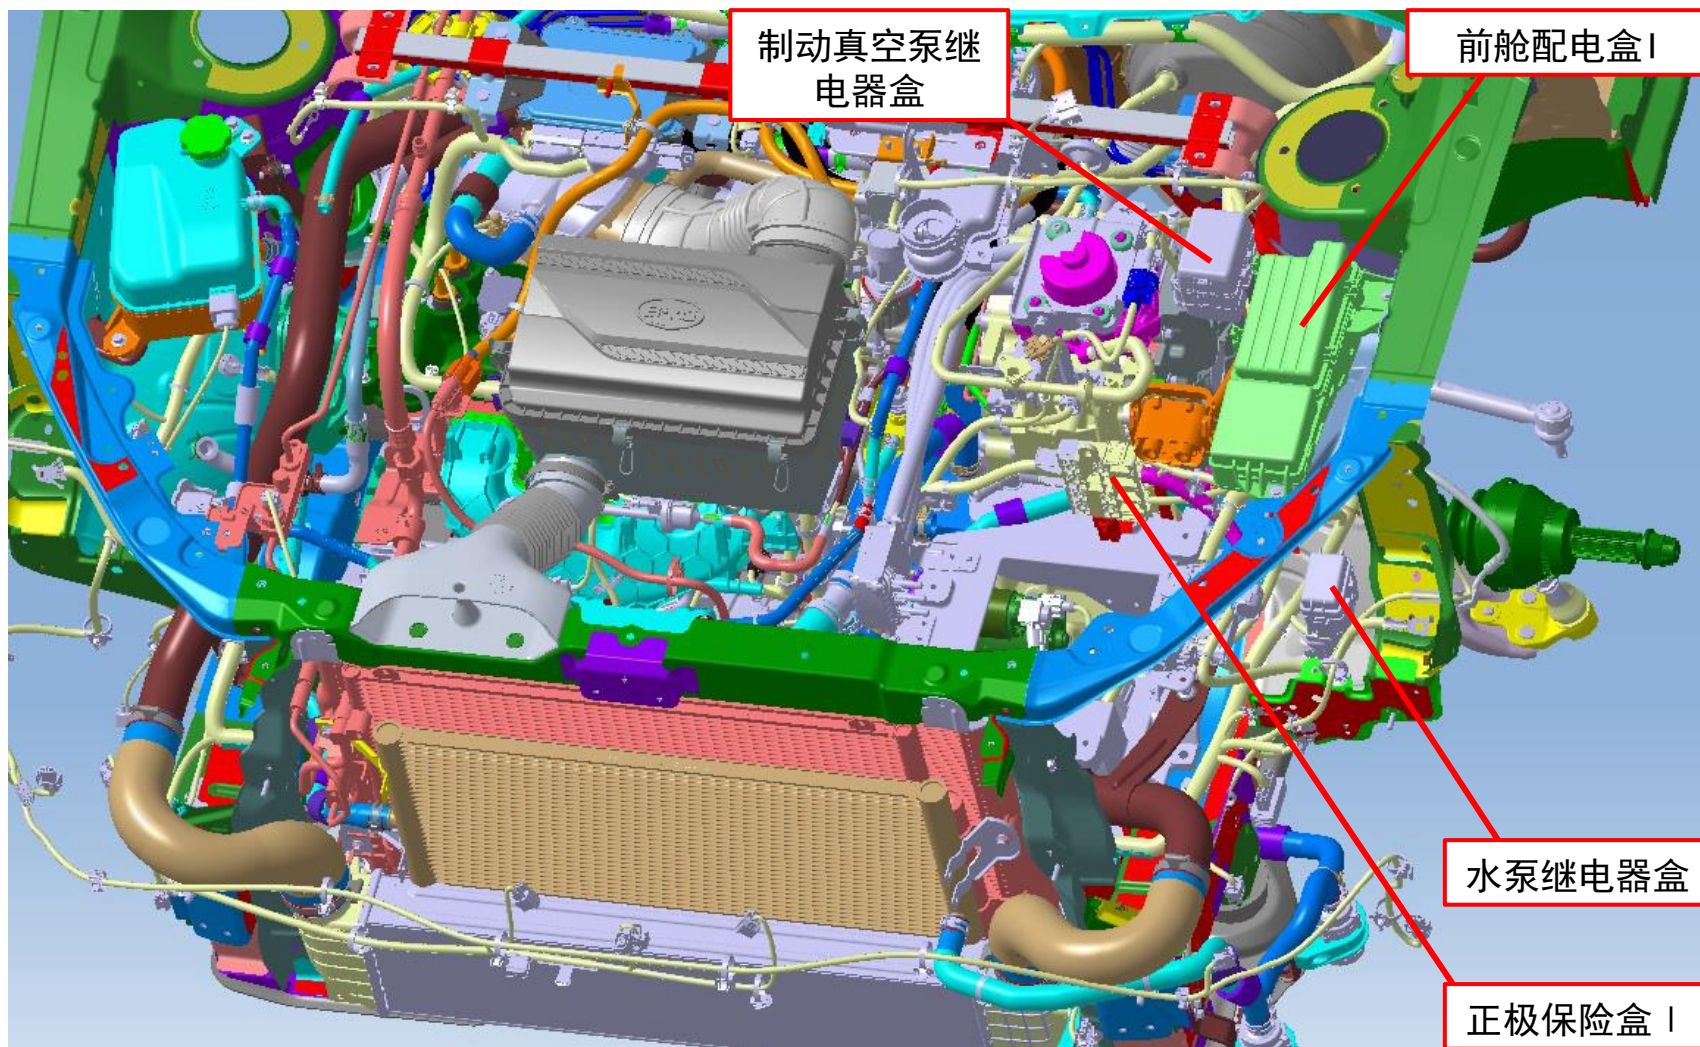

## 前舱配电箱I 布局

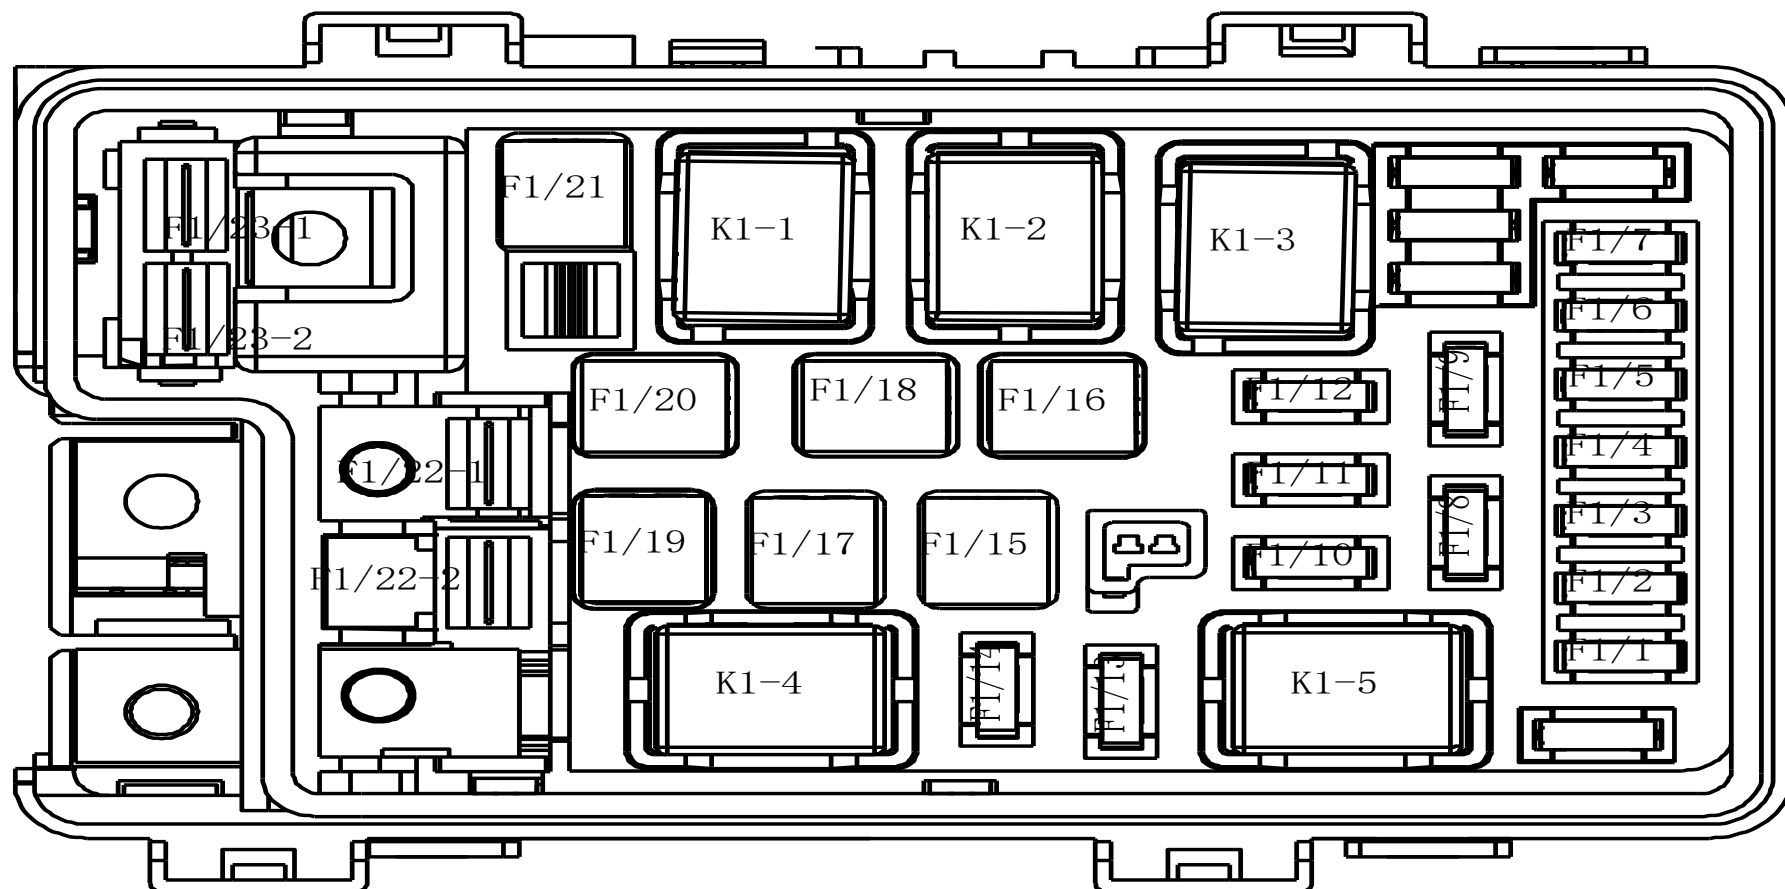

## 前舱配电箱I 继电器、保险规格

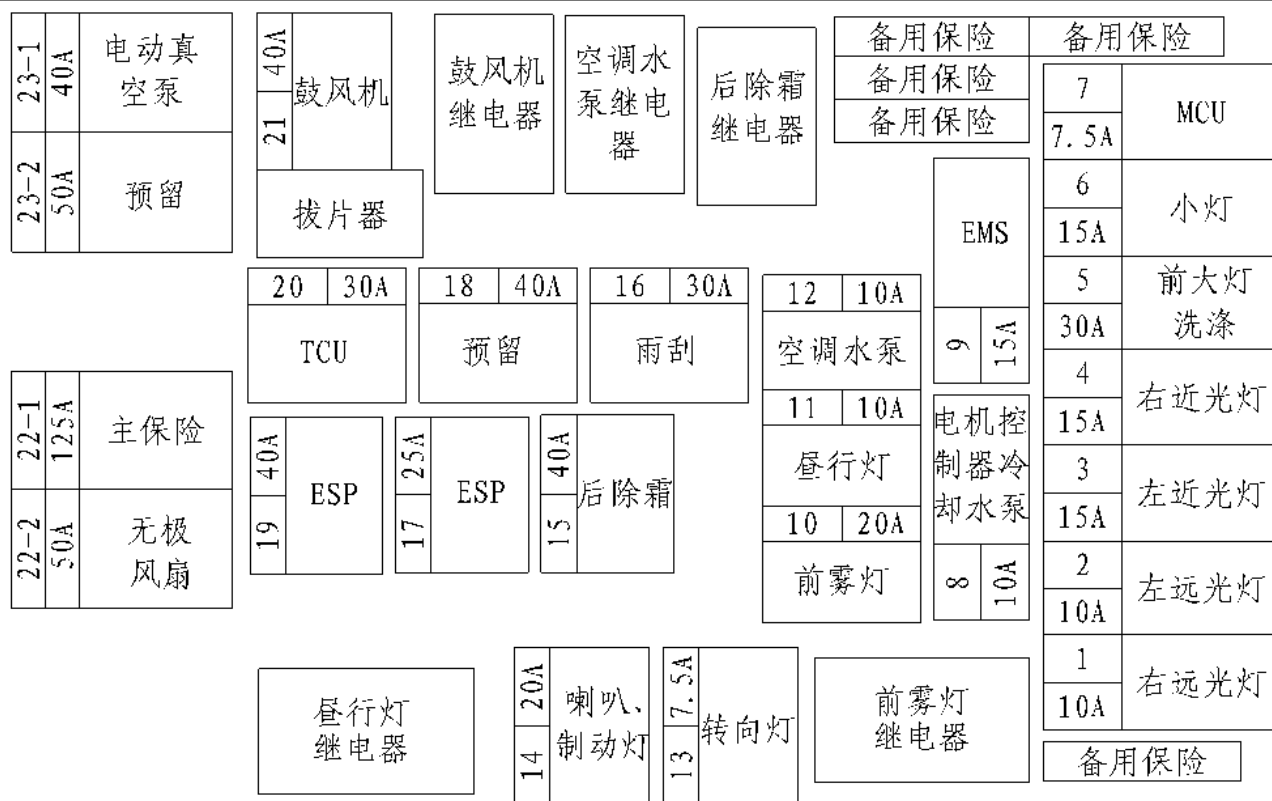

S6DM





注意 只能使用指定的保险丝和继电器  
NOTICE USE THE DESIGNATED FUSES AND RELAYS ONLY




## 3.2 仪表板配电箱

仪表板配电箱安装位置


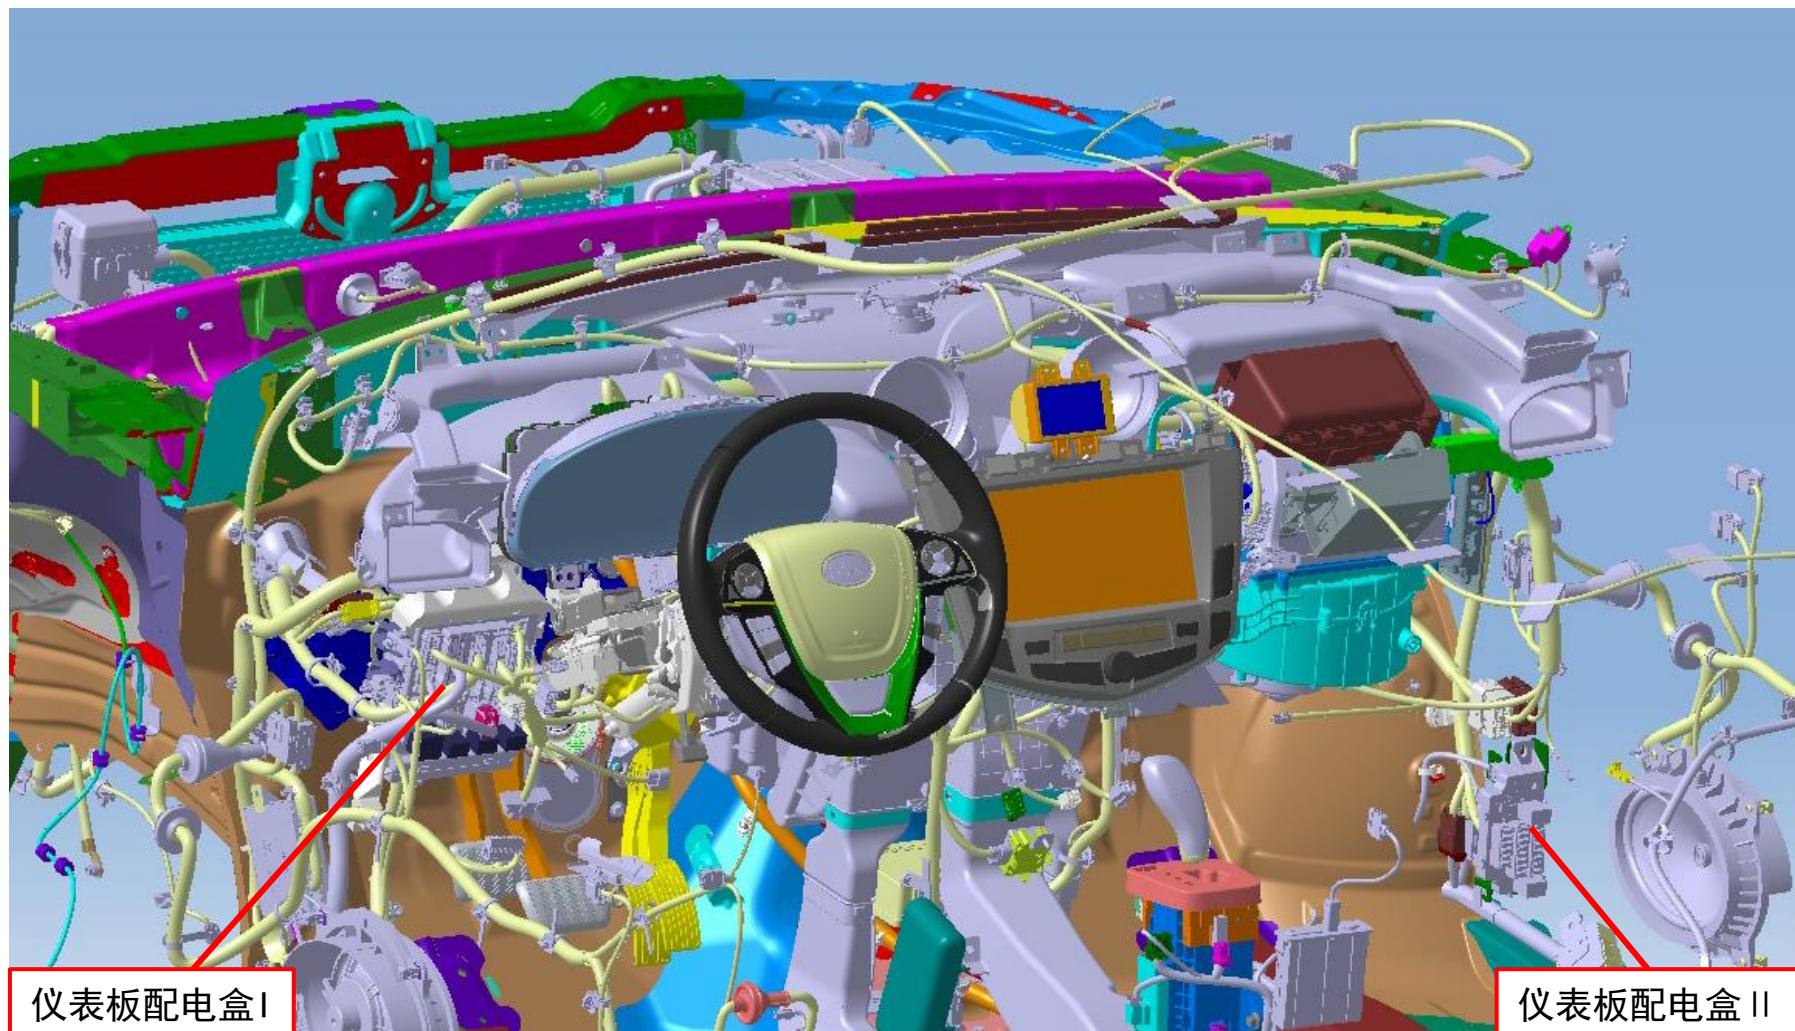


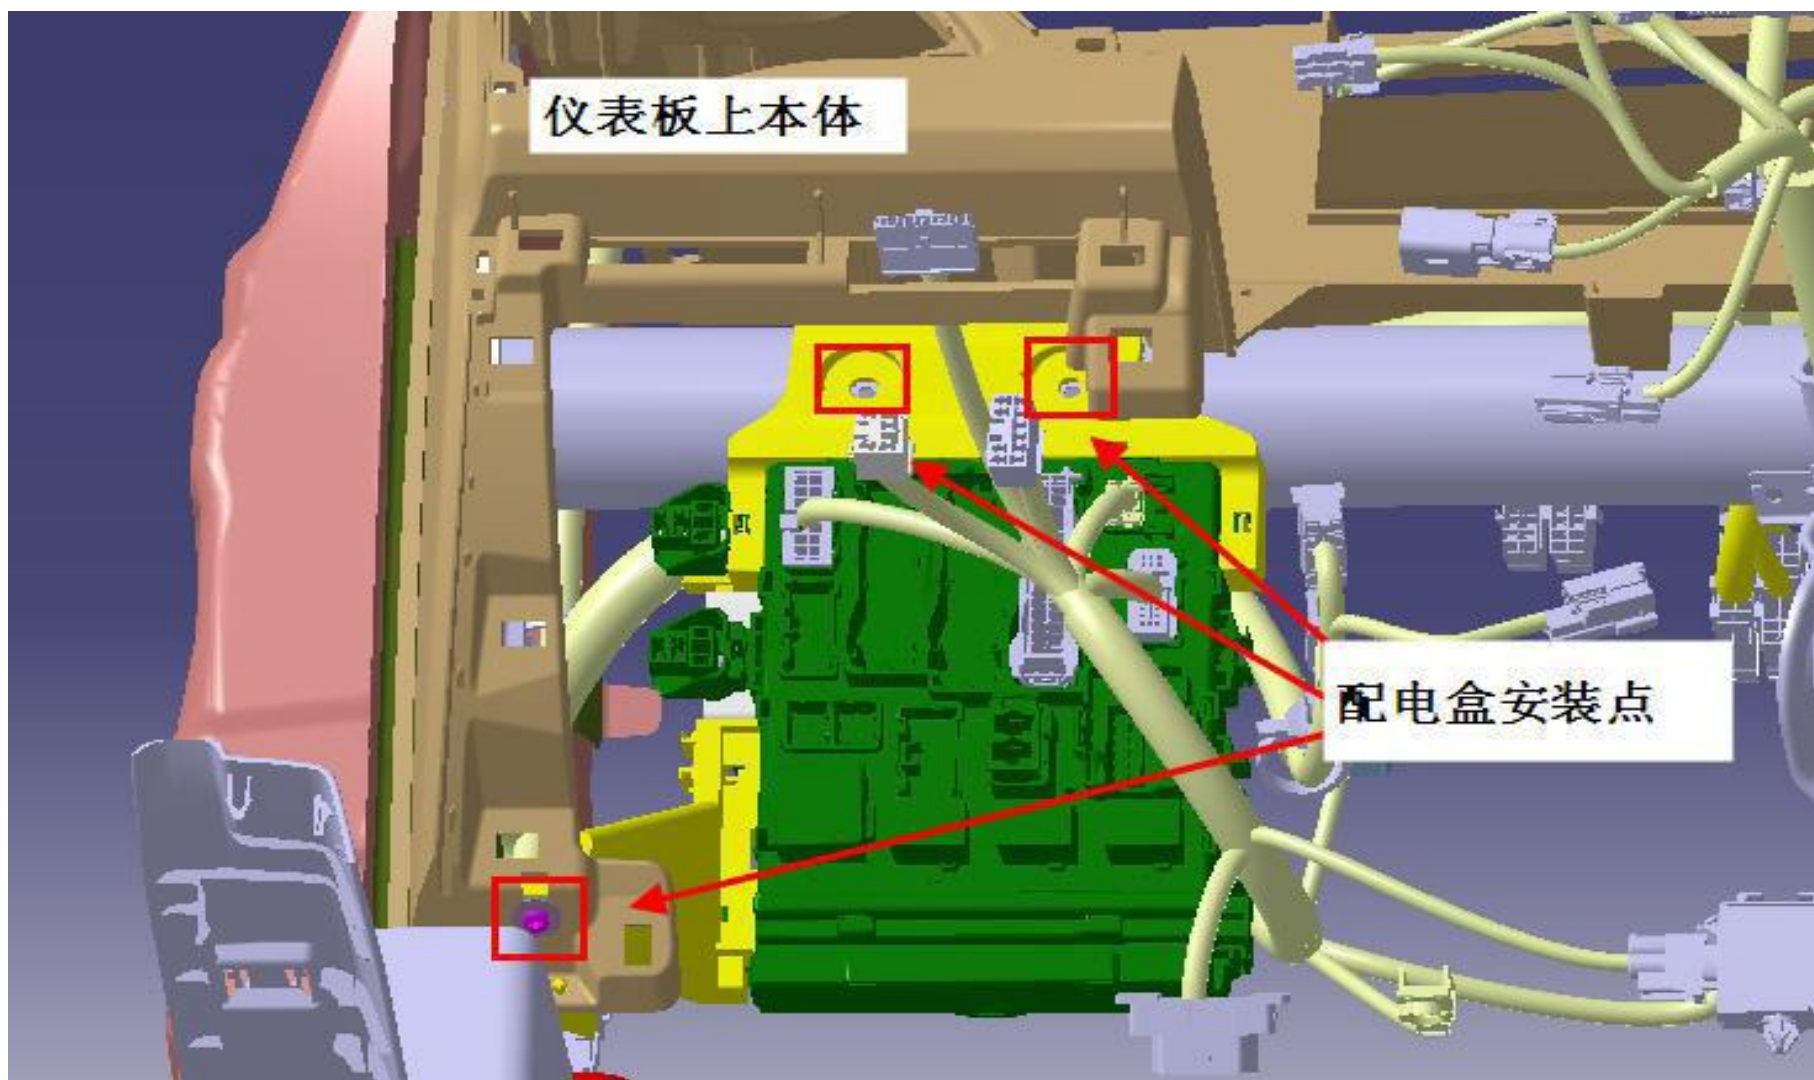



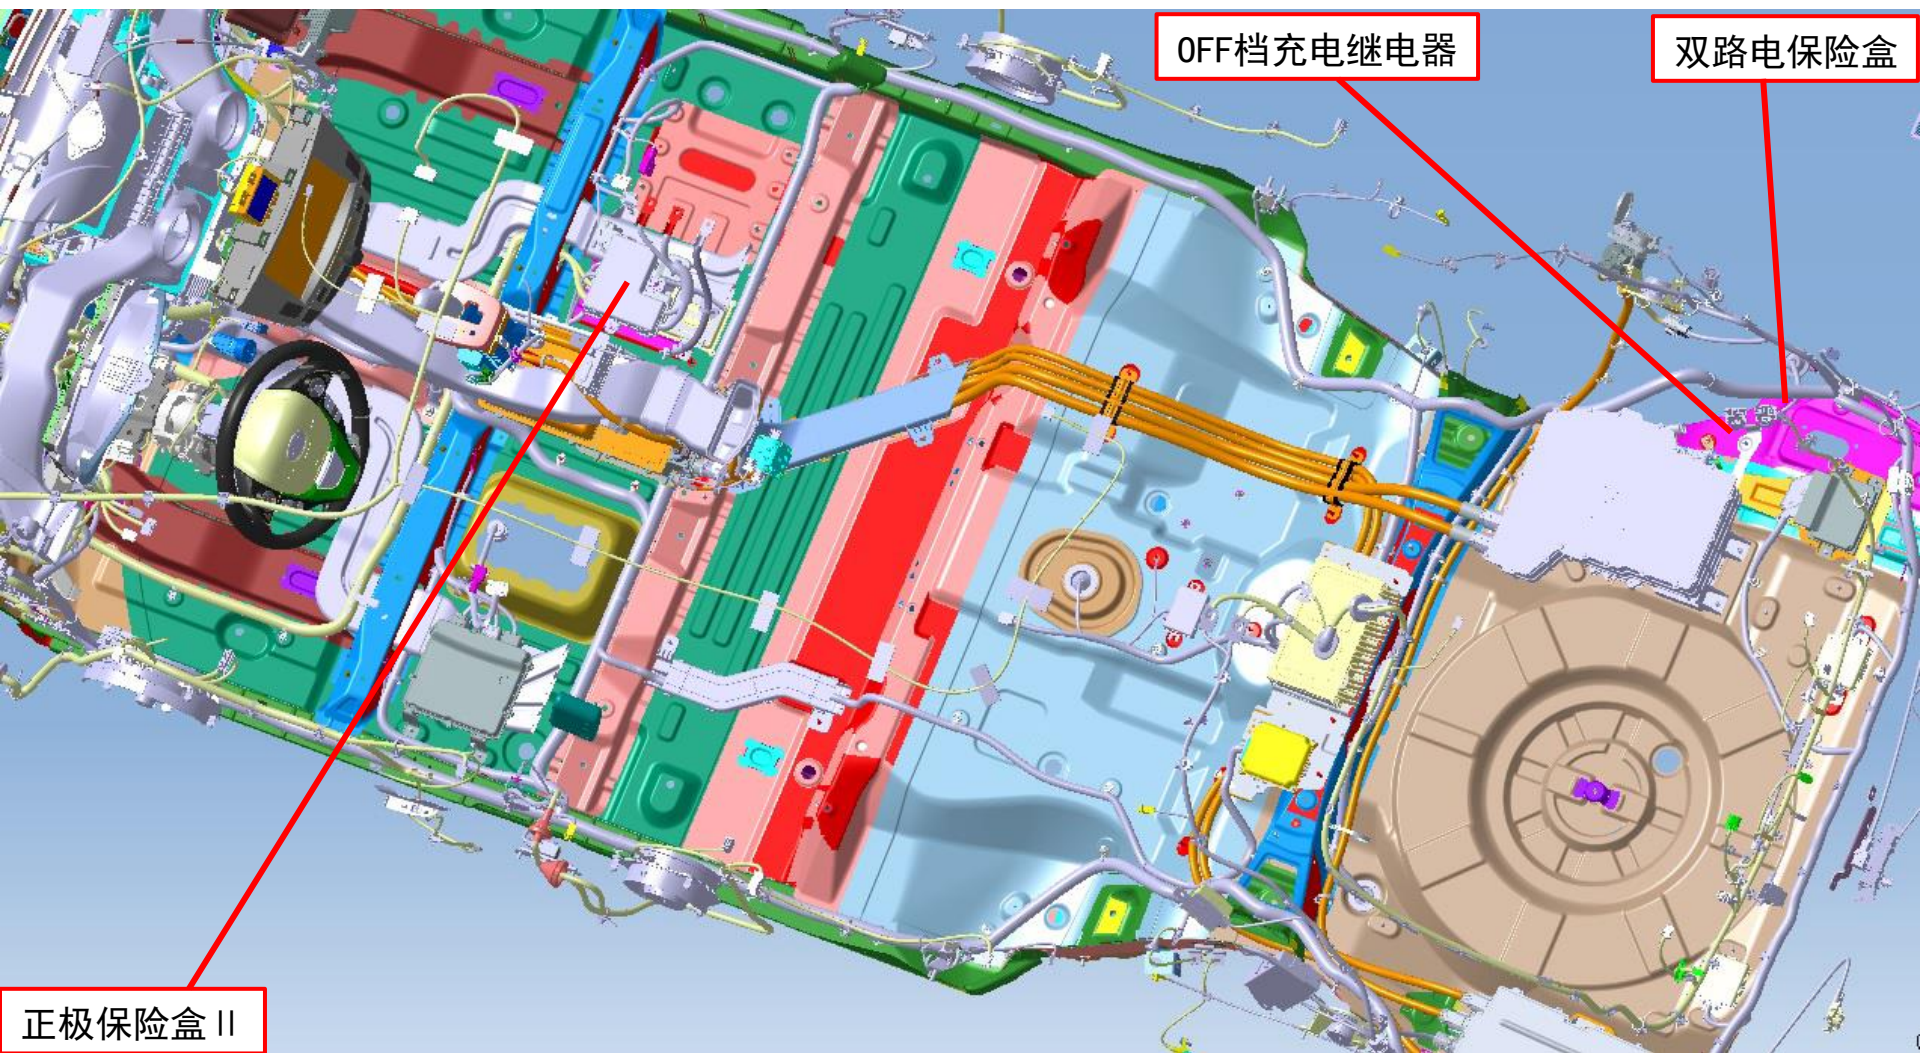


## 仪表板配电箱I 接口定义与继电器布局

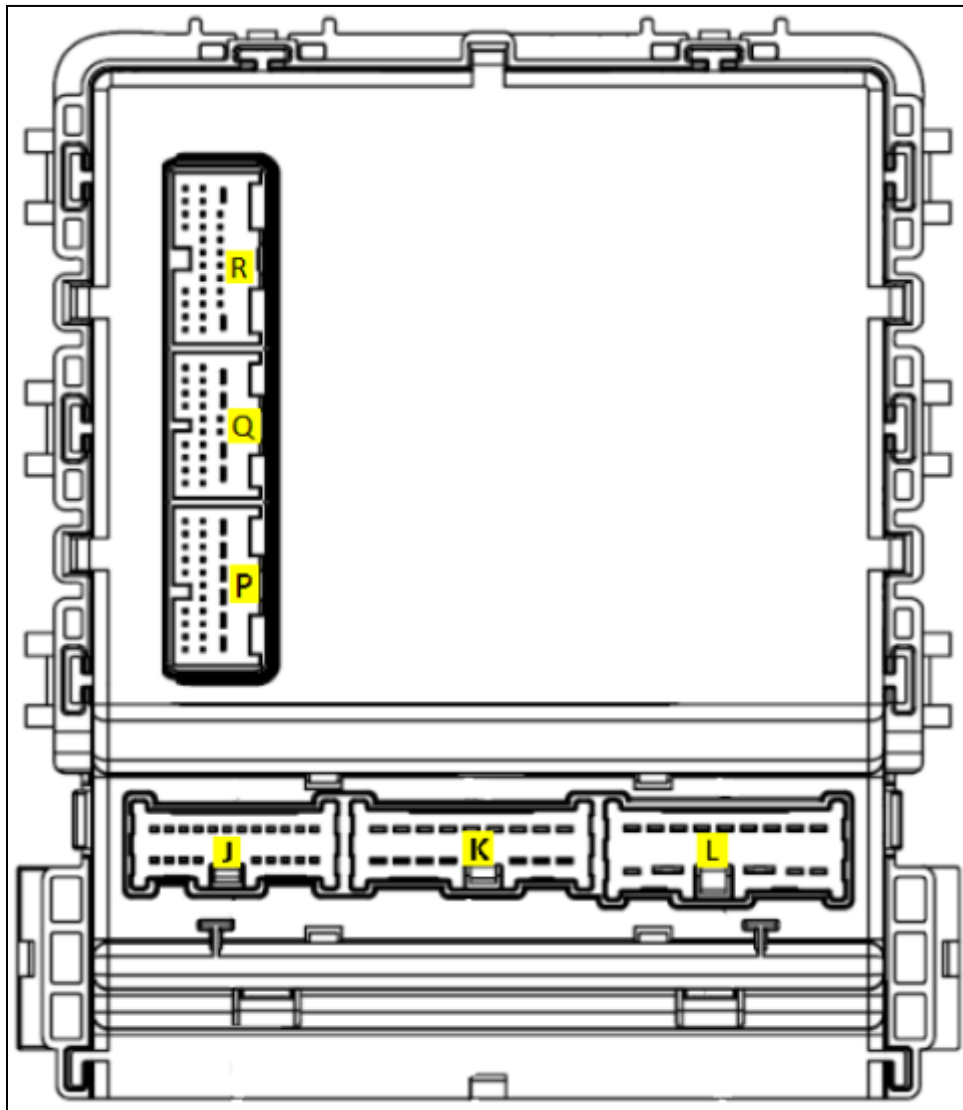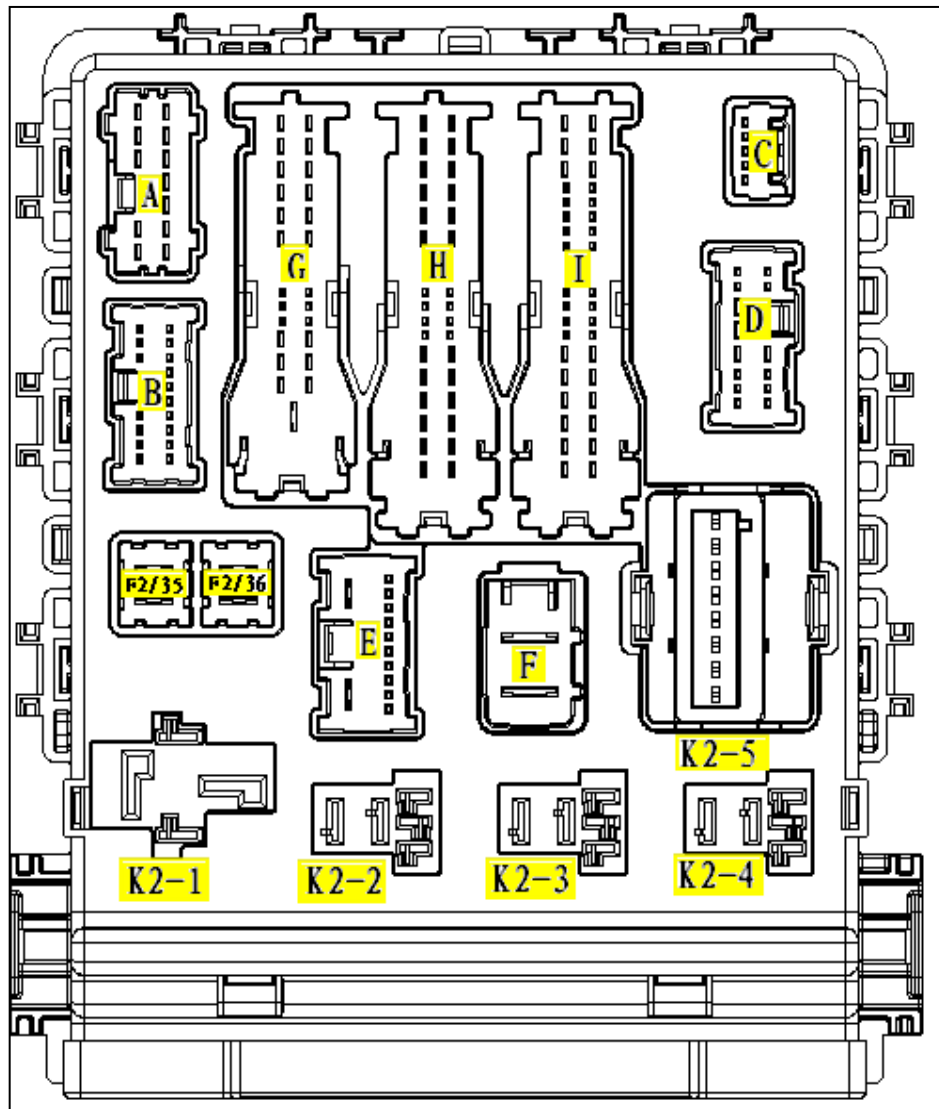




仪表板配电箱I 保险编号示意图

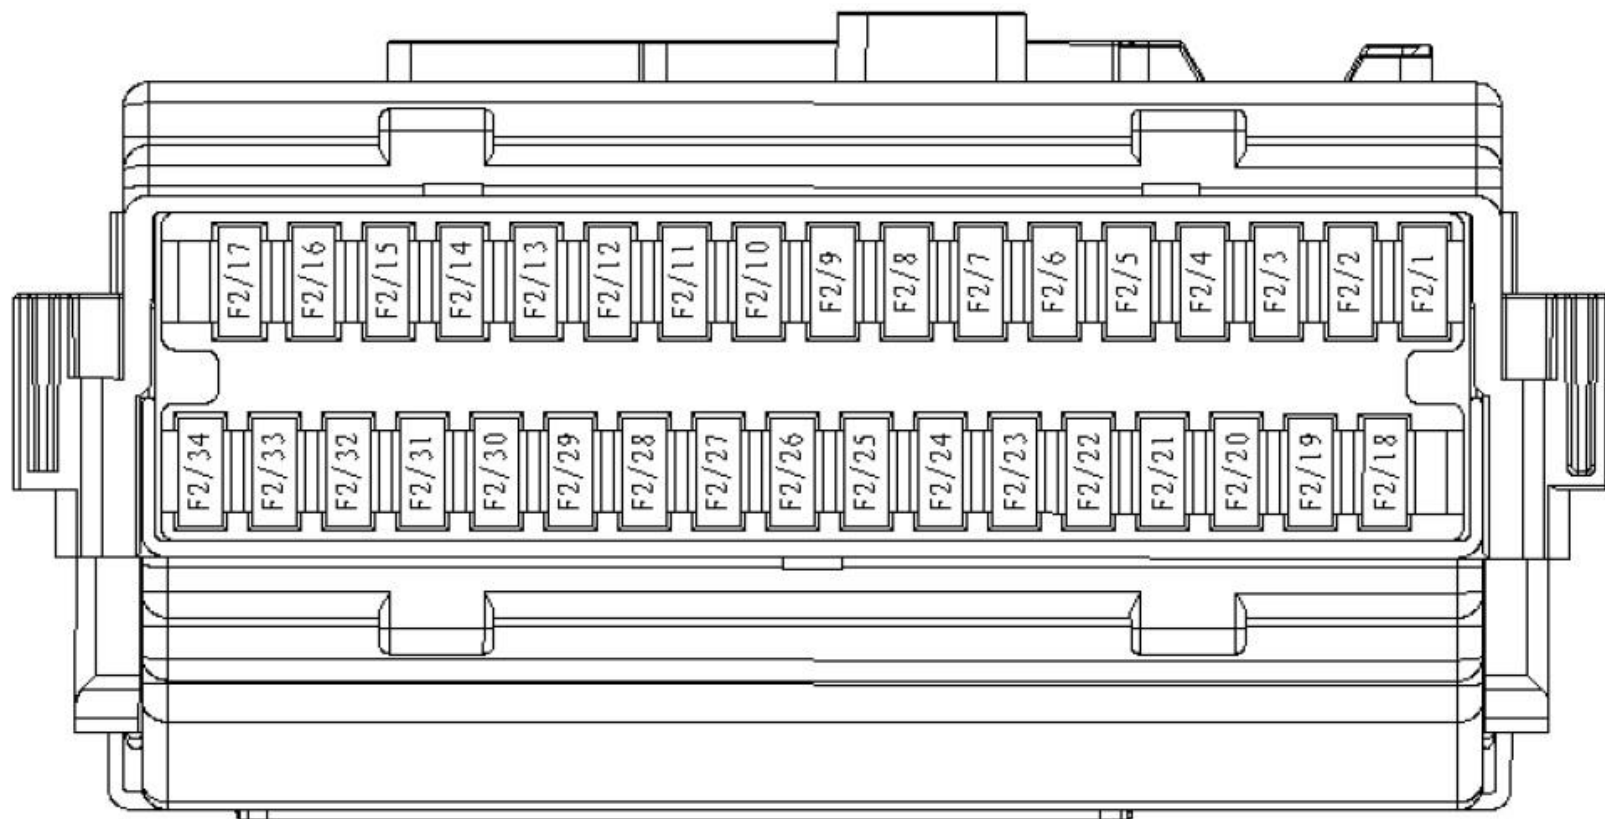


## 仪表板配电箱I 继电器、保险规格

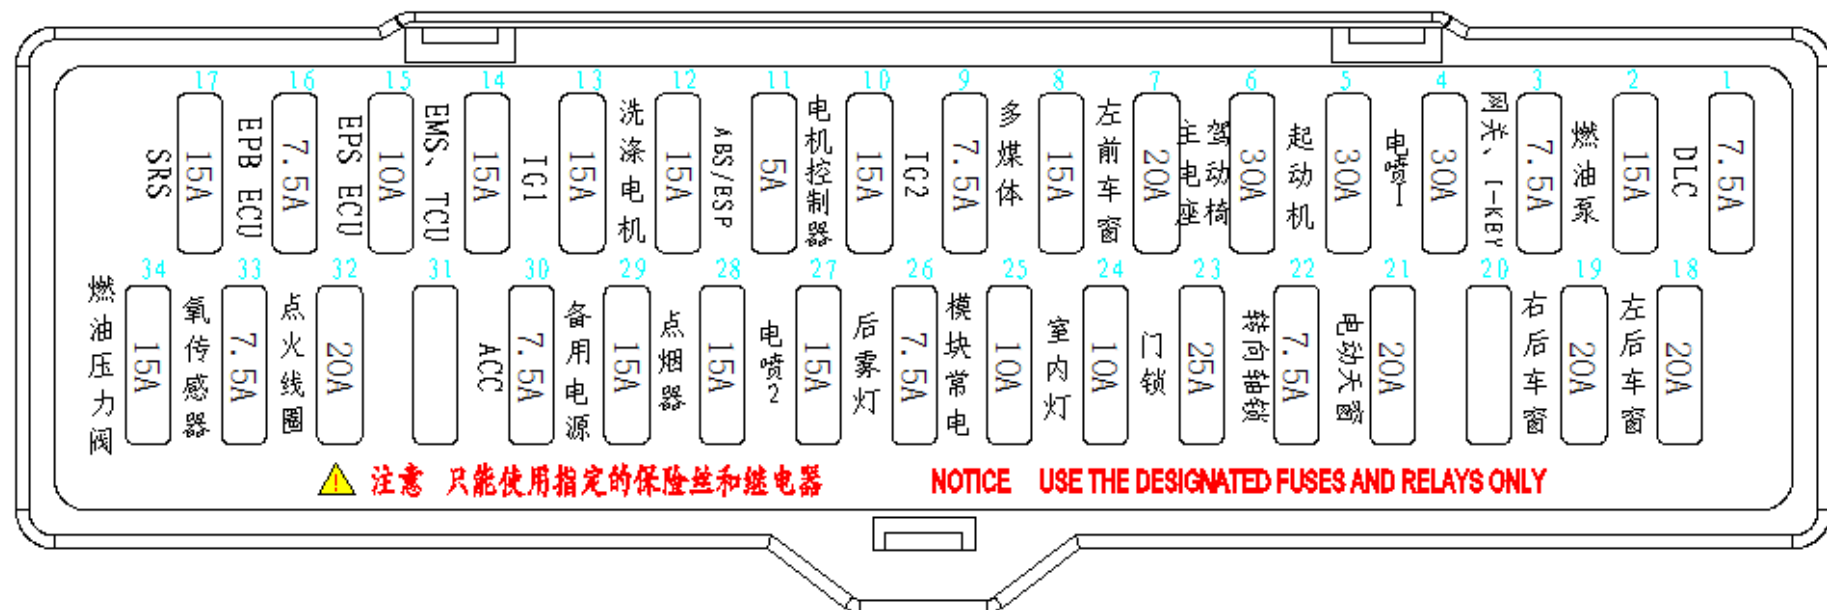

K2-1	K2-2	K2-3	K2-4
70A	35A	35A	35A
IG1继电器	ACC继电器	IG2继电器	电动车窗继电器

## 仪表板配电箱II 布局

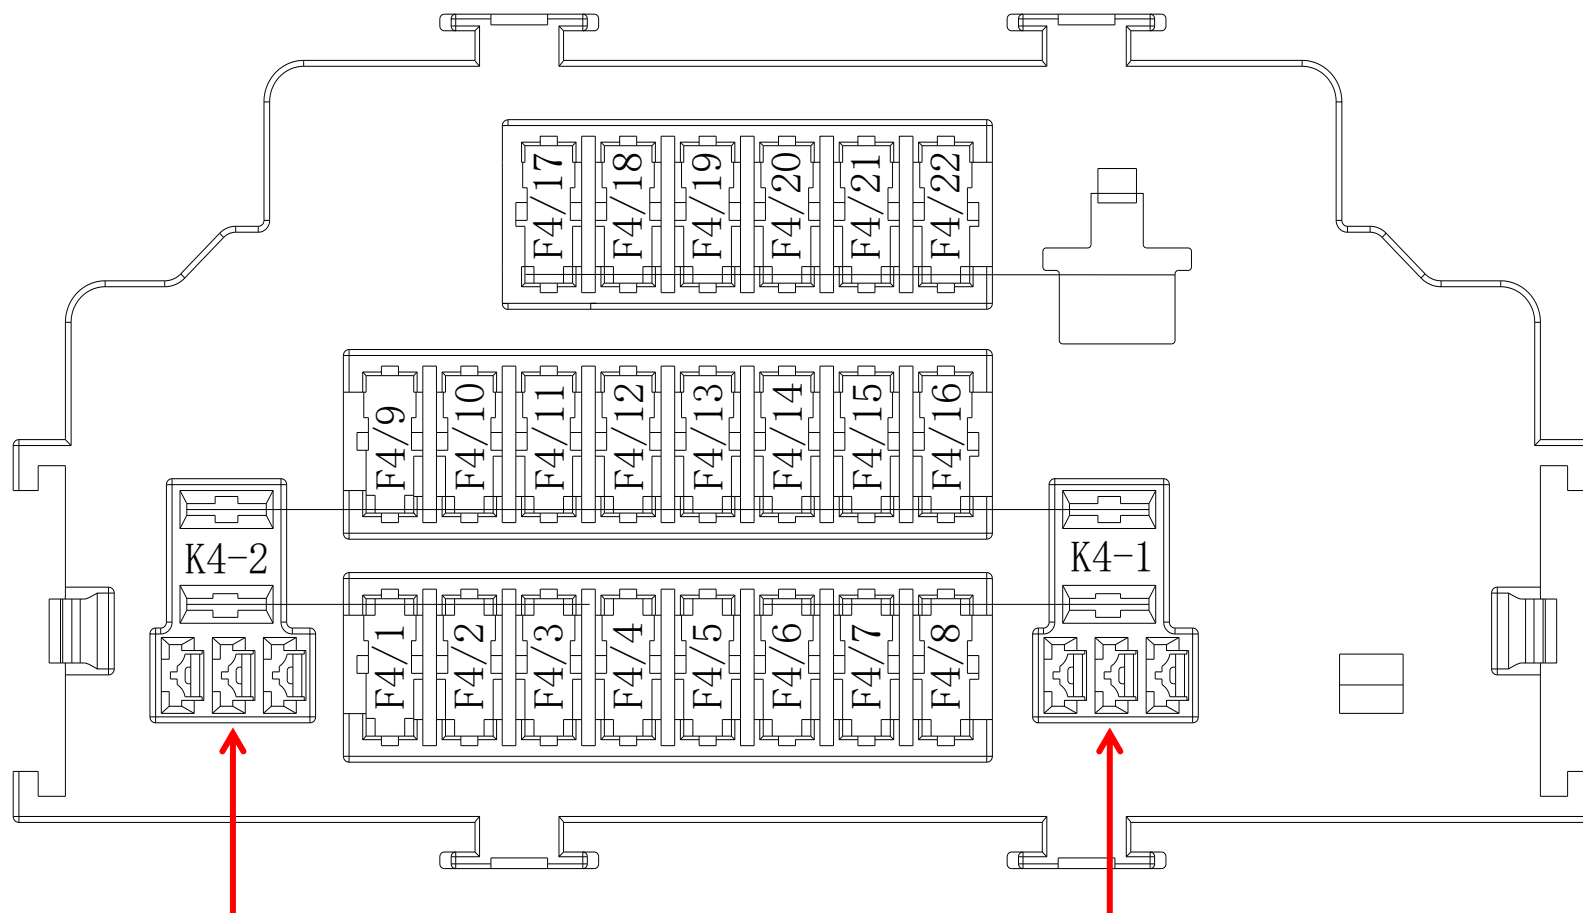

仪表配电箱 II IG2继电器

双路继电器



## 仪表板配电箱II 继电器、保险规格

F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	<b>F1/22-1</b>	F1/22-2
7.5A	20A	40A	30A	25A	40A	40A	30A	40A	125A	50A
转向灯、告警灯	喇叭、倒车灯	后除霜电加热	雨刮	ABS/ESP	预留	ABS/ESP	TCU	鼓风机	主保险	无根风扇
F2/11	F2/12	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21
5A	15A	15A	15A	10A	7.5A	15A	20A	20A	20A	20A
ABS/ESP	洗涤电机	IG1	EMS、TCU	EPS ECU	EPB ECU	SRS	左后电动车窗	右后电动车窗	预留	电动天窗
编号	F4/1	F4/2	F4/3	F4/4	F4/5	F4/6	F4/7	F4/8	F4/9	F4/10
规格	20A	10A	30A	7.5A	20A	10A	15A	15A	30A	20A
说明	座椅加热	绿净系统	预留	空调检测	预留	车载终端	驱动电机控制器及DC总线	双路电	EPB ECU	副驾驶电动座椅
编号	F4/11	F4/12	F4/13	F4/14	F4/15	F4/16	F4/17	F4/18	F4/19	F4/20
规格	15A	30A	30A	10A	10A	20A	10A	10A	20A	10A
说明	电池管理器	外置功放	EPB ECU	加油口盖	门控ECU	右前车窗电机	车载终端	全景ECU、信息站	遮阳帘电机	预留
编号	F4/21	F4/22								
规格	10A	10A								
说明	预留	预留								

## 仪表板线束外挂继电器位置

