





第一节 继电器、保险丝位置分布图

1、仪表板配电箱

1.1 仪表板配电箱总成接插件、继电器编号示意图

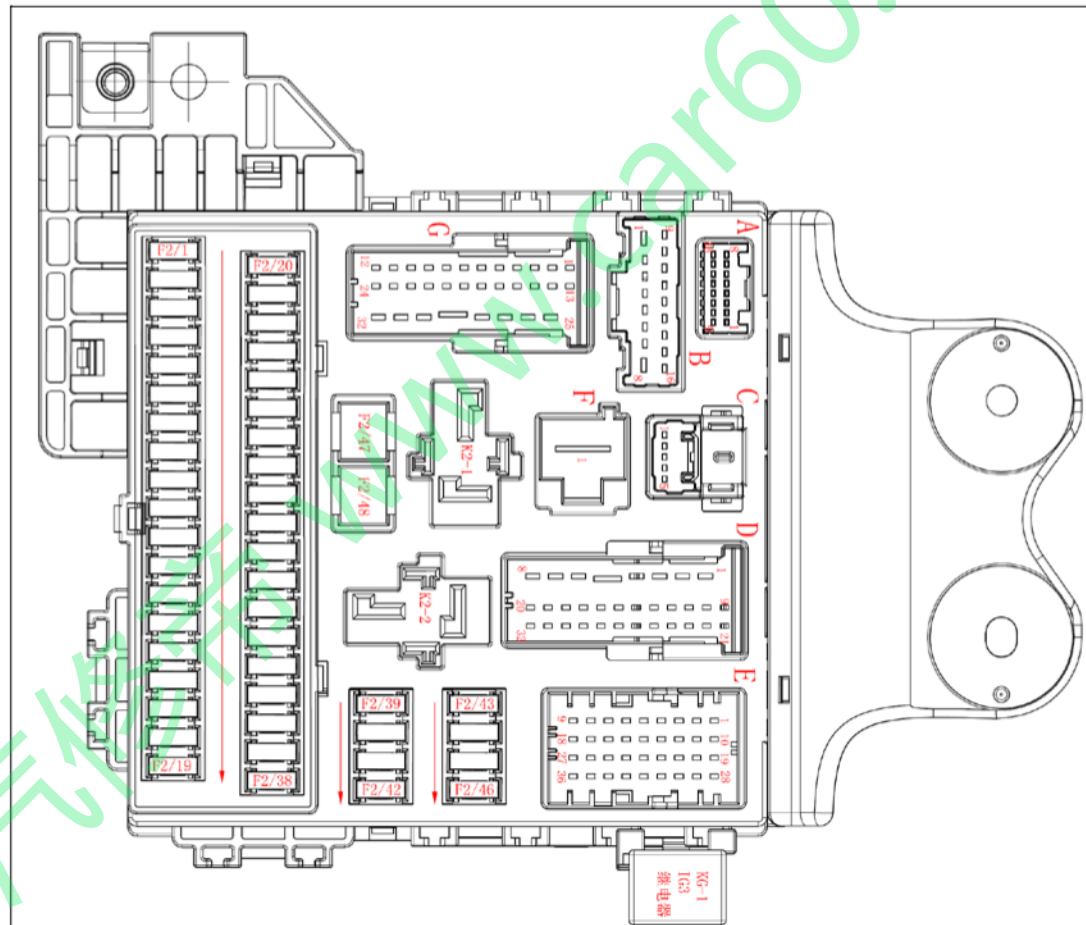

正面图

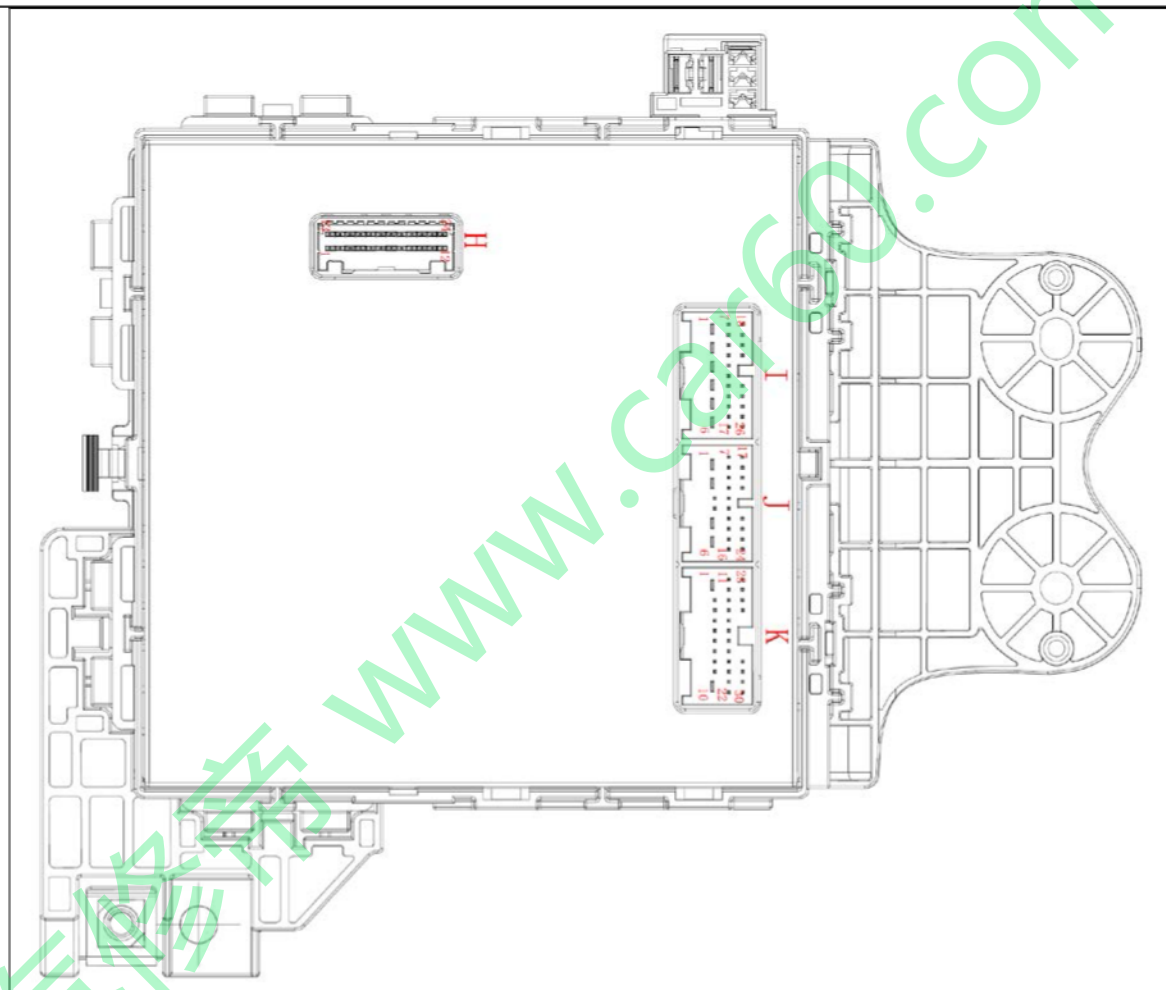

反面图

电路图册

编号	规格	保险名称	编号	规格	保险名称	编号	规格	保险名称
F2/1			F2/22			F2/43	15A	多媒体
F2/2	20A	右前车窗	F2/23			F2/44		
F2/3	5A	IG2	F2/24	20A	右后车窗	F2/45	15A	DLC
F2/4	10A	制动灯	F2/25			F2/46	5A	网关
F2/5	10A	外后视镜调节	F2/26			F2/47	30A	左 EPB
F2/6	5A	驻车辅助	F2/27	20A	左前车窗	F2/48	30A	左 EPB
F2/7			F2/28	5A	EPB ECU	K2-1	电动车窗继电器	
F2/8	5A	ABS/ESP	F2/29	10A	SRS	K2-2	IG1 继电器	
F2/9	25A	门锁	F2/30	20A	备用			
F2/10	15A	转向灯	F2/31	30A	备用			
F2/11	7.5A	小灯/门灯	F2/32					
F2/12	7.5A	BCM 常电	F2/33	7.5A	模块 IG1			
F2/13	10A	倒车灯/后雾灯	F2/34	7.5A	EMS/TCU			
F2/14			F2/35	5A	EPS			
F2/15	7.5A	转向轴锁	F2/36	20A	电动天窗			
F2/16			F2/37					
F2/17	30A	ACC 电	F2/38	5A	模块常电			
F2/18	7.5A	USB	F2/39	15A	功放			
F2/19	15A	备用电源	F2/40					
F2/20	20A	左后车窗	F2/41	5A	室内灯			
F2/21			F2/42	5A	组合仪表			