

3.7 前舱线束

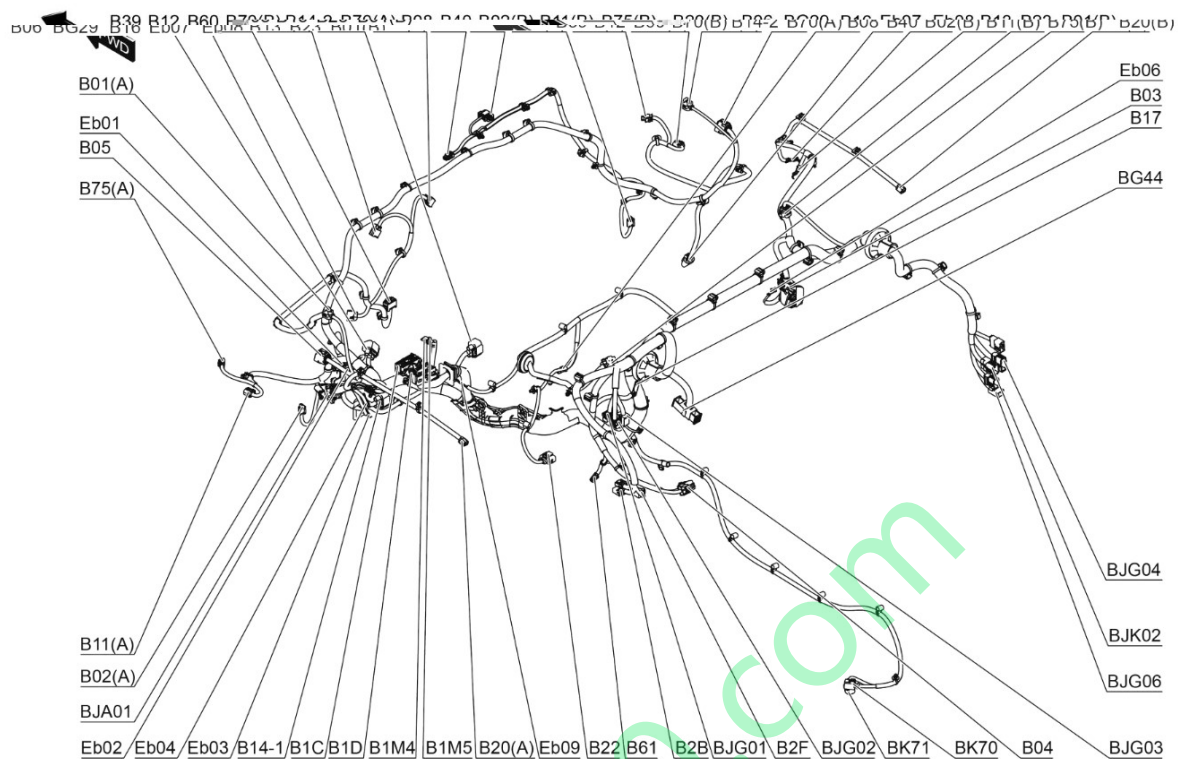


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B39	接散热器冷却液温度传感器			
02	B12	接室外温度传感器			
03	B60	接 ACC 中距离雷达			
04	B70(B)	接右侧低音蜗牛喇叭			
05	B14-2	接 1.5T 冷却风扇电机			
06	B70(A)	接左侧低音蜗牛喇叭			
07	B08	接前舱盖锁内微动开关			
08	B40	接前视摄像头(全景影像 3.0)			
09	B02(B)	接右前碰撞传感器			
10	B11(B)	接前右角间隙传感器			
11	B75(B)	接右前转向灯			
12	B20(B)	接右调光电机			
13	B06	接右前组合灯			
14	BG29	接离合踏板开关			
15	B16	接双向洗涤电机			
16	Eb07	接 7 搭铁			
17	Eb08	接 8 搭铁			
18	B13	接压力开关			
19	B23	接 C-EPS 电源			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
20	B01(B)	接右前轮速传感器			
21	Eb06	接 6 搭铁			
22	B03	接 ESP ECU			
23	BG44	接油门踏板传感器			
24	BJG04	接仪表线束			
25	BJK02	接地板线束			
26	BJG06	接仪表线束			
27	BJG03	接仪表线束			
28	B04	接前雨刮电机			
29	BK70	接油箱压力传感器			
30	BK71	接碳罐通风截止阀			
31	BJG02	接仪表线束			
32	B2F	接仪表配电箱 F 口			
33	BJG01	接仪表线束			
34	B2B	接仪表配电箱 B 口			
35	B61	接离合位置传感器			
36	B22	接 C-EPS ECU			
37	Eb09	接 9 搭铁			
38	B20(A)	接左调光电机			
39	B1M5	接前舱配电箱			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
40	B1M4	接前舱配电盒			
41	B1D	接前舱配电盒 D 口			
42	B1C	接前舱配电盒 C 口			
43	B14-1	接 1.5T 冷凝风 扇电机			
44	Eb03	接 3 搭铁			
45	Eb04	接 4 搭铁			
46	Eb02	接 2 搭铁			
47	BJA01	接发动机线束			
48	B02(A)	接左前碰撞传 感器			
49	B11(A)	接左前间隙传 感器			
50	B75(A)	接左前转向灯			
51	B05	接左前组合灯			
52	Eb01	接 1 搭铁			
53	B01(A)	接左前轮速传 感器			

[illegible]

