




3.11 地板线束

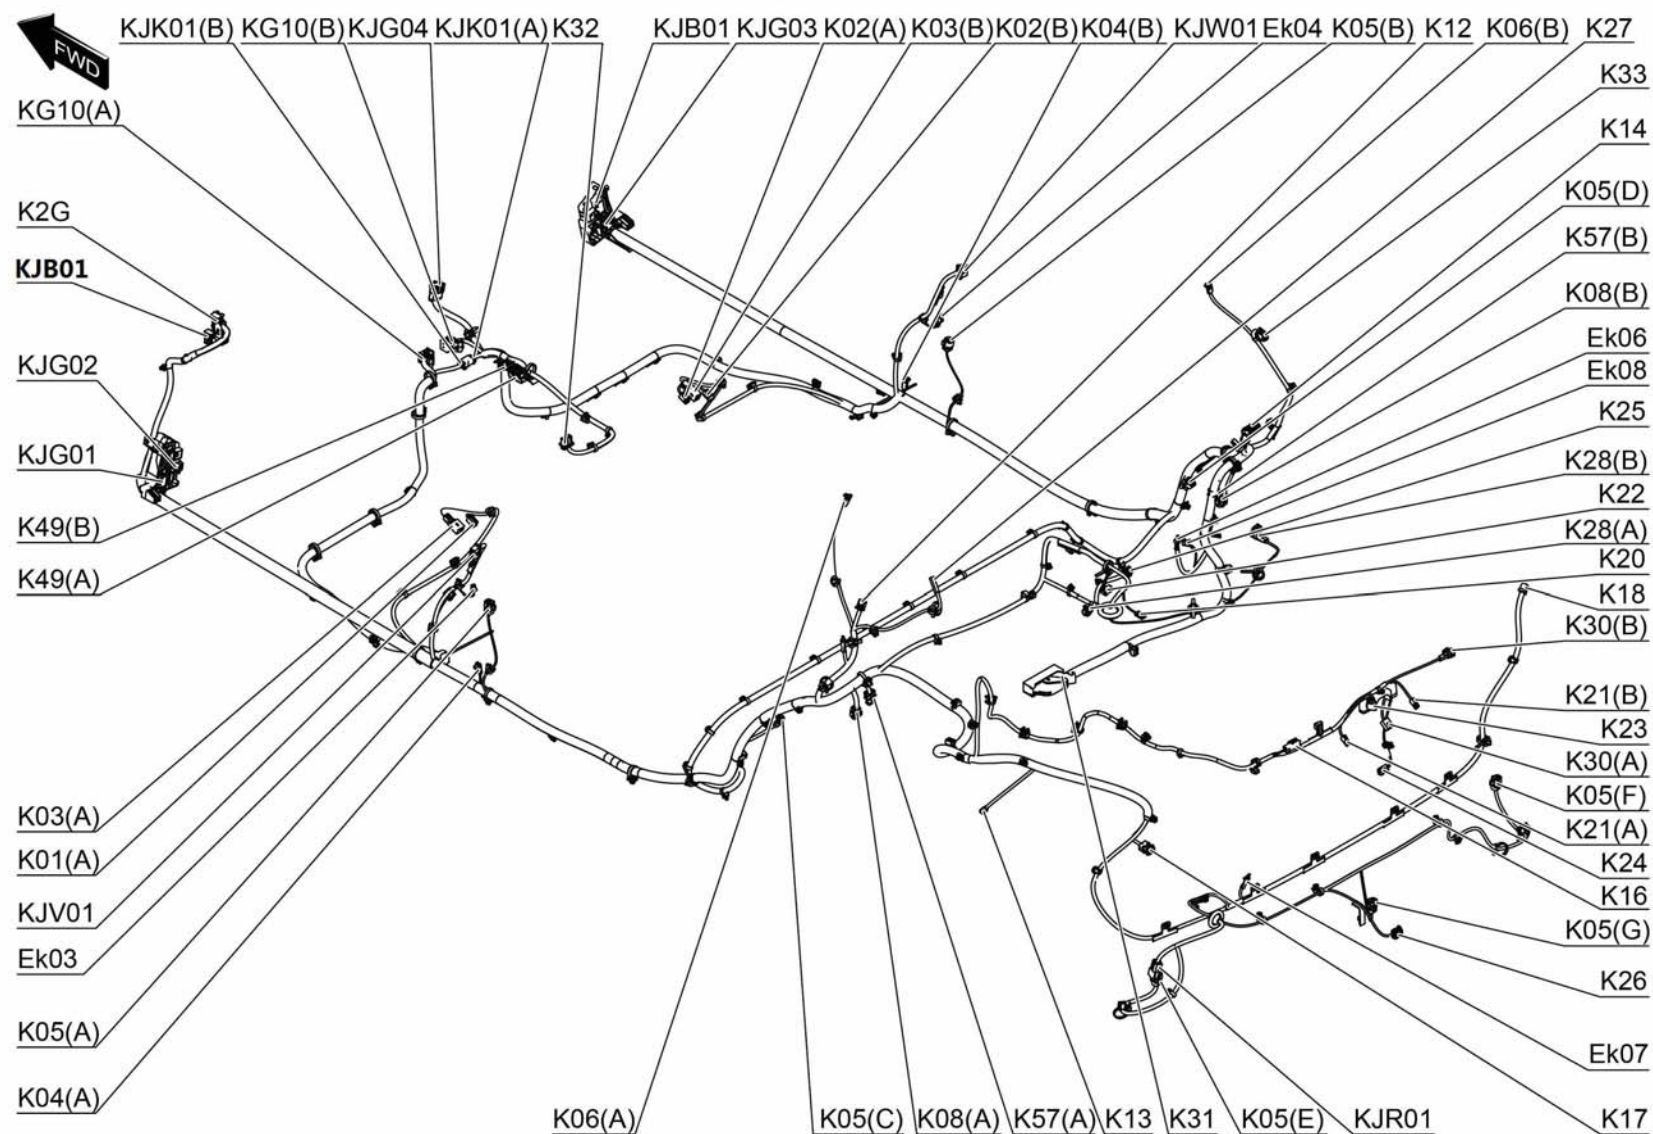


序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem	序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English					中 文 Chinese	英 文 English		
01	K01(A)	接主驾安全带扣小线				33	K05(A)	接左侧碰撞传感器			
02	K02(A)	接副驾安全带扣小线				34	K04(A)	接左前安全带预紧器			
03	K02(B)	接安全报警传感器				35	K05(C)	接左后侧碰撞传感器			
04	K08(A)	接左后轮轮速传感器				36	K05(F)	接右后碰撞传感器			
05	K08(B)	接右后轮轮速传感器				37	K05(E)	接左后碰撞传感器			
06	K12	接高频接收模块				38	K05(D)	接右后侧碰撞传感器			
07	K13	接警报器				39	K05(B)	接右侧碰撞传感器			
08	K17	接左后组合灯				40	K04(B)	接右前安全带预紧器			
09	K18	接右后组合灯				41					
10	K20	接高位制动灯				42					
11	K21(A)	接左牌照灯				43					
12	K21(B)	接右牌照灯				44					
13	K22	接后行李箱灯				45					
14	K23	接后发光LOGO				46					
15	K24	接行李箱锁				47					
16	K25	接后部磁卡探测天线				48					
17	K26	接外部磁卡探测天线(后行李箱处)				49					
18	K27	接后风窗加热丝				50					

19	K2G	接仪表板配电箱 G				51					
20	K30(A)	接后行李微动开关				52					
21	K31	接 EPB ECU				53					
22	K32	接 EPB 开关				54					
23	K57(A)	接左 EPB 电机				55					
24	K57(B)	接右 EPB 电机				56					
25	KJ01	接出租车小线 1				57					
26	KJB01	接前舱线束 BJK01				58					
27	KJG01	接仪表板线束 GJK01 (左)				59					
28	KJG02	接仪表板线束 GJK02				60					
29	KJG03	接仪表板线束 GJK03 (右侧)				61					
30	KJG04	接仪表板线束 GJK04				62					
31	KJV01	接左后门线束 VJ01				63					
32	KJW01	接右后门线束 WJK01									

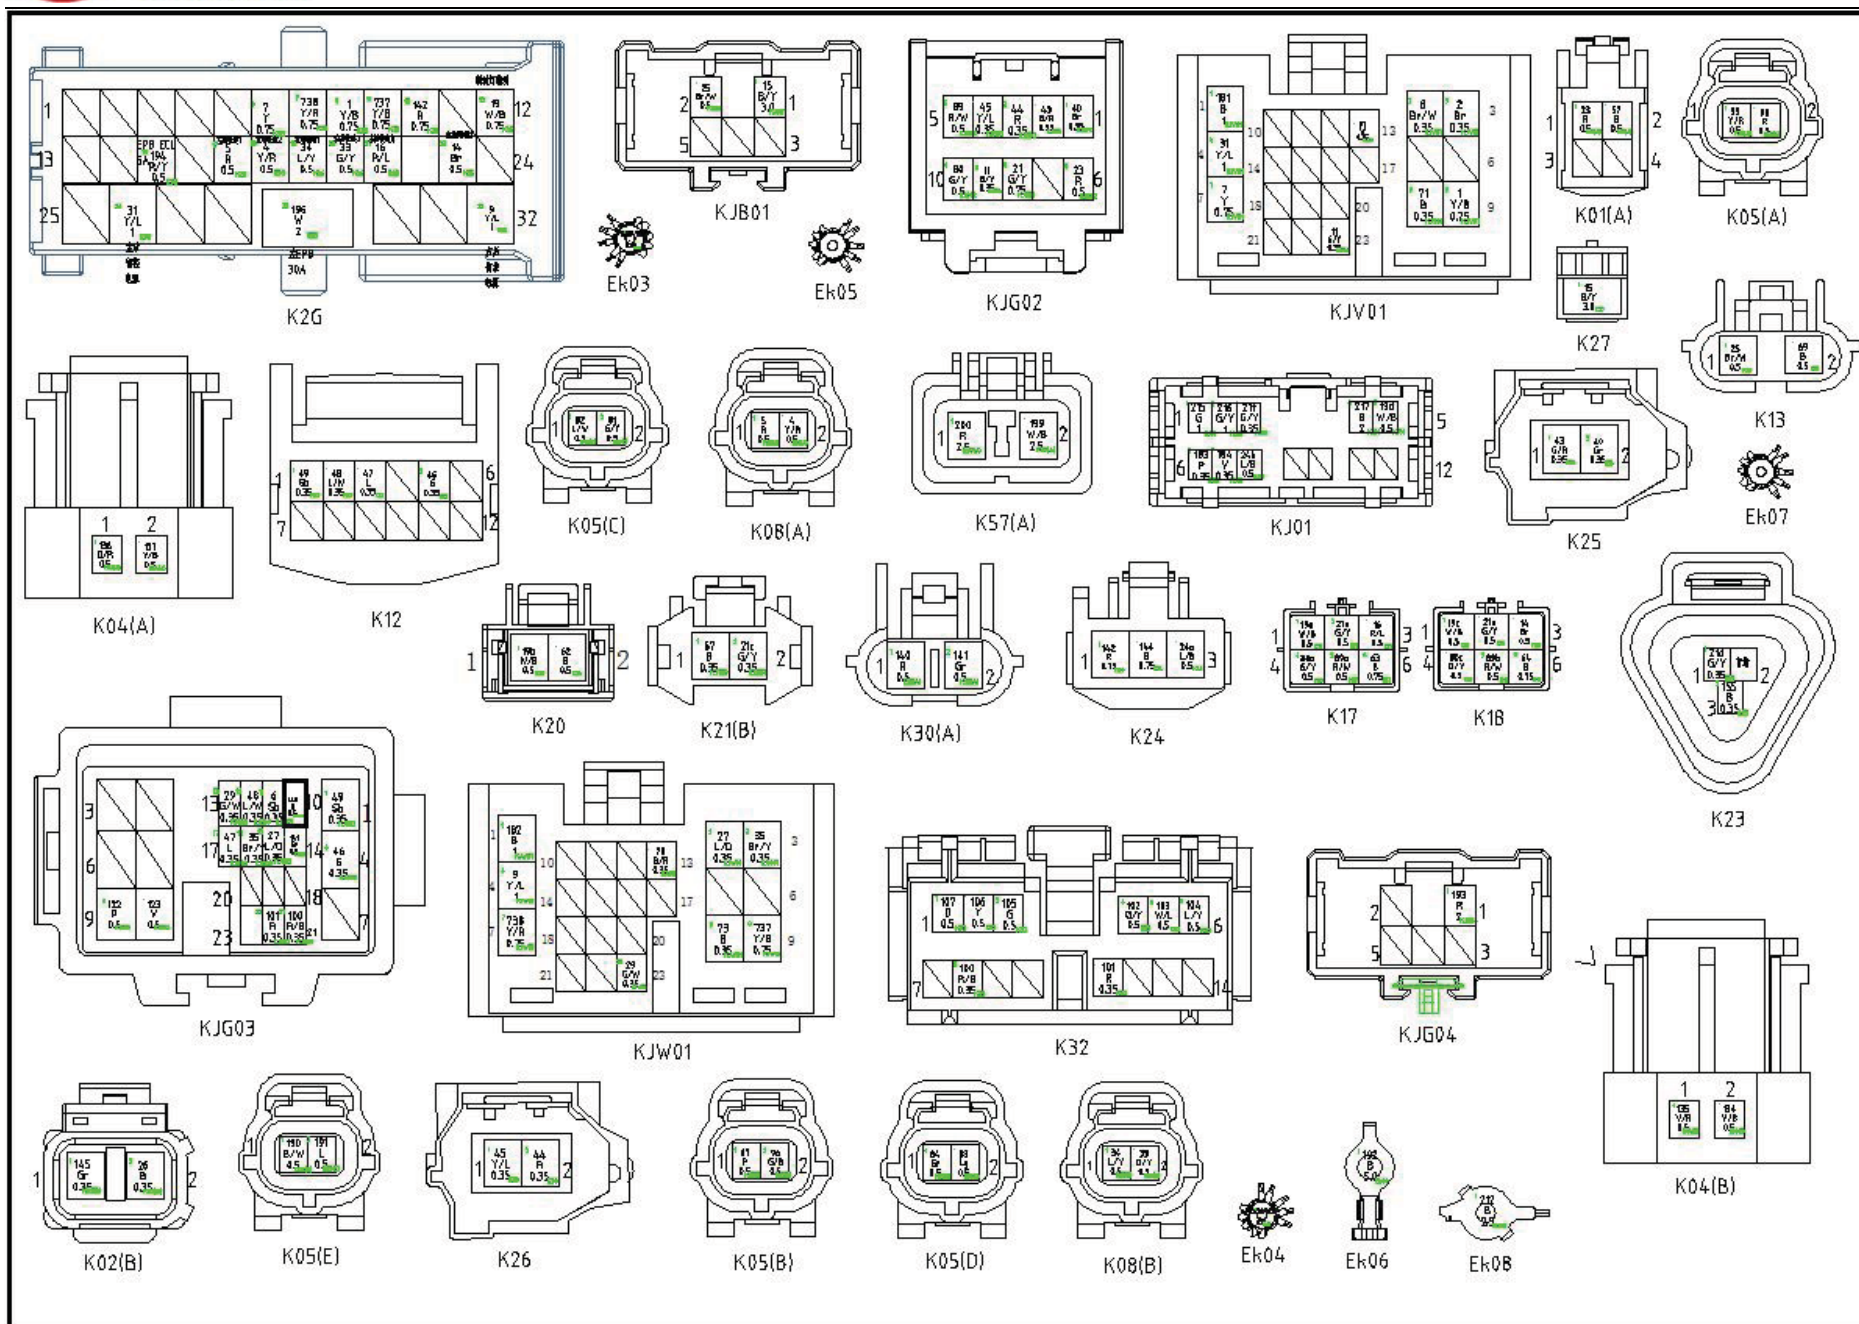


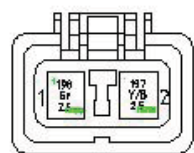

K57(B)

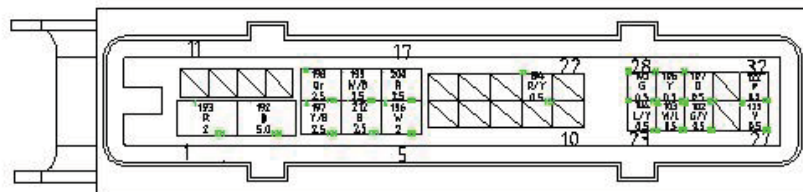


K31

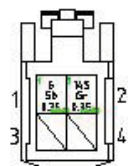


K02(A)




K05(F)

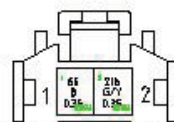

K21(A)



K22

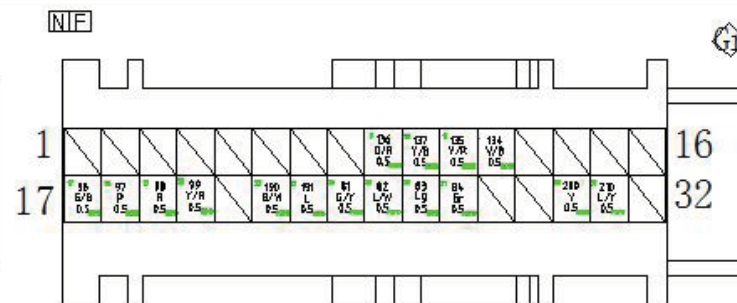

KG10