






10、地板线束

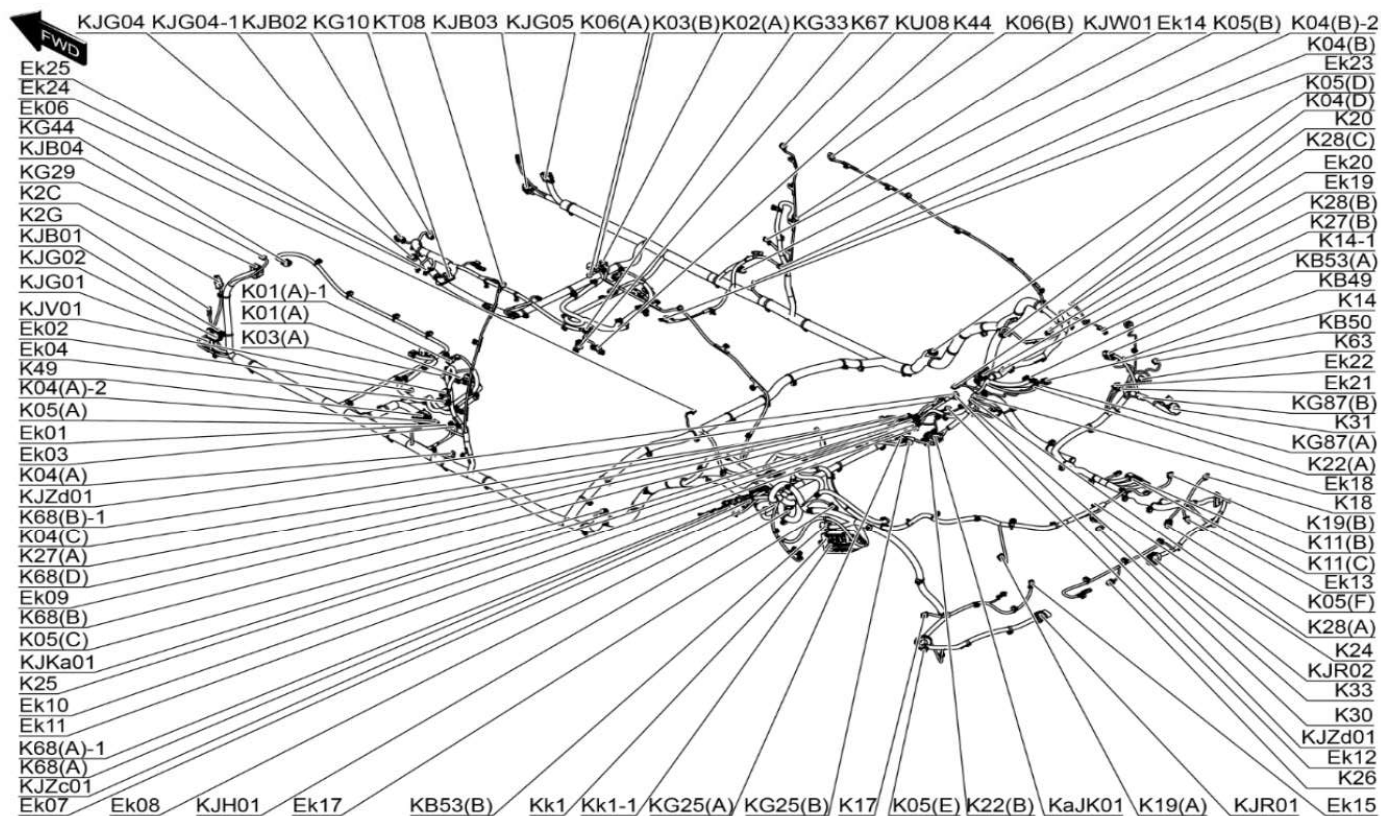


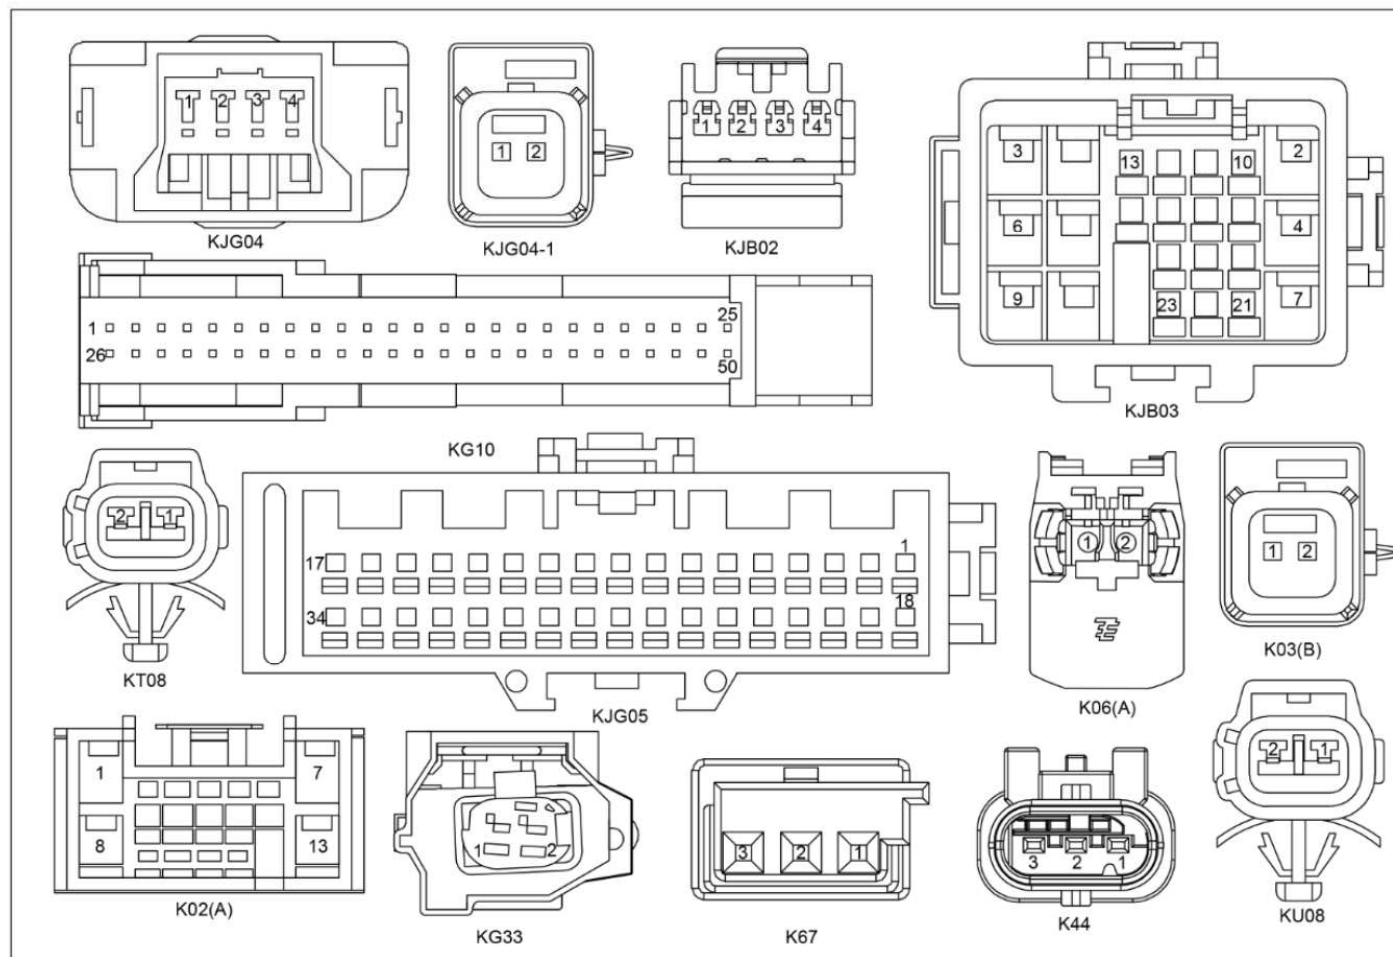


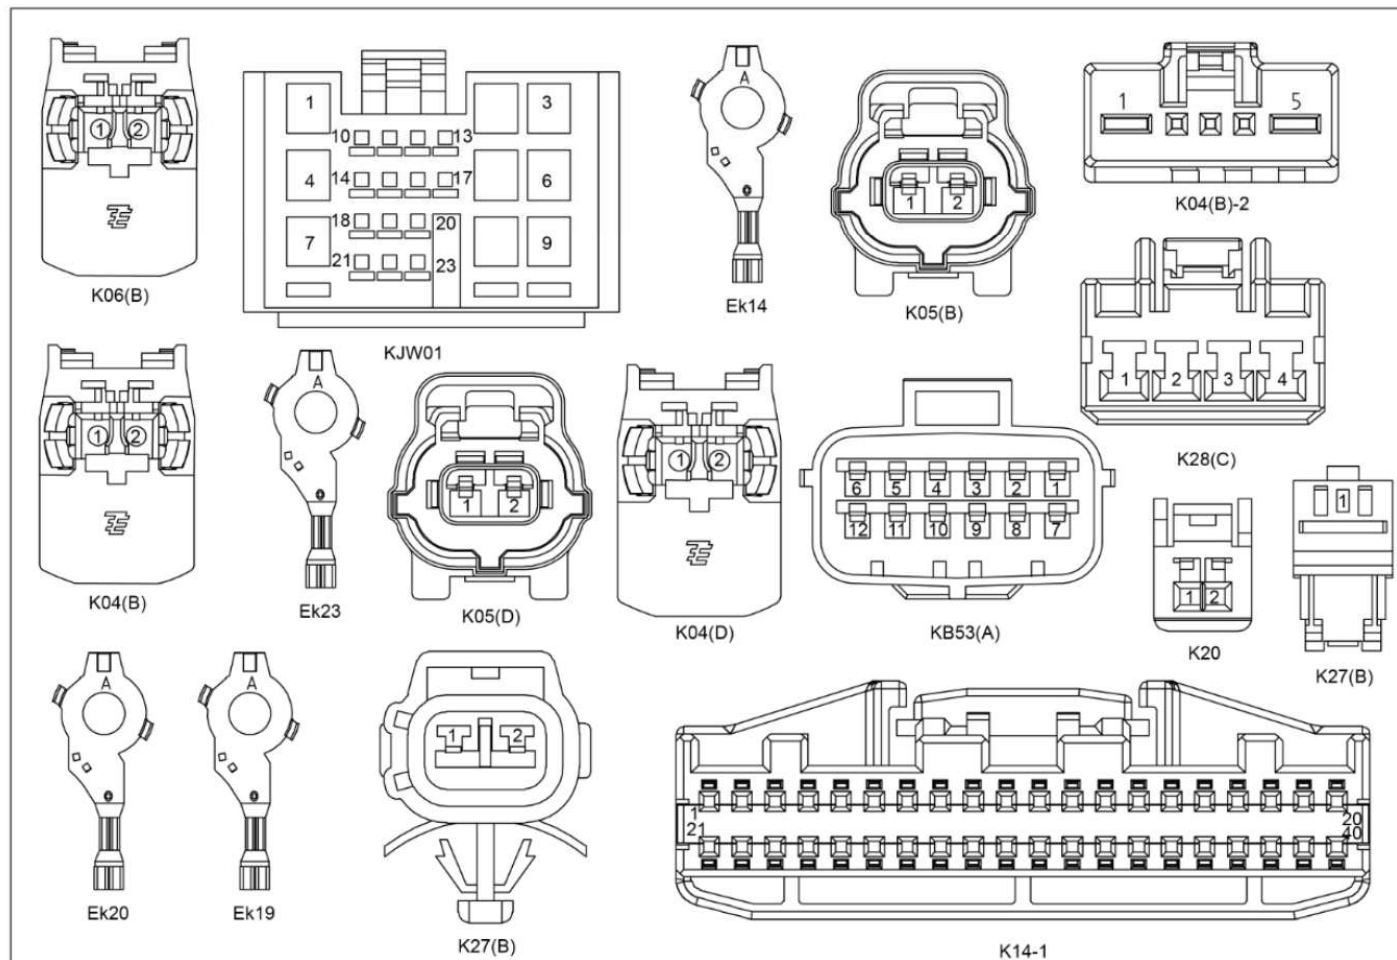


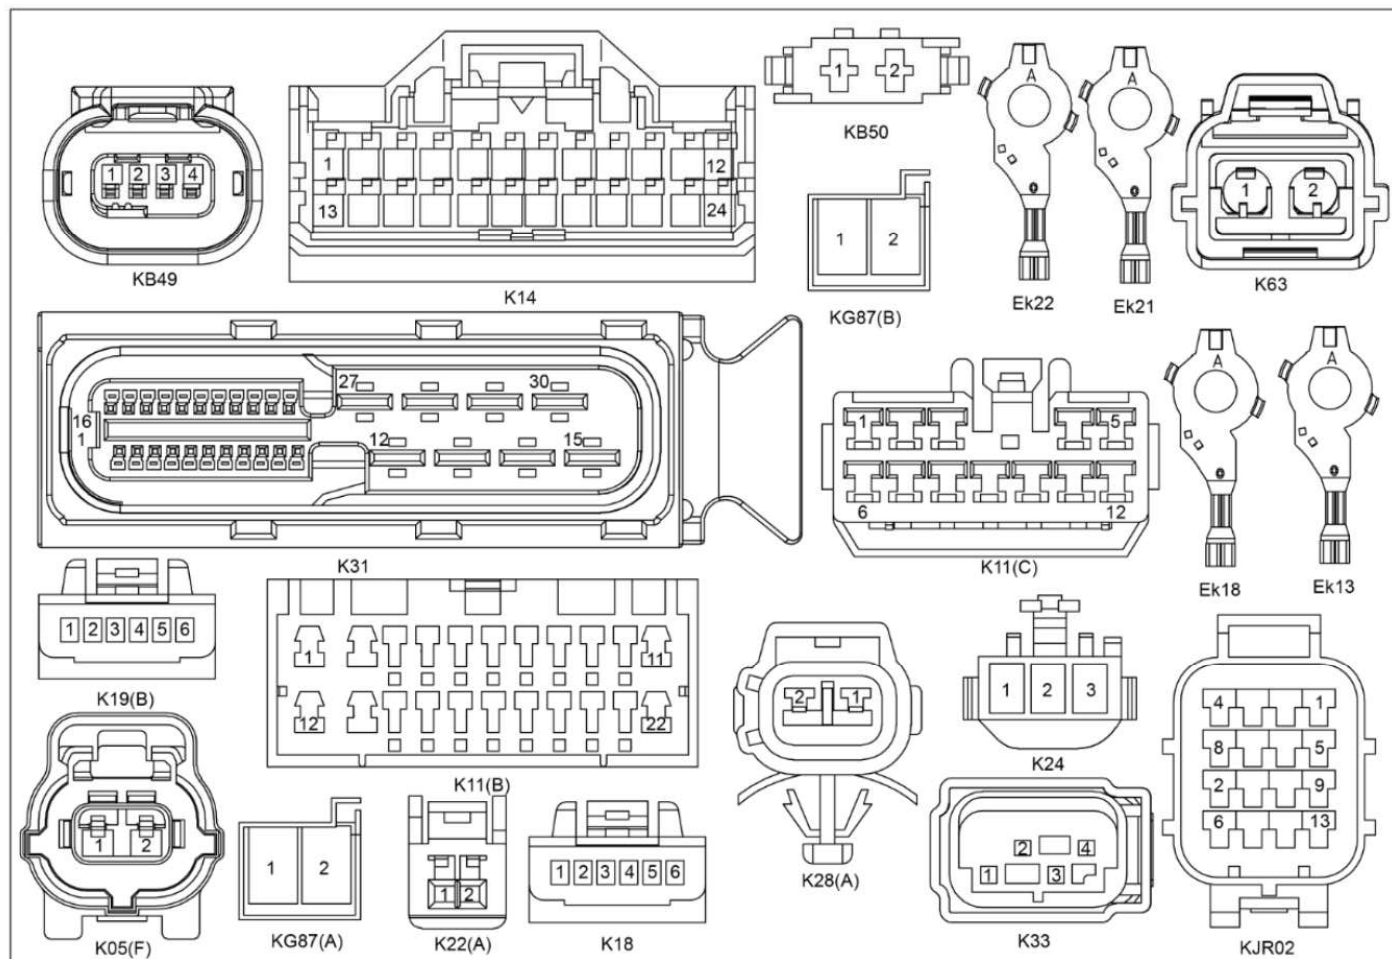


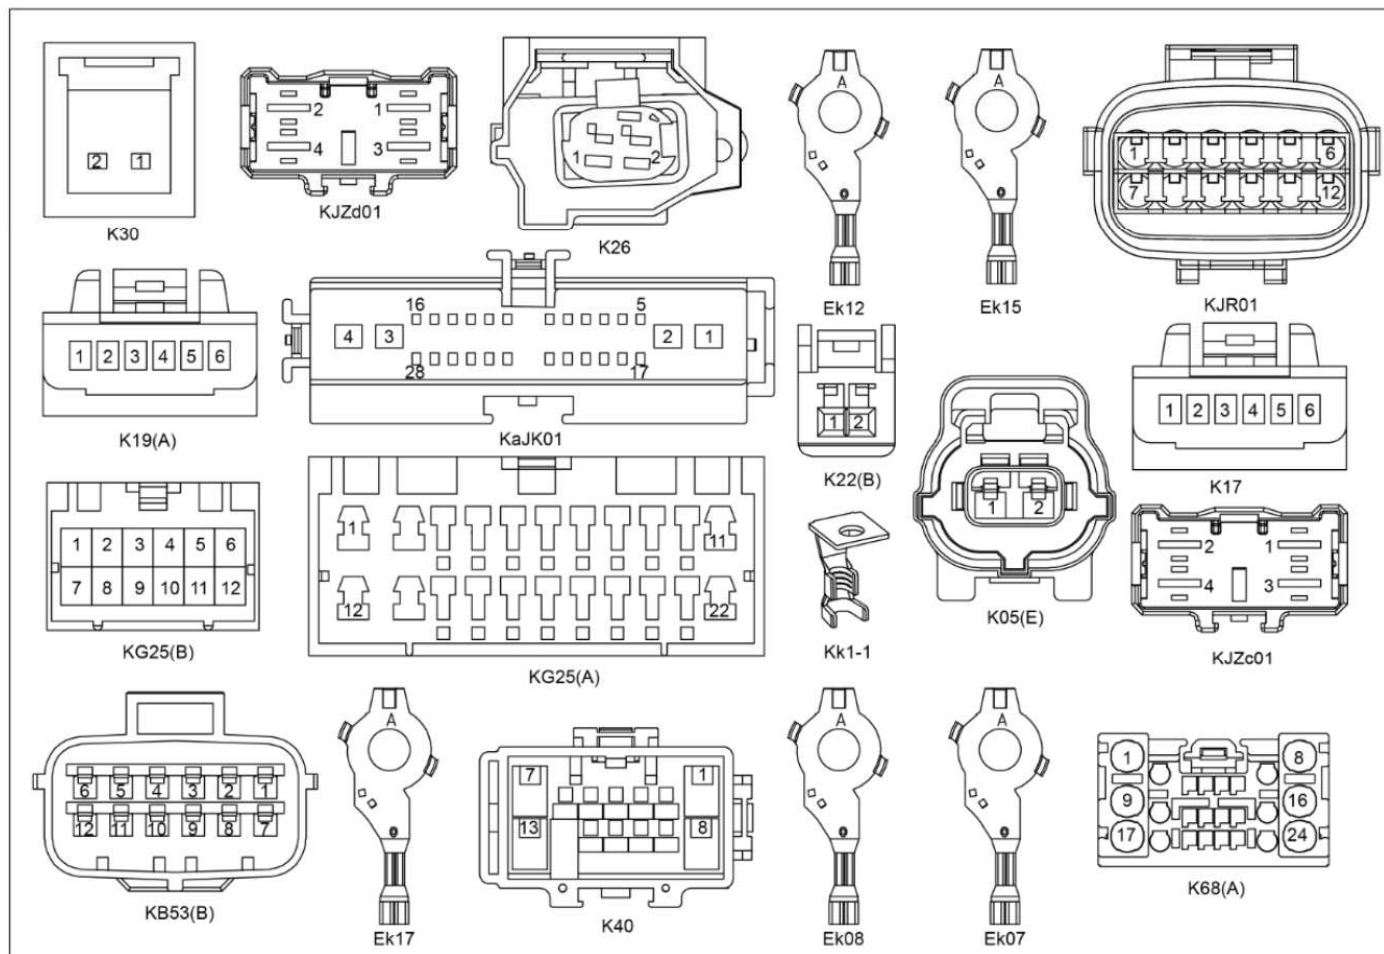

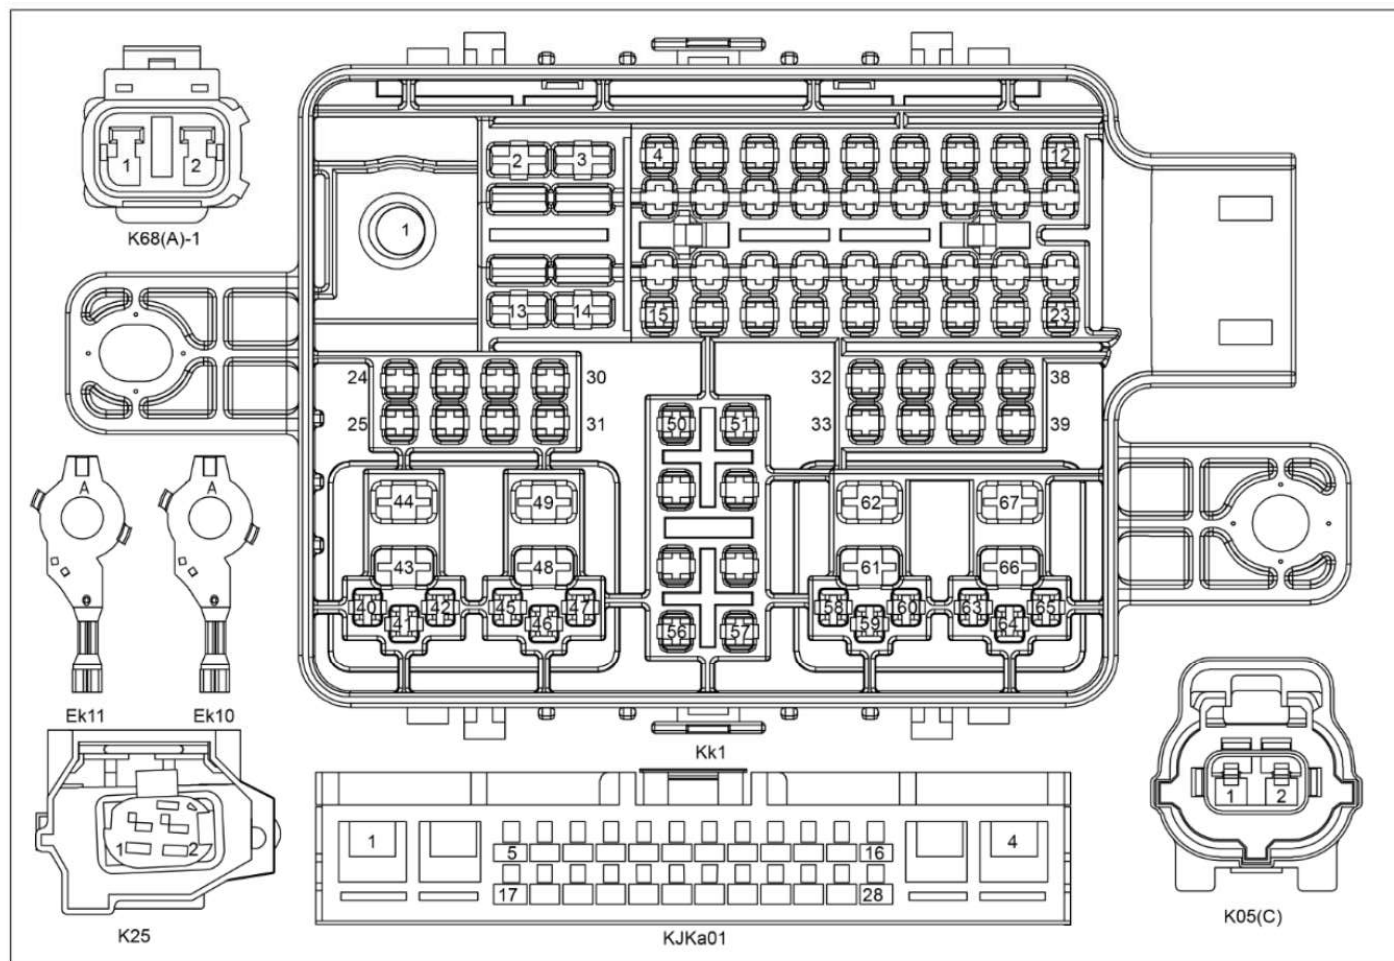


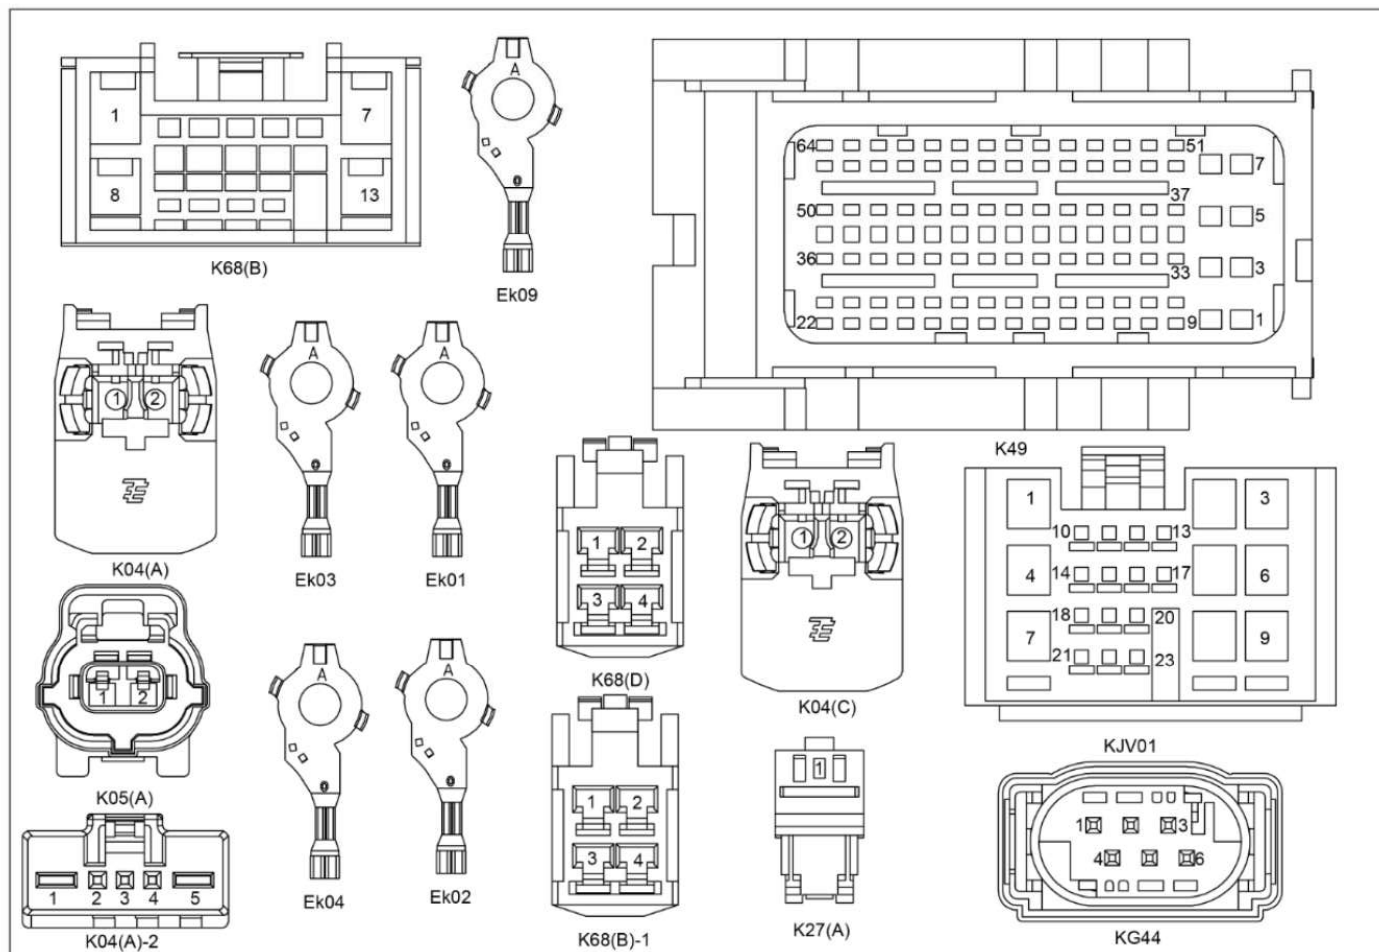

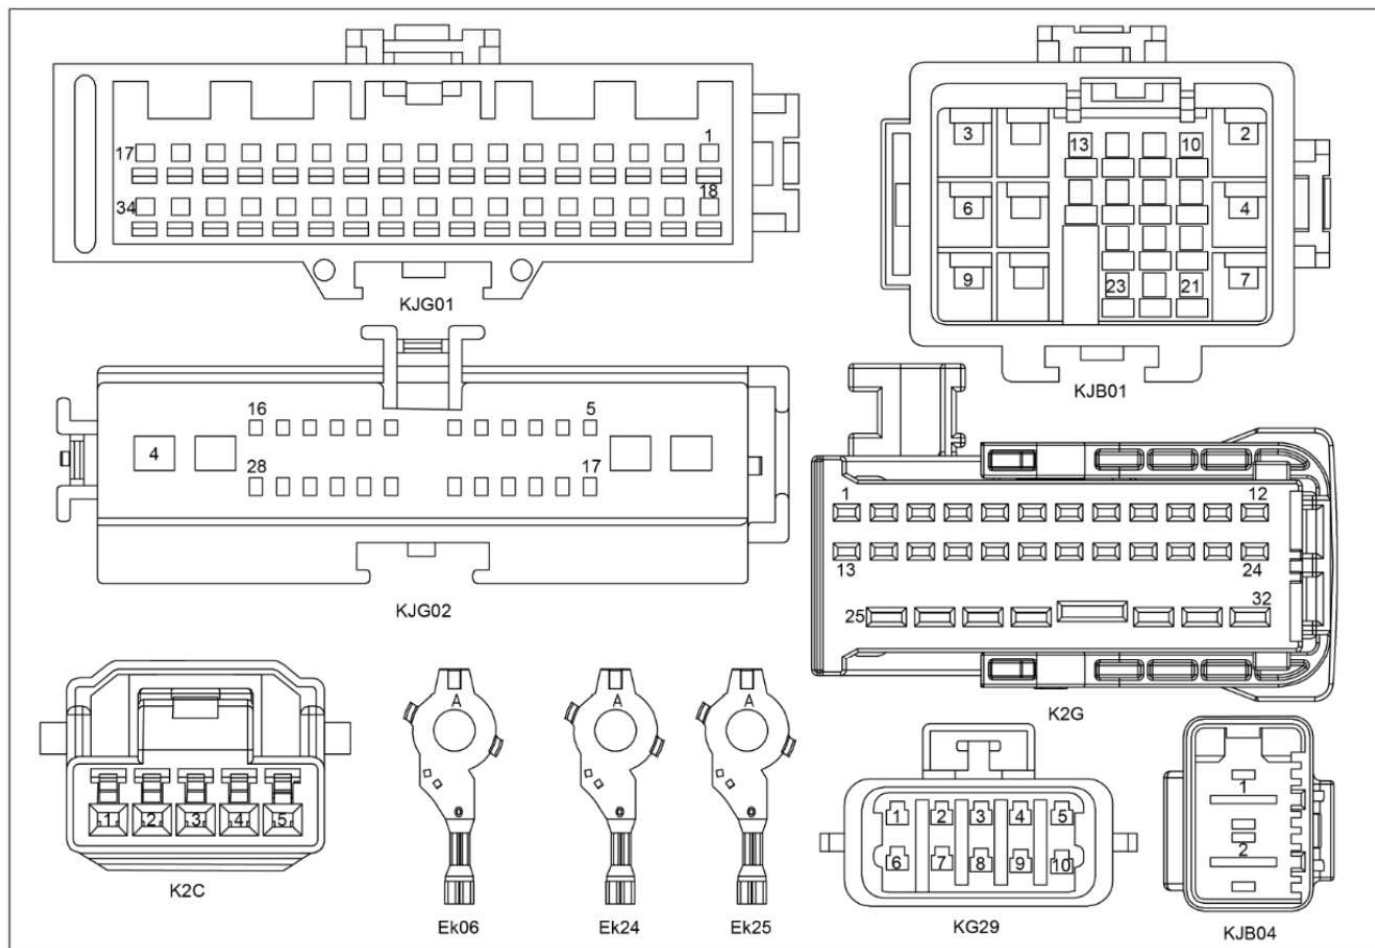


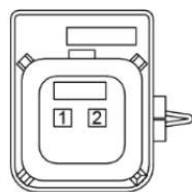

K03(A)

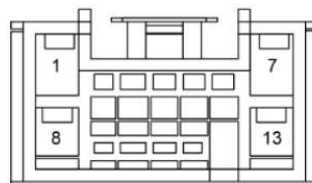

K01(A)

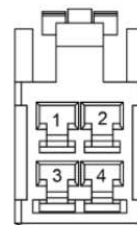

K01(A)-1

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	KJG04	接仪表线束			
02	KJG04-1	接仪表线束			
03	KJB02	接前舱线束			
04	KG10	接 SRS ECU			
05	KT08	接车外磁卡探测天线(左 B 柱)			
06	KJB03	接前舱线束			
07	KJG05	接仪表线束			
08	K06(A)	接左侧气帘			
09	K03(B)	接右前侧安全气囊			
10	K02(A)	接副驾座椅			
11	KG33	接车内磁卡天线-中部			
12	K67	接 USB 充电连接器(后排)			
13	KU08	接车外磁卡探测天线(右 B 柱)			
14	K44	接放电插座			
15	K06(B)	接右侧气帘			
16	KJW01	接右后门线束			
17	Ek14	接 14 搭铁			
18	K05(B)	接右侧碰撞传感器			
19	K04(B)-2	接副驾预紧电机			
20	K04(B)	接右前安全带预紧			
21	Ek23	接 23 搭铁			



22	K05(D)	接右后侧碰撞传感器			
23	K04(D)	接右后安全带预紧			
24	K20	接高位制动灯			
25	K28(C)	接重低音扬声器 1			
26	Ek20	接 20 搭铁			
27	Ek19	接 19 搭铁			
28	K28(B)	接右后中低音扬声器			
29	K27(B)	接后除霜负极			
30	K14-1	接自动泊车系统			
31	KB53(A)	接交流充电口			
32	KB49	接充电指示灯			
33	K14	接倒车雷达 ECU			
34	KB50	接充电口执行器			
35	K63	接充电口盖检测开关			
36	Ek22	接 22 搭铁			
37	Ek21	接 21 搭铁			
38	KG87(B)	接 ESC 网终端电阻			
39	K31	接 FPB 控制单元			
40	KG87(A)	接舒适网终端电阻			
41	K22(A)	接左行李箱灯			
42	Ek18	接 18 搭铁			
43	K18	接右后组合灯			
44	K19(B)	接右后中尾灯			
45	K11(B)	接外置功放总成 M1-B 口			
46	K11(C)	接外置功放总成 M2			



47	Ek13	接 13 搭铁			
48	K05(F)	接右后碰撞传感器			
49	K28(A)	接左后中音扬声器			
50	K24	接背门锁			
51	KJR02	接后保小线			
52	K33	接胎压模块			
53	K30	接行李箱微动开关			
54	KJZd01	接右后轮速小线			
55	Ek12	接 12 搭铁			
56	K26	接车外磁卡天线-后行李箱			
57	Ek15	接 15 搭铁			
58	KJR01	接后保小线			
59	K19(A)	接左后中尾灯			
60	KaJK01	接地板线束			
61	K22(B)	接右行李箱灯			
62	K05(E)	接左后碰撞传感器			
63	K17	接左后组合灯			
64	KG25(B)	接智能钥匙系统控制器 B 口			
65	KG25(A)	接智能钥匙系统控制器 A 口			
66	Kk1-1	接后舱配电盒电源搭铁			
67	Kk1	接后舱配电盒			
68	KB53(B)	接直流充电口			
69	Ek17	接 17 搭铁			
70	KJH01	接后驱动电机小线			
71	Ek08	接 8 搭铁			



72	Ek07	接 7 搭铁			
73	KJZc01	接左后轮速小线			
74	K68(A)	接后排左座椅总成			
75	K68(A)-1	接后左安全带报警传感器			
76	Ek11	接 11 搭铁			
77	Ek10	接 10 搭铁			
78	K25	接后部磁卡探测天线			
79	KJKa01	接地板线束			
80	K05(C)	接左后侧碰撞传感器			
81	K68(B)	接后排右座椅总成			
82	Ek09	接 9 搭铁			
83	K68(D)	接后排中间和右侧安全带			
84	K27(A)	接后除霜正极			
85	K04(C)	接左后安全带预紧			
86	K68(B)-1	接后右中安全带报警传感器			
87	K04(A)	接左前安全带预紧			
88	Ek03	接 3 搭铁			
89	Ek01	接 1 搭铁			
90	K05(A)	接左侧碰撞传感器			
91	K04(A)-2	接主驾预紧电机			
92	K49	接整车控制器			
93	Ek04	接 4 搭铁			
94	Ek02	接 2 搭铁			
95	KJV01	接左后门线束			
96	KJG01	接仪表线束			



97	KJG02	接仪表线束			
98	KJB01	接前舱线束			
99	K2G	接仪表配电箱 G 口			
100	K2C	接仪表配电箱 C 口			
101	KG29	接制动踏板传感器			
102	KJB04	接前舱线束			
103	KG44	接加速踏传感器			
104	Ek06	接 6 搭铁			
105	Ek24	接 24 搭铁			
106	Ek25	接 25 搭铁			
107	K03(A)	接左前侧安全气囊			
108	K01(A)	接主驾座椅(中高配)			
109	K01(A)-1	接主驾座椅(低配)			