



第二节 继电器、保险丝位置分布图

一、 仪表板配电盒

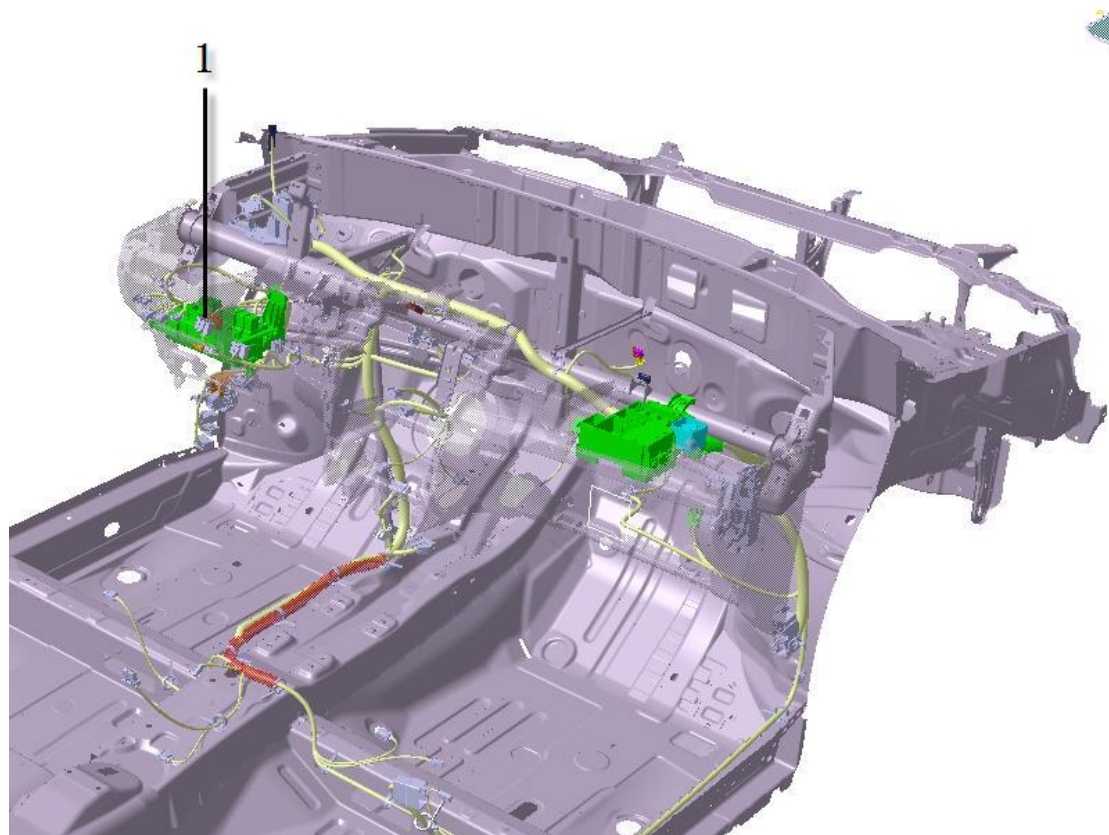


● 仪表板配电盒分布图

(1) 仪表板配电箱总成
1.1 接插件编号示意图

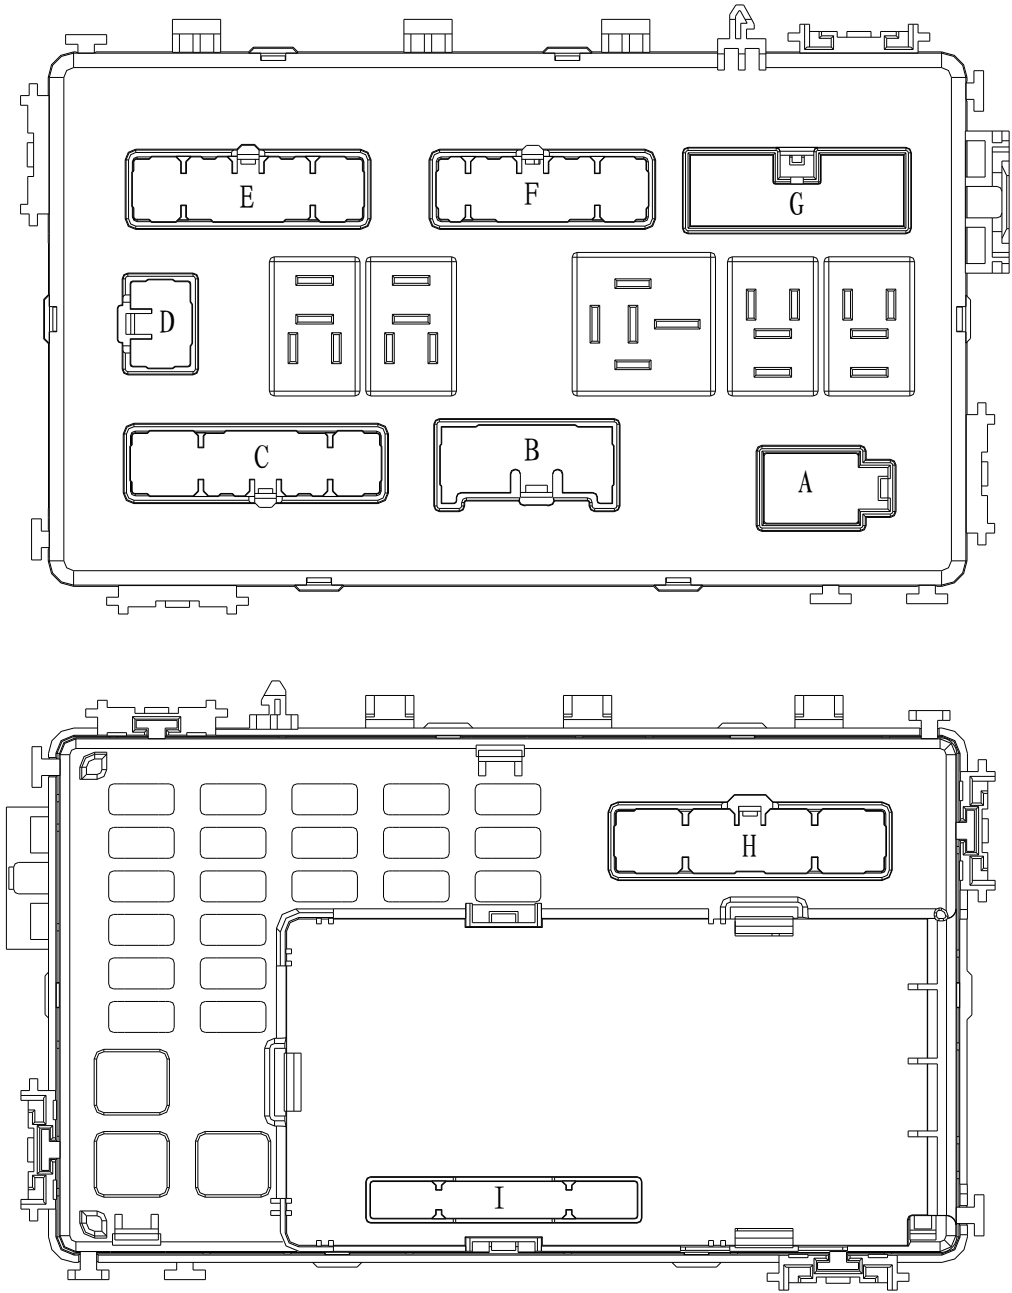


1.2. 保险编号及规格

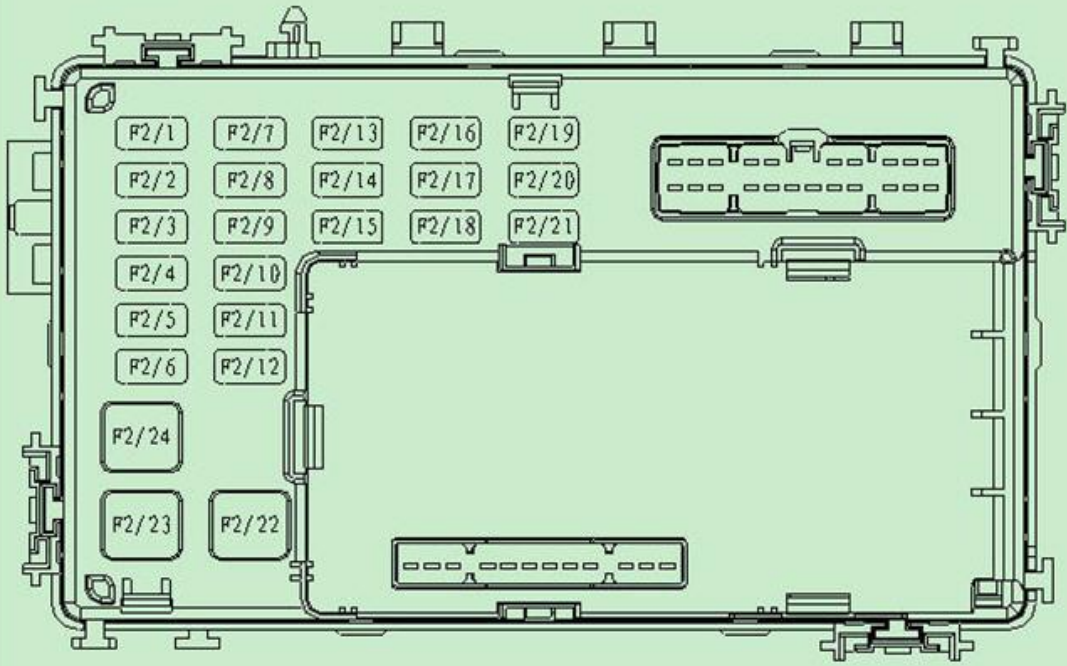


F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10
10A	15A	10A	15A	15A	10A	7.5A	20A	15A	15A
ABS-ECU	SRS-ECU	组合仪表	电喷常电	油泵	行李箱锁	DLC	雨刮	小灯	侧转向灯
F2/11	F2/12	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20
25A	30A	20A	15A	10A	7.5A	10A	15A	++A	5A
车门	2#门窗	点火开关1#	前雾灯	后雾灯	启动电源	空调	ECM&TCU	预留	大灯调节
F2/21	F2/22	F2/23	F2/24						
15A	30A	30A	40A						
点烟器	1#门窗	后除霜	鼓风机						

1.3. 继电器编号及名称

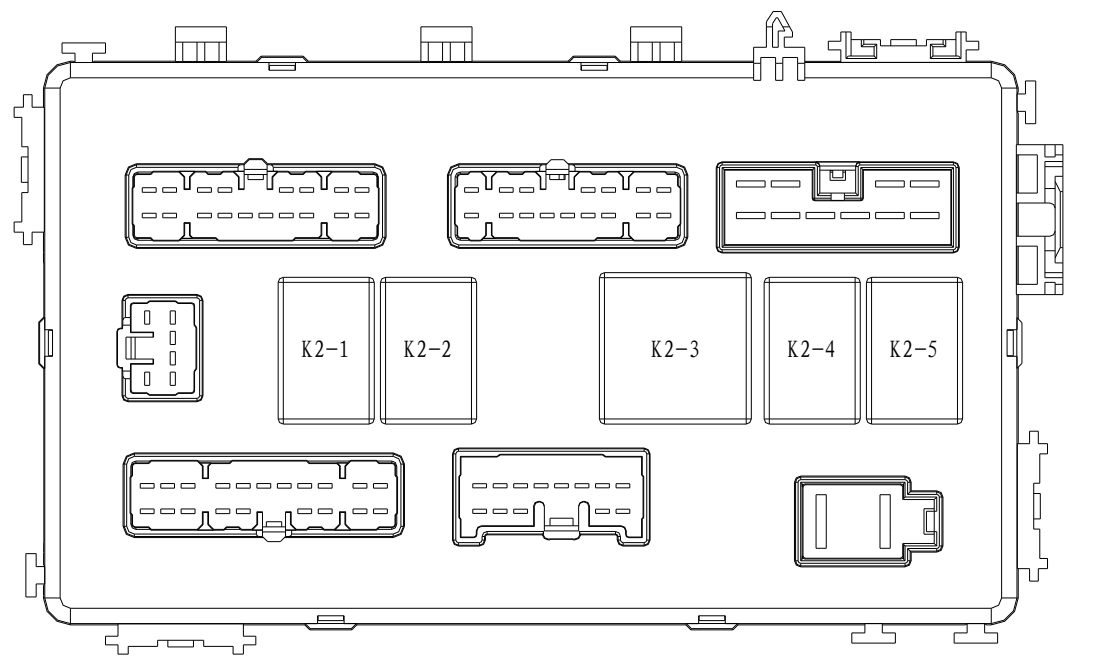

K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5					
燃油泵继电器	门窗继电器	预留	后除霜继电器	IG1继电器 I					


二、前舱配电盒

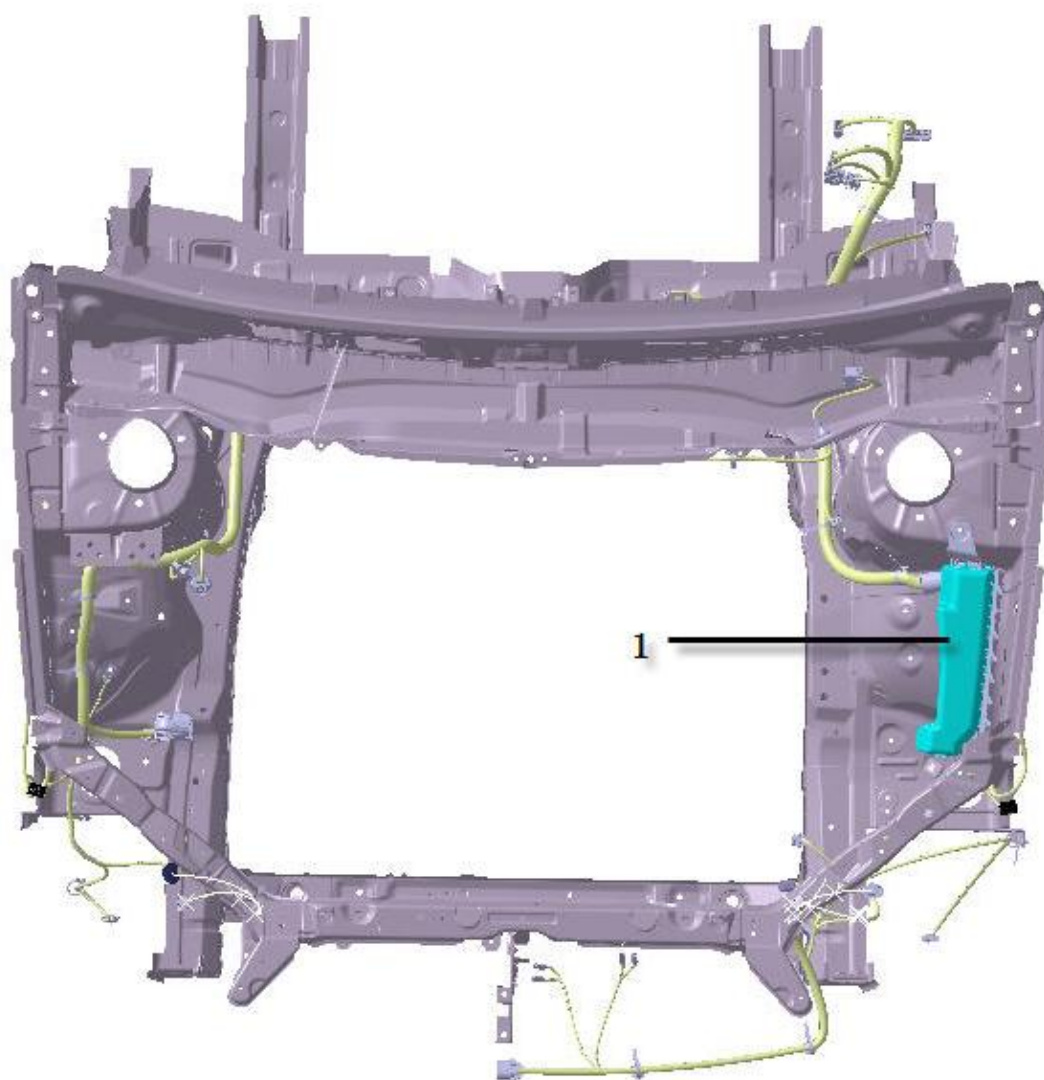

● 前舱配电盒位置分布图

(1) 前舱配电盒


2.1 前舱配电盒

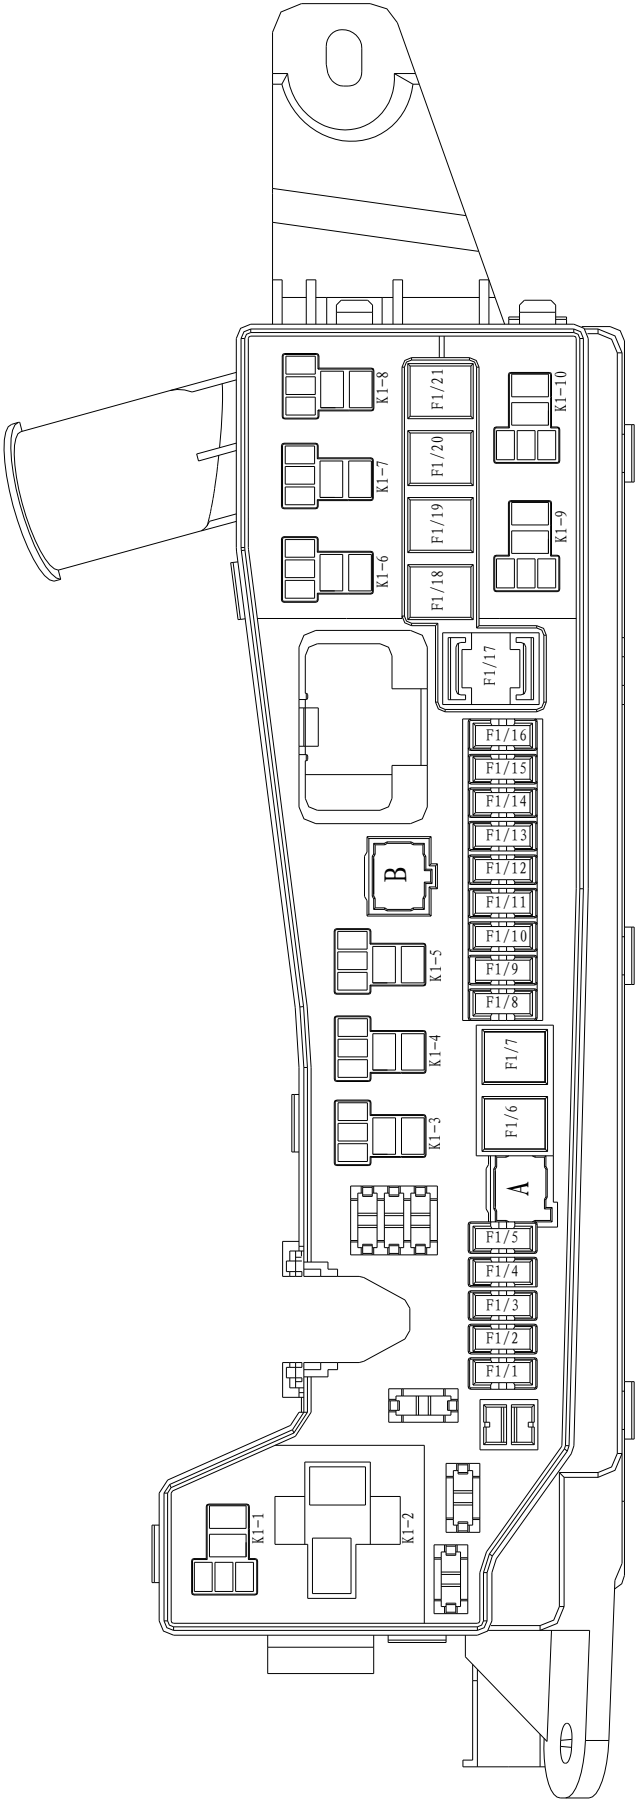

F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10
10A	10A	10A	10A	15A		40A	25A	30A	15A
左前远光	右前远光	右前近光	左前近光	转向轴锁	预留	前大灯	BCM	电喷主继电器	室内灯
F1/11	F1/12	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20
30A	5A	10A	10A	20A	5A	100A		30A	25A
点火开关 2#电源	Keyless ECU	电喇叭	告警灯	CVT-TCU	发电机	主保险	预留	电子风扇	ABS-ECU
F1/21									
40A									
ABS-ECU									


K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K1-6	K1-7	K1-8	K1-9	K1-10
A/C电磁离合器继电器	大灯继电器	风扇3#继电器	IG2继电器	电喇叭继电器	风扇2#继电器	ACC继电器	风扇1#继电器	制动灯继电器	电喷主继电器

三、仪表板线束外挂继电器

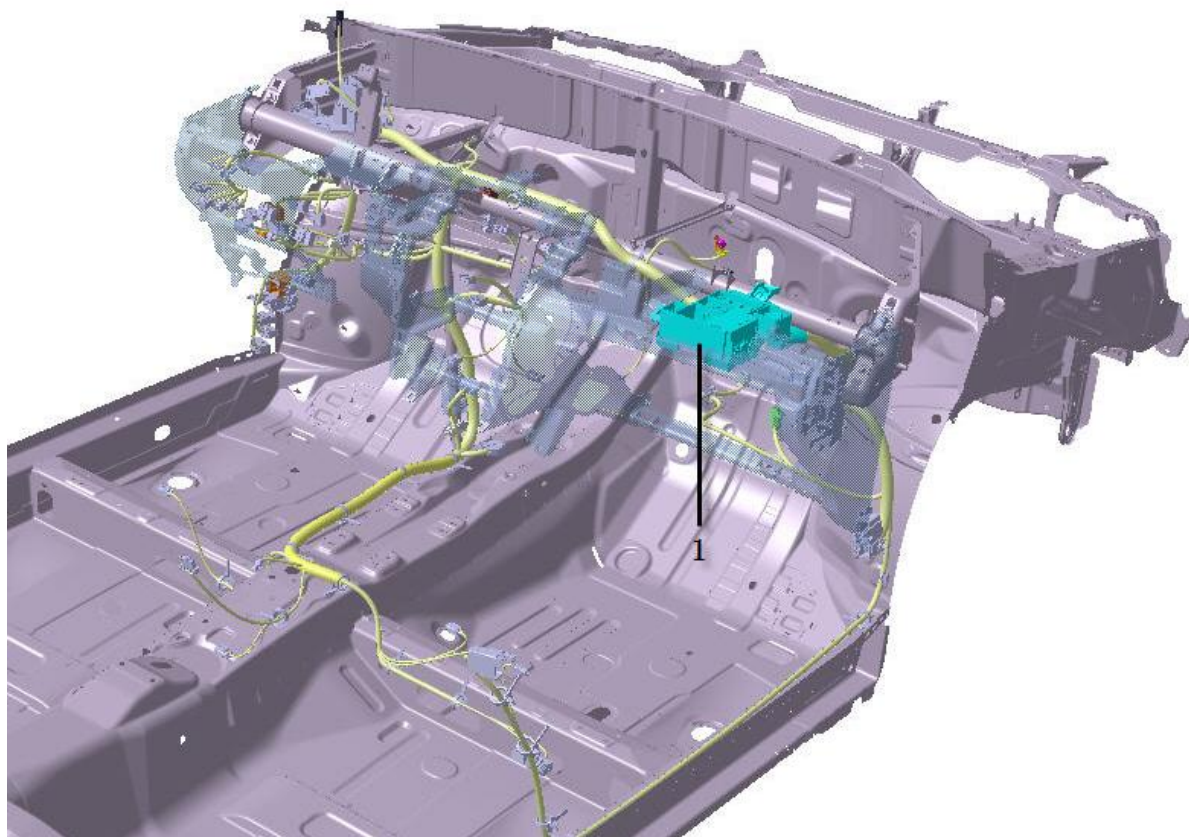

● 仪表板线束外挂继电器位置分布图

(1) 仪表板线束外挂继电器座及继电器

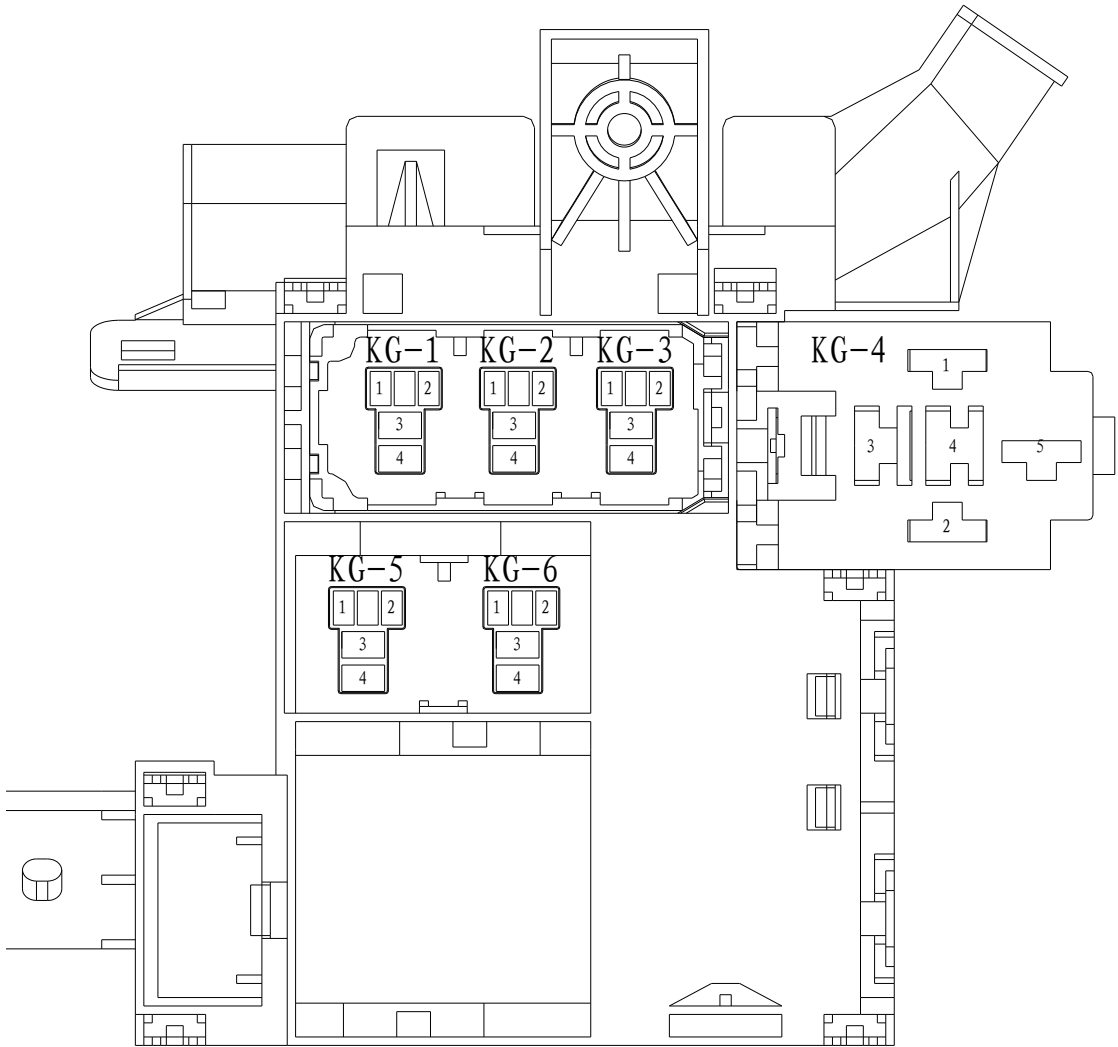

KG-1	KG-2	KG-3	KG-4	KG-5	KG-6		
小灯继电器	启动继电器	前雾灯继电器	鼓风机继电器	倒车灯继电器2*	START LOCK继电器2*		