



14、左右门线束

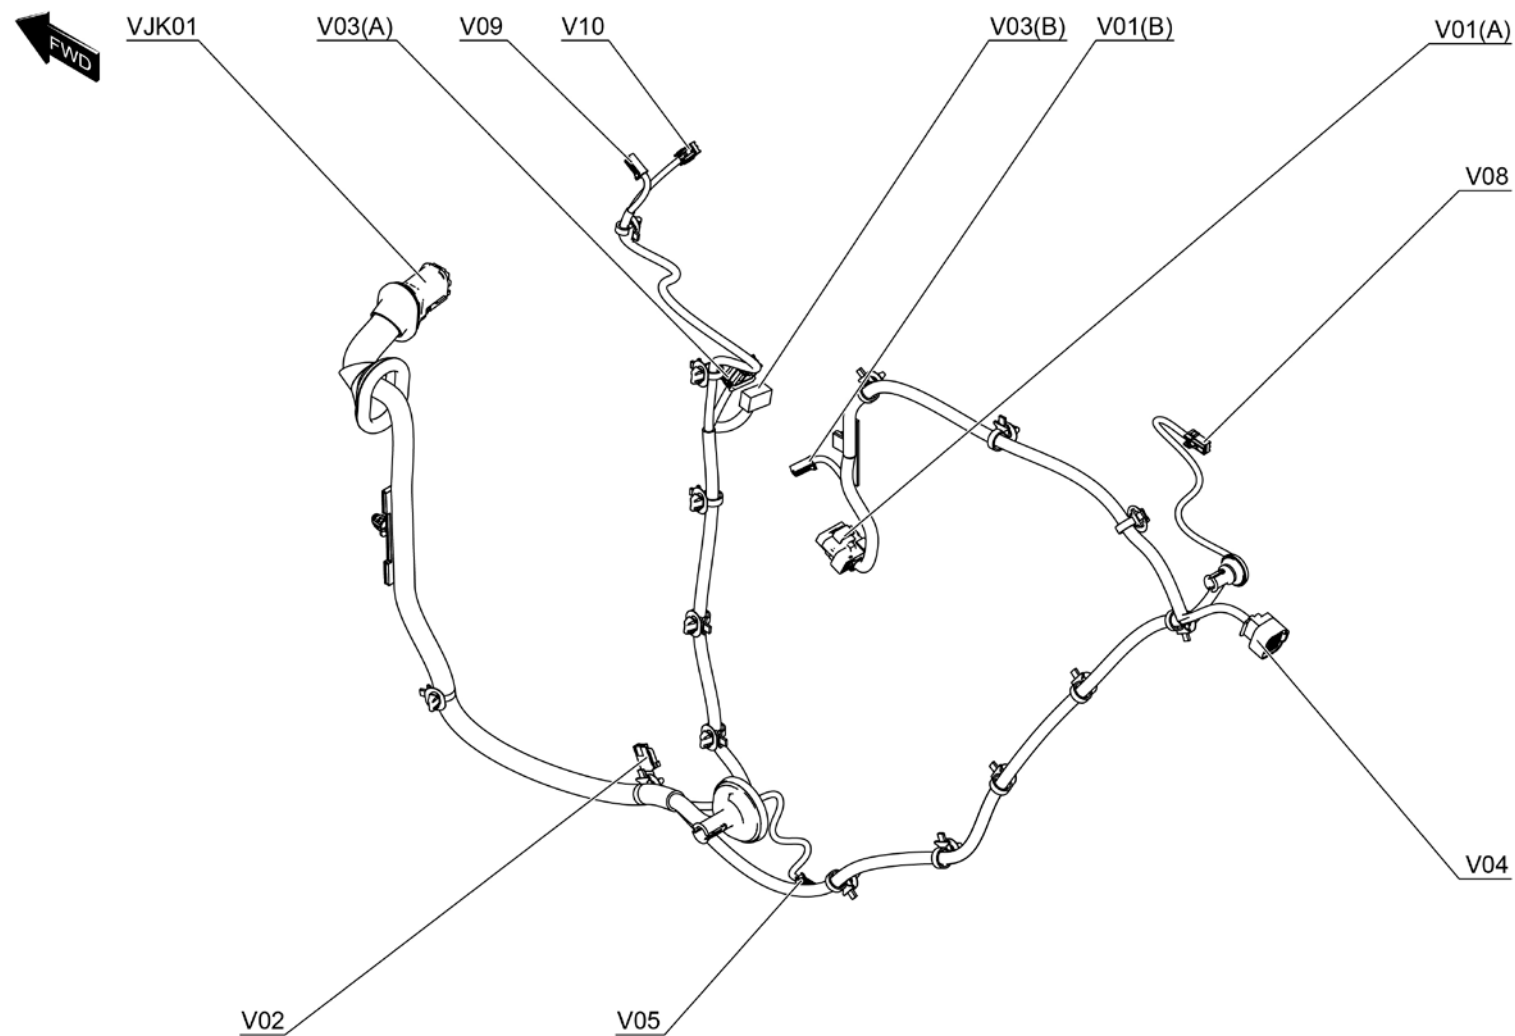

### 14.1 接插件引脚图

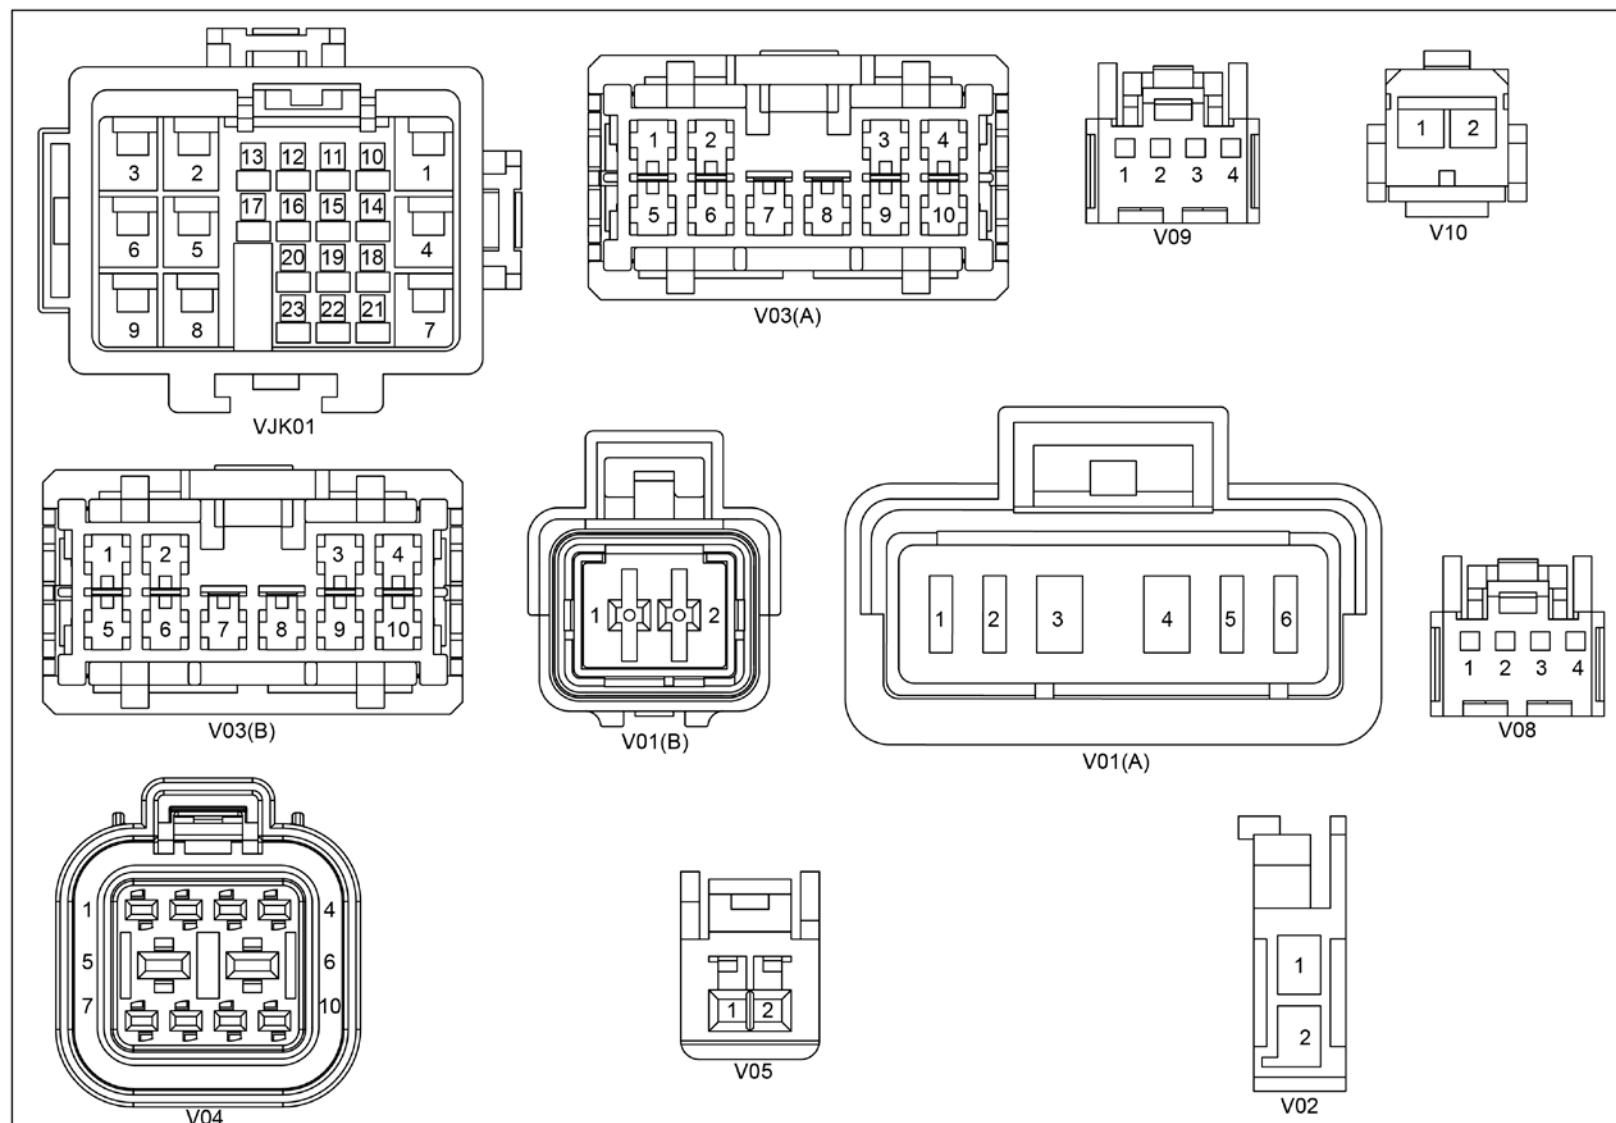

**14.2 接插件明细表**

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	UJG01	接仪表线束			
02	U04	接右侧摄像头			
03	U20	接右前座椅开关			
04	U03	接右外后视镜			
05	U01(B)	接右前车窗电机			
06	U14	接右前门文件袋氛围灯			
07	U01(A)	接右前玻璃升降器电机			
08	U05(B)	接右前车窗开关			
09	U05(A)	接右前玻璃升降器开关			
10	U15	接右前门板氛围灯			
11	U08	接右前门车外磁卡探测天线			
12	U06	接右前门锁电机			
13	U12B	接右前门控 ECU-B			
14	U12A	接右前门控 ECU-A			
15	U07	接右前门灯			
16	U02	接右前门低音扬声器			