

拆卸:

将线束拆卸后, 将行李箱左/右侧隔音垫 II 沿 Z 向拉起, 使其脱开车身螺栓, 即可完成各隔音垫拆卸。

安装:

安装过程与拆卸过程相反。

第十四章 隔热层系统

14.1 前舱盖隔热层的拆卸与安装

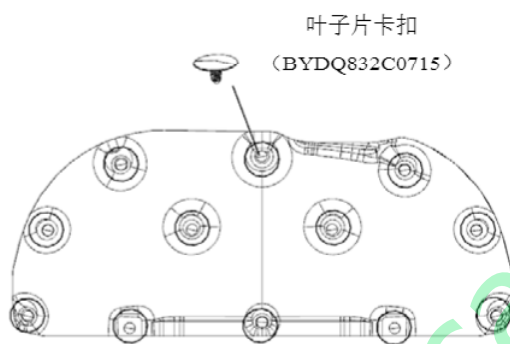


图 14-1-1 前舱盖隔热层拆卸示意图

拆卸:

用一字螺丝刀撬下 12 个压入式塑料卡扣 (BYDQ832C0715) 即可拆下前舱盖隔热层。

安装:

安装与拆卸顺序相反。

14.2 前围隔热层的拆卸与安装

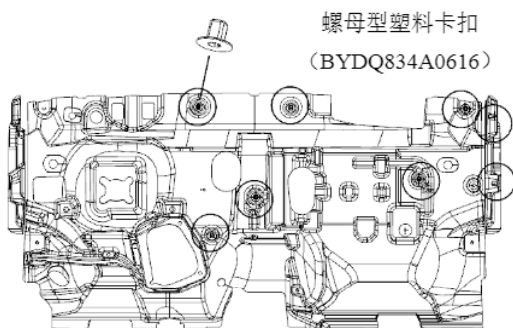


图 14-2-1 前围隔热层拆卸示意图

拆卸:

在拆卸完压扣在隔热层上的主仪表台, 副仪表台, 管梁, 地毯总成, 电器模块, 线束等组件后方可进行隔热层的拆卸。按照下列顺序进行拆卸:

拆掉隔热层上安装的螺母型卡扣, 然后直接取下前围隔热层即可。

安装:

安装与拆卸顺序相反。

14.3 前舱隔热层的拆卸与安装

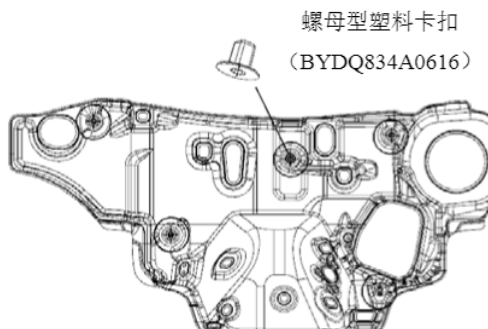


图 14-3-1 前舱隔热层拆卸示意图

拆卸:

在拆完其他压在隔热层上的组件(拆卸方法请详见相关章节)后, 方可进行隔热层的拆卸。

拆掉隔热层上安装的 4 个螺母型卡扣 (BYDQ834A0616), 然后直接取下前舱隔热层即可。

安装:

安装与拆卸顺序相反。

14.4 前舱上隔热层的拆卸与安装

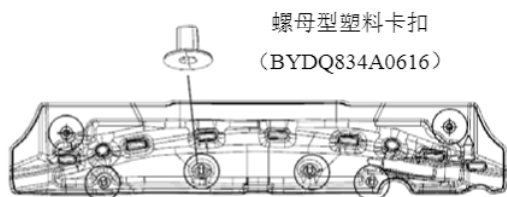


图 14-4-1 前舱隔热层拆卸示意图

拆卸:

在拆完其他压在隔热层上的组件(拆卸方法请详见相关章节)后,方可进行隔热层的拆卸。

拆掉隔热层上安装的 3 个螺母型卡扣 (BYDQ834A0616), 然后直接取下前舱上隔热层即可。

安装:

安装与拆卸顺序相反。

14.5 流水槽隔热层的拆卸与安装

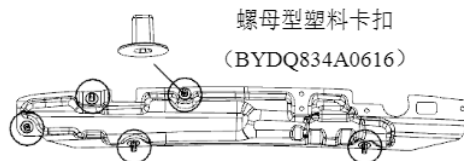


图 14-5-1 流水槽隔热层拆卸示意图

拆卸:

在拆完其他压在隔热层上的组件(拆卸方法请详见相关章节)后,方可进行隔热层的拆卸。

拆掉隔热层上安装的 5 个螺母型卡扣 (BYDQ834A0616), 然后直接取下流水槽隔热层即可。

安装:

安装与拆卸顺序相反。