




## 7.1 接插件引脚图

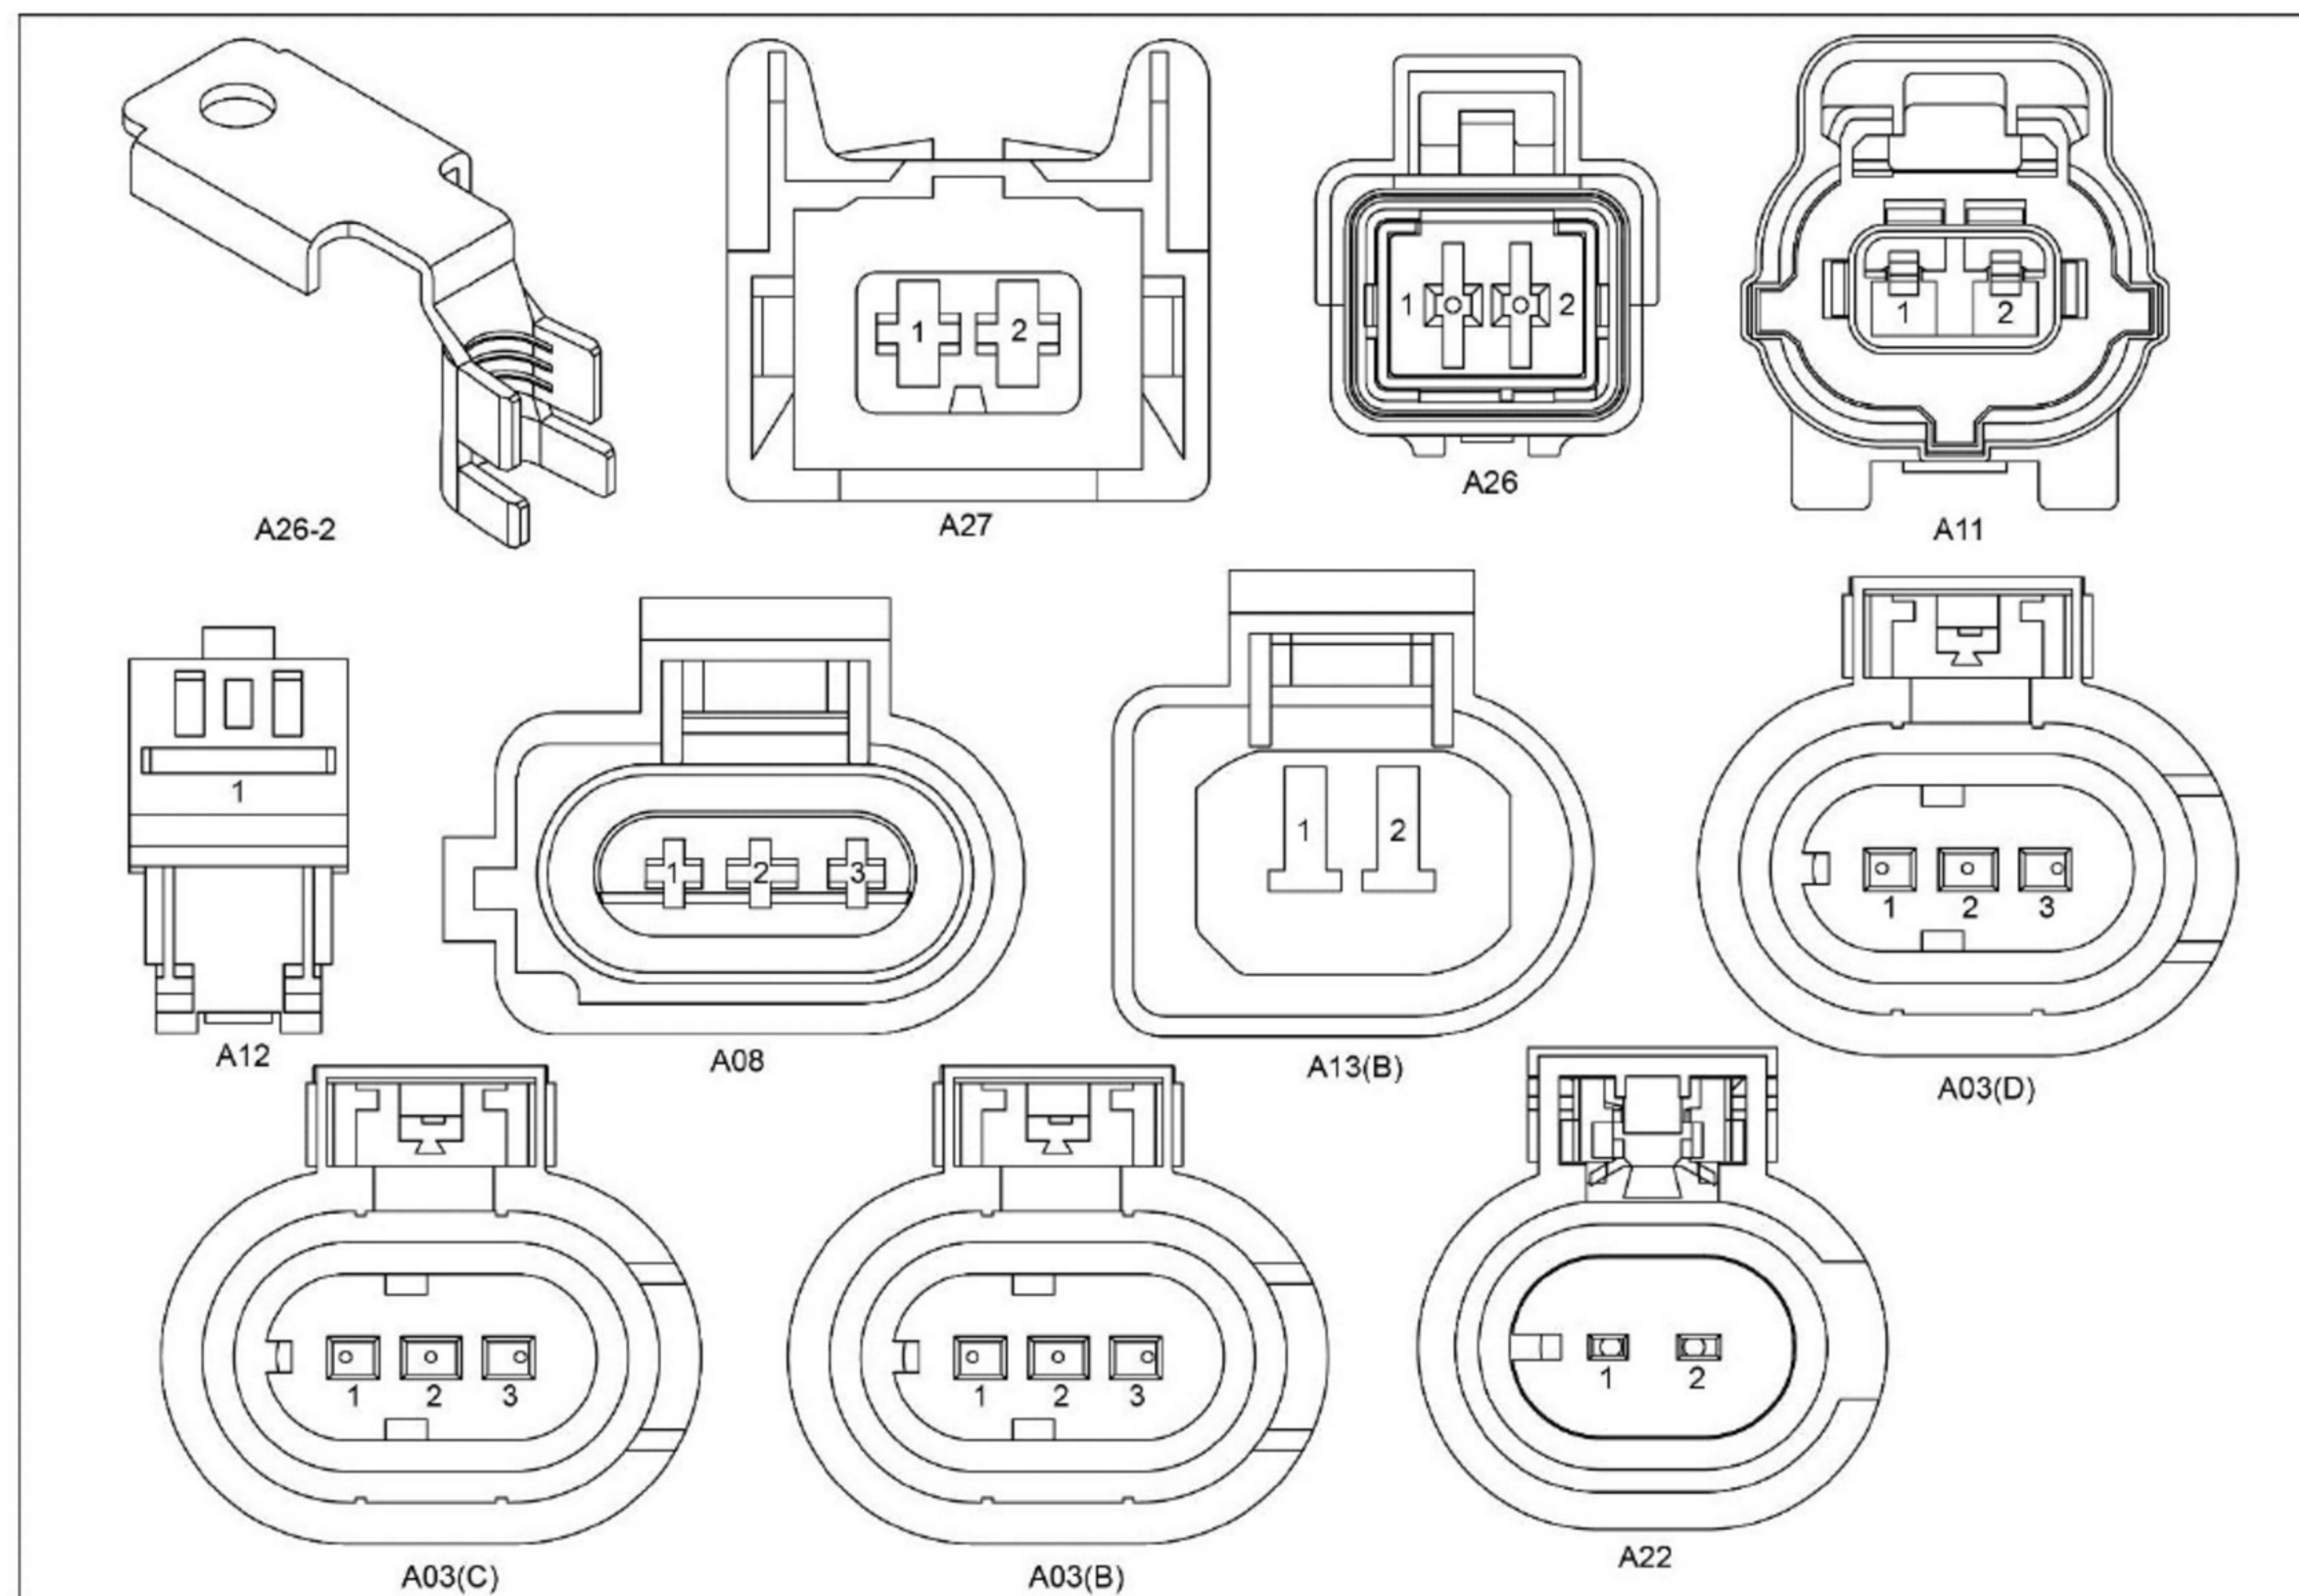




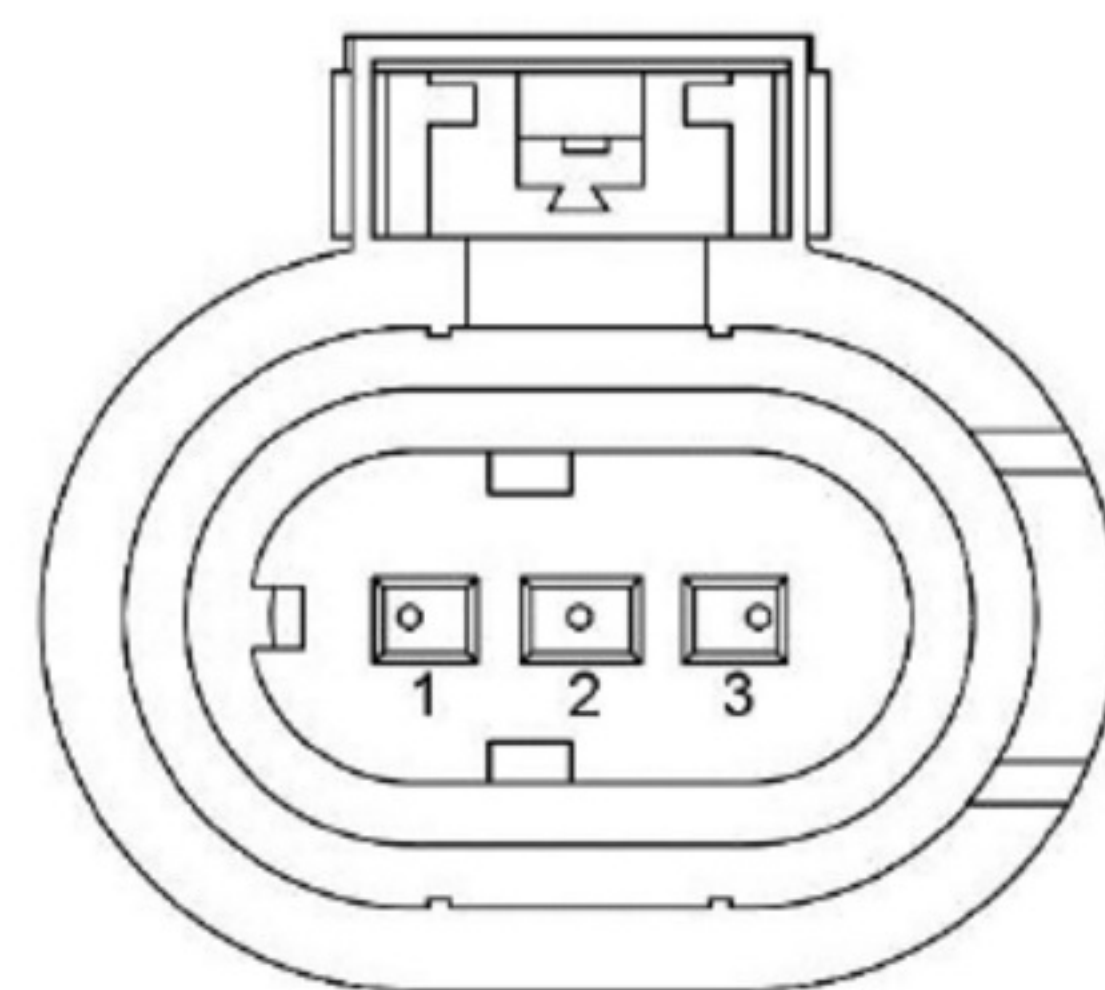

A03(A)

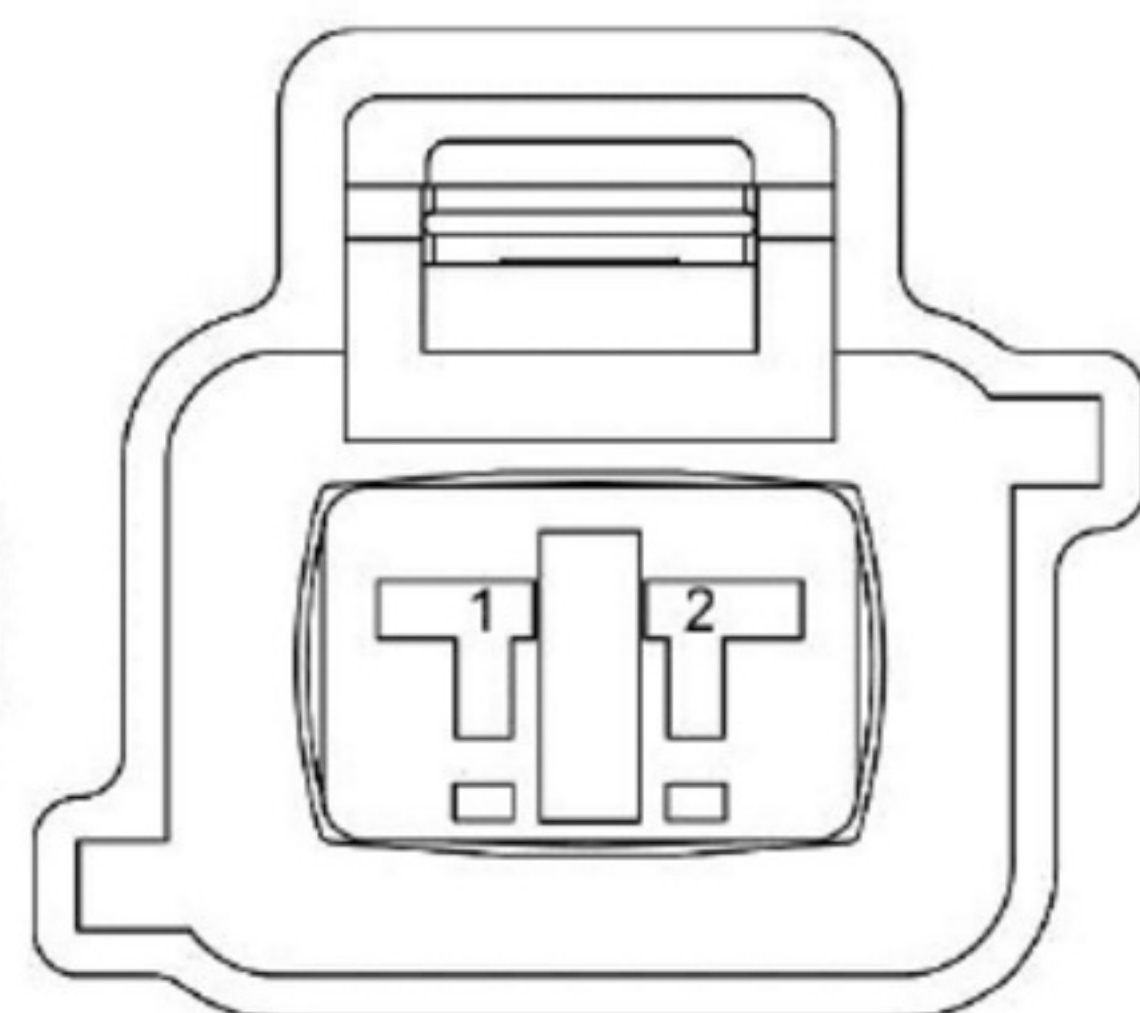


A15

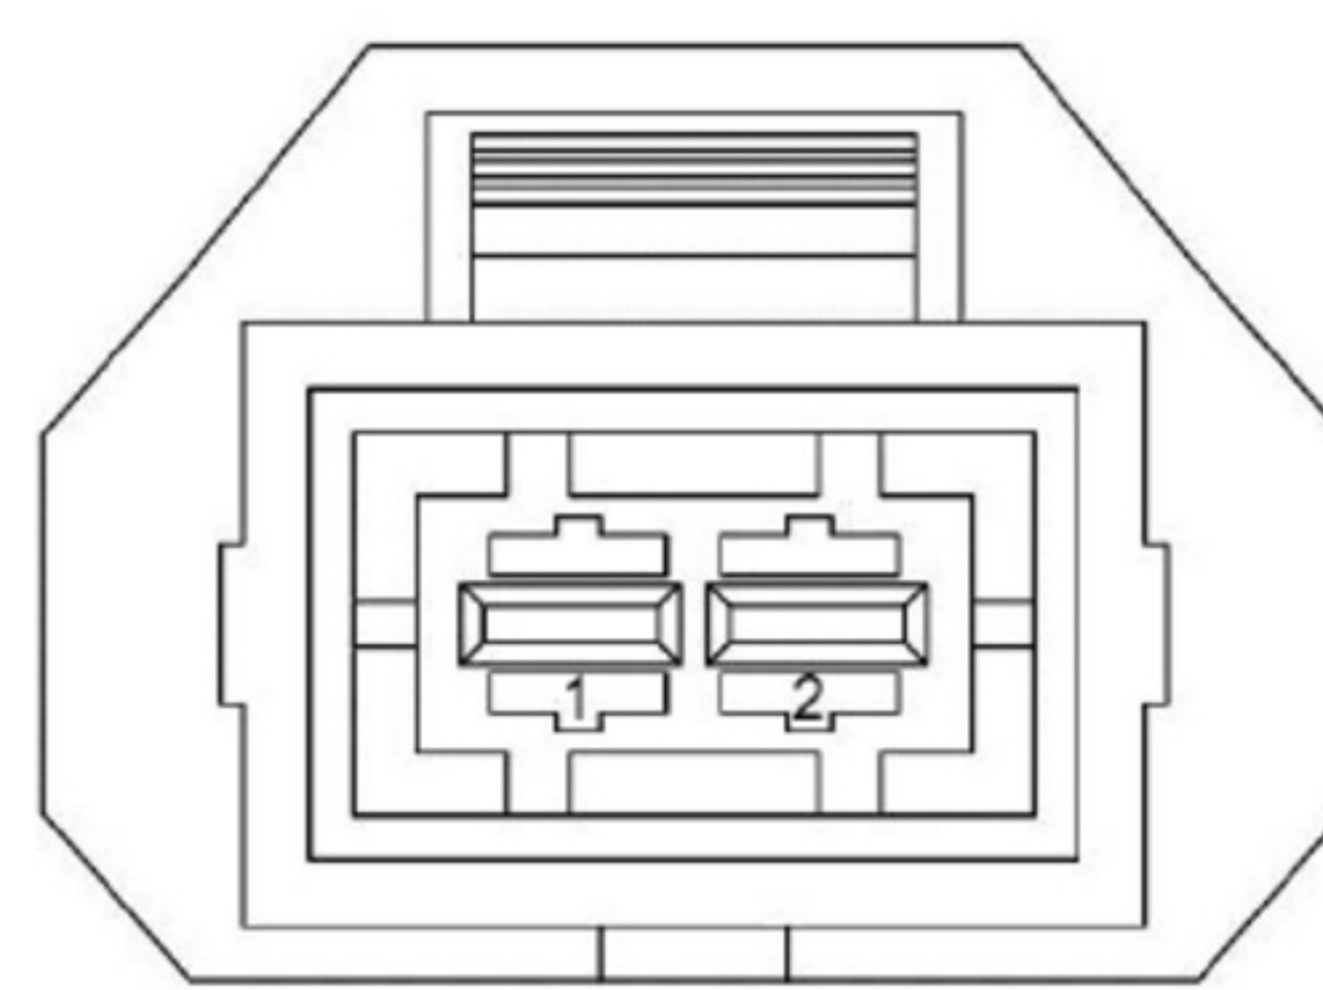


A24




Ea03

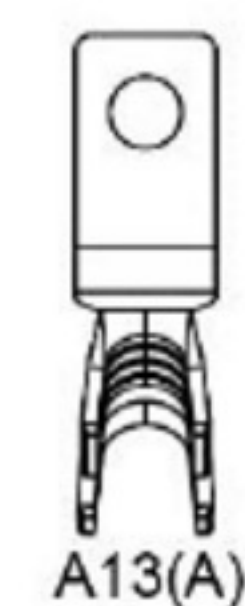


A13(A)

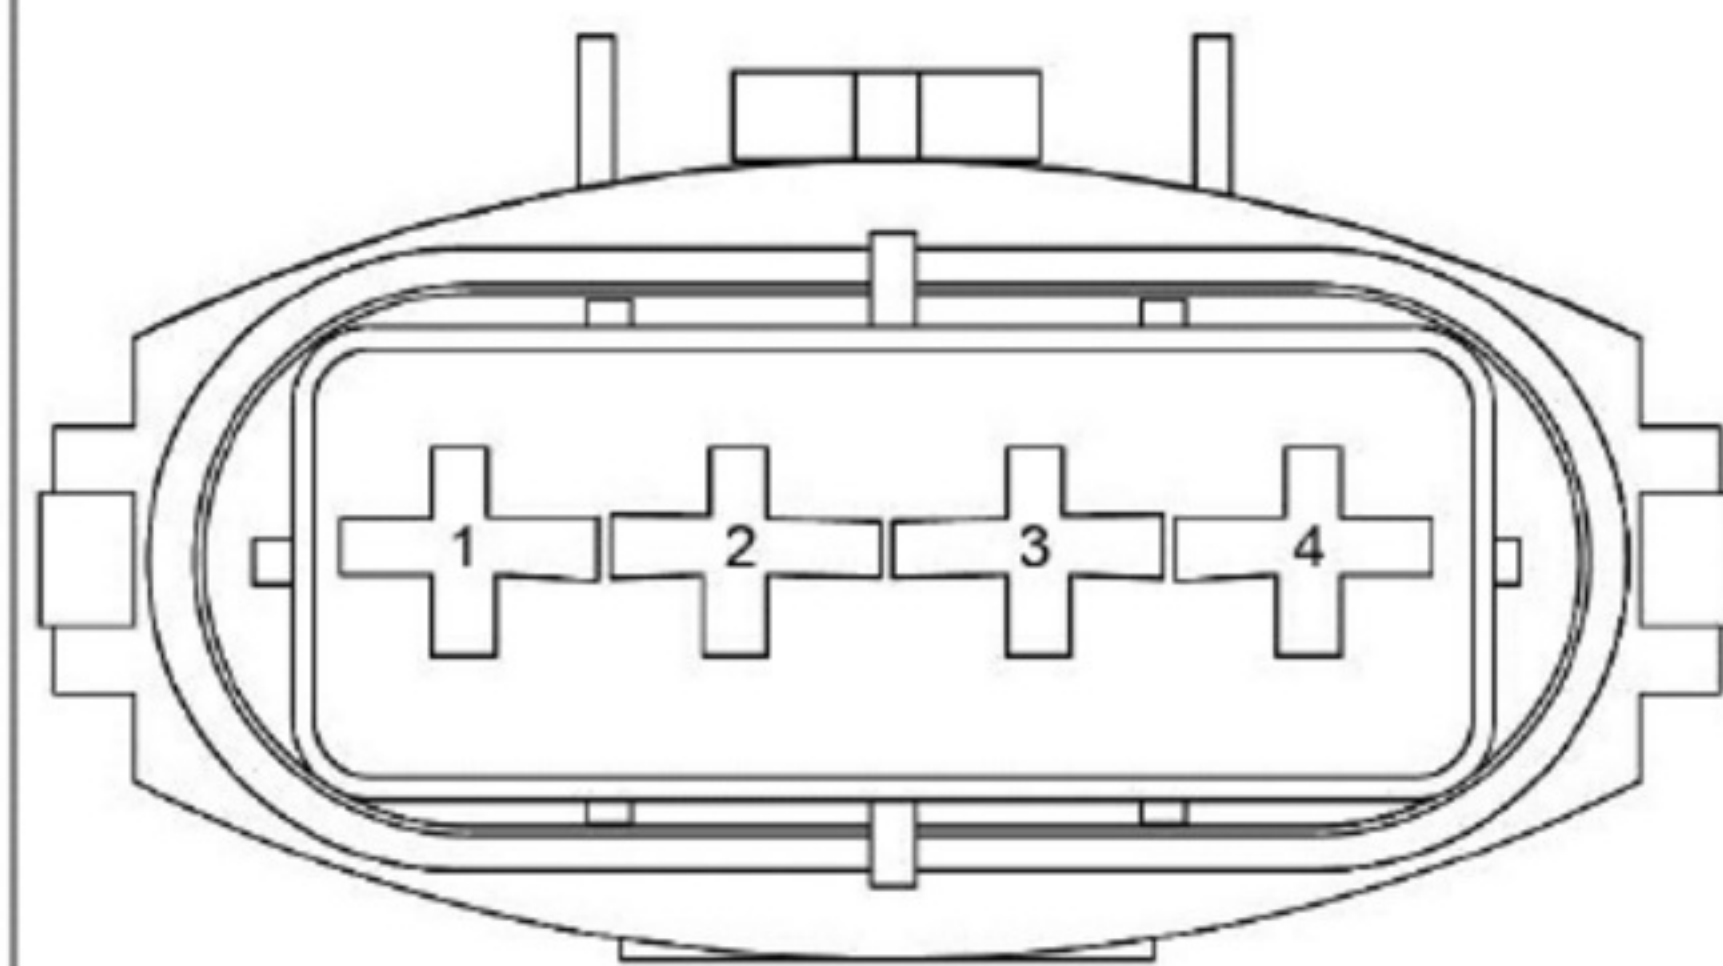

A10(B)

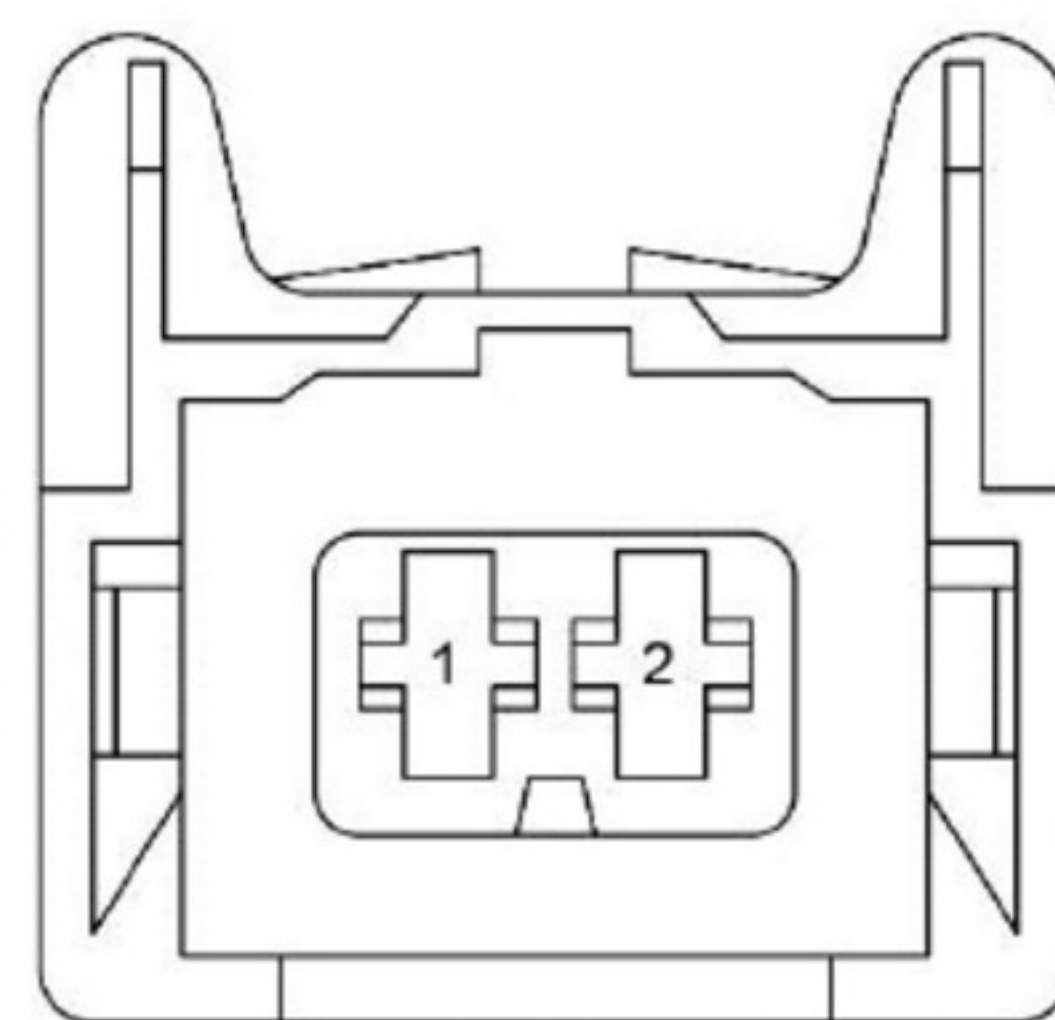


A09

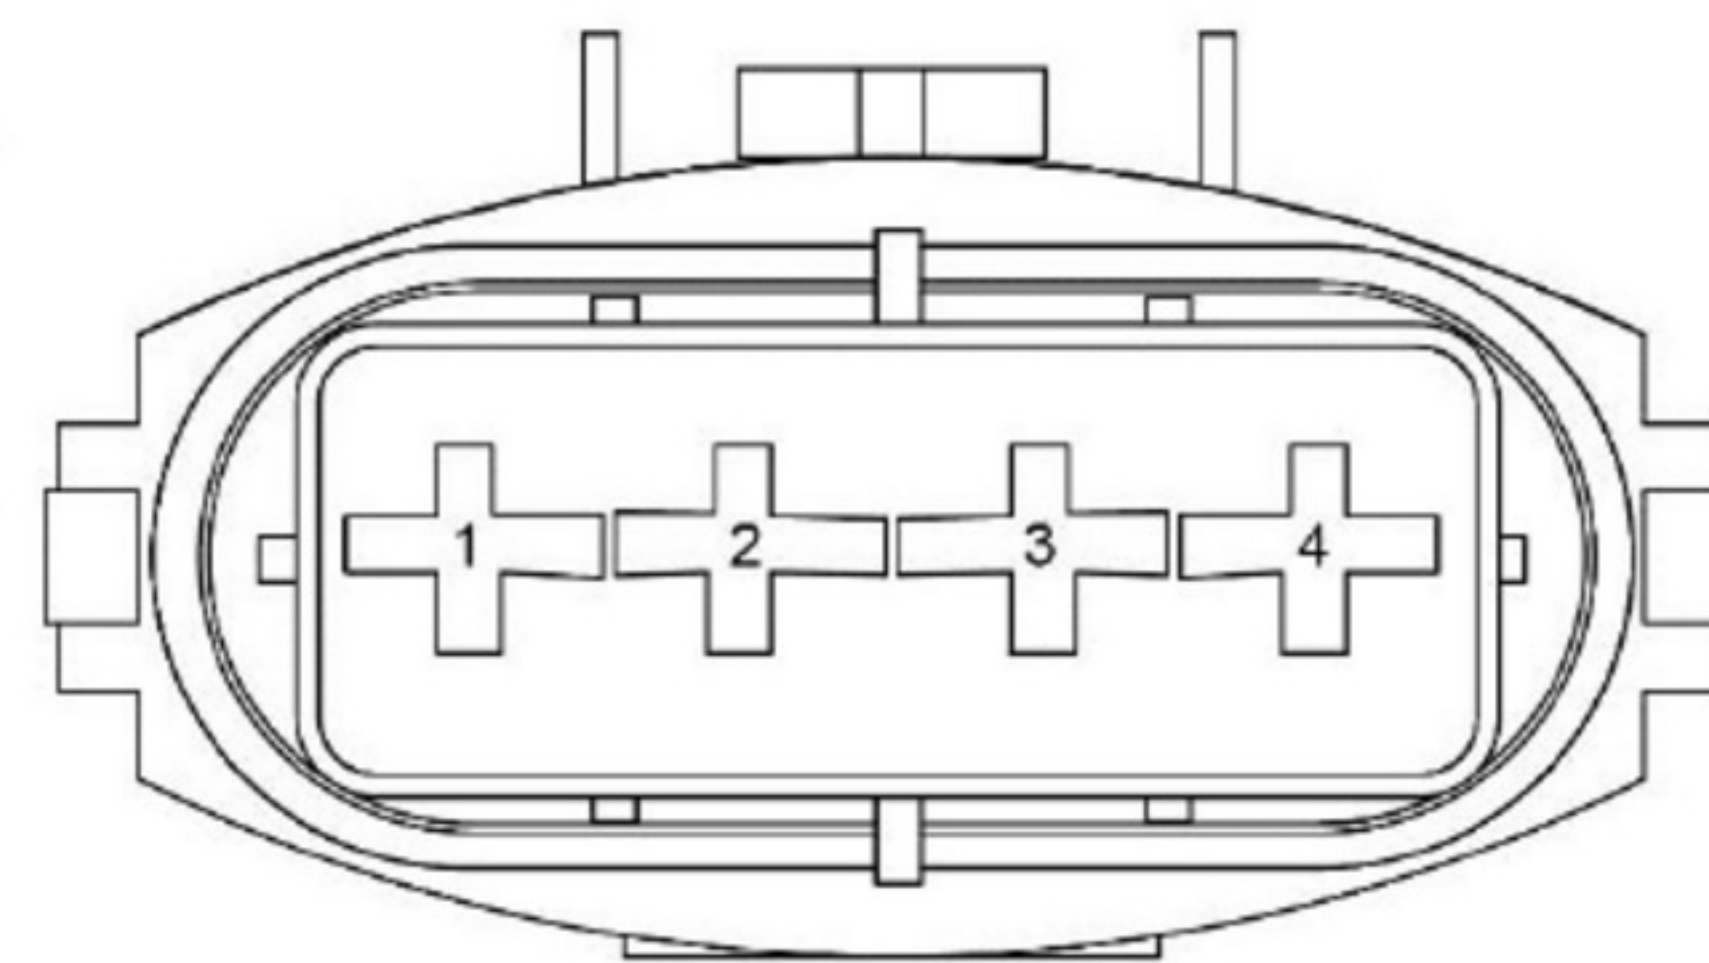


A10(A)




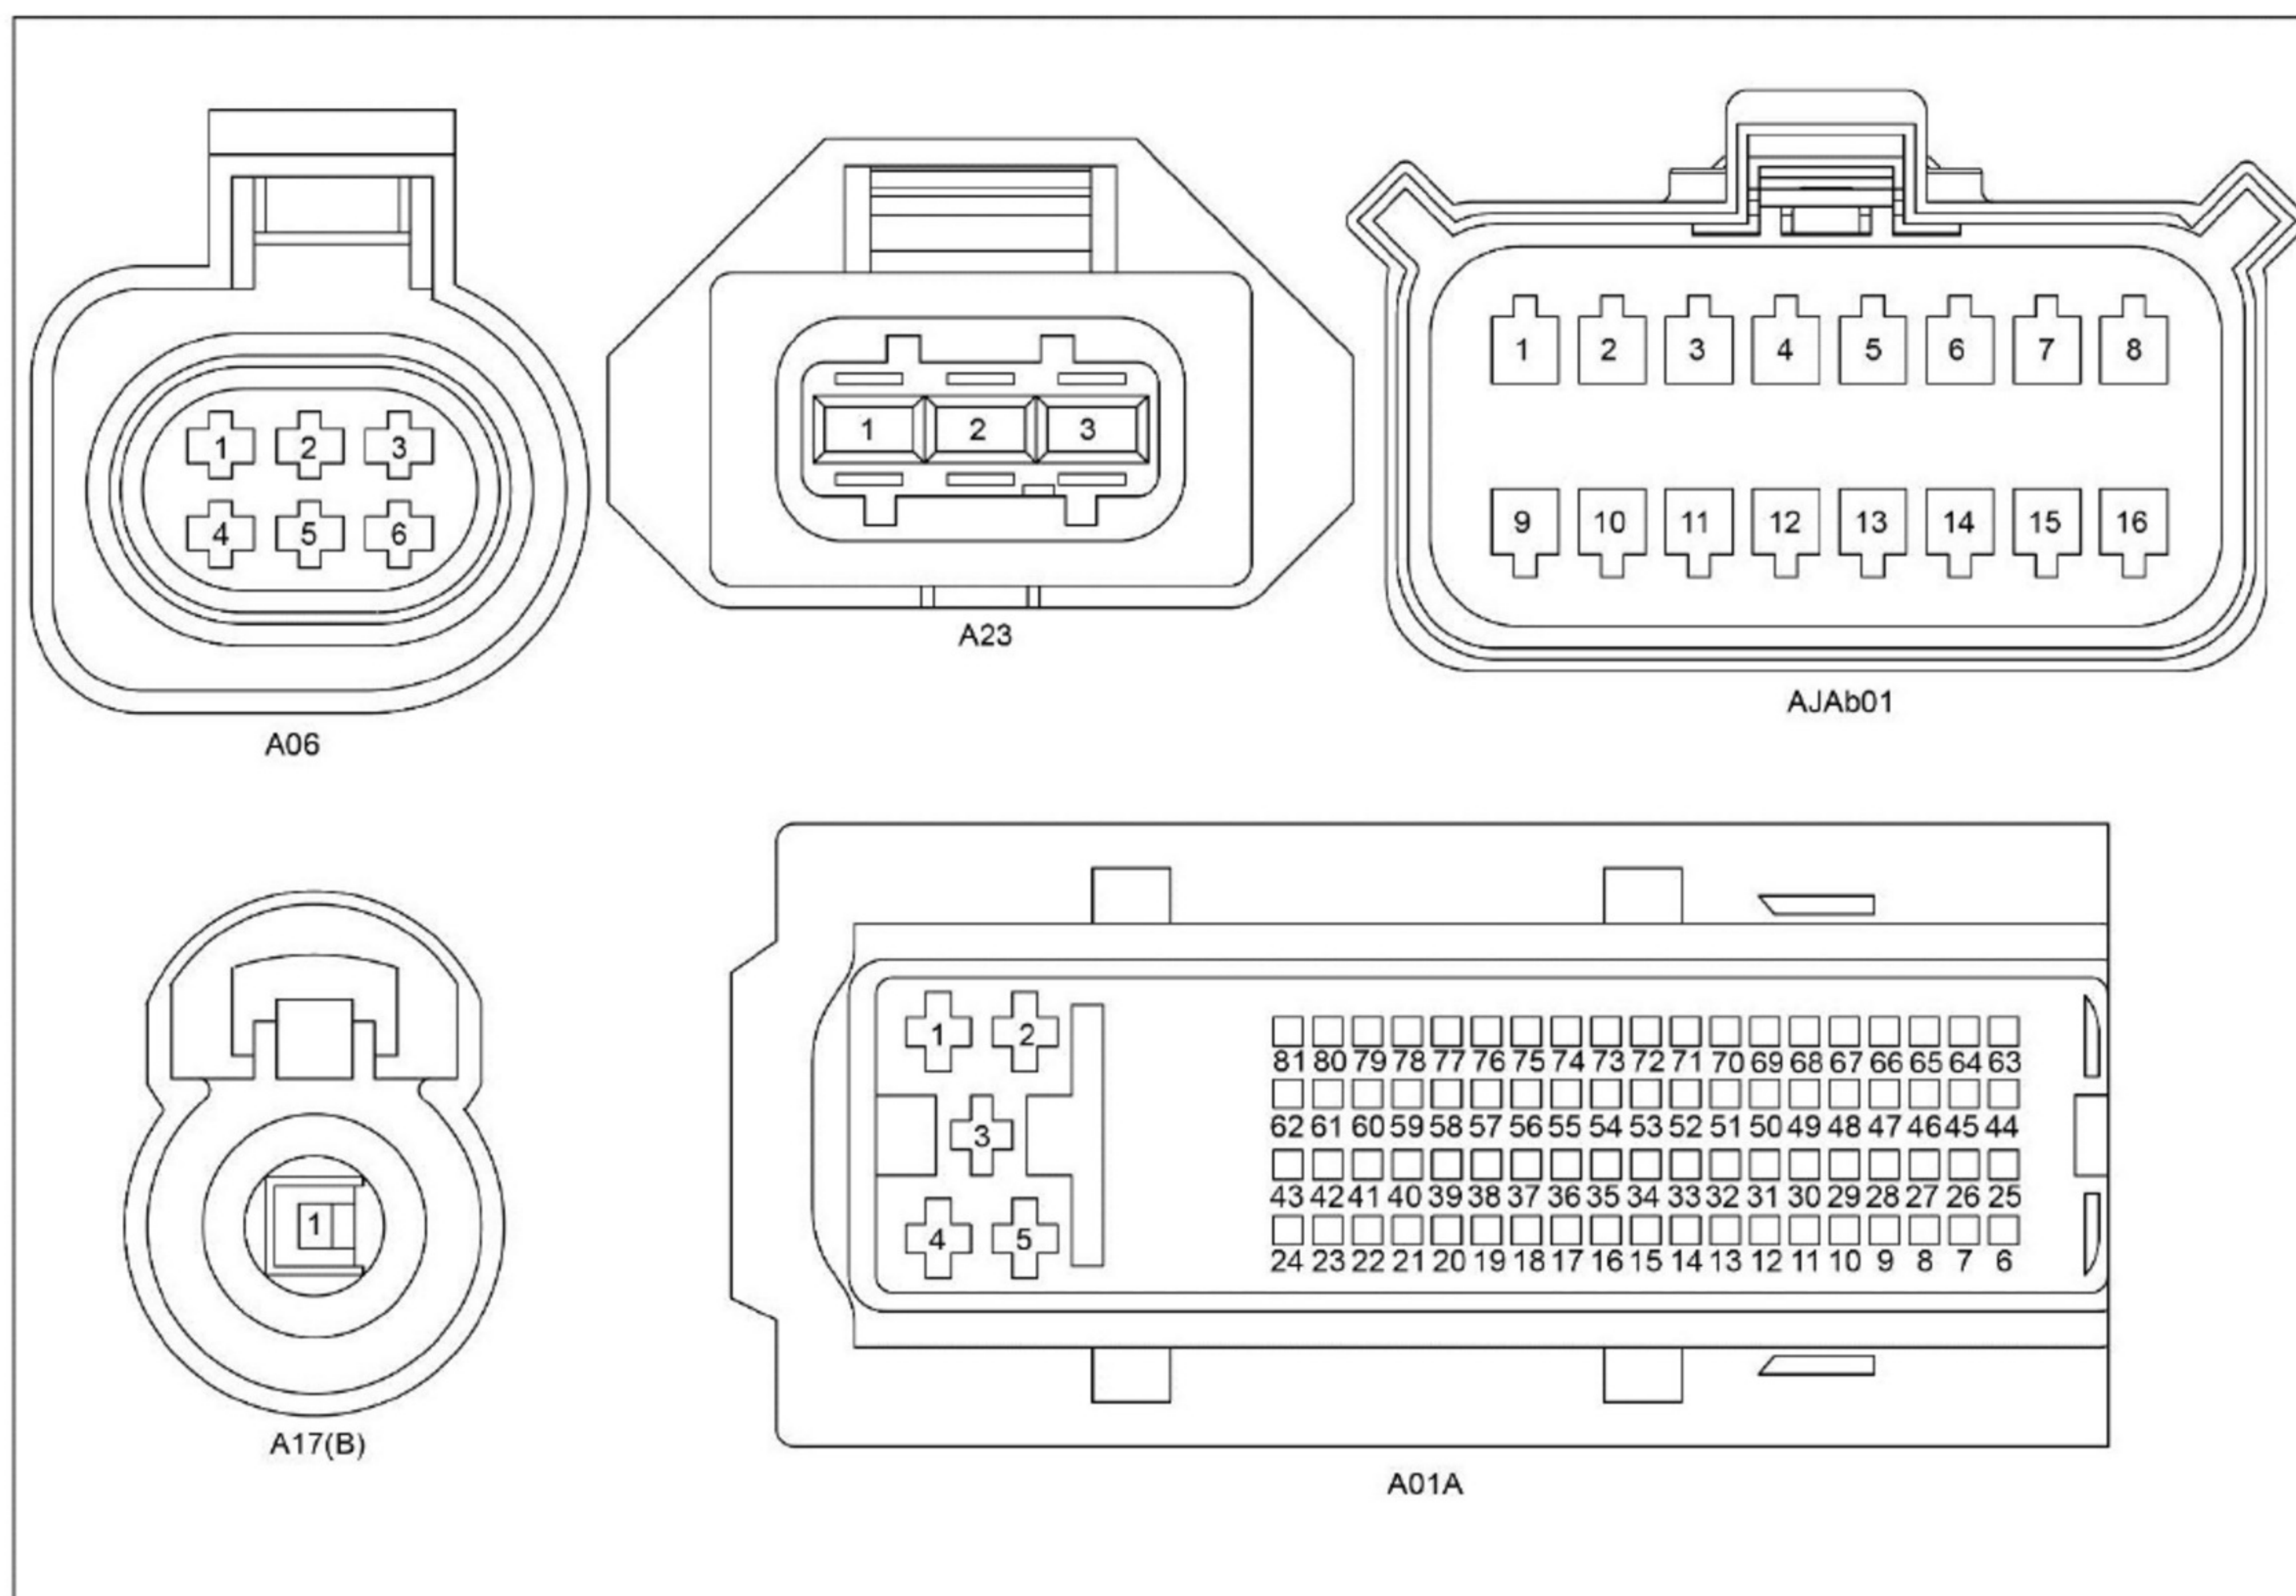




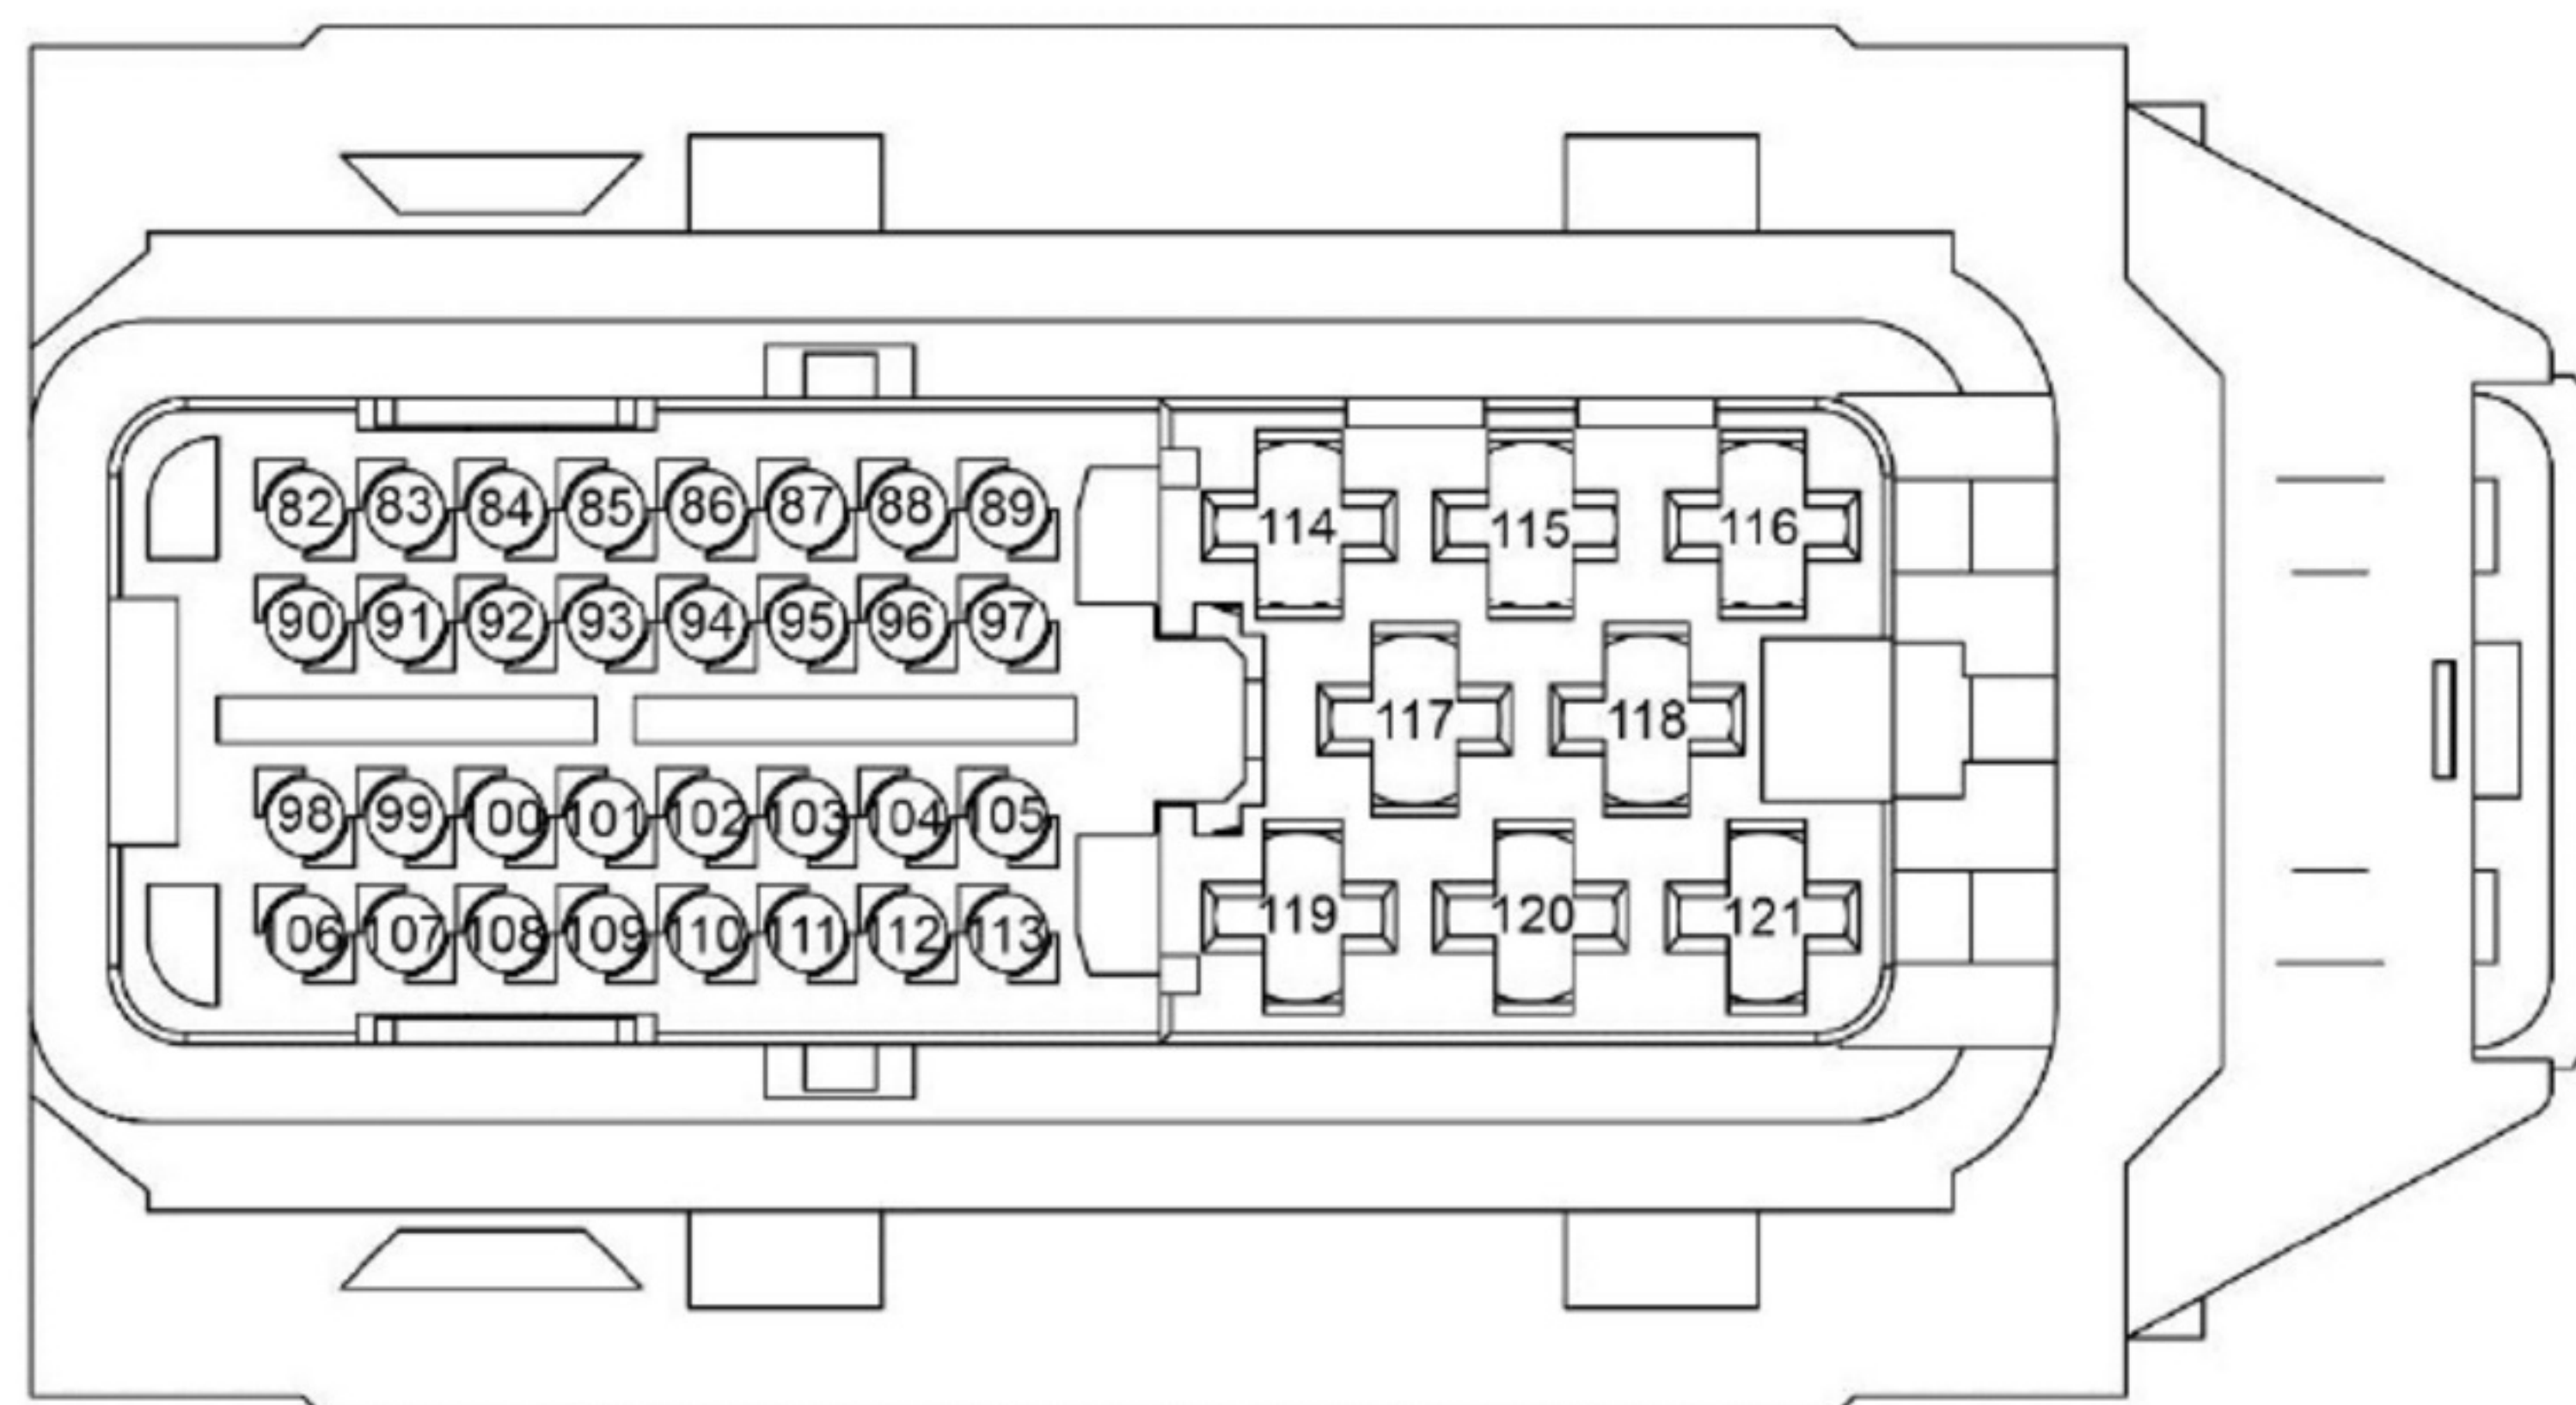

A01B

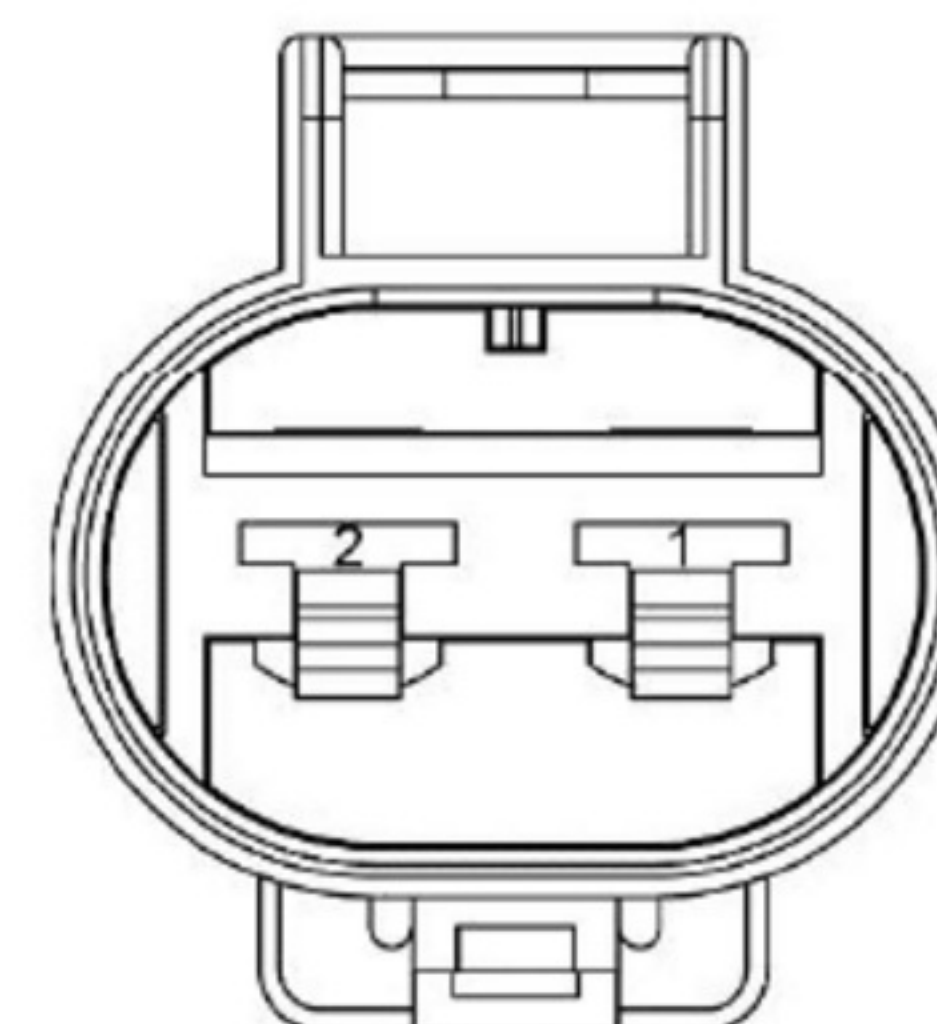

A30

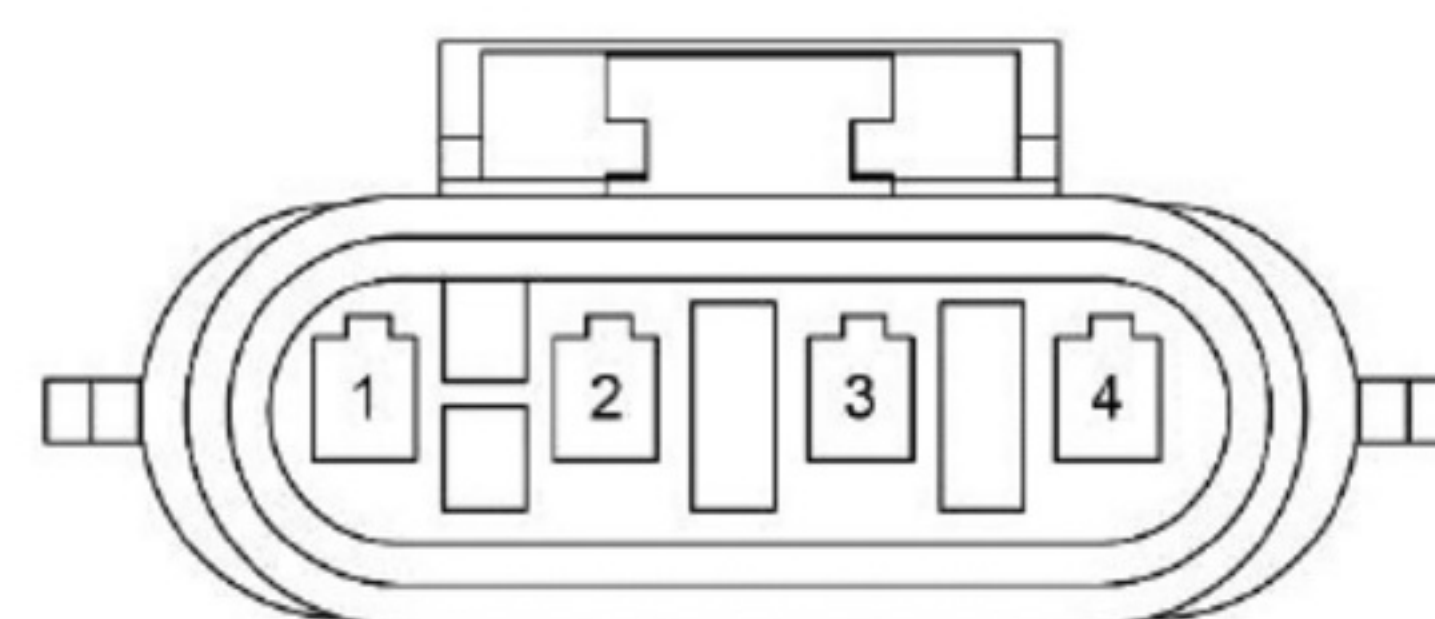

A05(B)-1




Ea04



Ea01




Ea02

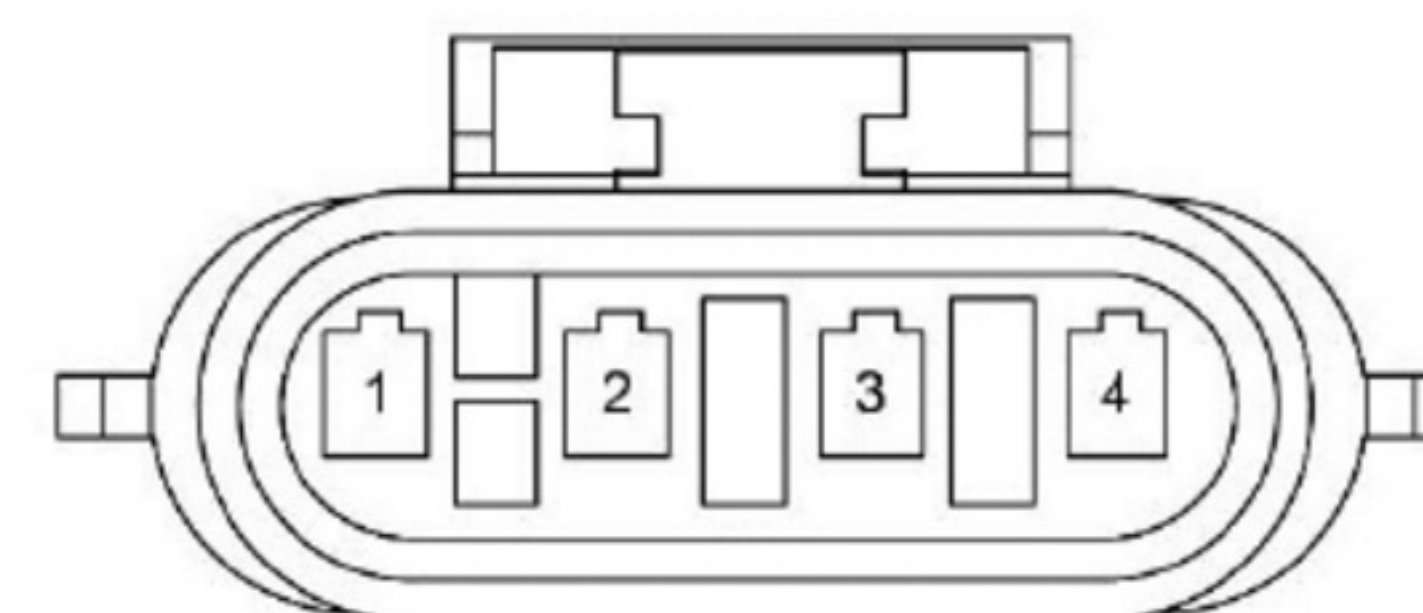


A05(A)-1




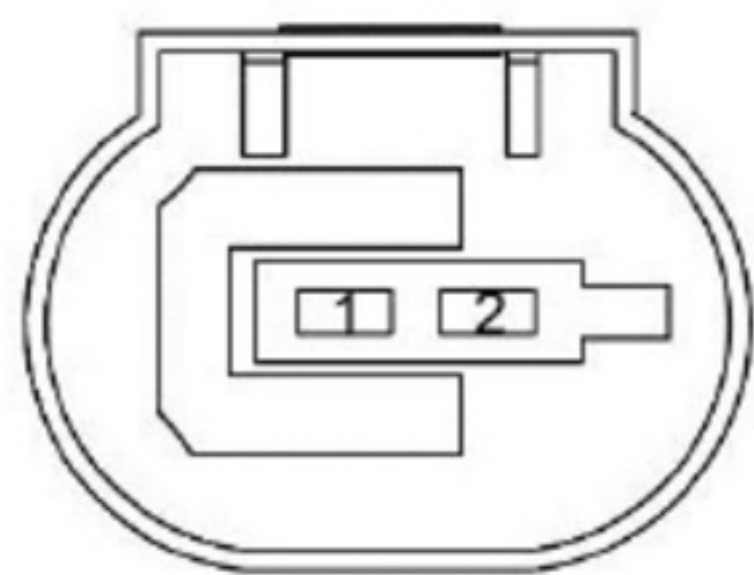


A29

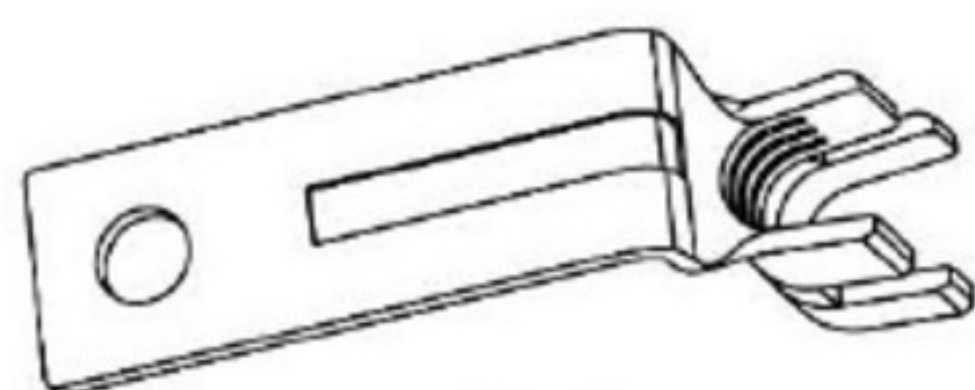

Eb03b

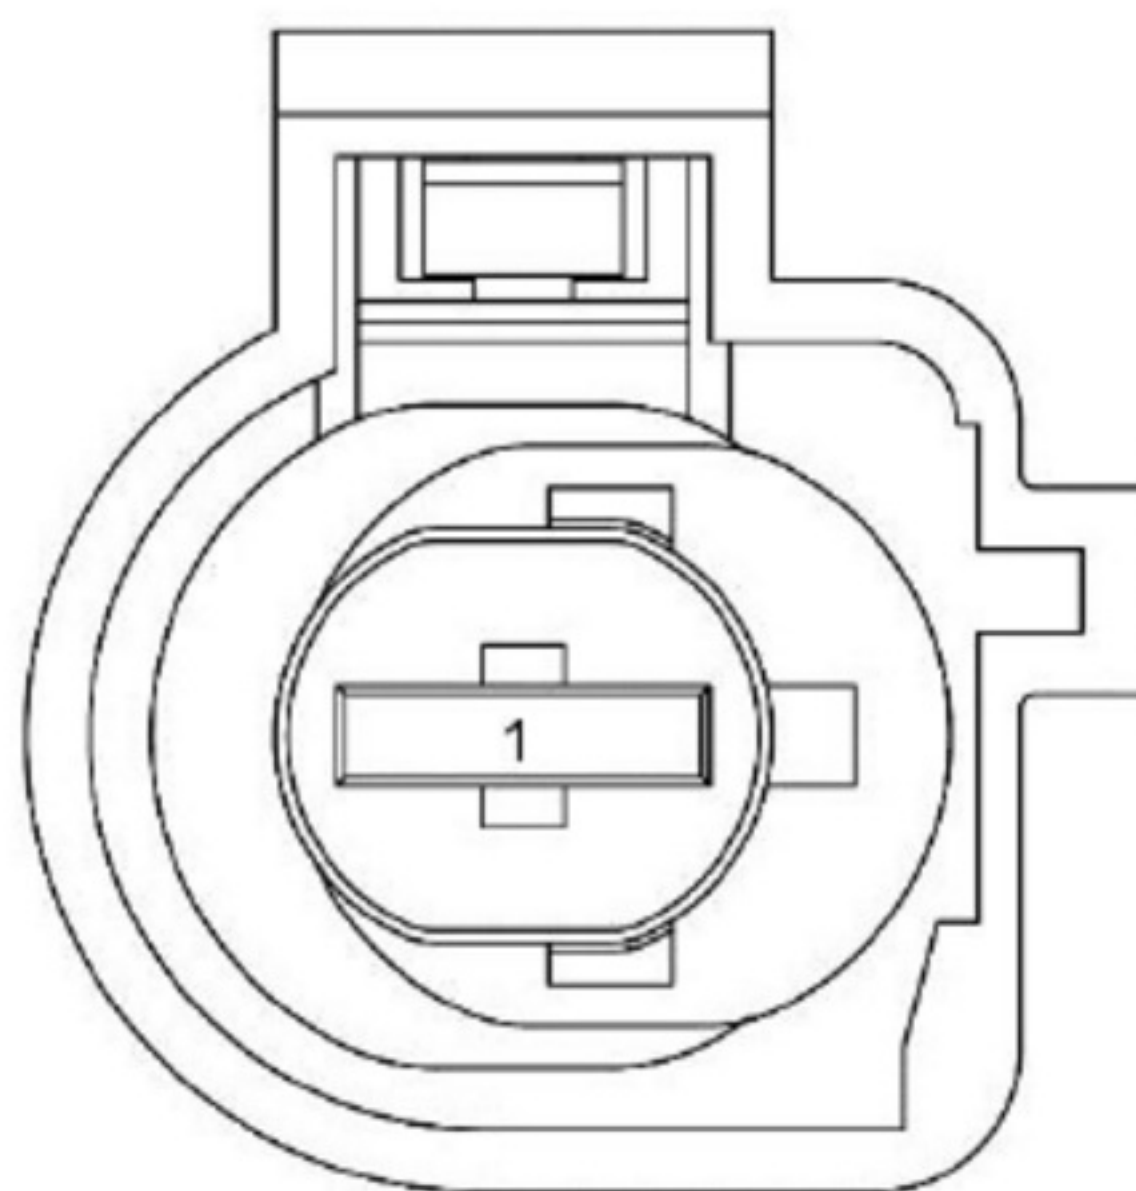


A14-2

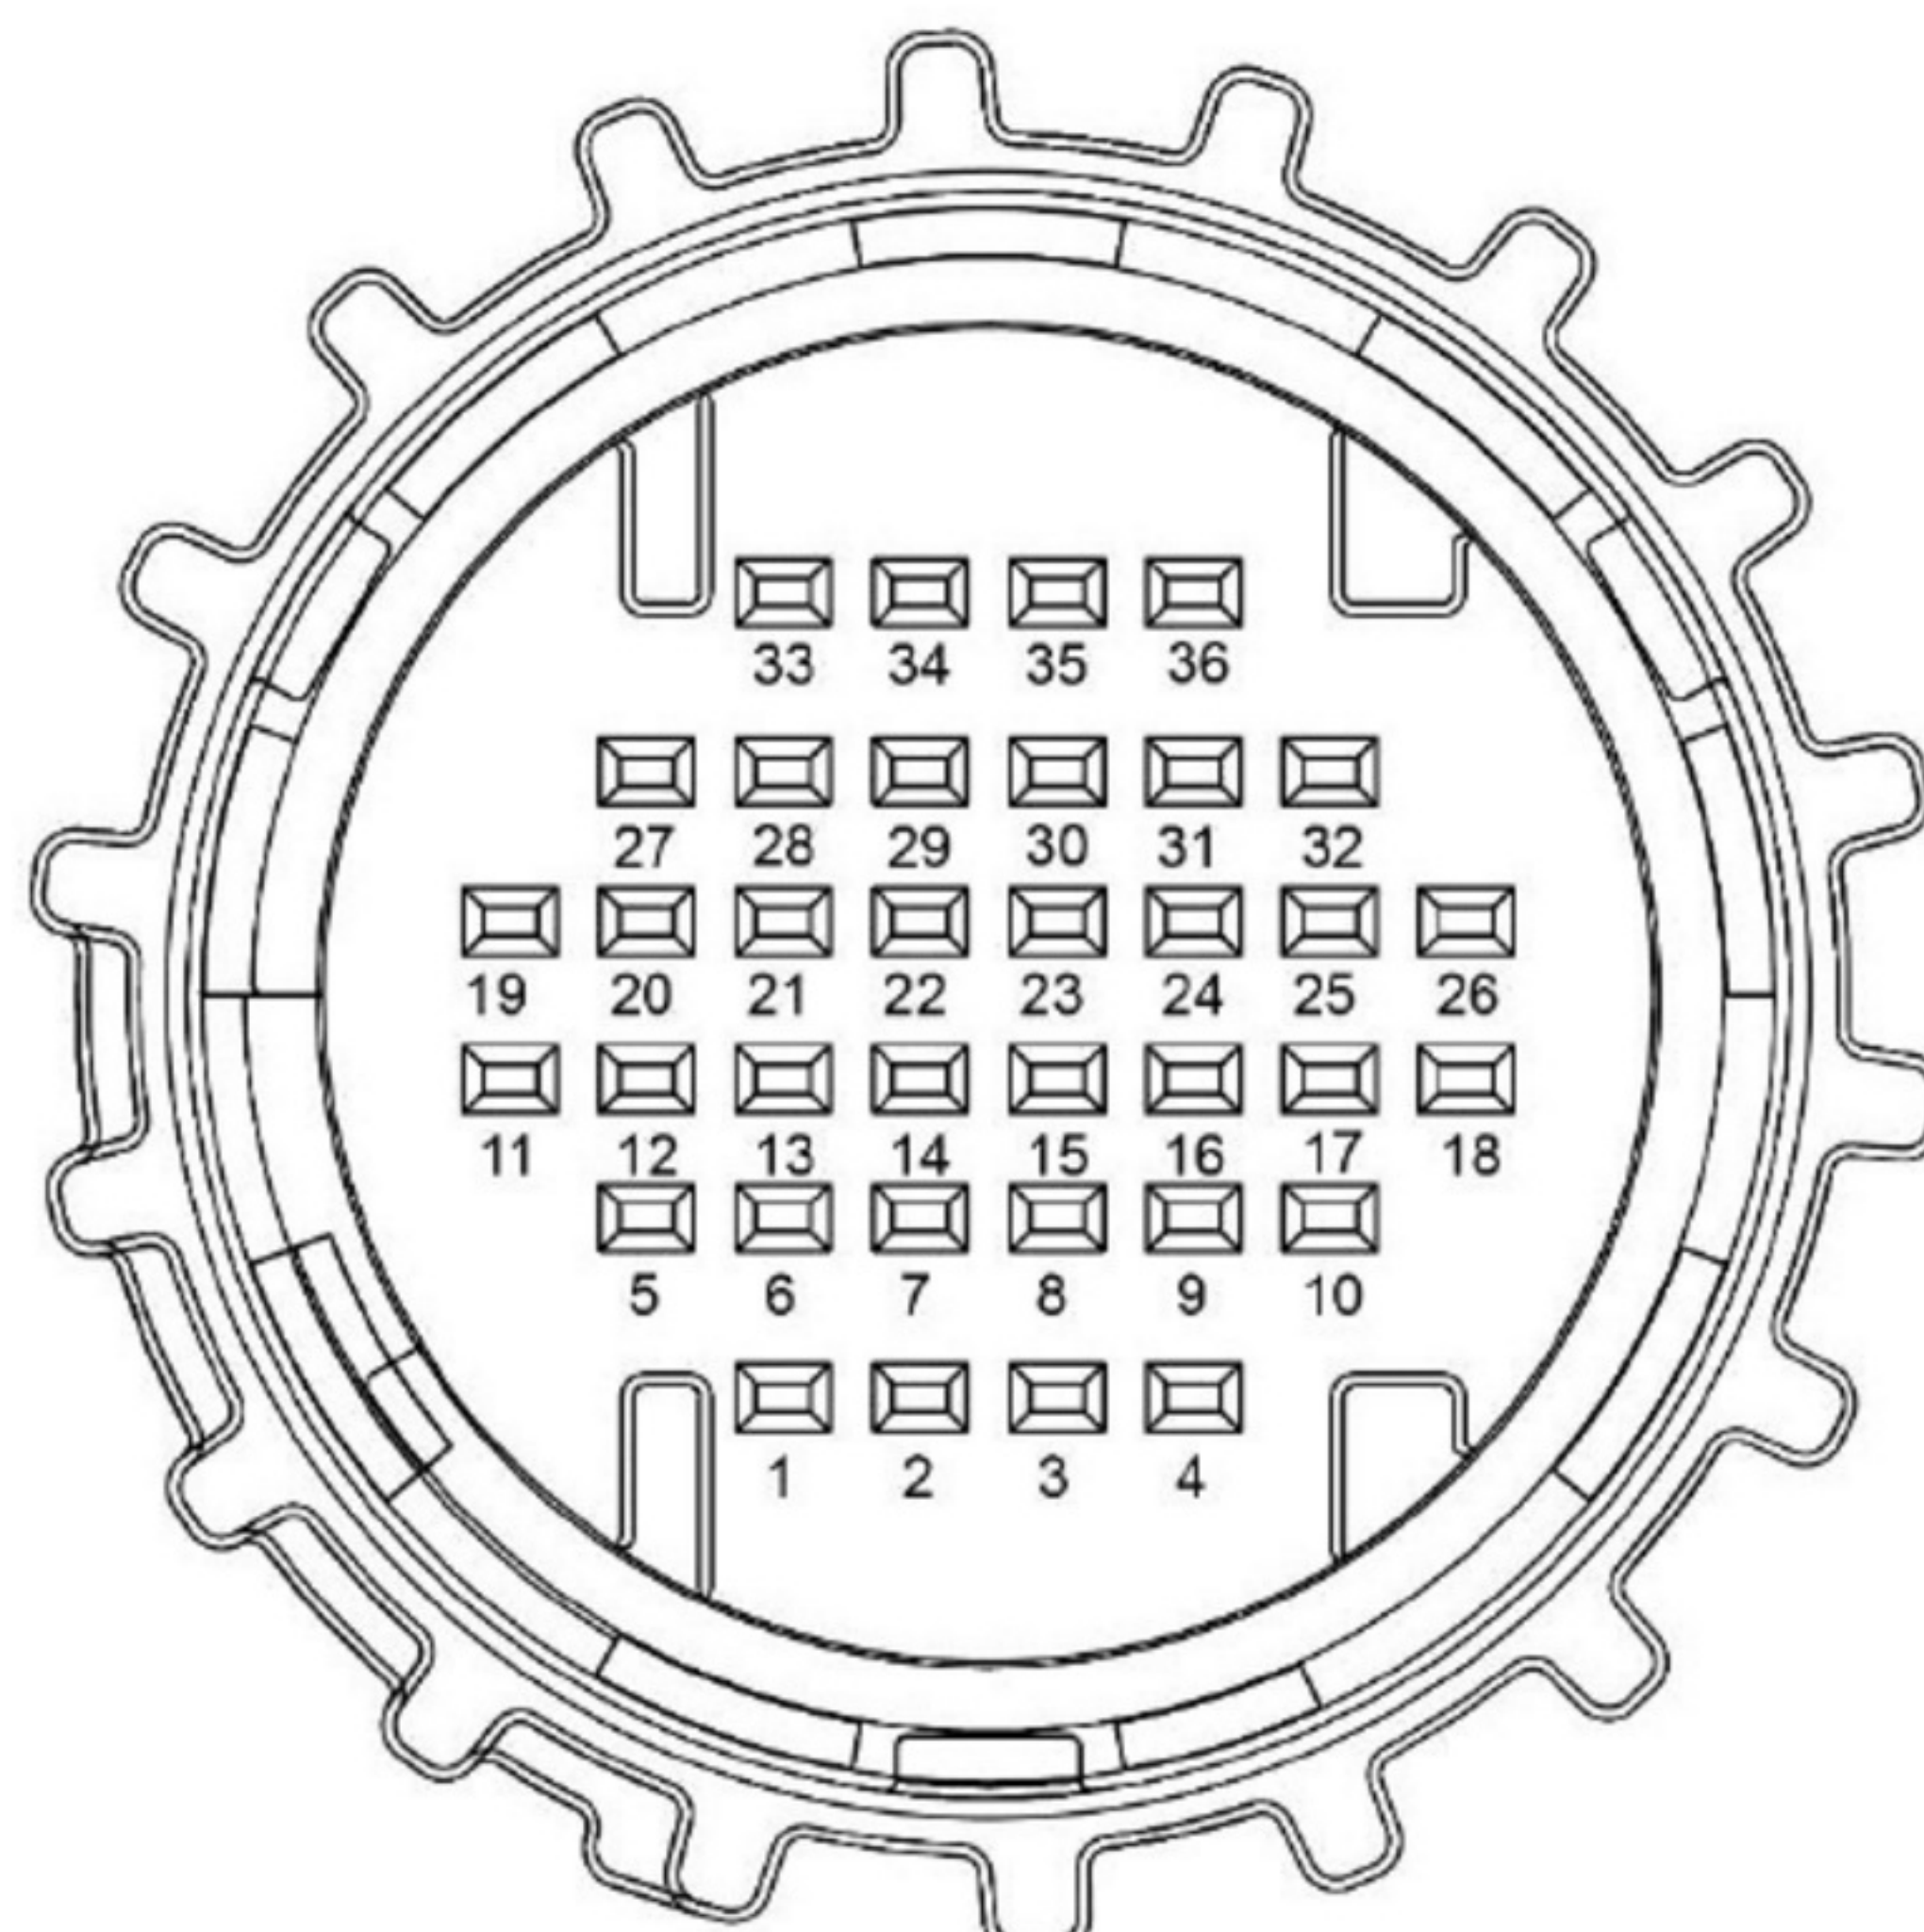


A33




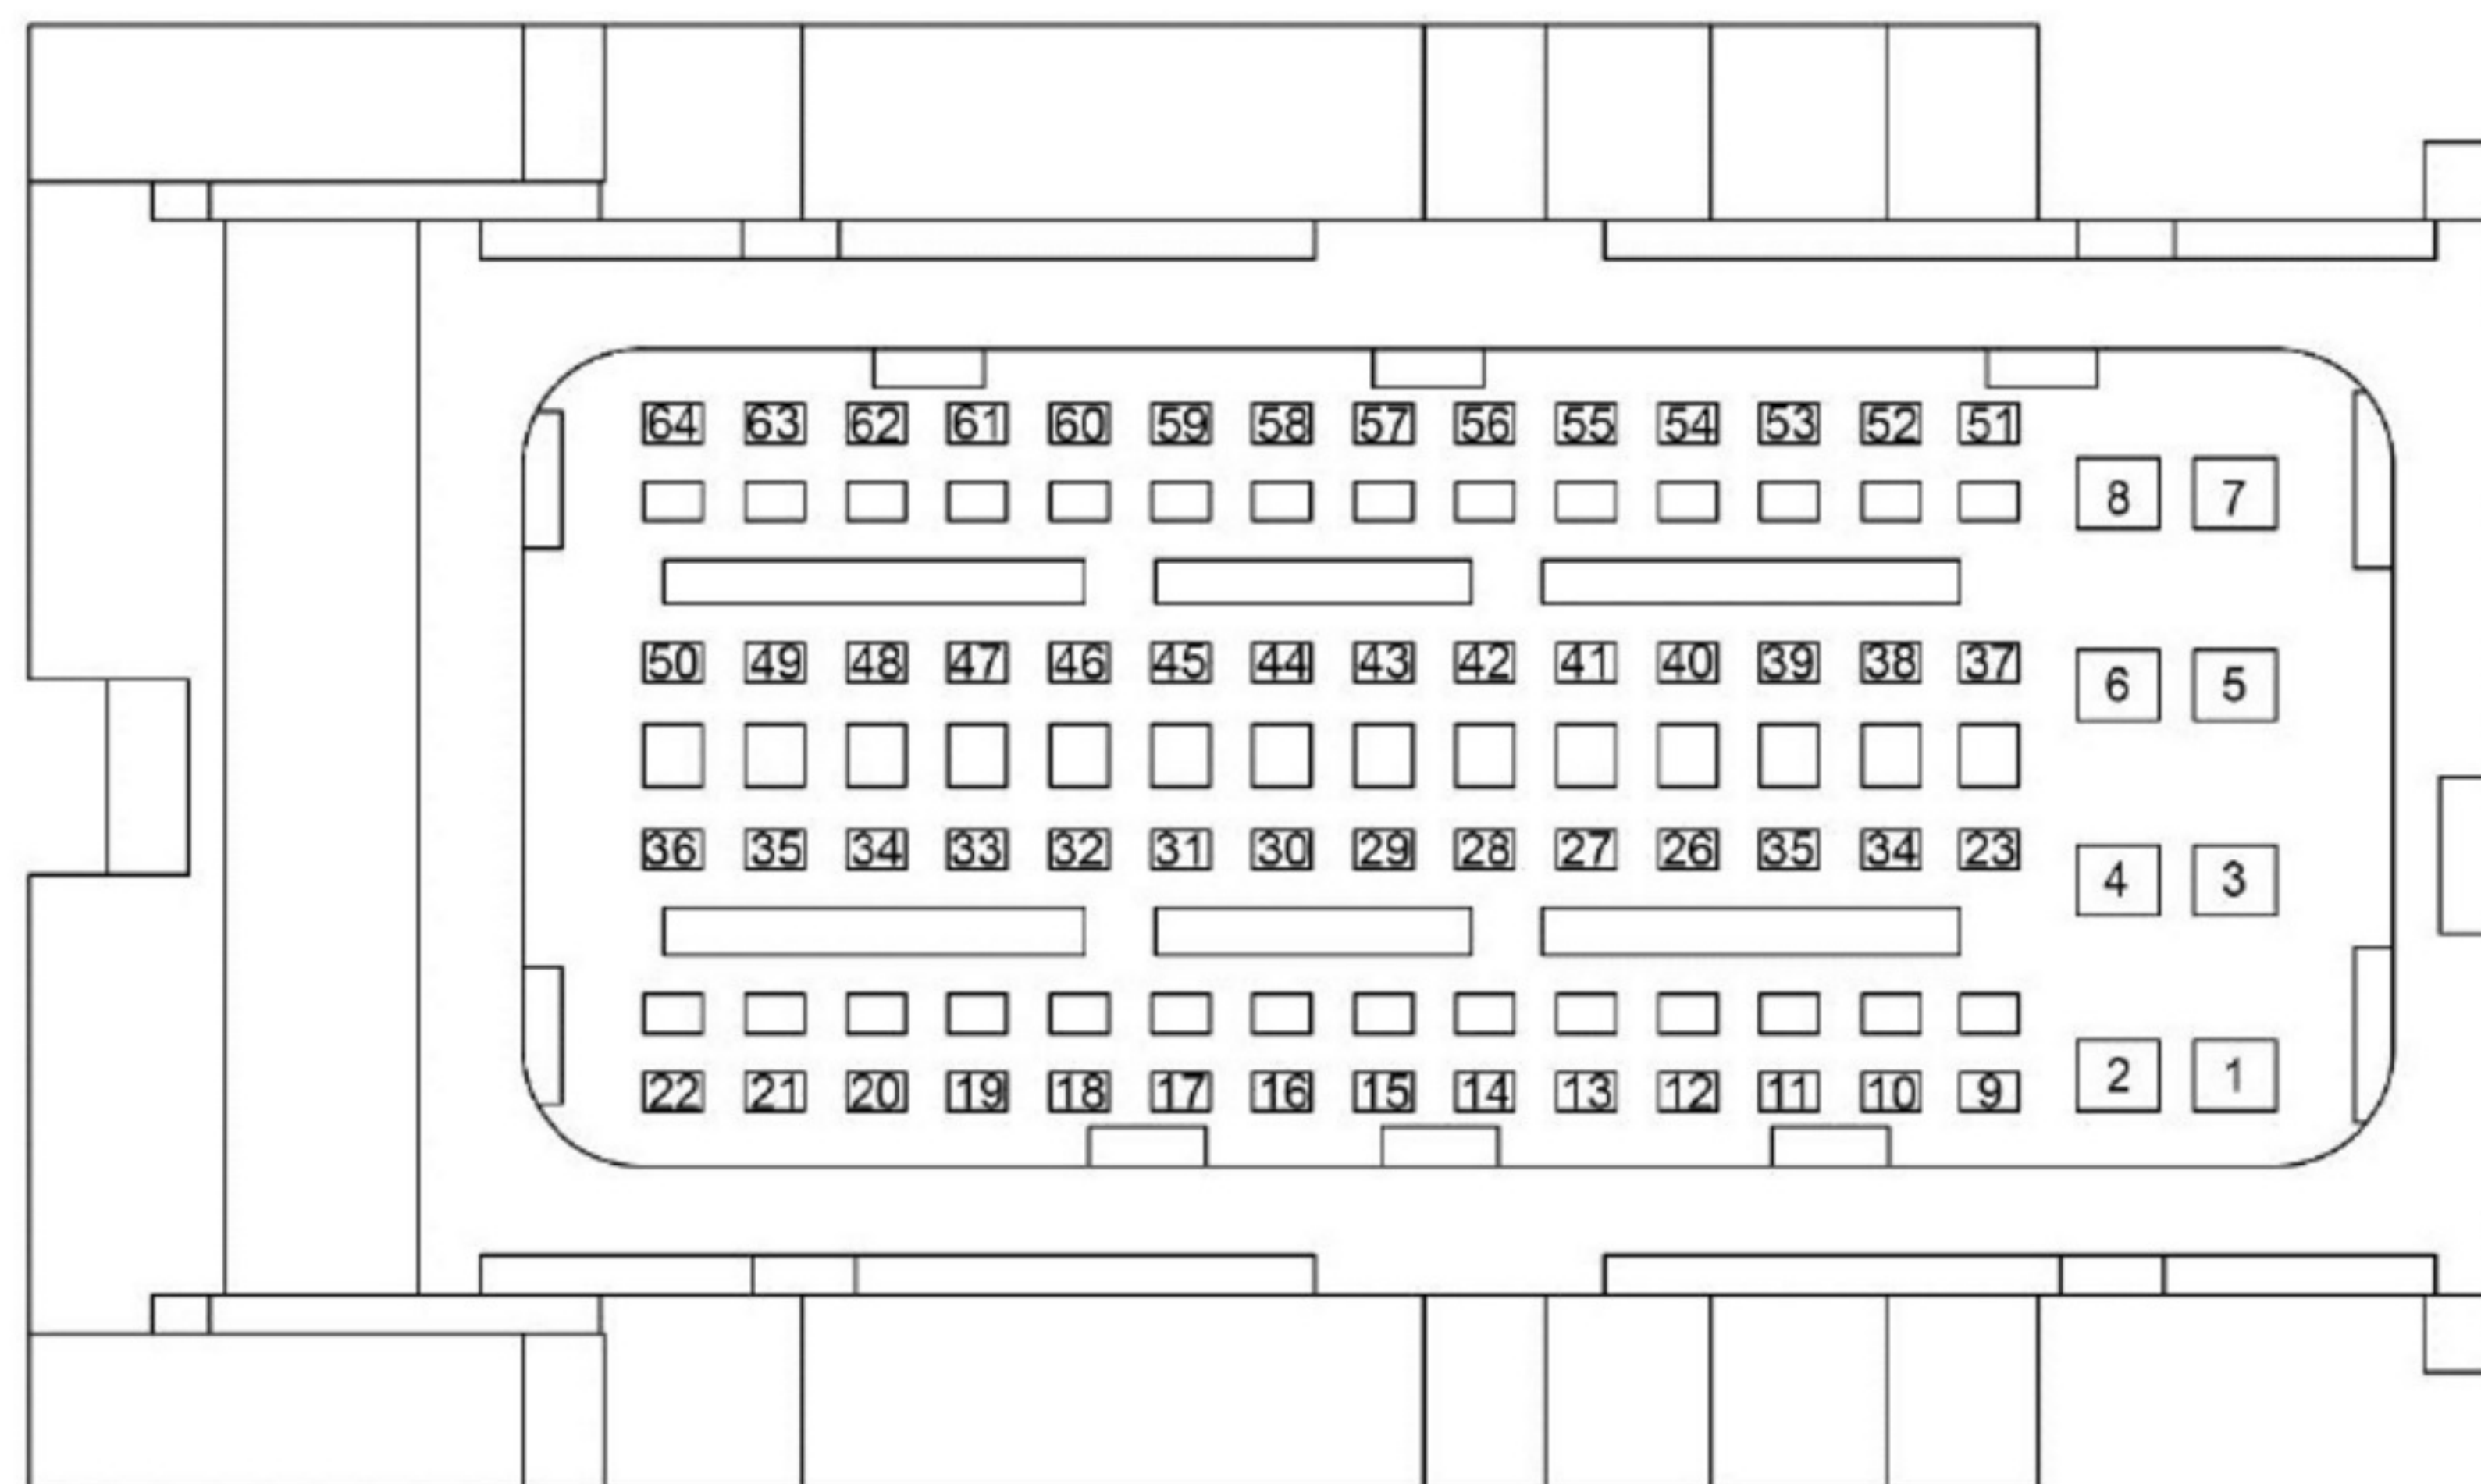


A28

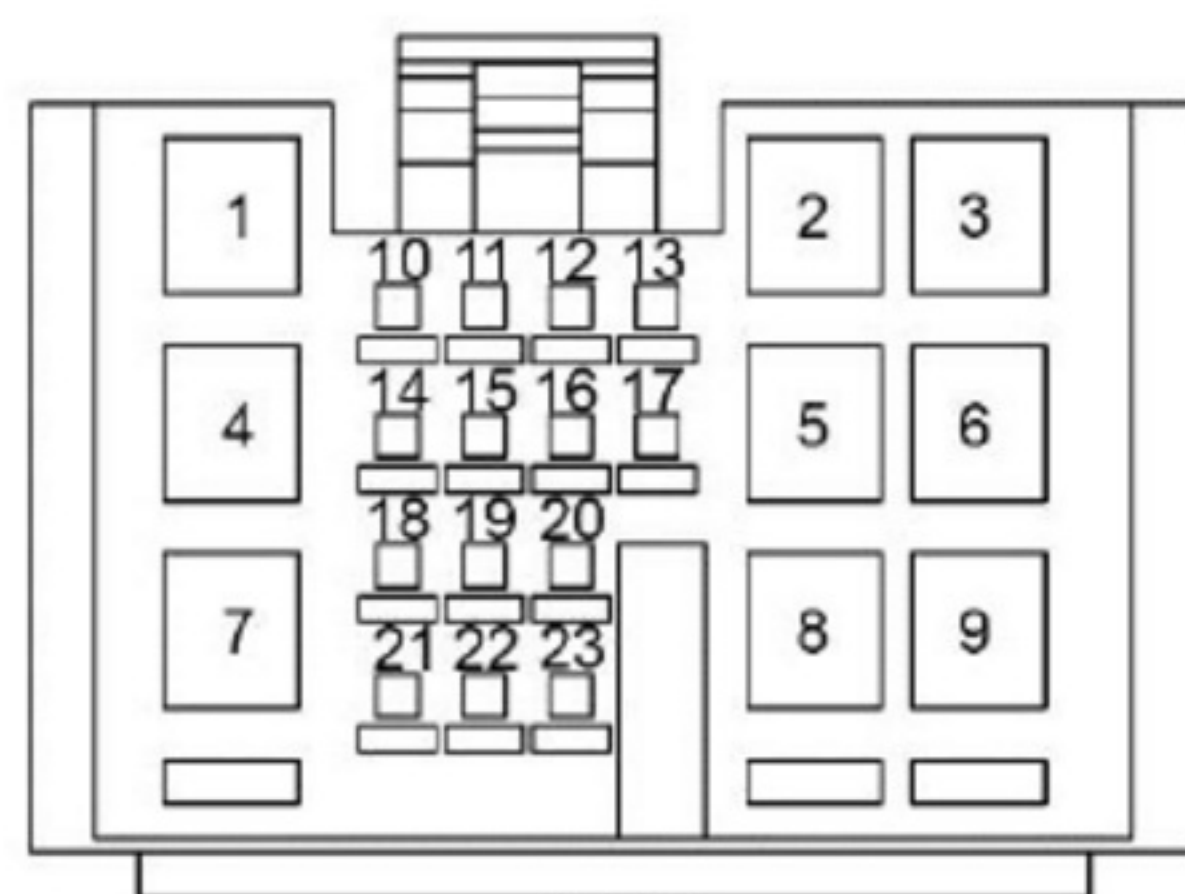


AJB01

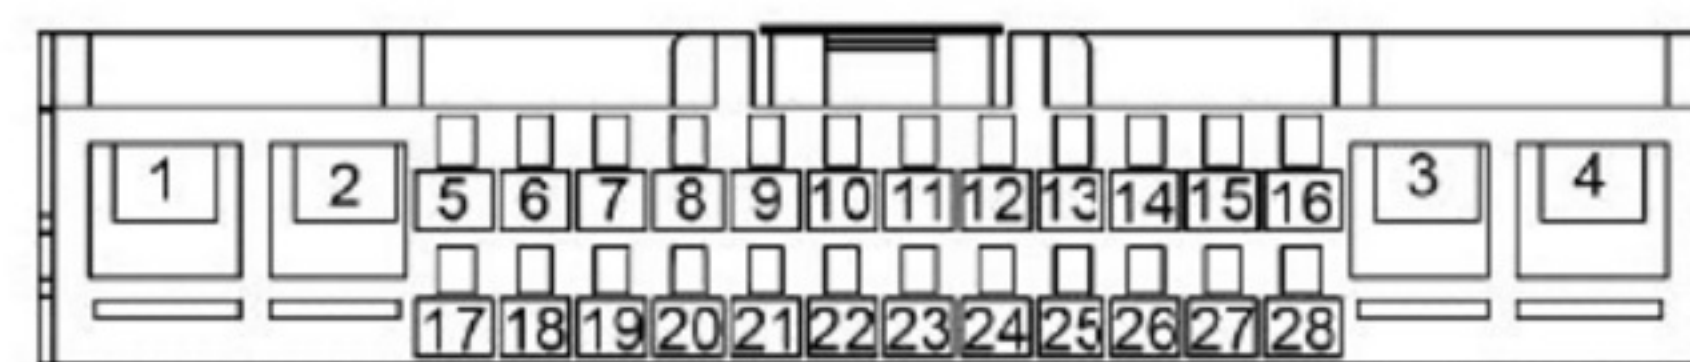


AJB02

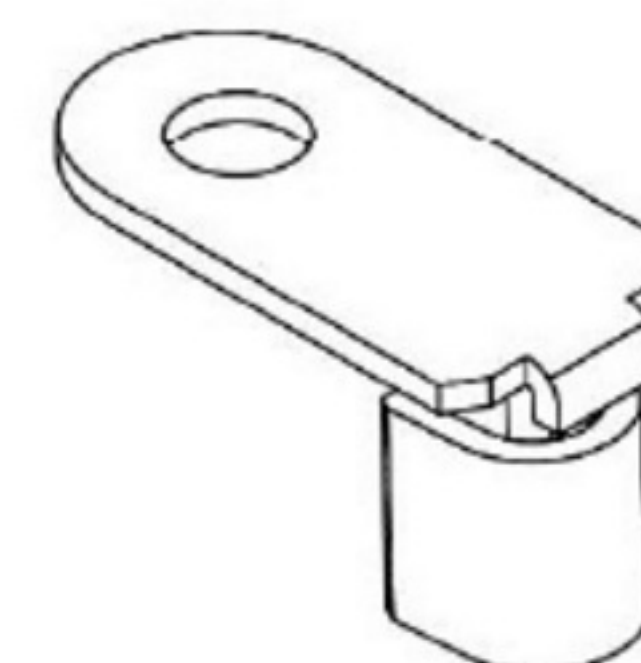

A27-1

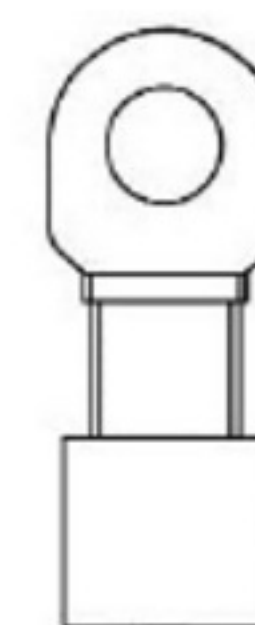

A27-2

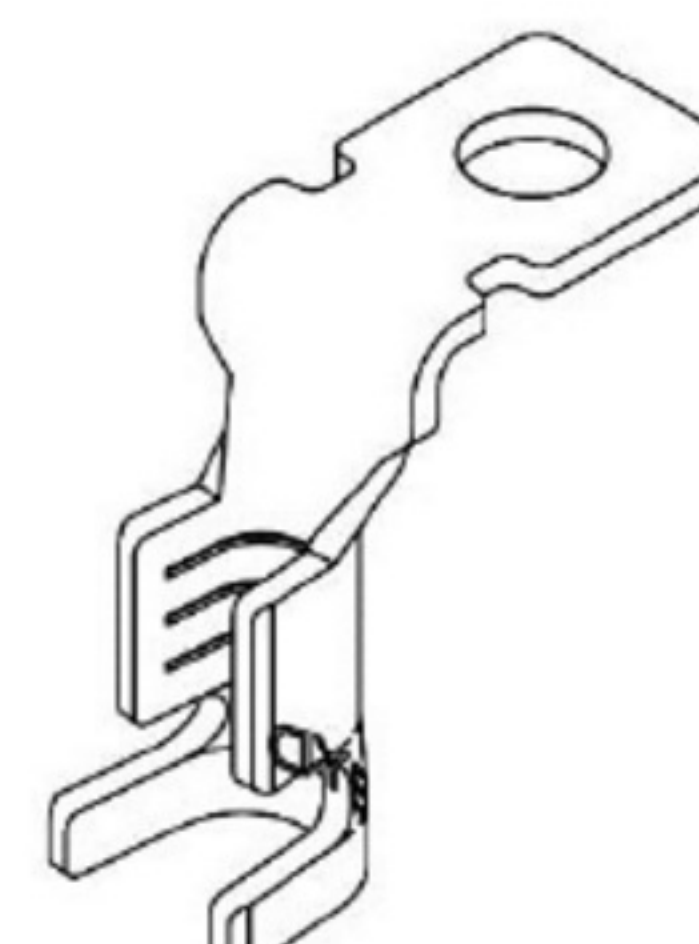

A1B



## 7.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	名称	备注	序号	零件编号	名称	备注
01	A26-2	接启动机正极搭铁		24	A01A	接 ECU	
02	A27	接增压压力限压电磁阀		25	A01B	接 ECU	
03	A26	接涡轮增压器空气循环阀		26	A30	接制动真空泵	
04	A11	接冷却液温度传感器		27	A05(B)-1	接后级氧传感器(DCT)	
05	A12	接机油压力开关		28	Ea04	接 4#搭铁	
06	A08	接凸轮轴相位传感器		29	Ea01-1	接 1#搭铁	
07	A13(B)	接发电机		30	Ea02	接 2#搭铁	
08	A03(D)	接 4#点火线圈		31	A05(A)-1	接前级氧传感器(DCT)	
09	A03(C)	接 3#点火线圈		32	A29	方向传感器	
10	A03(B)	接 2#点火线圈		33	Eb03b	接 3#搭铁	
11	A22	接 OCV 电磁阀		34	A14-2	接启动机励磁(DCT)	
12	A03(A)	接 1#点火线圈		35	A33	接变速箱	
13	A15	接滤波电容		36	A28	接 TCU	
14	A24	接燃油压力调节阀		37	A27-1	接蓄电池正极搭铁	
15	Ea03	接 3#搭铁		38	AJB01	接前舱线束	
16	A13(A)	接发电机		39	AJB02	接前舱线束	
17	A10(B)	接进气歧管温度压力传感器		40	A27-2	接蓄电池正极搭铁	
18	A09	接碳罐控制阀		41	A1B	接正极保险盒	
19	A10(A)	接进气总管温度压力传感器					
20	A06	接电子节气门体					
21	A23	接高压燃油压力传感器					
22	AJAb01	接发动机线束 II					
23	A17(B)	接压缩机离合器(机械压缩机)					