





4. MEFJ-4004300 地板线束

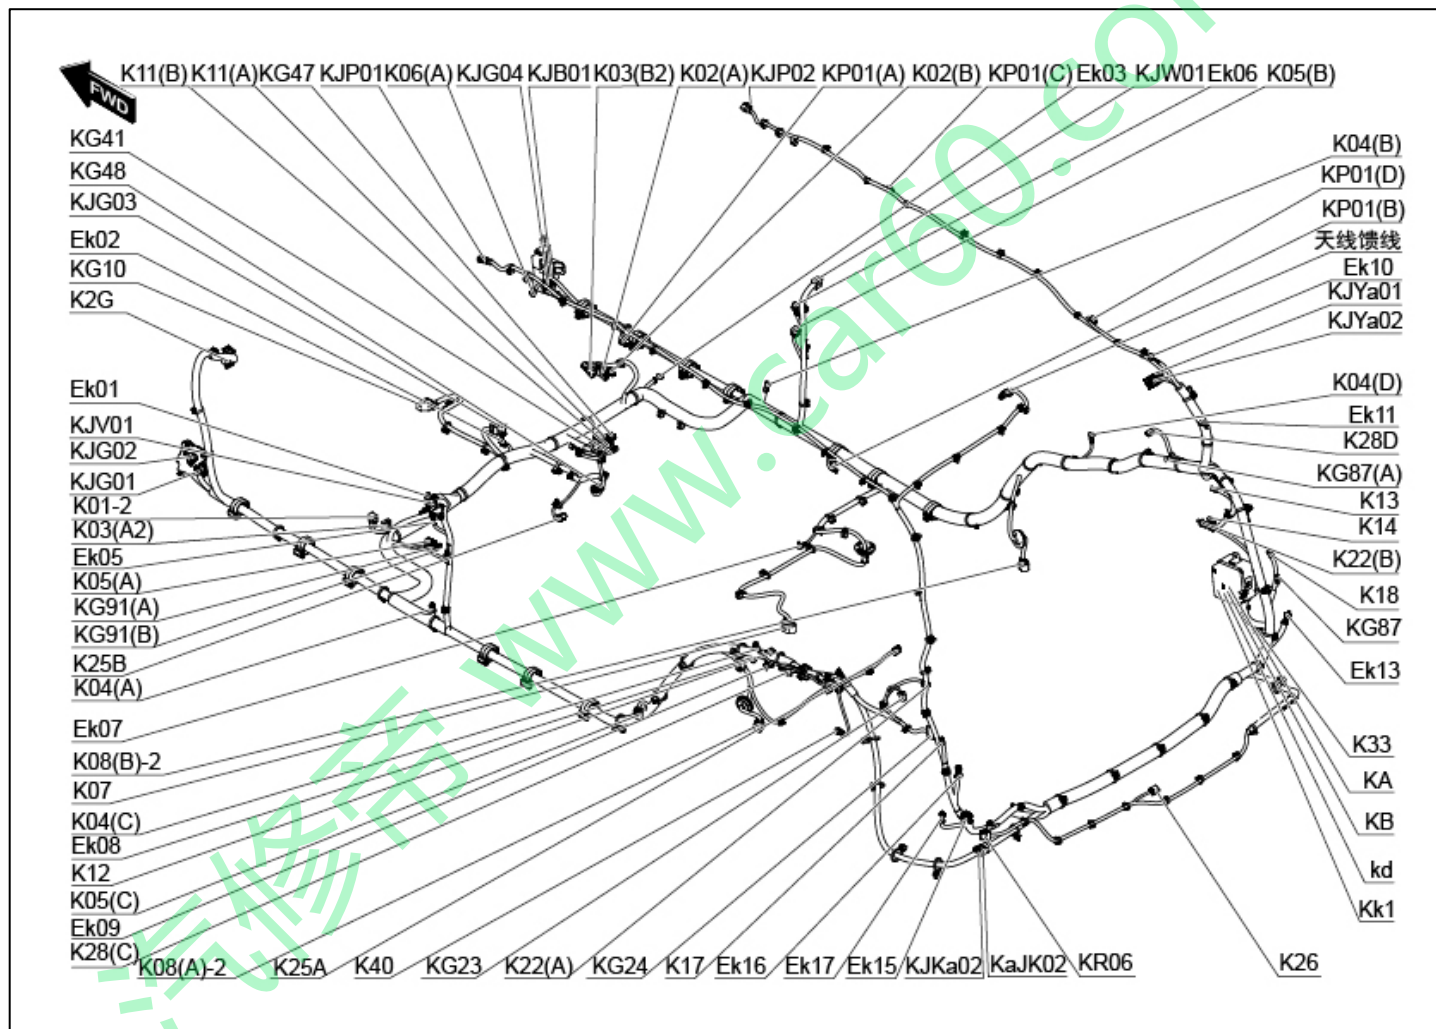



4.1 接插件引脚图

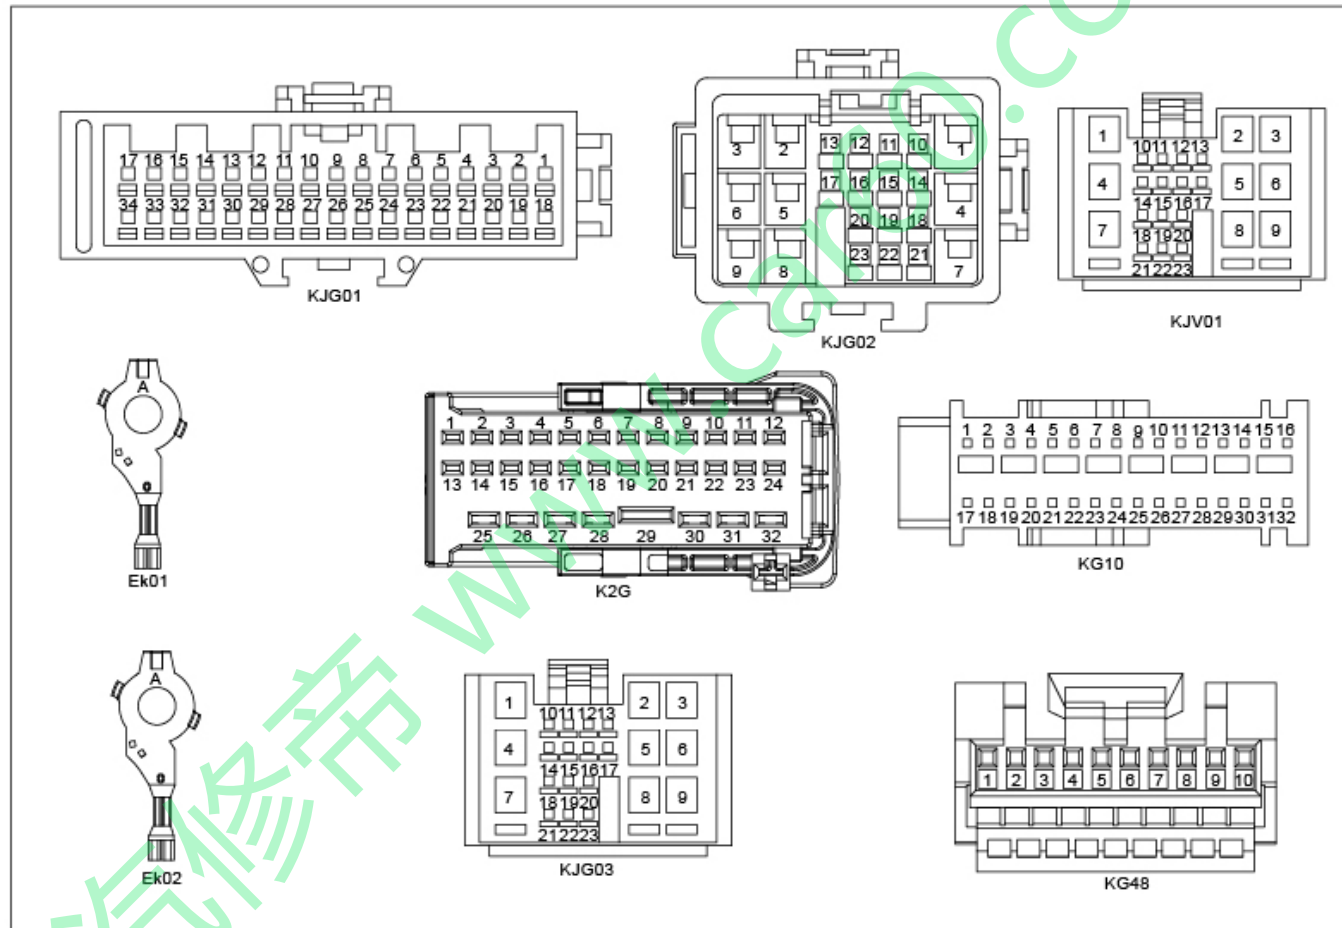


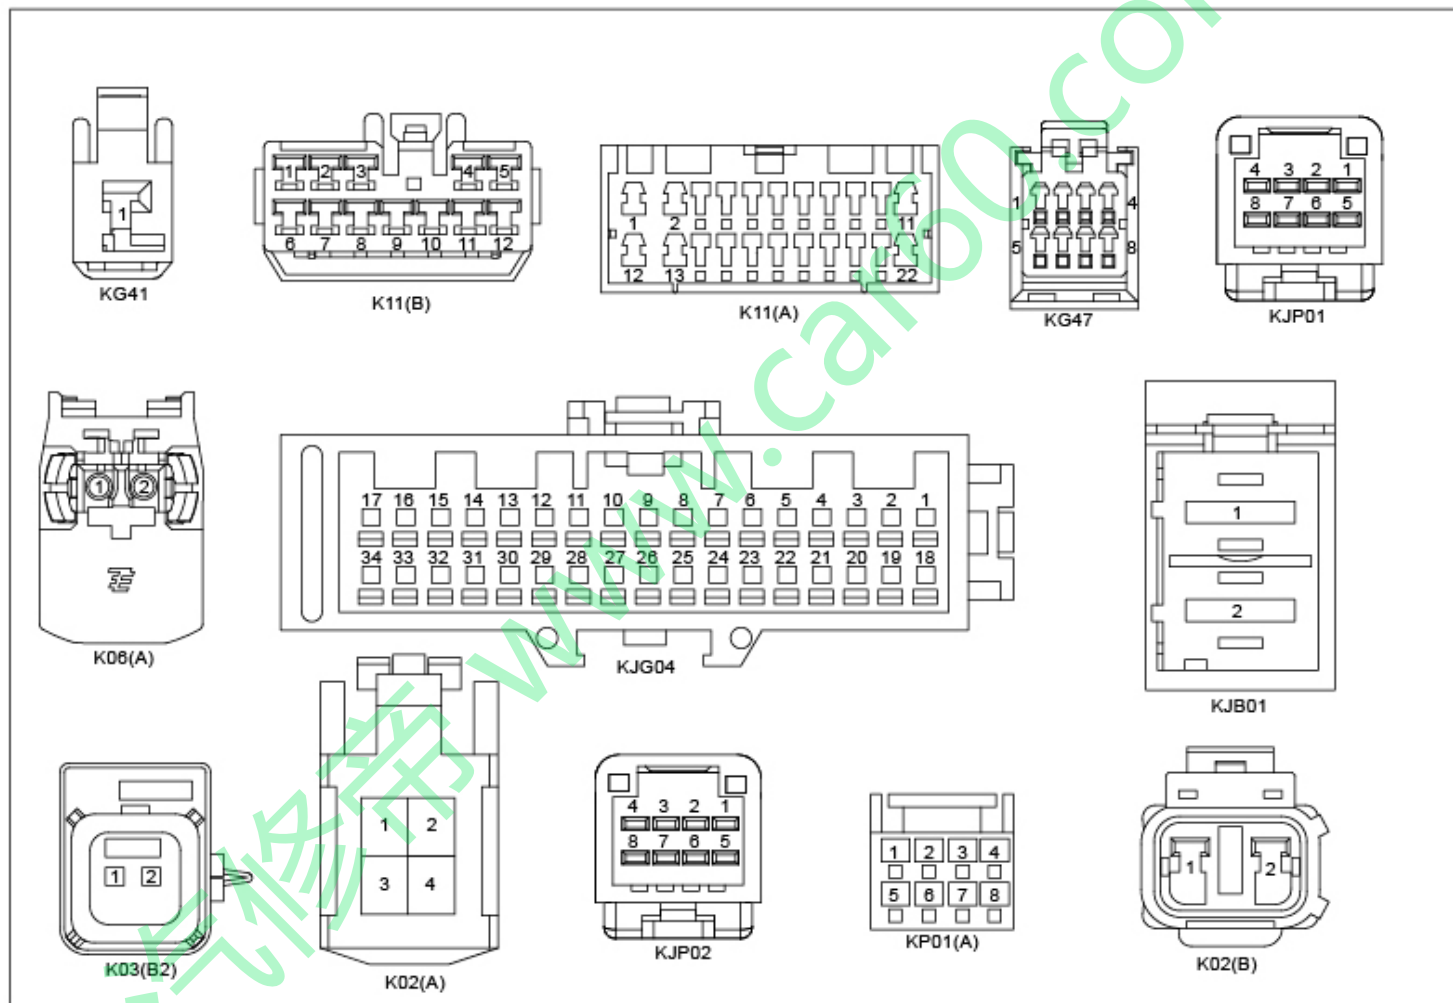

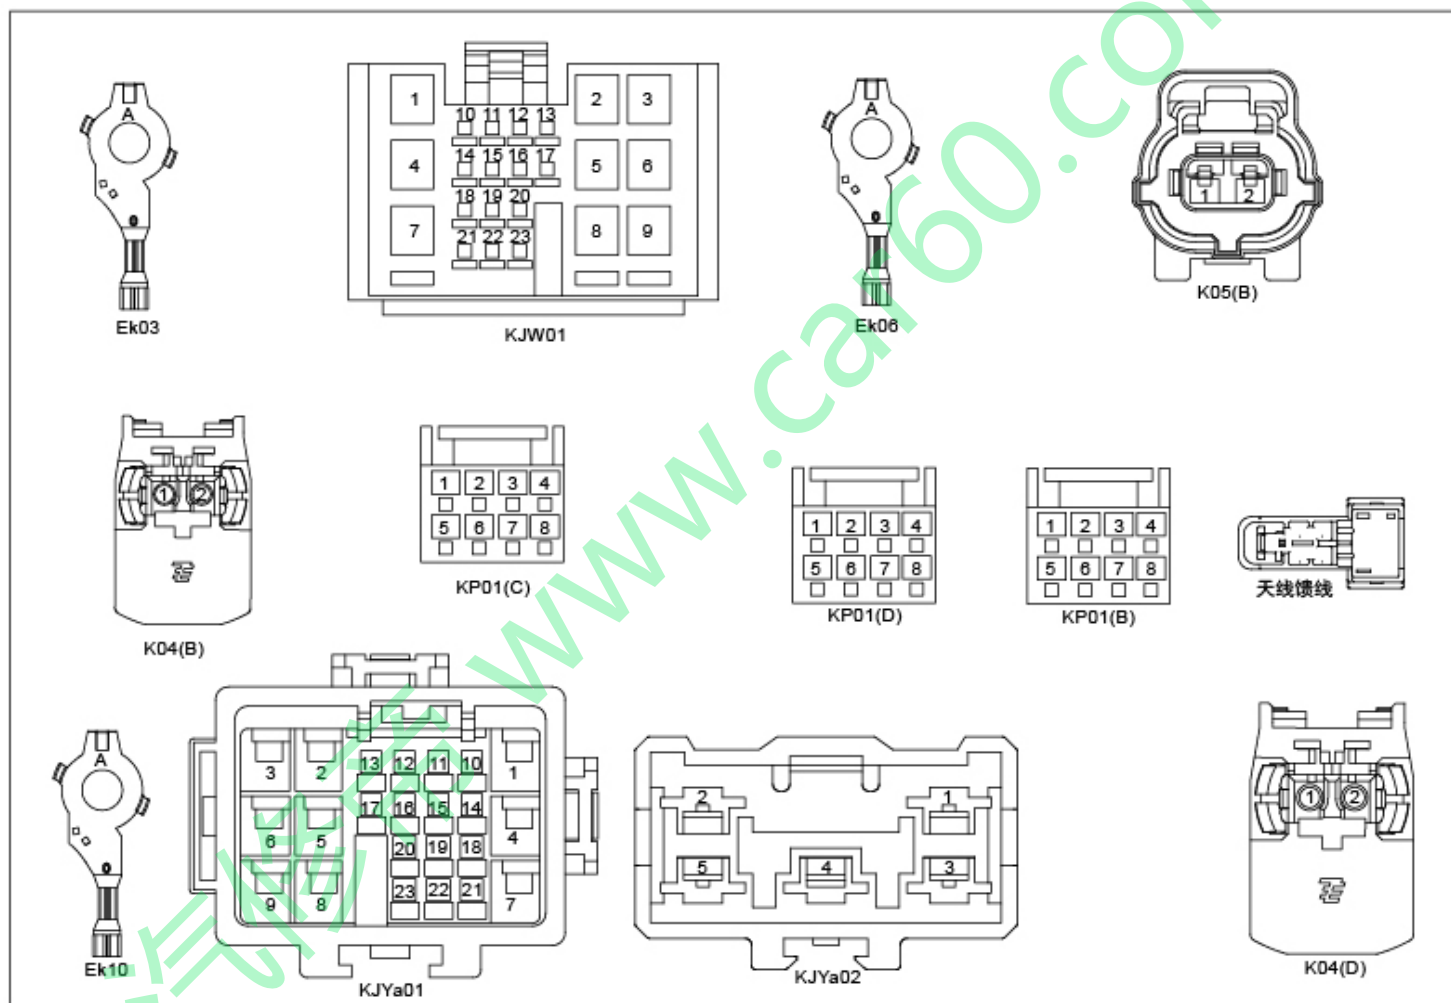

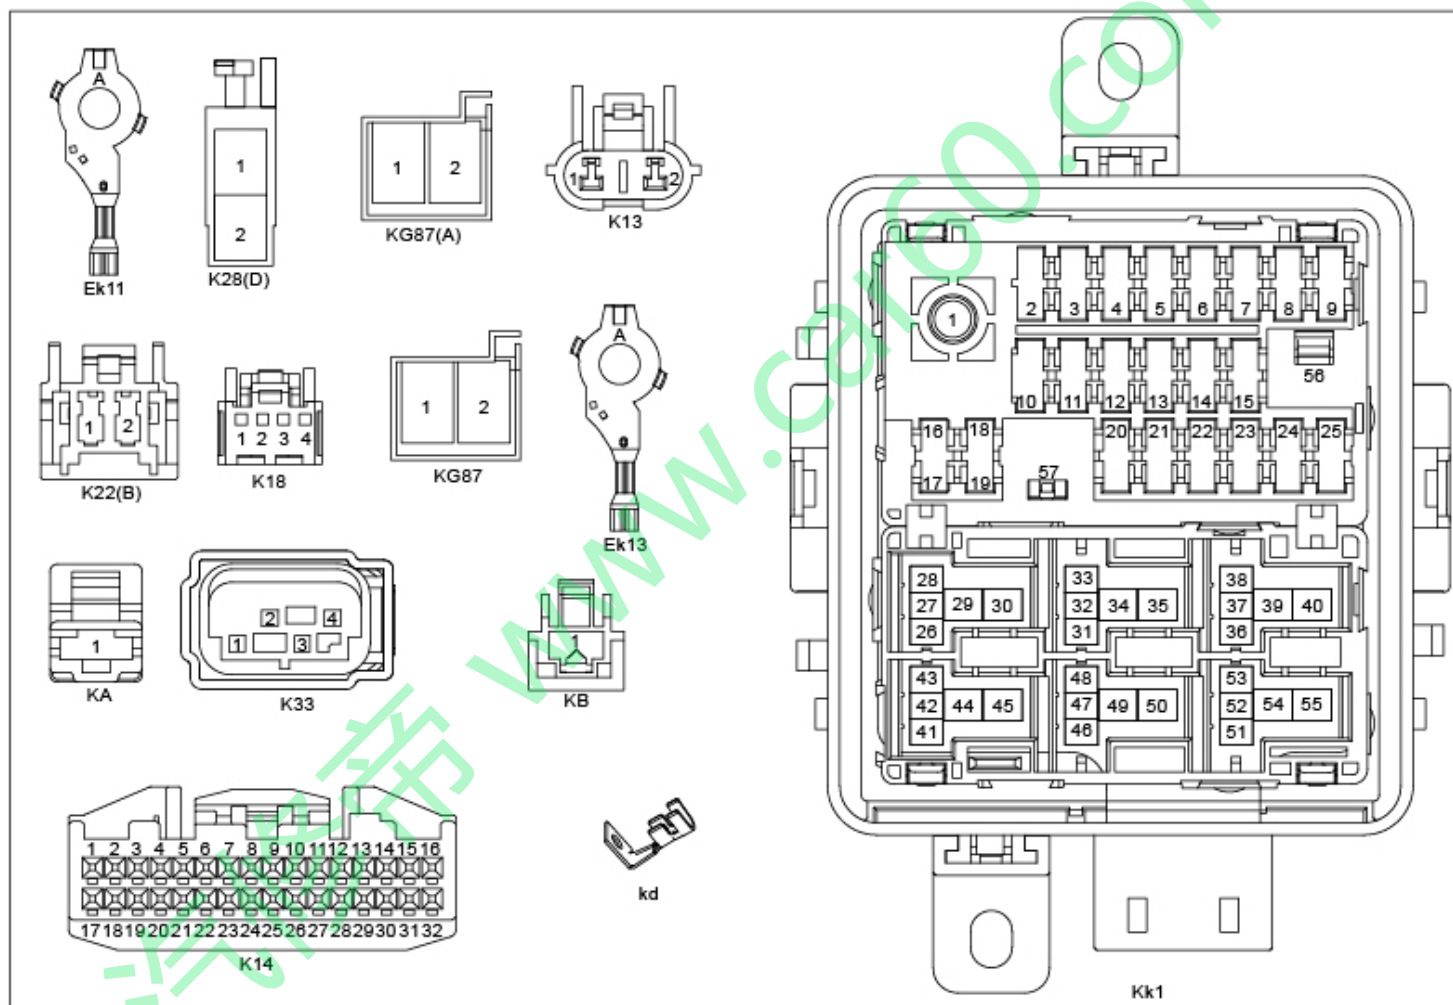

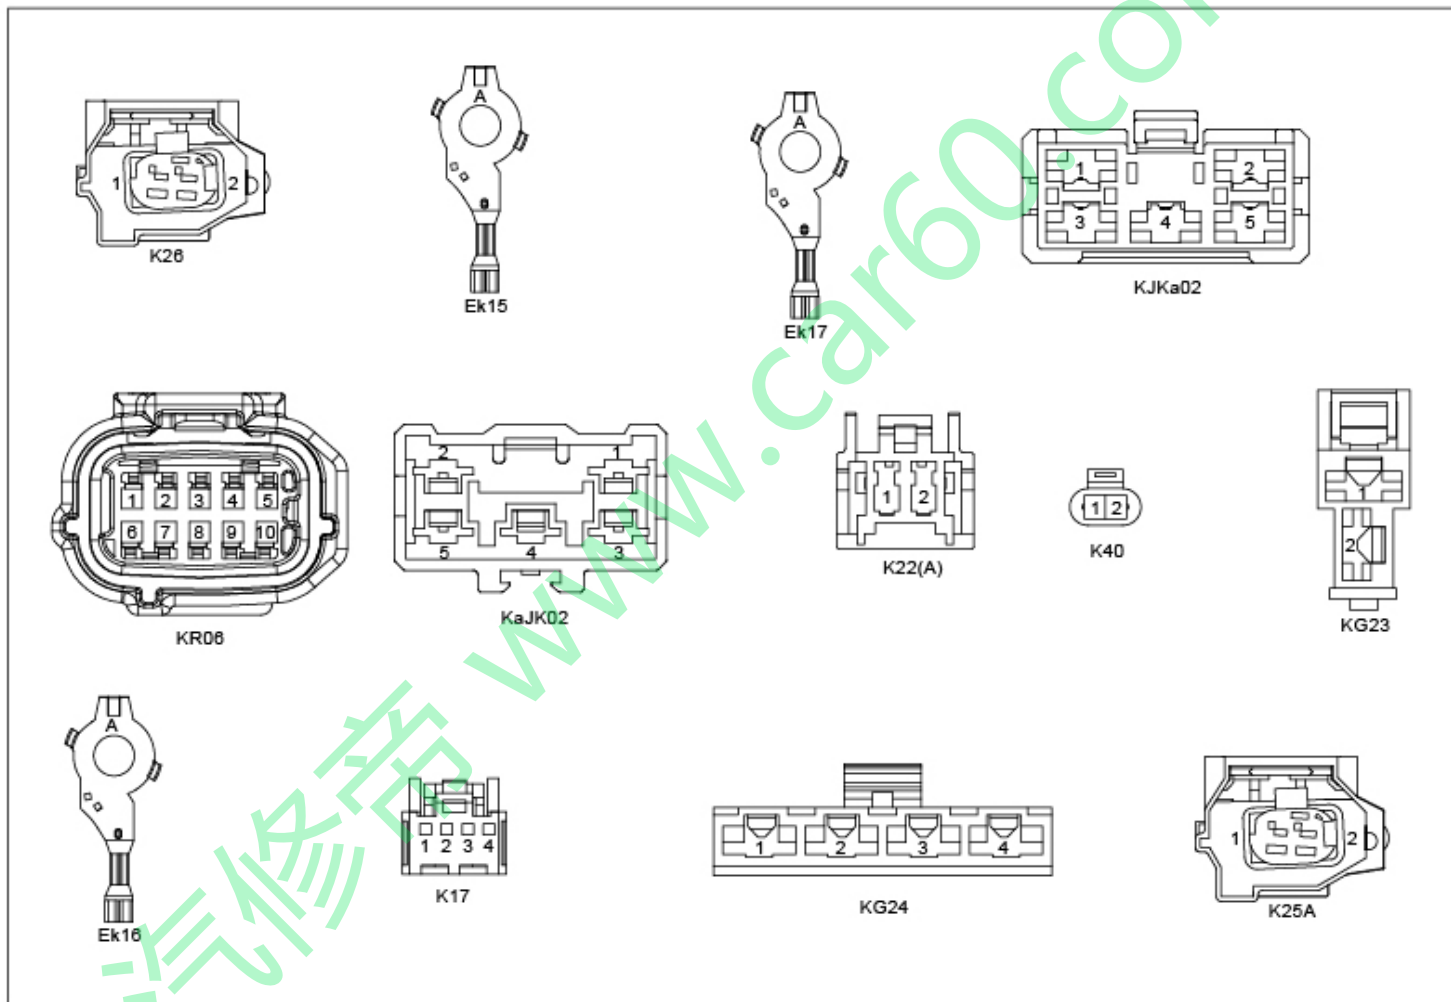

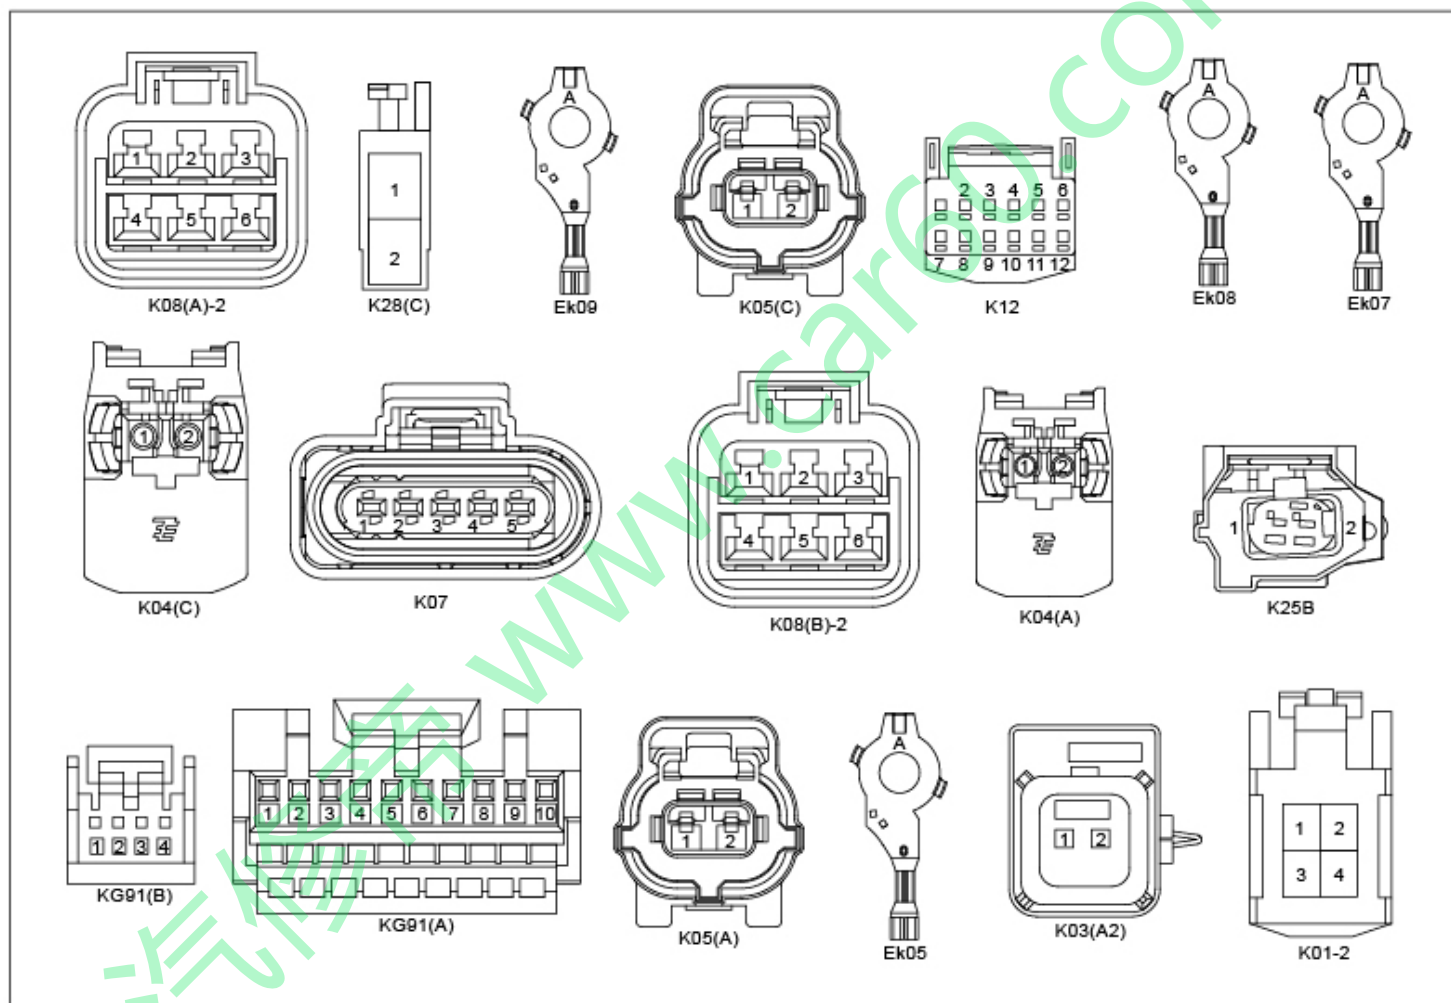

4.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
1	KJG01	接仪表线束			
2	KJG02	接仪表线束			
3	KJV01	对接左后门线束			
4	Ek01	接 1#搭铁			
5	K2G	接仪表配电盒 G 口			
6	KG10	接气囊 ECU			
7	Ek02	接 2#搭铁			
8	KJG03	接仪表线束			
9	KG48	接 USB 充电连接器 (USB 充电口)			
10	KG41	接鲨鱼天线(电源线)			
11	K11(B)	接外置功放			
12	K11(A)	接外置功放			
13	KG47	接后空调控制面板			
14	KJP01	对接顶棚线束			
15	K06(A)	接左侧帘式安全气囊			
16	KJG04	接仪表线束			
17	KJB01	接前舱线束			
18	K03(B2)	接右前座椅侧安全气囊			

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
19	K02(A)	接副驾安全带扣开 关			
20	KJP02	接顶棚线束			
21	KP01(A)	接中排左后侧室内 灯			
22	K02(B)	接安全带报警传感 器			
23	KP01(C)	接中排右后侧室内 灯			
24	Ek03	接 3#搭铁			
25	KJW01	接右后门线束			
26	Ek06	接 6#搭铁			
27	K05(B)	接右侧碰撞传感器			
28	K04(B)	接右前安全带预紧 器			
29	KP01(D)	后排右后侧室内灯			
30	KP01(B)	接后排左后侧室内 灯			
31	天线馈线	接天线馈线			
32	Ek10	接 10#搭铁			
33	KJYa01	对接后背门线束			
34	KJYa02	对接后背门线束			
35	K04(D)	接右中后安全带预 紧器			
36	Ek11	接 11#搭铁			
37	K28D	接右后侧围全频 扬声器			

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
38	KG87(A)	接终端电阻(舒适网一)			
39	K13	接报警器			
40	K14	接驻车辅助模块 ECU			
41	K22(B)	接右行李箱灯			
42	K18	接右后组合灯			
43	KG87	接终端电阻			
44	Ek13	接 13#搭铁			
45	K33	接胎压监测			
46	KA	接后舱配电箱 A			
47	KB	接后舱配电箱 B			
48	kd	接后舱供电端子			
49	Kk1	后舱配电箱			
50	K26	接车外磁卡探测天线-后背门			
51	KR06	接中距离雷达			
52	KaJK02	接左地板线束			
53	KJKa02	接右地板线束			
54	Ek15	接 15#搭铁			
55	Ek17	接 17#搭铁			
56	Ek16	接 16#搭铁			
57	K17	接左后组合灯			
58	KG24	接后调速模块			

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
59	K22(A)	接左行李箱灯			
60	KG23	接 A/C 鼓风机			
61	K40	接加油口盖执行器			
62	K25A	接车内磁卡探测天线-后部			
63	K08(A)-2	接左后轮速传感器			
64	K28(C)	接左后侧围全频扬声器			
65	Ek09	接 9#搭铁			
66	K05(C)	接左后侧碰撞传感器			
67	K12	接高频接收器			
68	Ek08	接 8#搭铁			
69	K04(C)	接左中后安全带预紧器			
70	K07	接低压油泵油位传感器			
71	K08(B)-2	接右后轮速传感器			
72	Ek07	接 7#搭铁			
73	K04(A)	接左前安全带预紧器			
74	K25B	接车内磁卡探测天线-中部			
75	KG91(B)	接充电模块 D			
76	KG91(A)	接充电模块 C			
77	K05(A)	接左侧碰撞传感器			

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
78	Ek05	接 5#搭铁			
79	K03(A2)	右前座椅侧安全气囊			
80	K01-2	主驾安全带扣开关 (低配)			