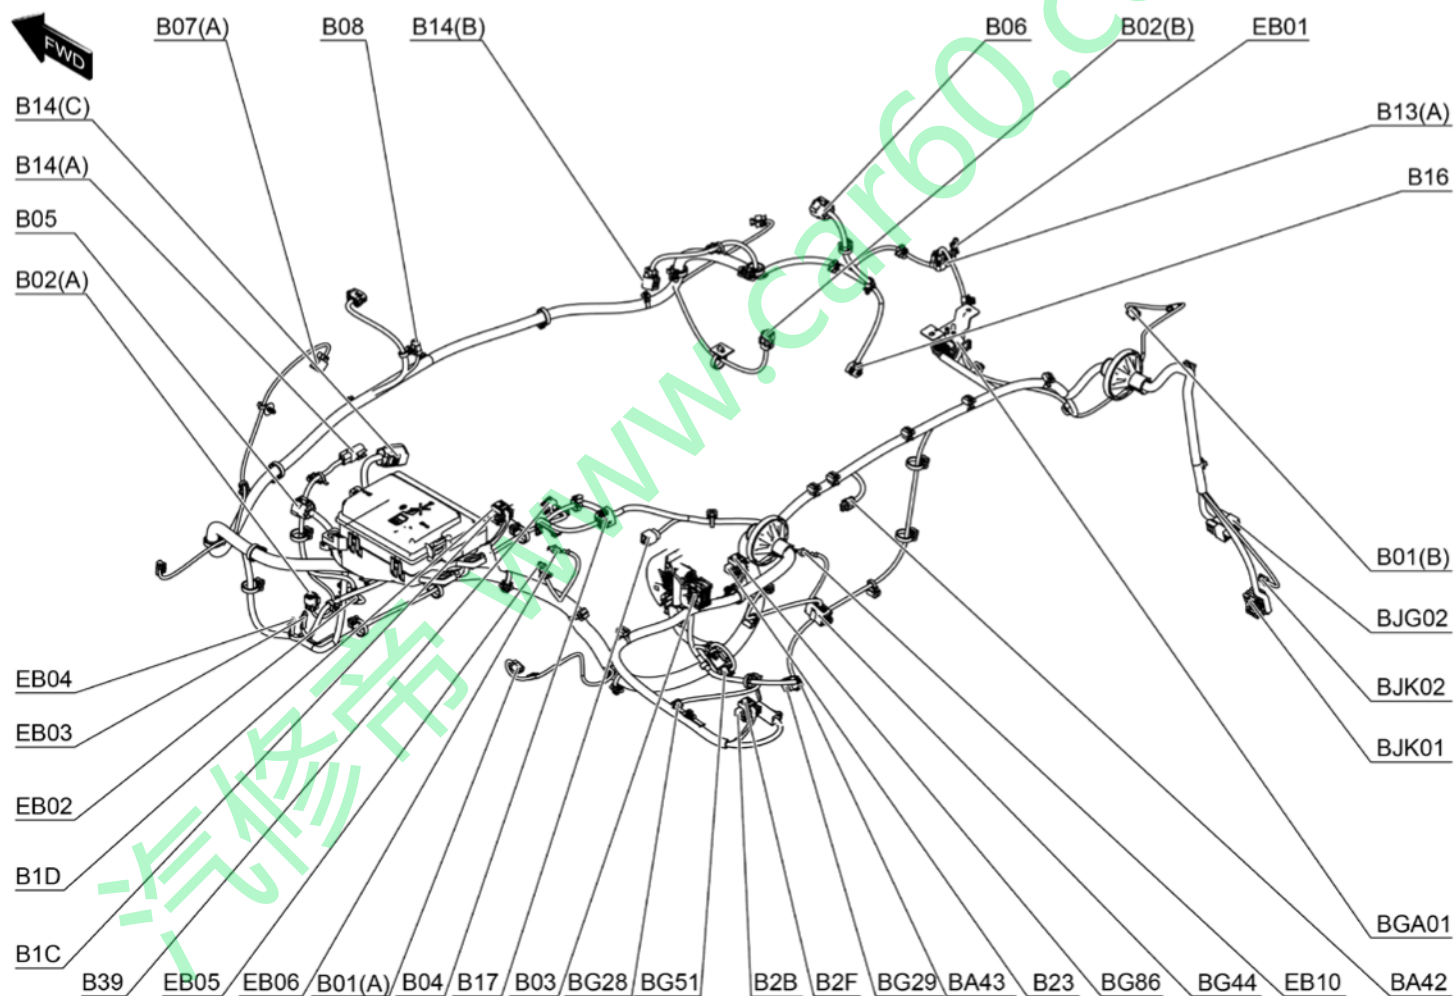
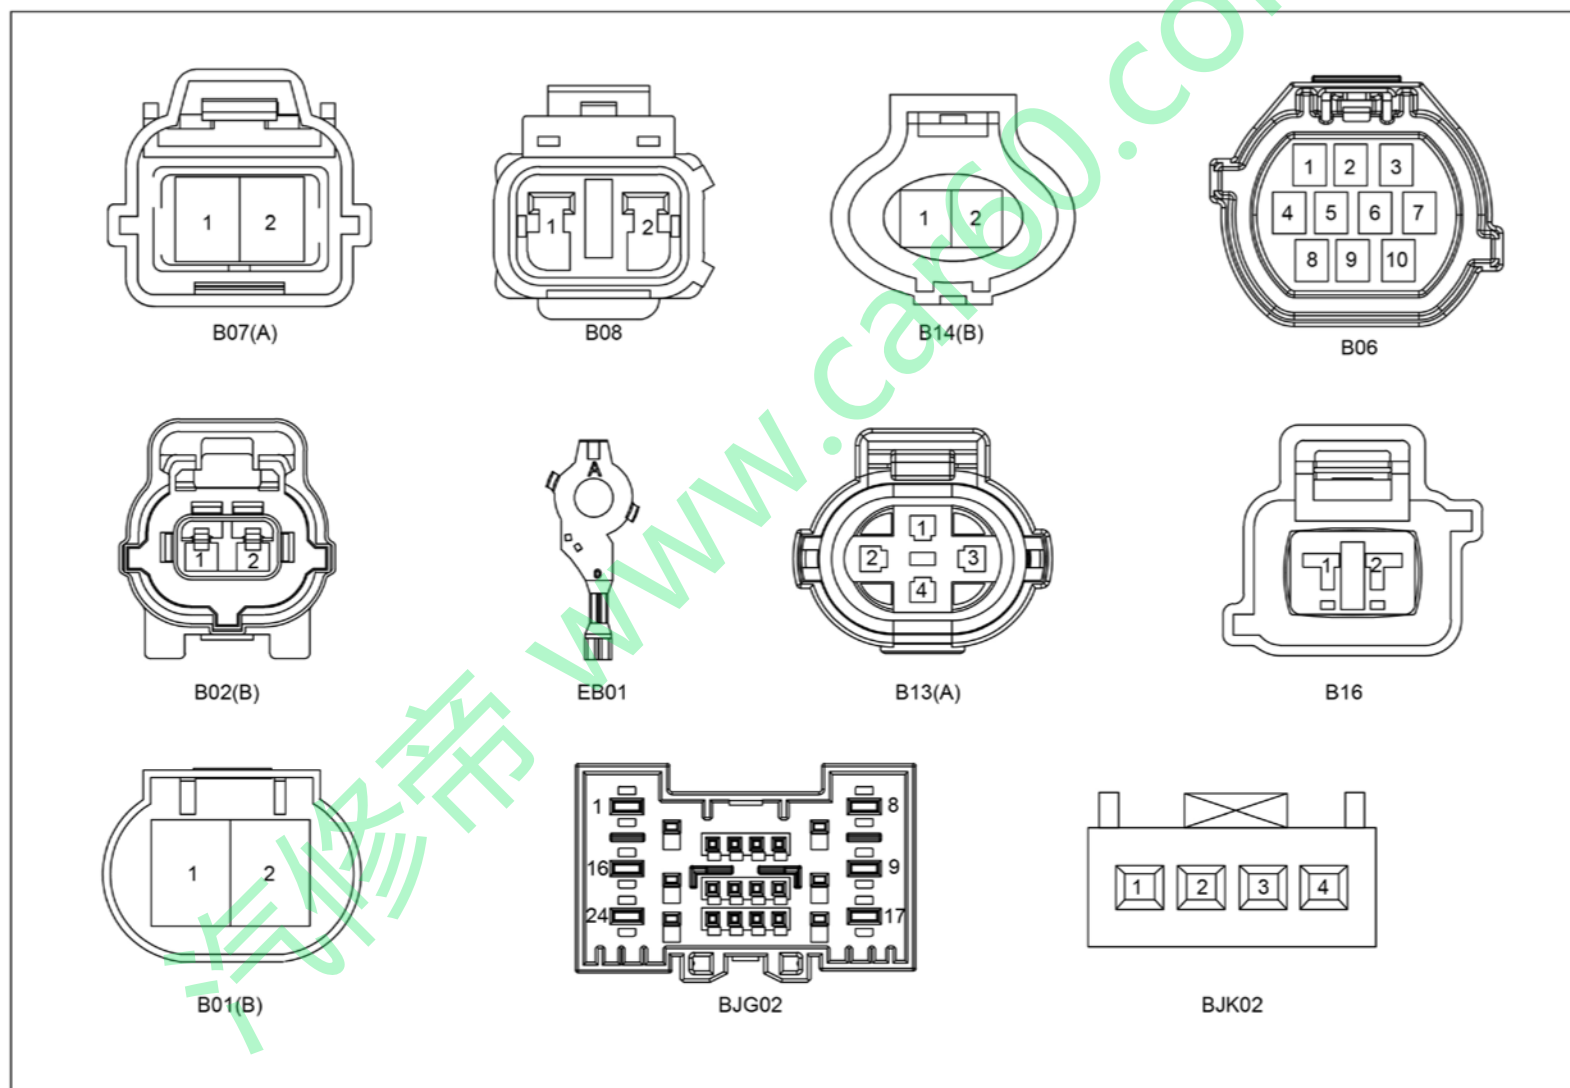
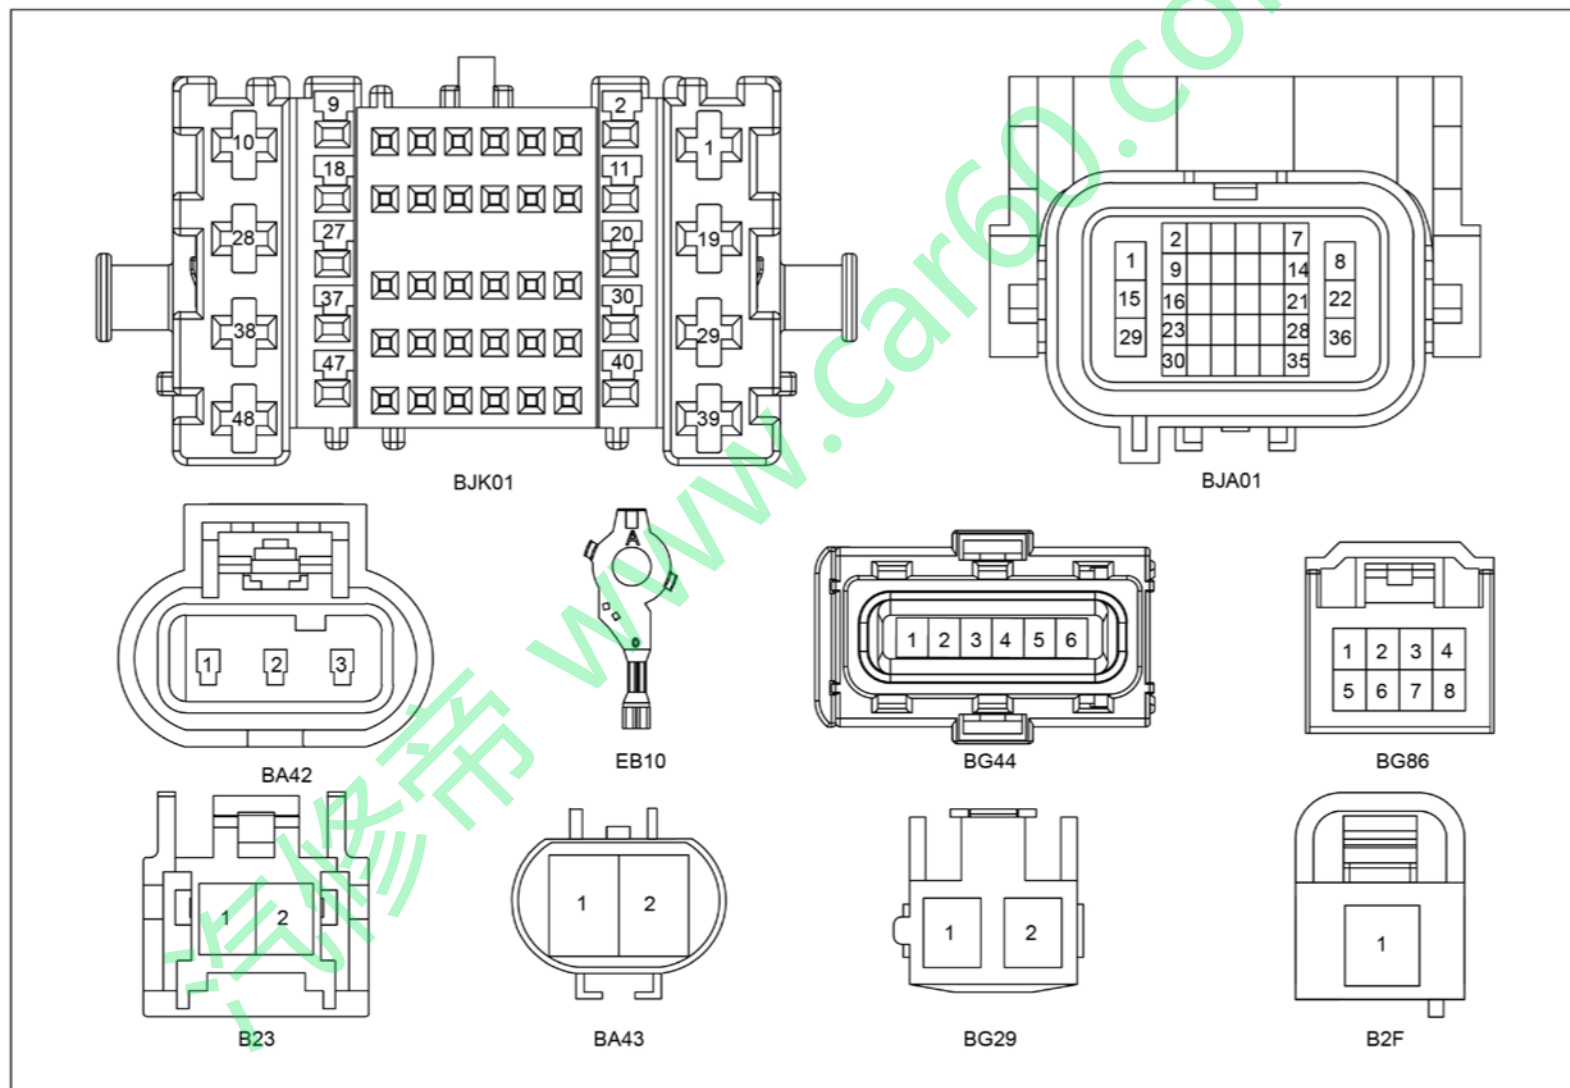
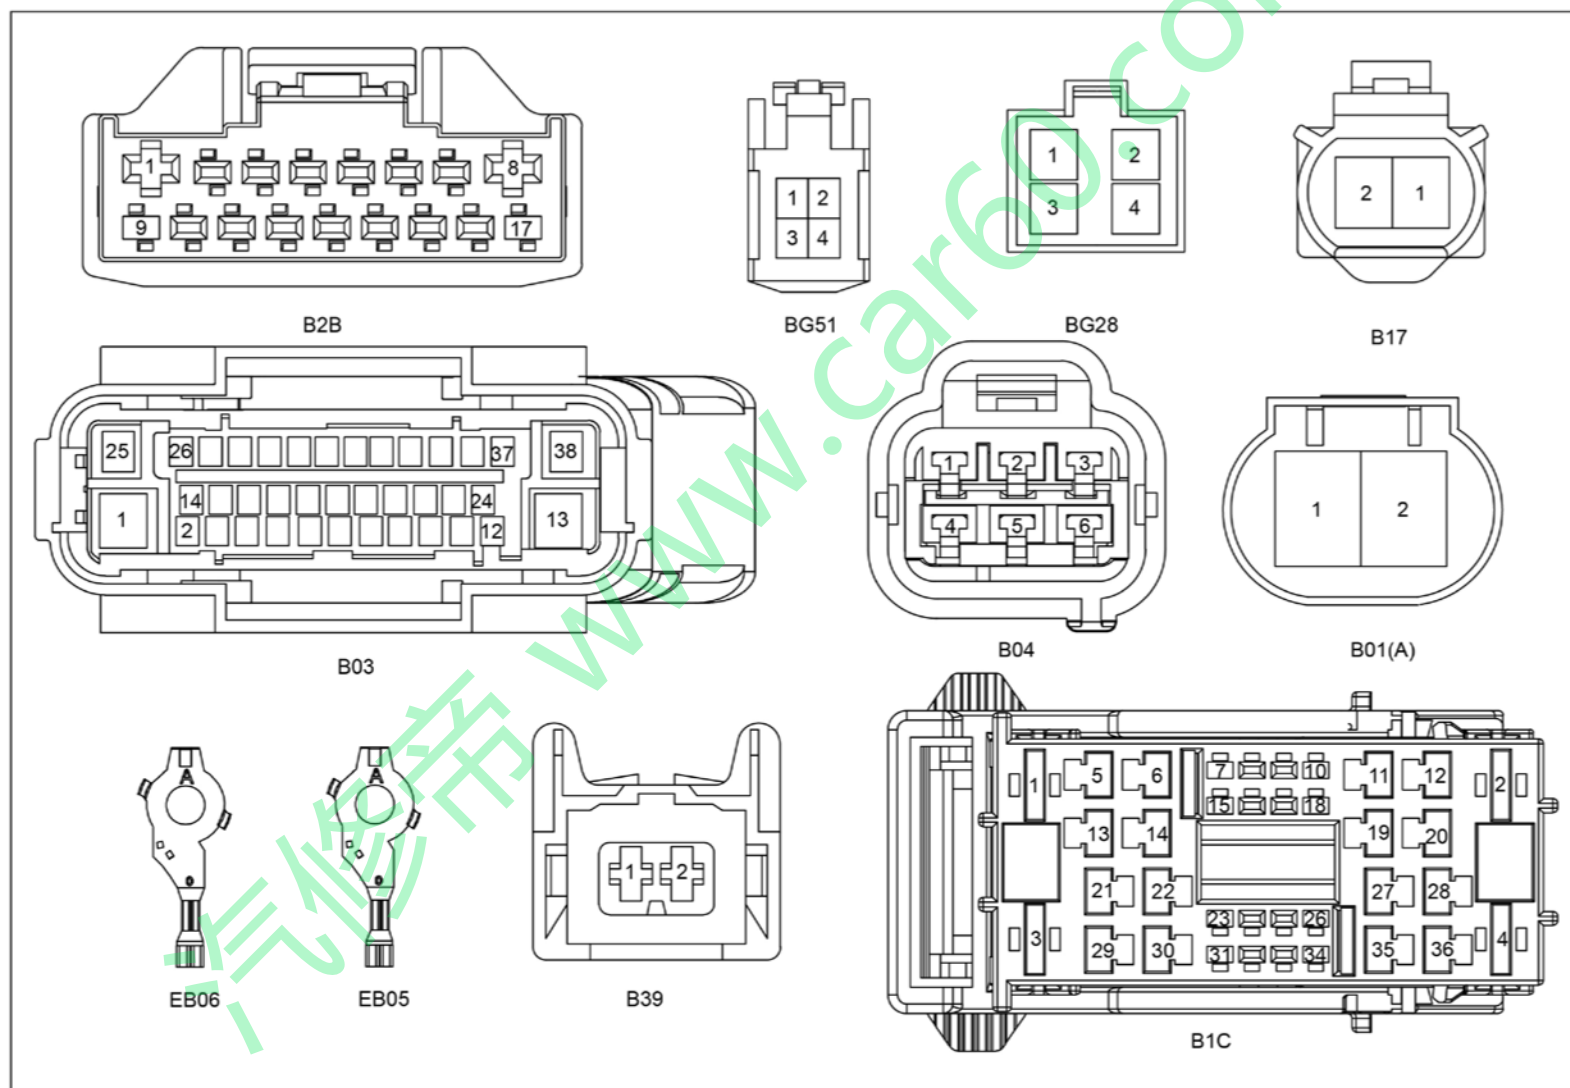


10、前舱线束









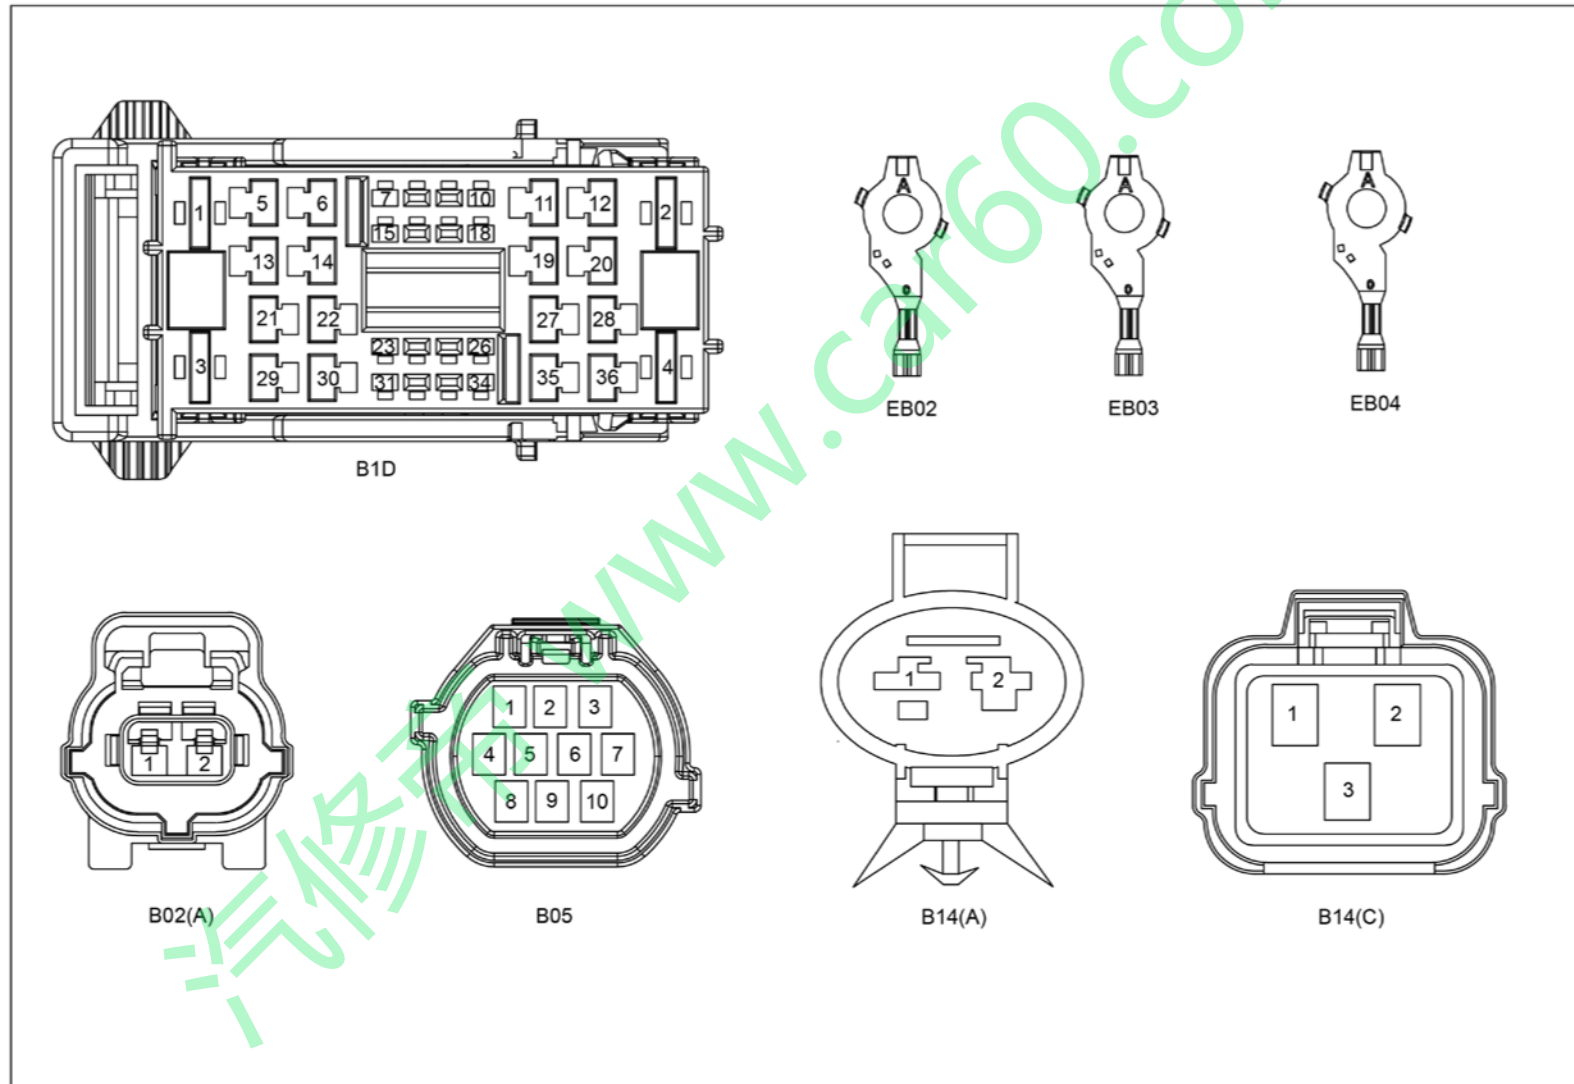


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B07(A)	接高音喇叭			
02	B08	接前舱盖微动开关			
03	B14(B)	接右散热风扇			
04	B06	接右前组合灯			
05	B02(B)	接右前碰撞传感器			
06	EB01	接 1#号搭铁			
07	B13(A)	接空调压力开关			
08	B16	接前洗涤电机			
09	B01(B)	接右前轮速传感器			
10	BJG02	接仪表线束			
11	BJK02	接地板线束 2			
12	BJK01	接地板线束 1			
13	BGA01	接发动机线束			
14	BA42	接 GPF 压差传感器			
15	EB10	接 10#号搭铁			
16	BG44	接加速踏板传感器			

电路图册

17	BG86	接 CEPS ECU			
18	B23	接 CEPS 电机			
19	BA43	接 GPF 温度传感器			
20	BG29	接离合踏板开关			
21	B2F	接配电盒 F 口			
22	B2B	接配电盒 B 口			
23	BG51	接驾驶员意图开关			
24	BG28	接制动灯开关			
25	B03	接 ESP			
26	B17	接制动液位传感器			
27	B04	接雨刮电机			
28	B01(A)	接左前轮速传感器			
29	EB06	接 6#号搭铁			
30	EB05	接 5#号搭铁			
31	B39	接散热器出水口温度传感器			
32	B1C	接前舱配电盒 C 口			
33	B1D	接前舱配电盒 D 口			
34	EB02	接 2#号搭铁			
35	EB03	接 3#号搭铁			
36	EB04	接 4#号搭铁			
37	B02(A)	接左前碰撞传感			

电路图册

		器			
38	B05	接左前组合灯			
39	B14(A)	接左散热风扇			
40	B14(C)	接风扇(单风扇)			

汽修帝 www.car60.com