


三、油泵

1. 拆卸和安装

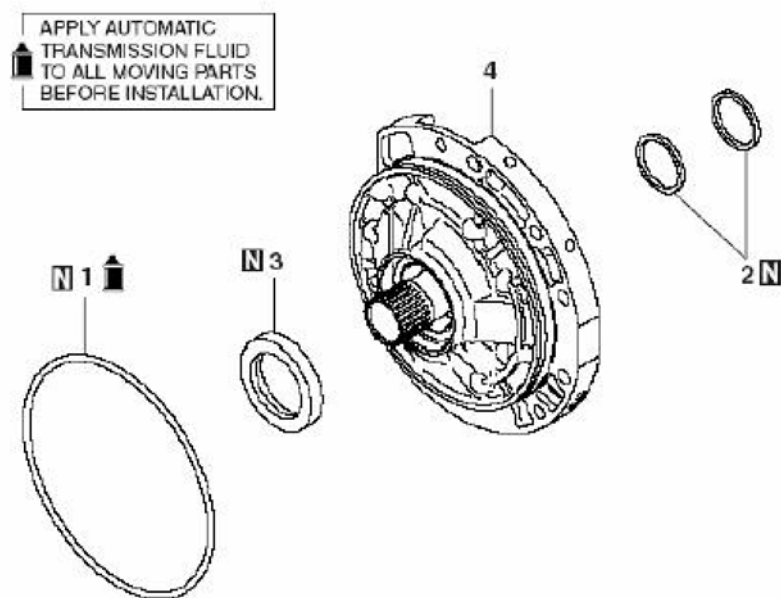


AK301599 AB

拆卸步骤

- 1) .O 型环
- 2) .油环
- 3) .油封
- 4) .油泵总成

2. 需要的特殊工具:

- MD998334: Oil Seal Installer

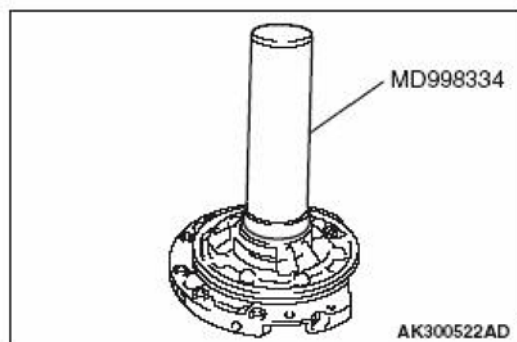

3. 装配维修点

1) 油封安装

在油封边缘上使用少量的 ATF

使用特殊工具 MD998334 轻敲油封并将其敲入油泵体内。

2) O 型环安装

在油泵的外凹槽内安装一个新的 O 型环，并在 O