






9. 发动机线束

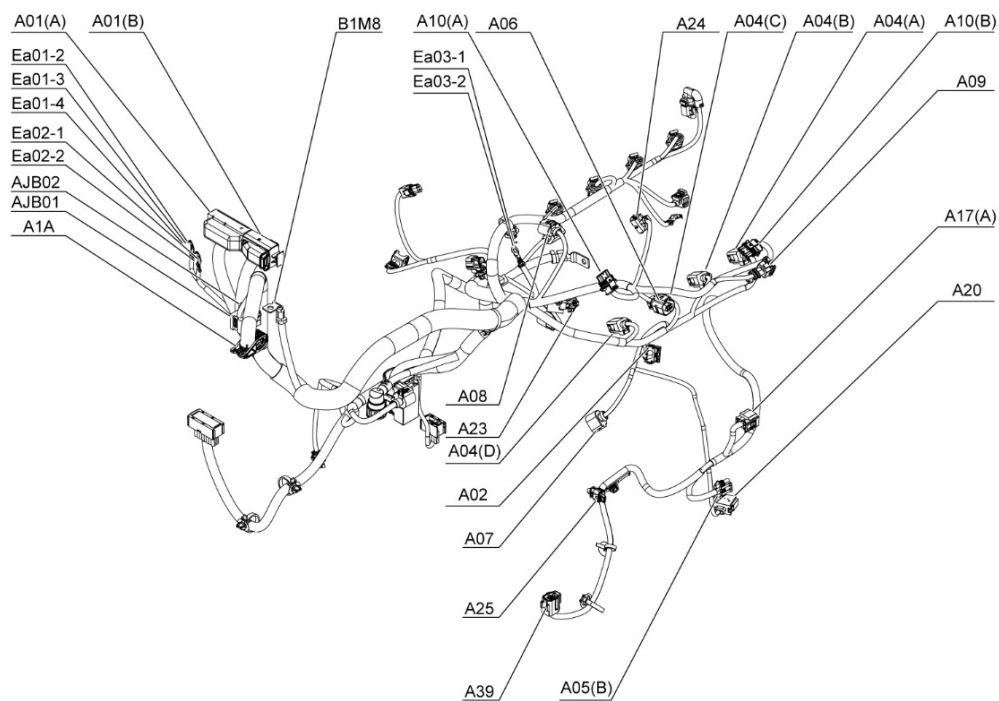

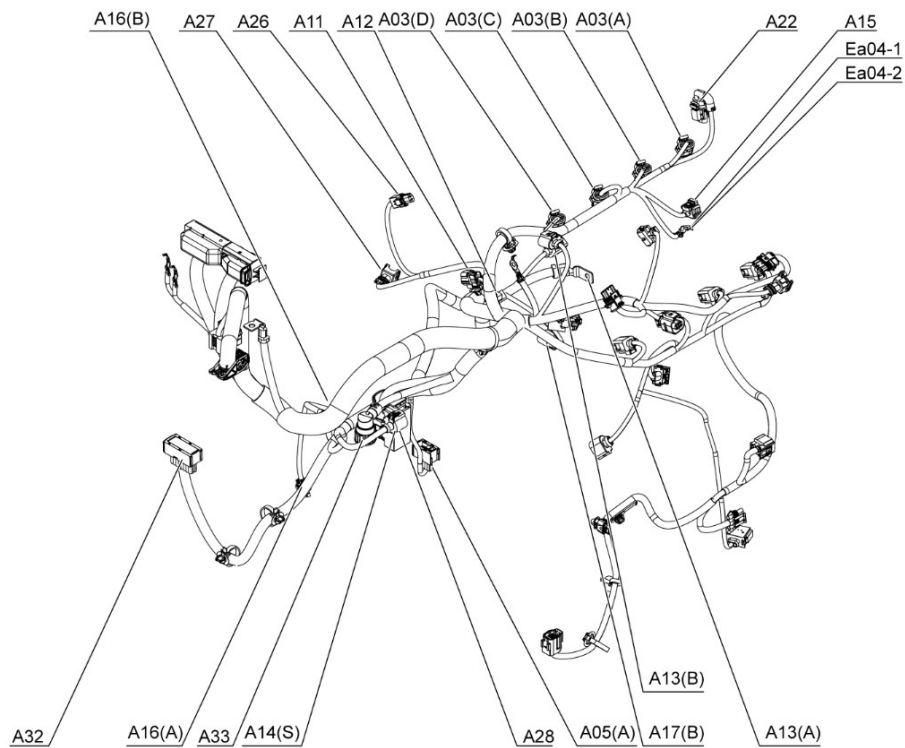

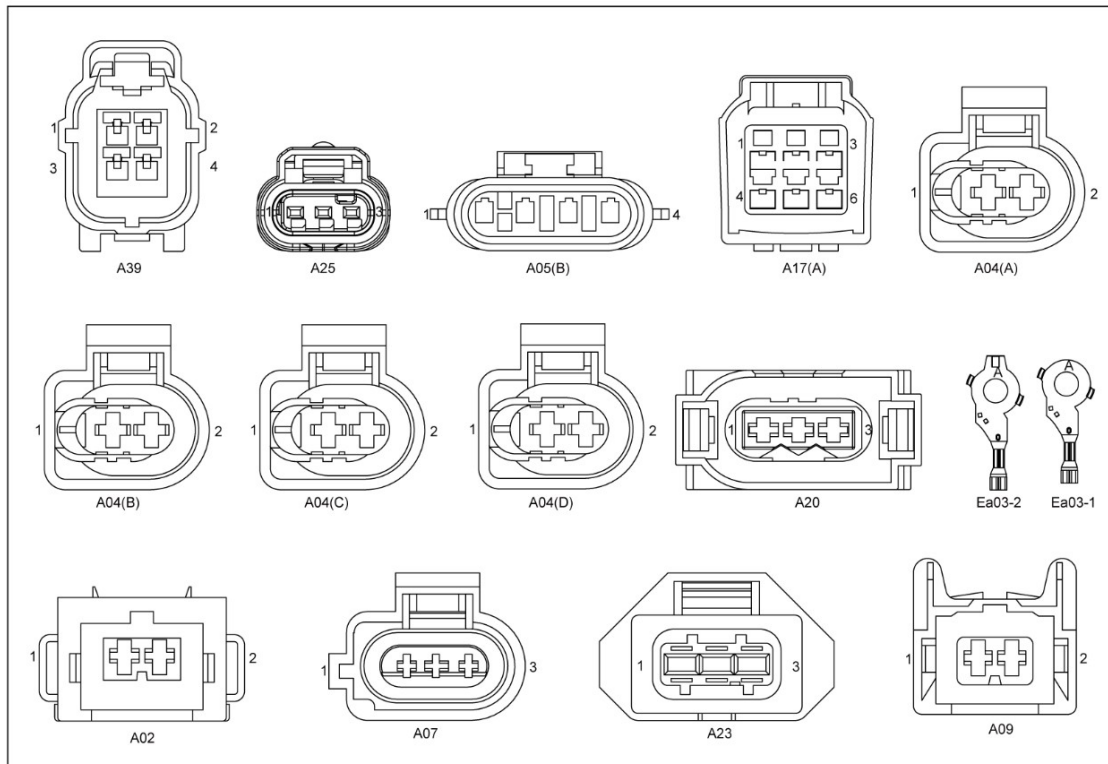

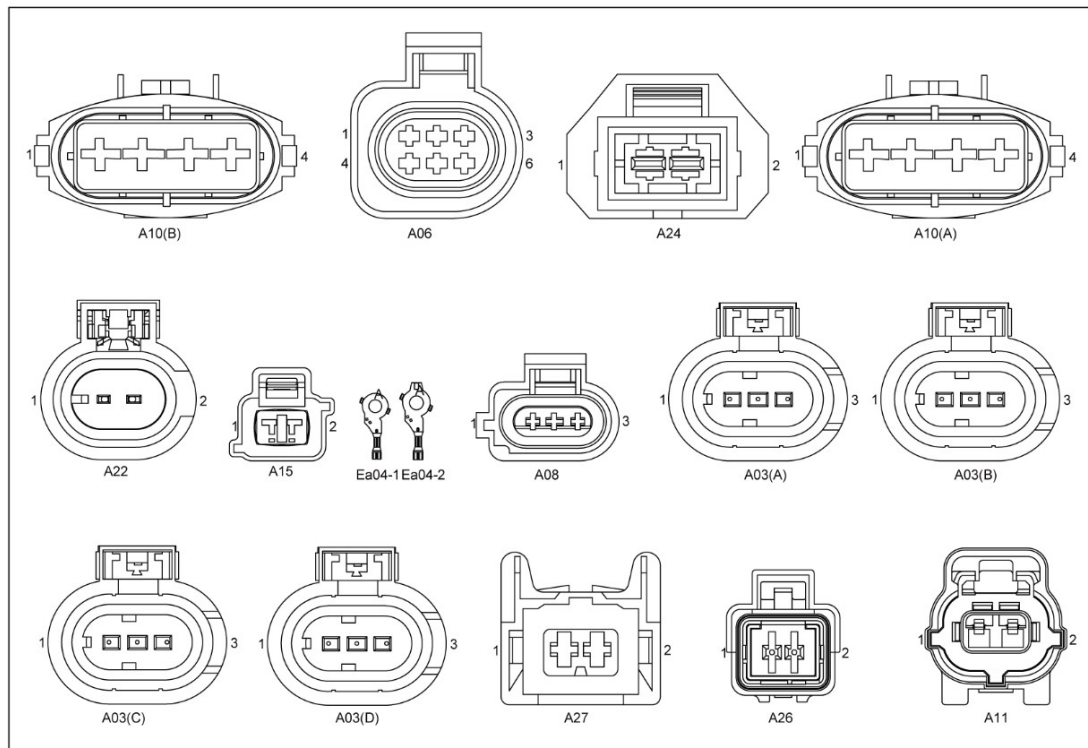

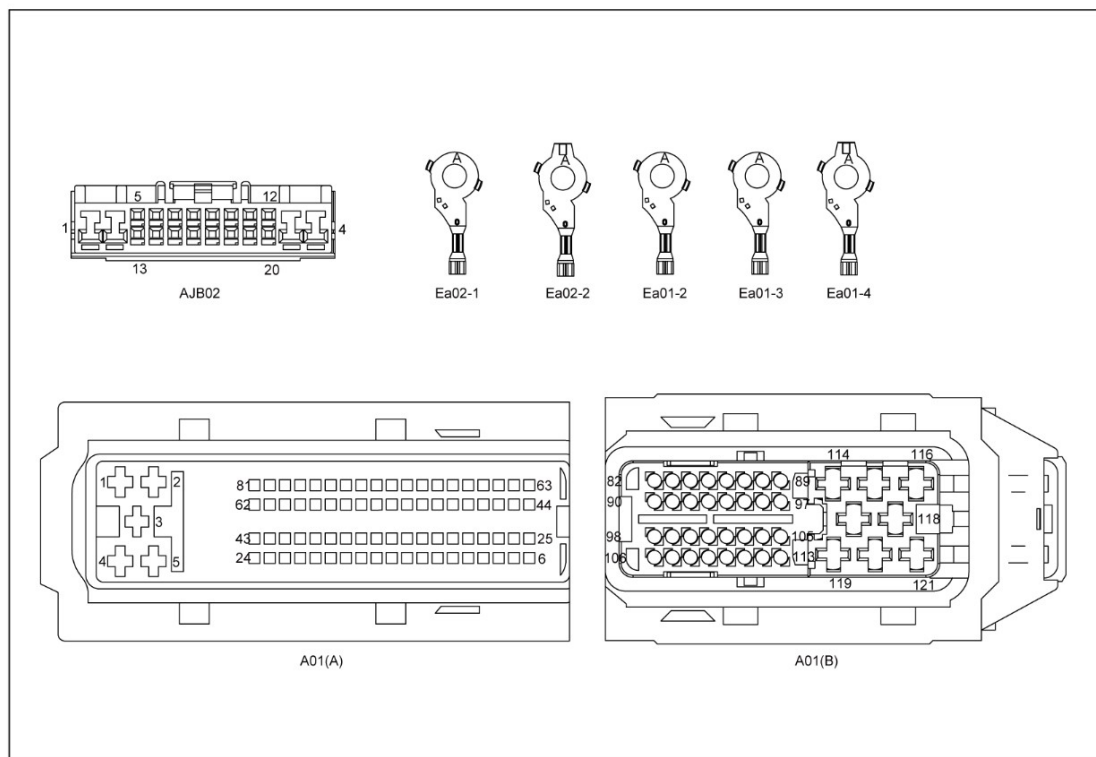

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	A39	接电池冷却水泵			
02	A25	接冷却液循环泵			
03	A05(B)	接后氧传感器			
04	A17(A)	接电动压缩机			
05	A04(A)	接 1#喷油器			
06	A04(B)	接 2#喷油器			
07	A04(C)	接 3#喷油器			
08	A04(D)	接 4#喷油器			
09	A20	接机油信号传感器			
10	A02	接爆震传感器			
11	A07	接曲轴位置传感器			
12	A23	接高压燃油压力传感器			
13	Ea03-1	接 3#搭铁			
14	Ea03-2	接 3#搭铁			
15	A09	接碳罐控制阀			
16	A10(B)	接进气歧管温度压力传感器			
17	A06	接电子节气门			
18	A24	接燃油压力调节阀			

19	A10(A)	接进气总管温度 压力传感器			
20	A22	接 OCV 电磁阀			
21	A15	接滤波电容			
22	Ea04-1	接 4#搭铁			
23	Ea04-2	接 4#搭铁			
24	A08	接凸轮轴位置传 感器			
25	A03(A)	接 1#点火线圈			
26	A03(B)	接 2#点火线圈			
27	A03(C)	接 3#点火线圈			
28	A03(D)	接 4#点火线圈			
29	A27	接增压压力限压 电磁阀			
30	A26	接涡轮增压器空 气循环阀			
31	A11	接冷却剂温度传 感器			
32	A12	接机油压力传感 器			
33	A33	接变速箱电机			
34	A28	接电液控制模块 (TCU)			
35	A17(B)	接机械压缩机			
36	A13(A)	接发电机			
37	A13(B)	接发电机励磁端			
38	A05(A)	接前氧传感器			
39	A16(A)	接发动机冷却水 泵 1			
40	A16(B)	接发动机冷却水 泵 2			

41	A14(S)	接启动机励磁端			
42	A32	接无刷电机控制器			
43	B1M8	接前舱配电盒			
44	A1A	接前舱配电盒			
45	AJB01	接前舱线束			
46	AJB02	接前舱线束			
47	Ea02-1	接 2#搭铁			
48	Ea02-2	接 2#搭铁			
49	Ea01-2	接 1#搭铁			
50	Ea01-3	接 1#搭铁			
51	Ea01-4	接 1#搭铁			
52	A01(B)	接发动机 ECU			
53	A01(A)	接发动机 ECU			