


# 副仪表板系统维修手册

## 目录

第一节 副仪表板.....	4
1.1 副仪表板左右前护板拆卸.....	4
1.2 副仪表板前端储物隔垫拆卸.....	5
1.3 副仪表板杯托隔垫拆卸 .....	5
1.4 副仪表板中部储物隔垫拆卸.....	5
1.5 副仪表板扶手储物盒隔垫拆卸.....	5
1.6 换挡操纵机构盖板拆卸 .....	5
1.7 副仪表板后饰板总成拆卸.....	5
1.8 副仪表板本体总成拆卸.....	5
1.9 副仪表板后安装支架总成拆卸 .....	5

## 第一节 副仪表板

### 1.1 副仪表板左右前护板拆卸

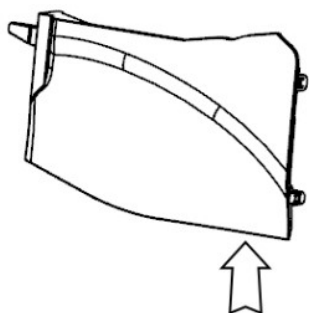


#### 1.1.1 拆卸

- 1) 手握住左/右护板下边界，往外侧施力至护板两处卡角完全脱出副仪表板本体；
- 2) 往车后方向移动护板，至前端插脚完全脱出空调箱体安装孔后即可取下护板。

#### 1.1.2 安装

安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1.2 副仪表板前端储物隔垫拆卸

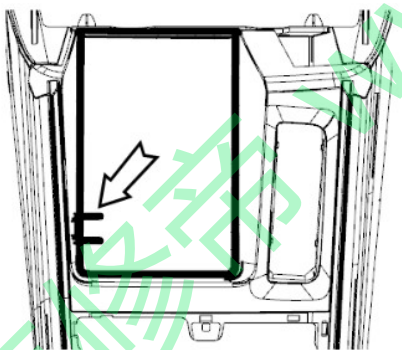


#### 1.2.1 拆卸：

握住隔垫左侧拆卸用“耳朵”结构往 Z 向施力即可取下隔垫。

#### 1.2.2 安装：

安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1.3 副仪表板杯托隔垫拆卸

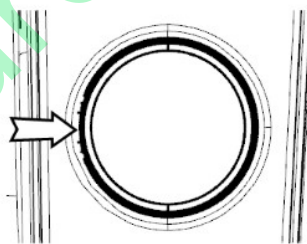


#### 1.3.1 拆卸：

握住隔垫左侧拆卸用“耳朵”结构往 Z 向施力即可取下隔垫。

#### 1.3.2 安装：

安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1.4 副仪表板中部储物隔垫拆卸

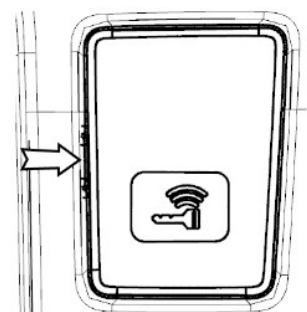


#### 1.4.1 拆卸：

握住隔垫左侧拆卸用“耳朵”结构往 Z 向施力即可取下隔垫。

#### 1.4.2 安装:

安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1.5 副仪表板扶手储物盒隔垫拆卸

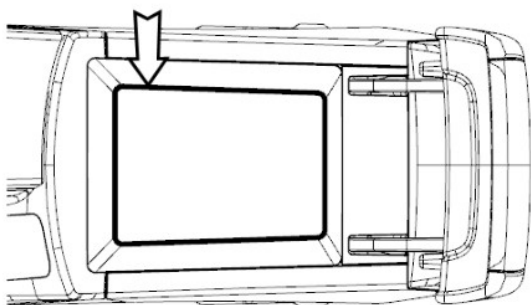


#### 1.5.1 拆卸:

打开扶手, 用一字起沿隔垫边界翘起然后抓住即可取下隔垫。

#### 1.3.2 安装:

安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1.6 换挡操纵机构盖板拆卸

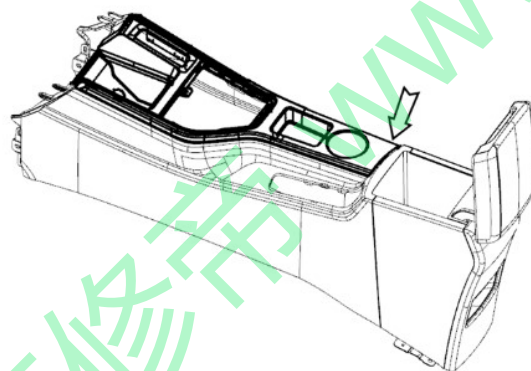


#### 1.6.1 拆卸:

- 1) 将换挡机构皮套卡圈从换挡面板上取下;
- 2) 打开扶手, 用手抓住盖板后端往 Z 向施力至卡扣脱出, 并手往盖板前端移动依次将盖板各处卡扣脱出;
- 3) 将盖板往车后上方移动, 拔出各开关组接插件, 即可取下换挡面板。

#### 1.6.2 安装:

安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1.7 副仪表板后饰板总成拆卸

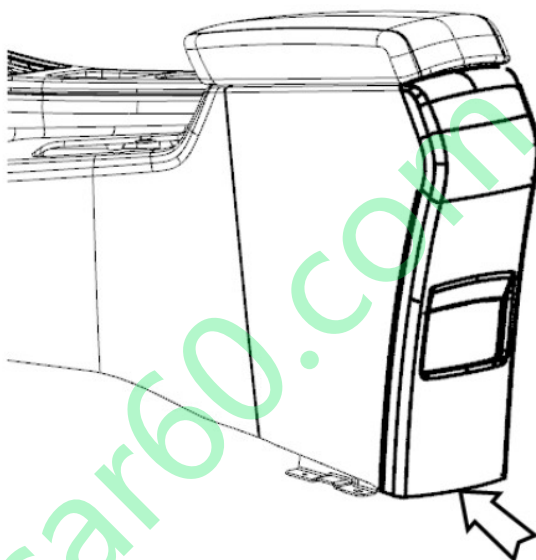


#### 1.7.1 拆卸:

- 1) 用手握住后饰板底部, 往车后偏上 20° 左右方向施力至两侧最下端卡角脱出;
- 2) 一只手顶住后饰板下端, 另一只手抓住后饰板一侧, 沿车后偏上 20° 左右方向施力依次将该侧其他各处卡扣全部脱出, 同理将另一侧卡扣脱出即可取下后饰板。

#### 1.7.2 安装:

安装顺序与拆卸顺序相反。

## 1. 8 副仪表板本体总成拆卸

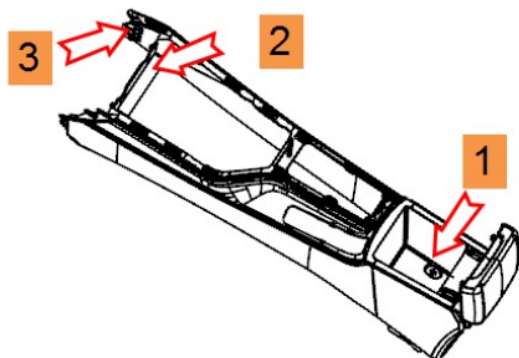

1) 先拆掉副仪表板本体总成;

2) 用 10#套筒依次拆掉 1、2、3、4 处螺栓后, 即可取下安装支架。

1. 9. 2 安装:

安装顺序与拆卸顺序相反。

1. 8. 1 拆卸:

1) 先拆掉副仪表板左右前护板、换挡操纵机构盖板和后饰板;

2) 将手刹皮套从本体上取下, 打开扶手, 用 10#套筒依次拆掉 1、2、3 处螺栓(左右对称, 共 6pcs 螺栓);


3) 将本体总成往车后方向移动至前端插脚完全脱出;

4) 将本体前端两侧下方掰开少许后往下压, 并以此为轴心用手将本体后端往上抬进行整体旋转, 至手刹柄完全脱出本体, 即可取下本体总成。

1. 8. 2 安装:

安装顺序与拆卸顺序相反。

## 1. 9 副仪表板后安装支架总成拆卸

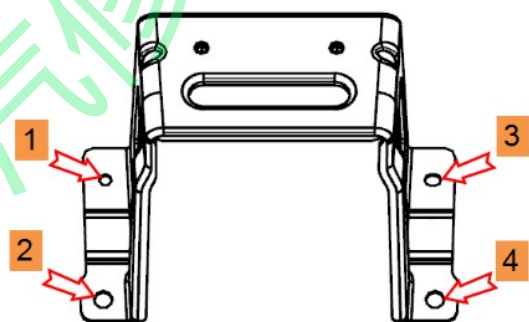

1. 9. 1 拆卸:

汽修帝 [www.car60.com](http://www.car60.com)