

3.7 前舱线束

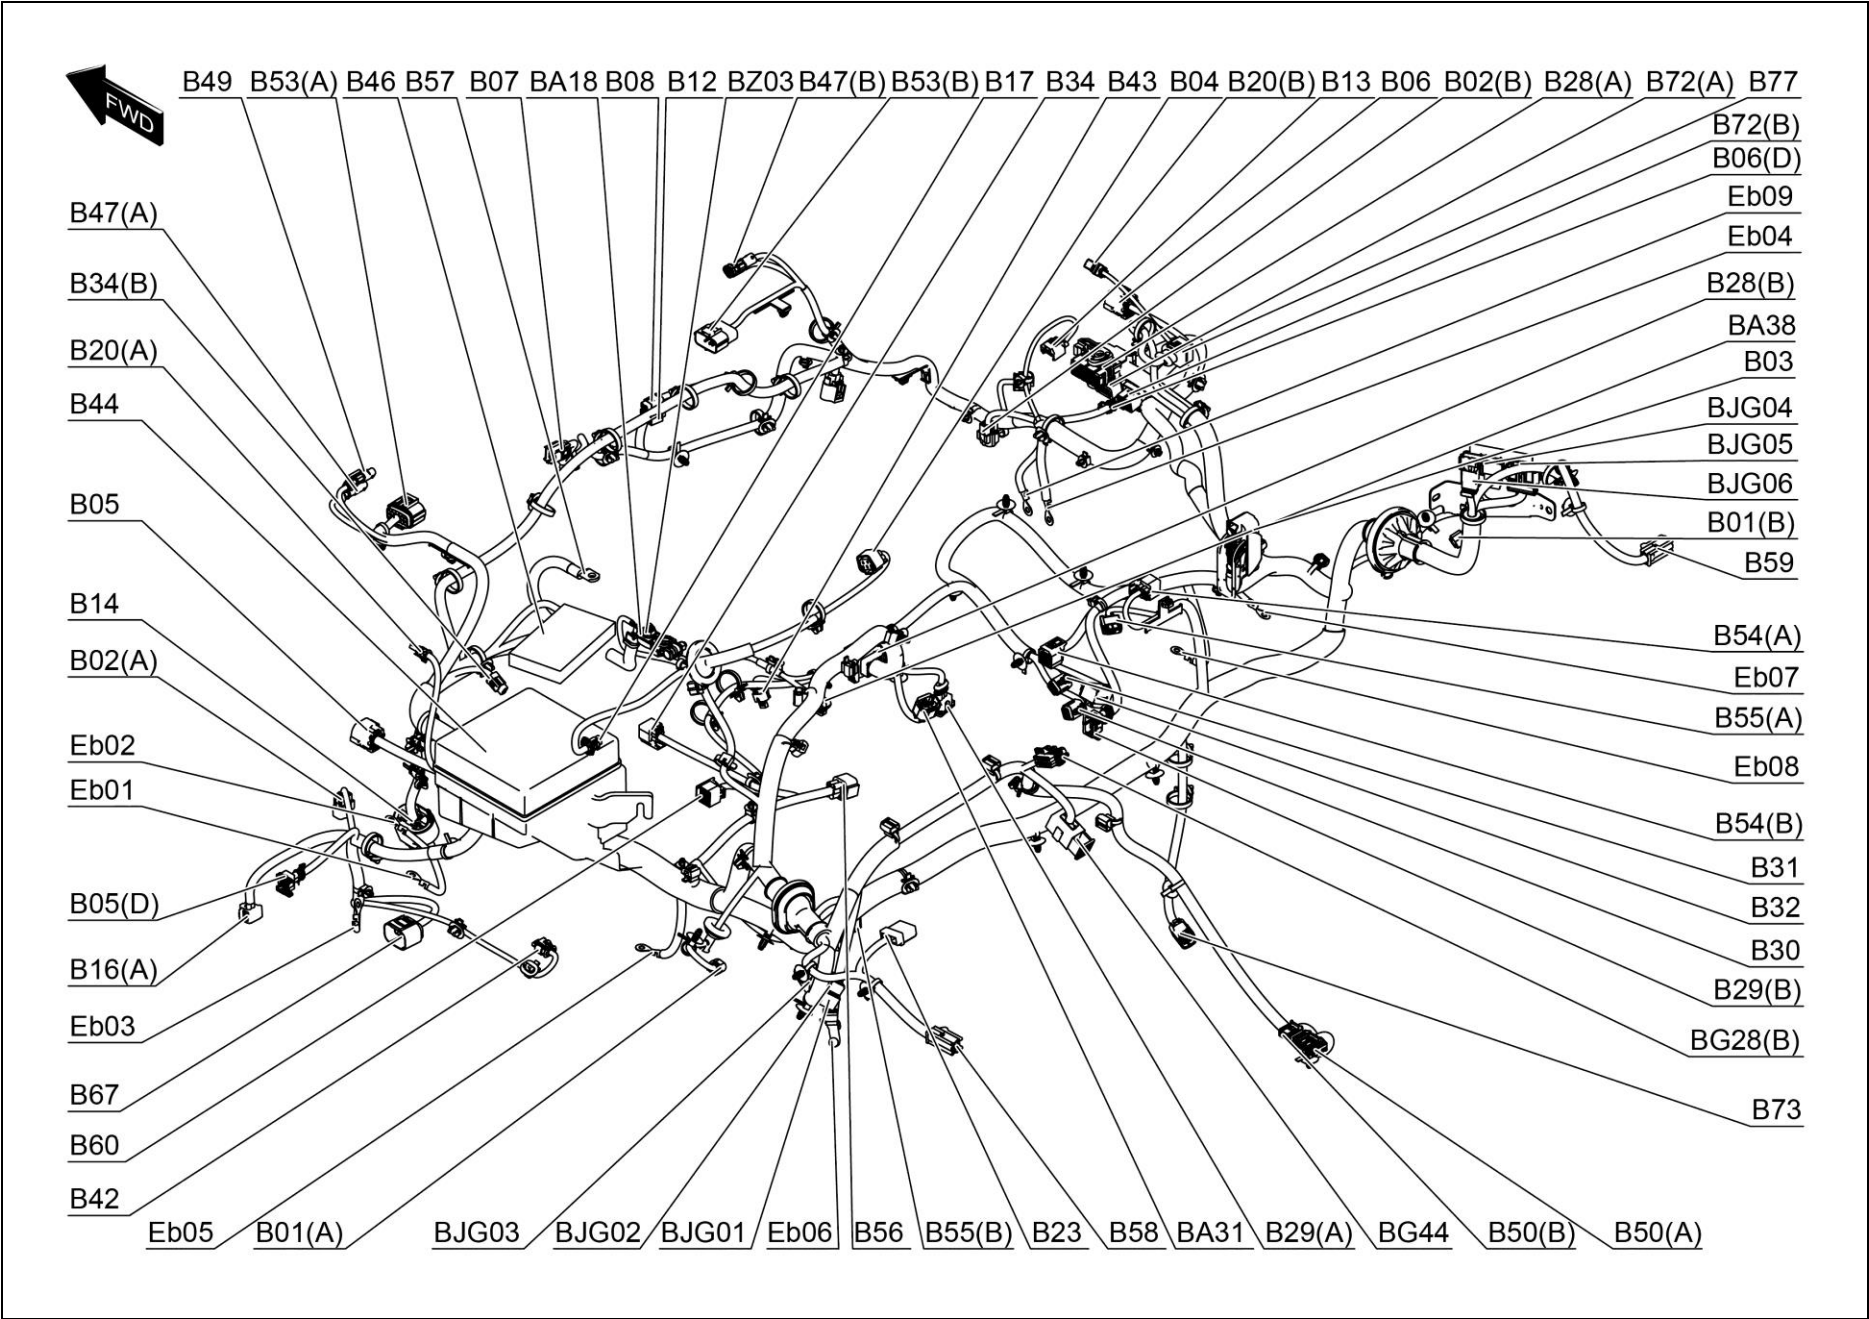


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B49	接充电口照明灯			
02	B53(A)	接直流充电口			
03	B46	接前舱保险盒			
04	B57	接蓄电池 DC 端			
05	B07	接高音喇叭			
06	BA18	接电池传感器			
07	B08	接前舱盖感应开关			
08	B12	接室外温度传感器			
09	BZ03	接蓄电池正极端			
10	B47(B)	接右充电口盖开启锁			
11	B53(B)	接交流充电口			
12	B17	接制动液位开关(ESP 专用)			
13	B34	接 PTC 水加热器			
14	B43	接高压模块水泵			
15	B04	接前雨刮电机			
16	B20(B)	接右前大灯调节电机			
17	B13	接空调压力传感器			
18	B06	接右前组合灯(SE)			
19	B02(B)	接右前碰撞传感器			
20	B28(A)	接 VTOG ECU1			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	B72(A)	接电池冷却控制器 (A)			
22	B77	接液位传感器			
23	B72(B)	接电池冷却控制器 (B)			
24	B06(D)	接右前转向灯			
25	Eb09	接 9#搭铁			
26	Eb04	接 4#搭铁			
27	B28(B)	接动力配电箱			
28	BA38	接蓄电池电压传感器			
29	B03	接 ESP ECU			
30	BJG04	接右仪表线束 GJB04			
31	BJG05	接右仪表线束 GJB05			
32	BJG06	接右仪表线束 GJB06			
33	B01(B)	接右前轮速传感器			
34	B59	接副仪表板配电盒 II 常电			
35	B54(A)	接电子膨胀阀 1			
36	Eb07	接 7#搭铁			
37	B55(A)	接压力温度传感器 1			
38	Eb08	接 8#搭铁			
39	B54(B)	接电池冷却电子膨胀阀			
40	B31	接电机温度控制器			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
41	B32	接大陆泵			
42	B30	接电机旋变信号			
43	B29(B)	接电池冷却水温传感器			
44	BG28(B)	接刹车踏板			
45	B73	接电池冷却水泵			
46	B50(A)	接主控 ECU A			
47	B50(B)	接主控 ECU B			
48	BG44	接加速踏板位置传感器(油门踏板)			
49	B29(A)	接电机水温传感器 1			
50	BA31	接真空泵压力传感器			
51	B58	接仪表板配电箱 I 常电			
52	B23	接 C-EPS 电机			
53	B55(B)	接压力温度传感器 2			
54	B56	接三通水阀			
55	Eb06	接 6#搭铁			
56	B01(A)	接左前轮速传感器			
57	Eb05	接 5#搭铁			
58	B60	接电动压缩机			
59	B42	接空调(PTC)水泵			
60	B67	接引擎音模拟器			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
61	Eb03	接 3#搭铁			
62	B16(A)	接前洗涤电机			
63	B05(D)	接左前转向灯			
64	Eb01	接 1#搭铁			
65	Eb02	接 2#搭铁			
66	B02(A)	接左前碰撞传感器			
67	B14	接无极风扇			
68	B05	接左前组合灯 (SE)			
69	B44	接前舱配电盒			
70	B20(A)	接左前大灯调节电机			
71	B34(B)	接高压互锁			
72	B47(A)	接左充电口盖开启锁			
73	BJG01	接左仪表板线束 GJB01			
74	BJG02	接左仪表板线束 GJB02			
75	BJG03	接左仪表板线束 GJB03			

