

拆装

驾驶员侧安全气囊（DAB）拆装

拆卸

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸驾驶员侧安全气囊
 - (a) 将方向盘两侧的小圆孔捅破。
 - (b) 用内六花或内六角扳手等头部较为平整的工具，沿着喇叭支架的导向槽，将弹性钢条从位置 1 顶到位置 2（图示），DAB 底部两侧的卡脚即可弹出（两侧同时用力）。

(c) 断开安全气囊连接器及电喇叭连接器，取下安全气囊。

安装

1. 安装驾驶员侧安全气囊

- (a) 接好安全气囊连接器及电喇叭连接器。
- (b) 将安全气囊底部两侧的卡脚，置于喇叭支架两侧的弹性钢条处，向下用力使 DAB 两个卡脚在弹性钢条上。

(c) 装好两个装饰盖。


2. 搭好蓄电池负极。

ECU 拆装

拆卸

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸仪表台中右下护板。
3. 拆卸仪表台中左下护板。
4. 拆卸 ECU 支架与管梁连接的两个固定螺母。

5. 拆卸空调中出风口。
6. 拆卸乘客侧安全带未系告警预留盖板。
7. 拆卸换挡手柄盖板。
8. 拆卸中控置物盒。
9. 拆卸多媒体主机。
10. 拆卸 SRS ECU。
- (a) 断开连接器。
- (b) 用内六花扳手拆卸三个固定螺栓。

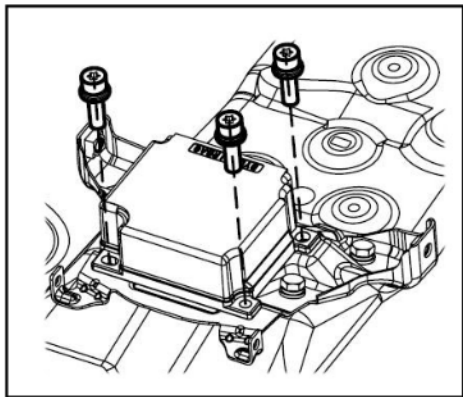


- (c) 取下 SRS ECU。

安装

1. 安装 SRS ECU

- (a) 将 SRS ECU 置于安装位置。
- (b) 安装三个固定螺栓。

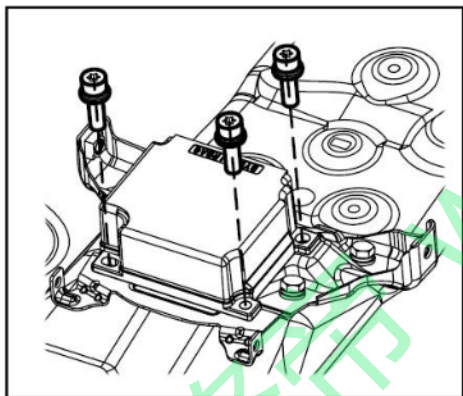


- (c) 接好连接器。



2. 安装多媒体主机。
3. 安装中控置物盒。
4. 安装换挡盖板。
5. 安装中出风口。
6. 安装中左右下护板。
7. 搭好蓄电池负极。

乘客侧安全气囊（PAB）拆装

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸乘客侧置物盒。
3. 拆卸乘客侧安全气囊。
- (a) 断开连接器。
- (b) 拆卸一个固定螺栓、二个固定螺母。

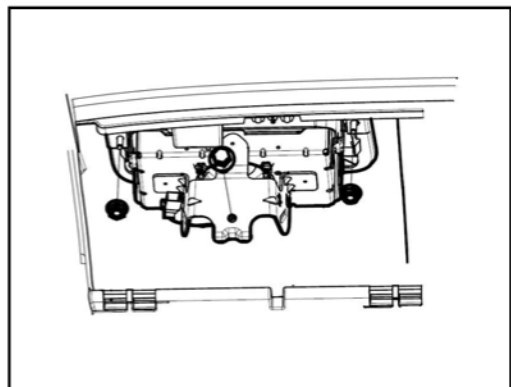

- (c) 从仪表板本体内侧撬开乘客侧空气囊卡扣，从外侧取下乘客侧空气囊。

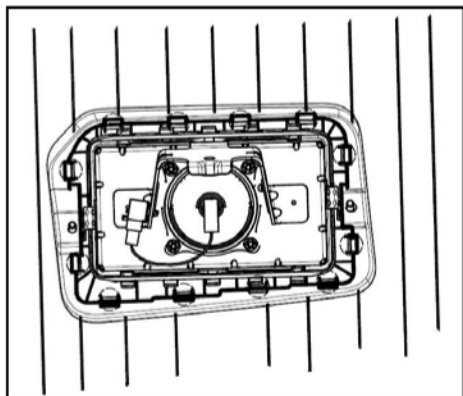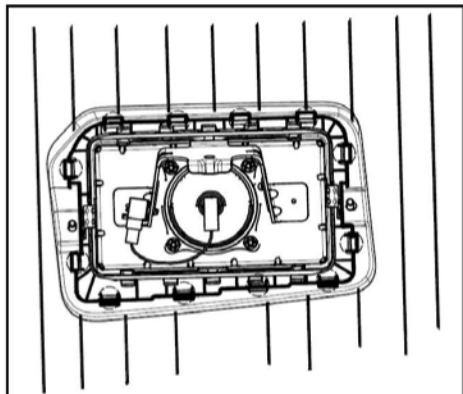


安装

1. 安装乘客侧空气囊。

- (a) 将空气囊从仪表板本体外侧推入安装位置，并按图示卡扣位置按下至安装到位。


- (b) 安装三个固定点。

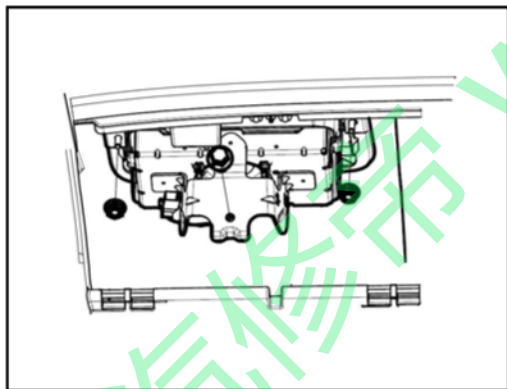

- (c) 接好连接器。

2. 装好乘客侧置物盒。

3. 搭好蓄电池负极。

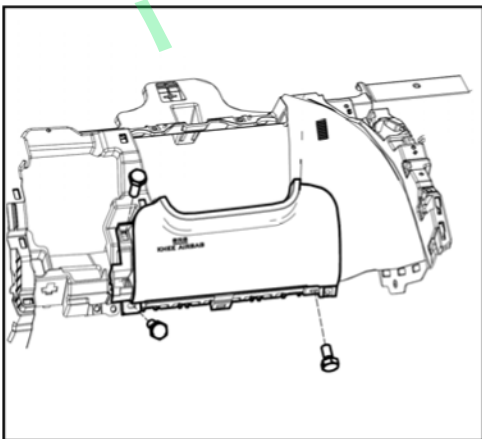

驾驶员膝部空气囊拆装

拆卸

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸仪表板左下护板。
3. 拆卸仪表板左下隔音板总成。

- (a) 断开连接器。
- (b) 拆卸三个固定螺栓。
- (c) 注意与管梁支架和仪表板下本体配合的卡扣，取下气囊模块。