

## 第二章、顶棚、隔热层

### 1.1、安全拉手总成的拆卸与安装

请按下述步骤拆卸和安装。


#### (1)、翻开安全拉手并打开安装支座盖板。



翻开安全拉手并打开安装支座盖板

#### (2)、拧开安装螺钉并取下安全拉手

用 8mm 的套筒或者十字螺丝刀，拧开 2 个十字槽凹穴六角头自攻螺钉（BYDQ275A4823T1F3）并取下整个安全拉手。

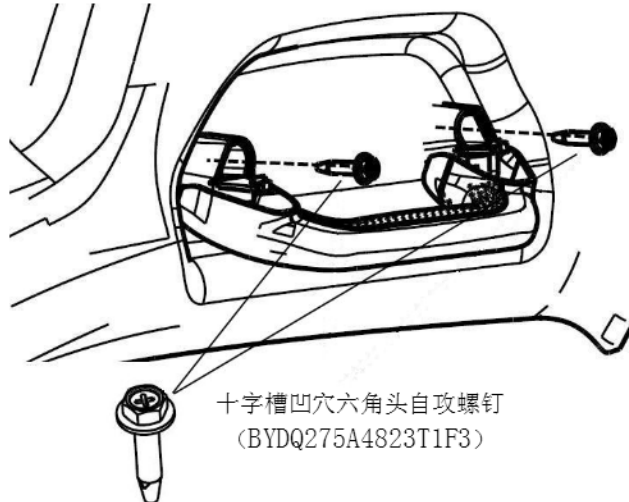


拧开十字槽凹穴六角头自攻螺钉

#### (3)、安全拉手总成安装

安全拉手总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

### 1.2、遮阳板的拆卸与安装


#### 1.2.1、遮阳板总成索引

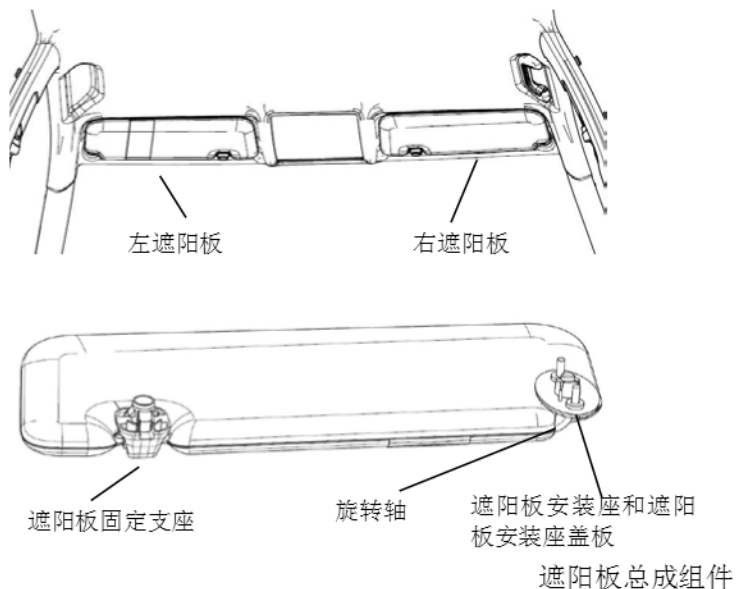


### 10.2.2、遮阳板总成的拆卸及安装

注意：

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
  - ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。
- (1)、翻下遮阳板，把遮阳板从固定支座上扳出来。

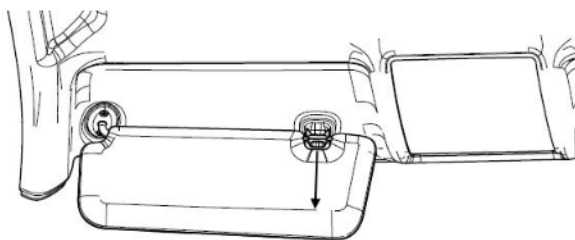

(2)、撬开遮阳板安装座盖板，用十字螺丝刀拧下 2 个十字槽盘头螺钉（Q2140516T23F3）。此时遮阳板已经松开，拔出线束接插件，取下整个遮阳板即可。

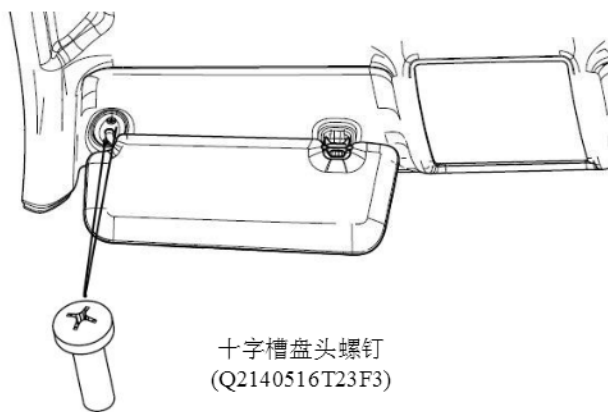


(3)、遮阳板总成的安装

遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

注：1、遮阳板总成（带化妆镜灯）在安装前需要将遮阳板本体沿下图箭头方向旋转一定角度（30°-90°），再将安装座卡进钣金，最后再打螺钉；左右安装方式一样；

2、左右遮阳板安装座上面的线束固定支架必须对准车身钣金孔位，方向都朝向车内内后视镜。

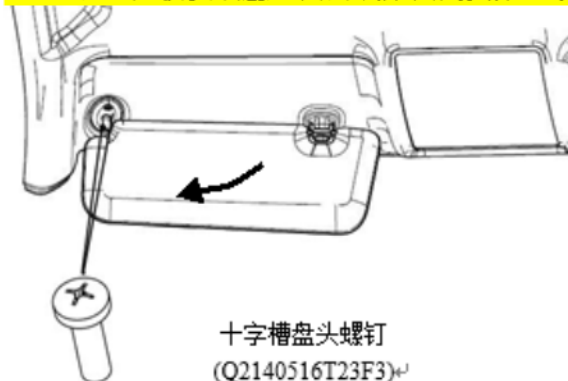


### 1.3、隔热层的拆卸与安装

注意：


- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

#### 1.3.1、前舱盖内隔热层的拆卸与安装

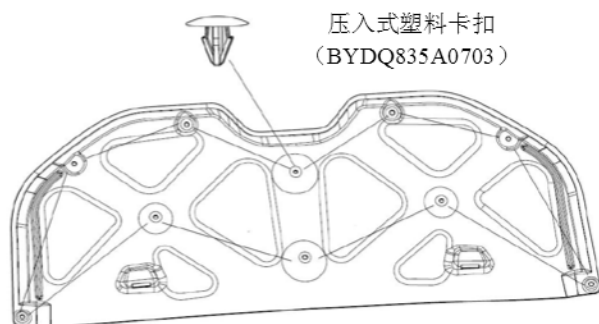


- (1)、前舱盖内隔热层的拆卸  
用一字螺丝刀撬下 10 个压入式塑料卡扣（BYDQ835A0703）即可拆下前舱盖内隔热层。
- (2)、前舱盖内隔热层的安装  
前舱盖内隔热层的安装与拆卸顺序相反。

#### 1.3.2、前围内隔热垫的拆卸与安装

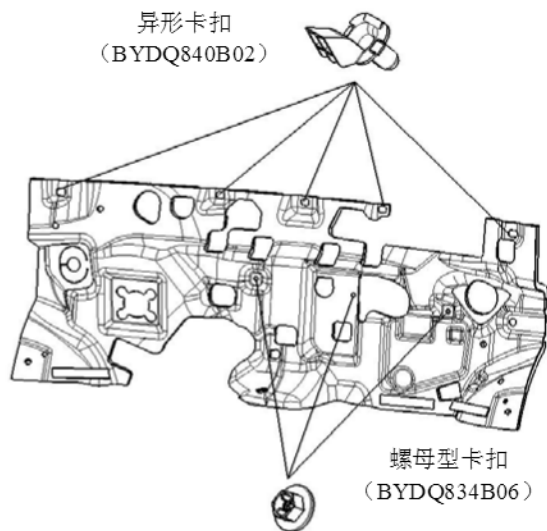

在拆卸完压扣在隔热层上的主仪表台，副仪表台，地毯总成，前舱发动机等组件后方可进行隔热层的拆卸。按照下列顺序进行拆卸：

- (1)、前围内隔热垫的拆卸  
用扳手（或空手）拆掉隔热层上安装的 5 个异形卡扣（BYDQ840B02）与 3 个螺母型卡扣（BYDQ834B06），然后直接取下拆前围隔热层即可。
- (2)、前舱隔热层的拆卸  
直接将前舱隔热层取下来。

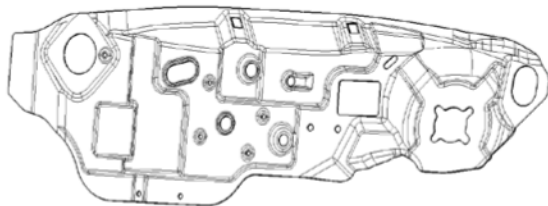


## 1.4、顶棚的拆卸与安装

### 1.4.1、顶棚总成索引

板类用卡扣  
(BYDQ833C01)

此处安装结构

十字槽凹穴六角头螺栓和平垫圈组合件  
(BYDQ175A0512T1F3)

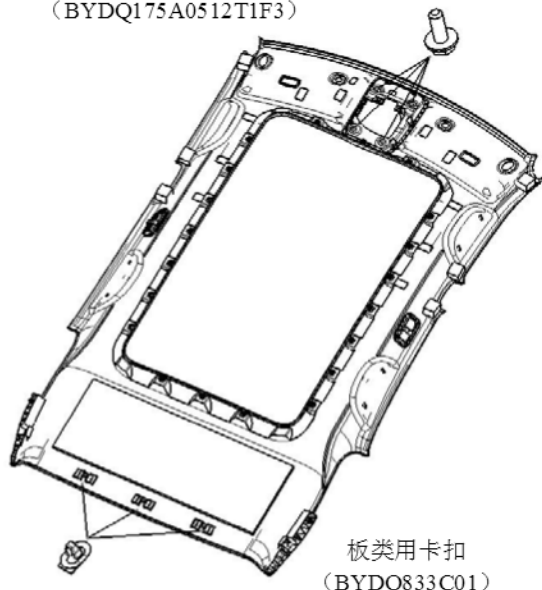

顶棚组件（全景天窗）安装结构

#### 1.4.2、顶棚总成的拆卸与安装

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、A 柱内护板、B 柱内护板、C 柱内护板、内后视镜、前室内灯、后室内灯、遮阳板和安全拉手等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

注意：①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

全景天窗顶棚的拆卸和安装按步骤

(1)、用十字起或 8 号套筒将十字槽凹穴六角头螺栓和平垫圈组合件 (BYDQ175A0512T1F3) 拆下来；

(2)、稍微掀开顶棚的后端，找到附近的 3 个板类用卡扣 (BYDQ83301) 的位置（见图顶棚索引图所示），用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱开来。

(3)、遮阳板固定座的拆卸

将遮阳板固定座旋过 90°（顺时针、逆时针都可以）后拔出，即可将其拆下来。

(4)、将顶棚总成天窗位置的金属卡扣（20 个）从天窗 T 型条上面拽出，拿出顶棚总成。

(4)、顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

#### 10.5 气帘导向支架的拆卸与安装