

第十二章 车顶拉手

12.1 安全拉手总成的拆卸/安装

拆卸:

注: 3 个安全拉手的安装结构是一样的, 请按下述步骤拆卸和安装。

(1) 翻开安全拉手并打开安装支座盖板。

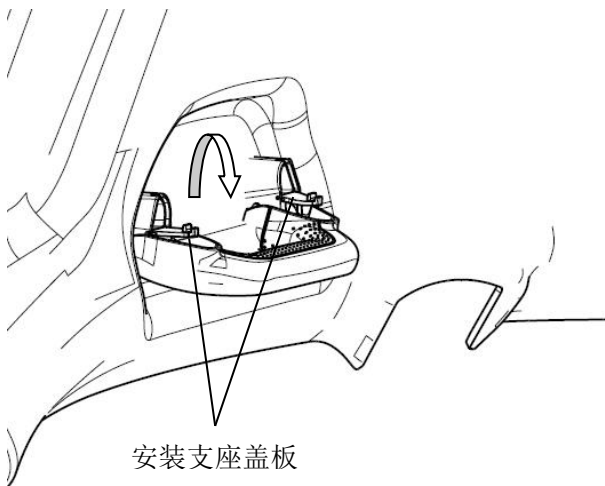


图 12-1-1 安全拉手的安装支座盖板拆卸示意图

(2) 拧开安装螺钉并取下安全拉手

用 8mm 的套筒或者十字螺丝刀, 拧开 2 个十字槽凹穴六角头自攻螺钉 (BYDQ275A4823T1F3) 并取下整个安全拉手。

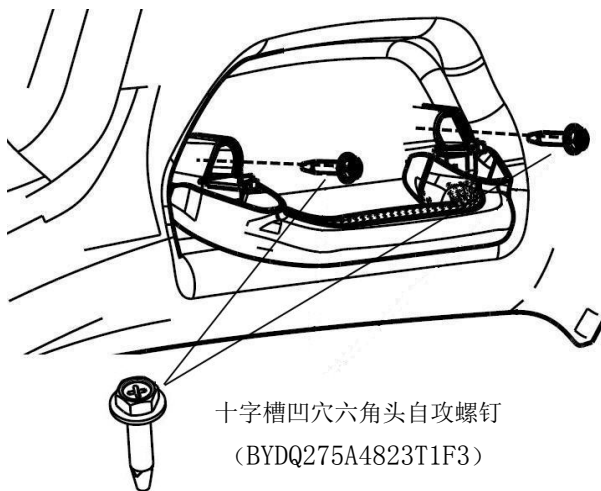


图 12-1-2 安全拉手的拆卸示意图

(3) 安全拉手总成安装

安全拉手总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。