




- ①前雾灯继电器
- ②启动继电器
- ③小灯继电器
- ④暖风继电器（除霜除雾）

●继电器、保险丝位置分布图 6（接插件固定支架 I）

## 第二节 电路布置图


●电路布置图 1  
——F3 全车

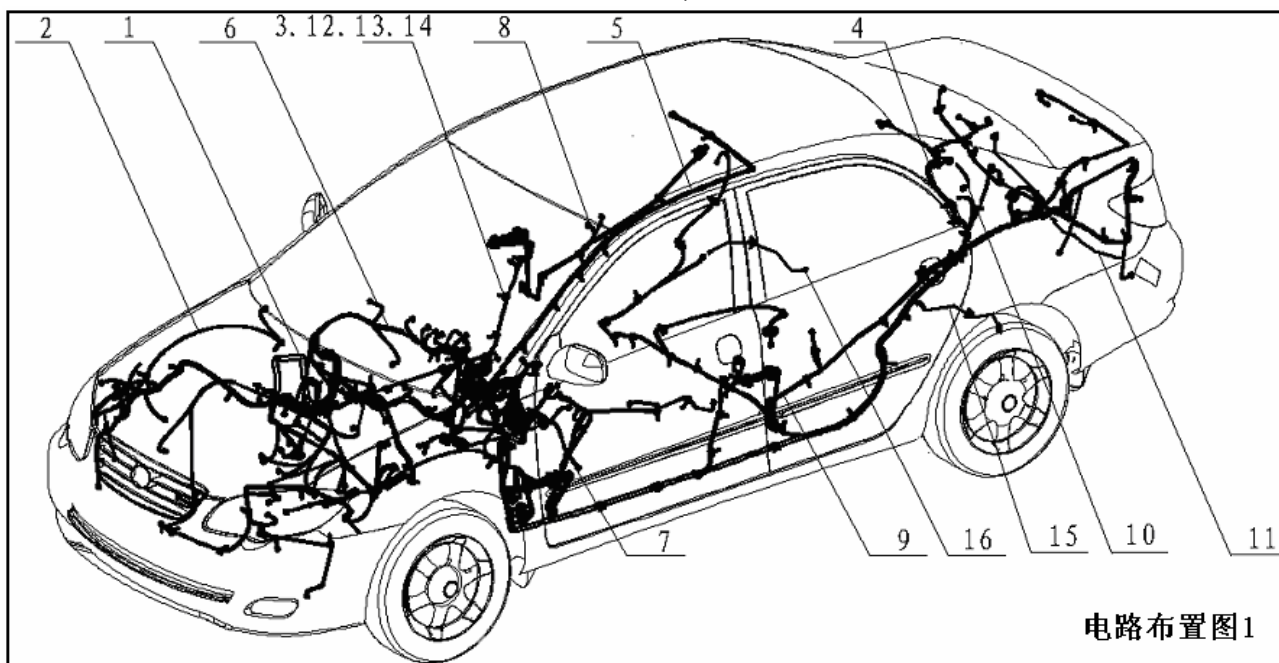



电路布置图 1 (F3 全车)					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
1	BYDF3D-4001100	发动机线束（德尔福）	6	BYDF3-4002400	右前门线束
	BYDF3E-4001100	发动机线束（联电）			
2	BYDF3D-4011200	翼子板线束（德尔福）			
	BYDF3D-4011200B			BYDF3-4002400C	
	BYDF3D-4011200C				
	BYDF3E-4011200	翼子板线束（联电）	7	BYDF3-4002300	左前门线束
	BYDF3E-4011200C			BYDF3-4002300B	
			BYDF3-4002300C		
3	BYDF3D-4003100	仪表板线束（德尔福）	8	BYDF3-4002600	右后门线束
	BYDF3D-4003100A		9	BYDF3-4002500	左后门线束
	BYDF3D-4003100B				
	BYDF3D-4003100C				
	BYDF3E-4003100	仪表板线束（联电）	10	BYDF3-4002200	后风窗玻璃加热线束搭铁线
	BYDF3E-4003100A				
	BYDF3E-4003100B				
	BYDF3E-4003100C				
4	BYDF3-4004100	地板线束	11	BYDF3-4013300B	后保险杠小线
	BYDF3-4004100B		12	BYDF3-4003400B	光照强度传感器小线
	BYDF3-4004100C		13	BYDF3-4003500B	日光照射传感器小线
5	BYDF3-4002700	顶棚线束	14	BYDF3-4003600B	空调小线
	BYDF3-4002700B		15	BYDF3-4013100	左后轮轮速传感器线束
	BYDF3-4002700C		16	BYDF3-4013200	右后轮轮速传感器线束

● 电路布置图 2  
—— F3-R 全车:


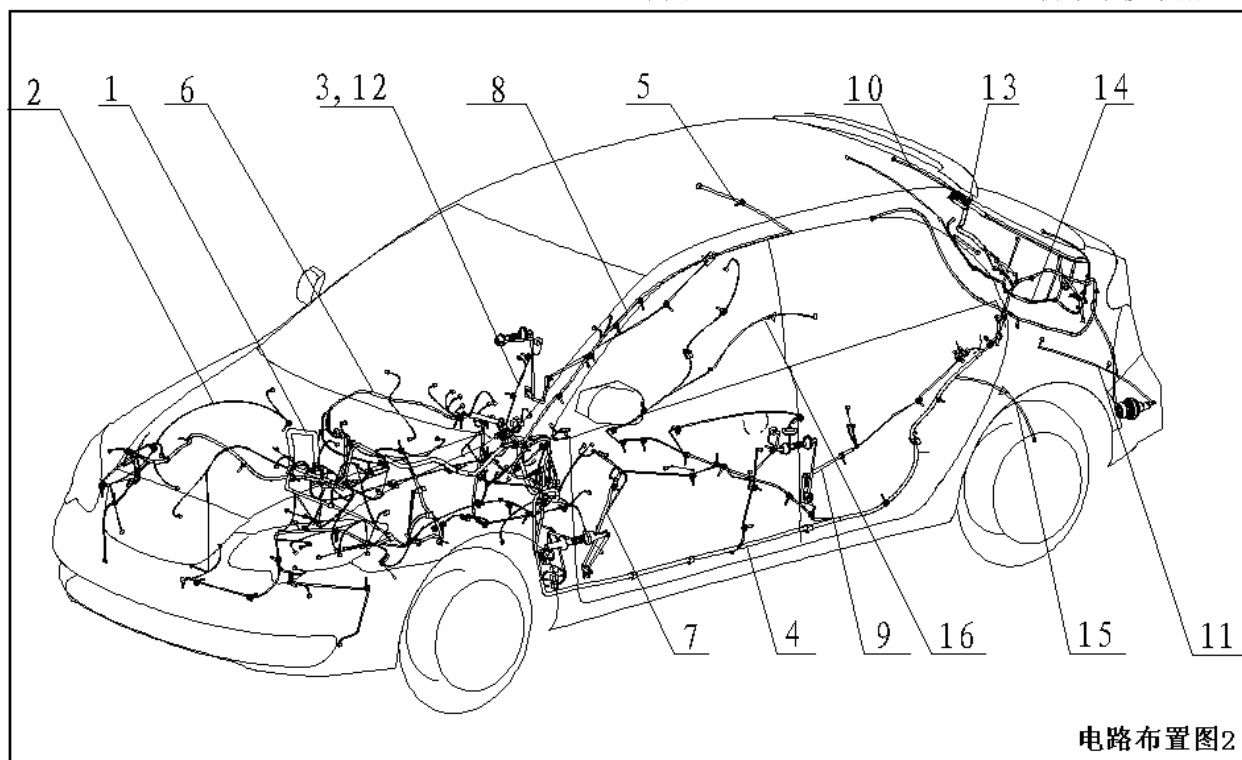


电路布置图2

电路布置图 2(F3-R 全车)

电路布置图 2(F3-R 全车)					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
1	BYDF3D-4001100-A	发动机线束	7	BYDF3-4002300	左前门线束
2	BYDF3D-4011200	翼子板线束		BYDF3-4002300B	
	BYDF3D-4011200C		8	BYDF3-4002600	右后门线束
3	BYDI B1D-4003100	仪表板线束	9	BYDF3-4002500	左后门线束
	BYDI B1D-4003100A		10	BYDI B1-4013700	玻璃小线
	BYDF3D-4003100C		11	BYDI B1-4013300A	后保险杠小线
4	BYDI B1-4004100	地板线束	12	BYDF3-4003400B	光照强度传感器小线
	BYDI B1-4004100A		13	BYDI B1-4013400	后盖连接线束
5	BYDF3-4002700	顶棚线束	14	BYDI B1-4013500	后盖线束
	BYDF3-4002700B		15	BYDF3-4013100	左后轮轮速传感器线束
	BYDF3-4002700C		16	BYDF3-4013200	右后轮轮速传感器线束
6	BYDF3-4002400	右前门线束			
	BYDF3-4002400B				


### ● 电路布置图 3 ——发动机线束

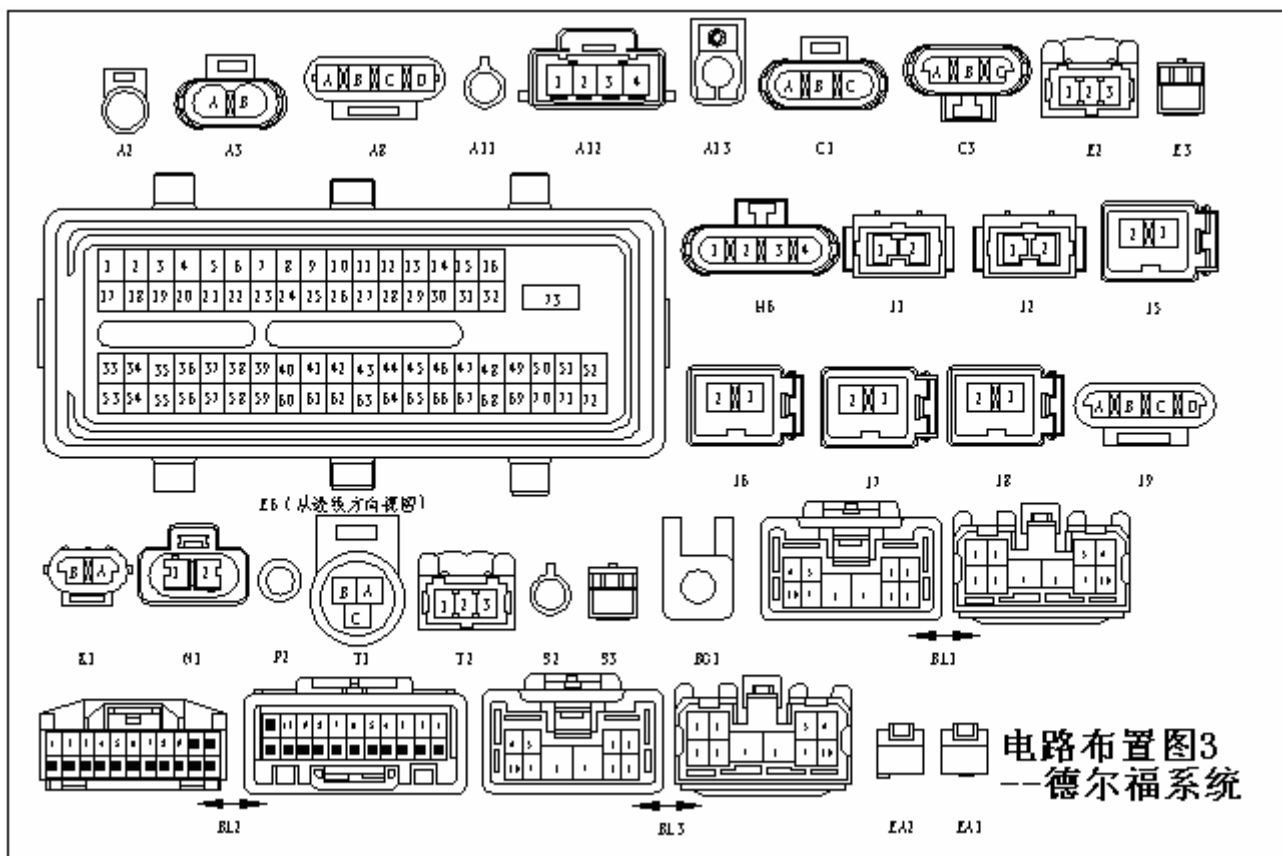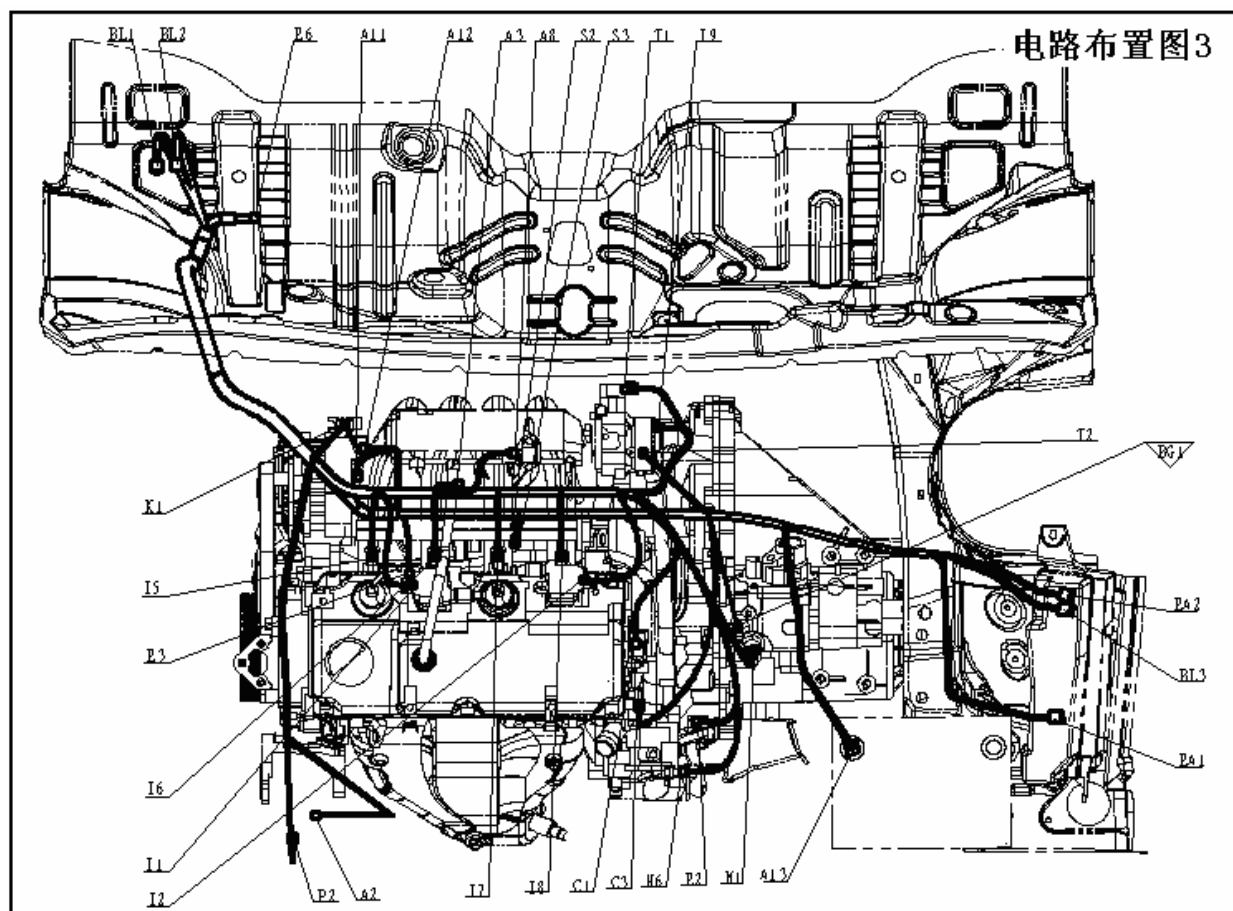



电路布置图3（德尔福系统）

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A2	0447104	接压缩机	I7	15305086	接3号喷嘴
A3	12052643	接碳罐控制阀	I8	15305086	接4号喷嘴
A8	12162833	接进气温度压力传感器	I9	12162188	接怠速控制阀
A11	3724321 (Φ8.5)	接发电机B端	K1	12052644	接爆震传感器
A12	6195-0030	接发电机	N1	PB625-02027	接倒车灯开关
A13	PP2006901	接蓄电池电瓶端	P2	DJ3011A-4-21	接动力转向开关
C1	12059595	接凸轮轴位置传感器	S2	DJ4341 (Φ8.5)	接启动机端
C3	12110293	接曲轴位置传感器	S3	0338102	接启动机
E2	282191-1	接冷却液温度传感器	T1	12065287	接节气门位置传感器
E3	0338102	接机油压力	T2	DJ7031-3.5-21	接车速传感器
E6	15357131	接电喷 ECU	BG1	DJ4355A-2Sn DJ4355A-1Sn	搭铁
H6	1216-2144	接前氧传感器	BL1	7283-1405-40	接仪表板线束
I1	DJ7023-3.5-20	接1#点火线圈	BL2	0446004	接仪表板线束
I2	DJ7023-3.5-20	接2#点火线圈	BL3	7283-1405-40	配电盒1#
I5	15305086	接1号喷嘴	EA1	J0504701	配电盒3#
I6	15305086	接2号喷嘴	EA2	J0504501	配电盒2#

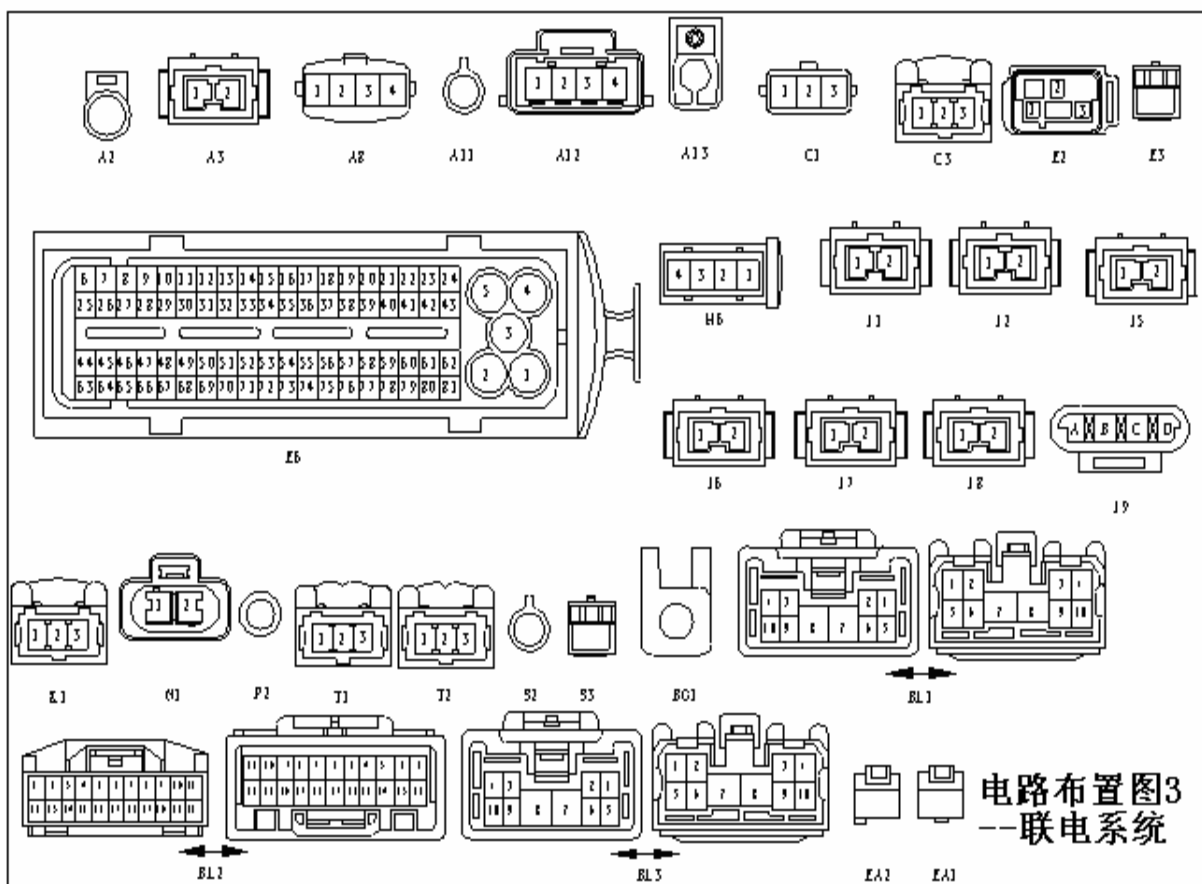



电路布置图 3 (联电系统)

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A2	0447104	接压缩机	I7	DJ7023-3.5-20	接 3 号喷嘴
A3	DJ7023-3.5-20	接碳罐控制阀	I8	DJ7023-3.5-20	接 4 号喷嘴
A8	368162-1	接进气温度压力传感器	I9	444046-1	接怠速控制阀
A11	3724321 (Φ8.5)	接发电机 B 端	K1	DJ7031-3.5-21	接爆震传感器
A12	6195-0030	接发电机	N1	PB625-02027	接倒车灯开关
A13	PP2006901	接蓄电池电瓶端	P2	DJ3011A-4-21	接动力转向开关
C1	368161-1	接凸轮轴位置传感器	S2	DJ4341 (Φ8.5)	接启动机端
C3	DJ7031-3.5-21	接曲轴位置传感器	S3	P01FB-A	接启动机
E2	1452050-1	接冷却液温度传感器	T1	DJ7031-3.5-21	接节气门位置传感器
E3	P01FB-A	接机油压力	T2	DJ7031-3.5-21	接车速传感器
E6	368290-1	接电喷 ECU	BG1	DJ4355A-2Sn DJ4355A-1Sn	搭铁
H6	144998-5	接前氧传感器	BL1	7283-1405-40	接仪表板线束
I1	DJ7023-3.5-20	接 1#点火线圈	BL2	0446004	接仪表板线束
I2	DJ7023-3.5-20	接 2#点火线圈	BL3	7283-1405-40	配电盒 1#
I5	DJ7023-3.5-20	接 1 号喷嘴	EA1	J0504701	配电盒 3#
I6	DJ7023-3.5-20	接 2 号喷嘴	EA2	J0504501	配电盒 2#

● 电路布置图 4  
——翼子板线束





电路布置图 4

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A1	7283-7028-30	接室外温度传感器	H4	DJ7013-6.3-2195	接 2#电喇叭
A4	DJ7042Y-2.2-21	接空调压力开关	H11	DJ7029D-2.8-21	接左前组合灯
A5	54210064	接 ABS ECU	H12	DJ7029Y-2.8-21	接左前组合灯
A6	DJ7021-2.2-11	接左前轮轮速传感器	H13	DJ7029D-2.8-21	接右前组合灯
A7	DJ7021-2.2-11	接右前轮轮速传感器	H14	DJ7029Y-2.8-21	接右前组合灯
B2	M23374	接制动液位警告开关	R1	DJ7021Y-4.8-11	接冷却风扇
F1	DJ7023-2-21 总成	接左前位置灯	R2	DJ7021Y-4.8-21	接电子风扇调节电阻
F2	DJ7023-2-21 总成	接右前位置灯	R3	DJ7021Y-4.8-21	接冷凝风扇
F3	DJ7023-2-21 总成	接左前雾灯	W1	M23334	接洗涤液电机
F4	DJ7023-2-21 总成	接右前雾灯	BG2	DJ4355A-2Sn	搭铁
F5	DJ7021-2.2-21	接左前转向灯	BG3	DJ4355A-1Sn	搭铁
F6	DJ7021-2.2-21	接右前转向灯	BG4	DJ4355A-2Sn	搭铁
F7	0445205	接前雨刮器	BG5	DJ4355A-1Sn	搭铁
F12	DJ7024-3.5-20	接左侧转向灯	BJ4	6520-0349	接地板线束
F13	DJ7024-3.5-20	接右侧转向灯	BK1	DJ7221-2/6.3-21	接仪表板线束
H1	DJ7013-6.3-2195	接 1#电喇叭	2A	DJ7021-9.5-21	接接线盒
H2	DJ7013-6.3-2195	接 1#电喇叭	2C	MG651080	接接线盒
H3	DJ7013-6.3-2195	接 2#电喇叭			


● 电路布置图 5

——仪表板线束

(适用于 F3 经济、舒适型)





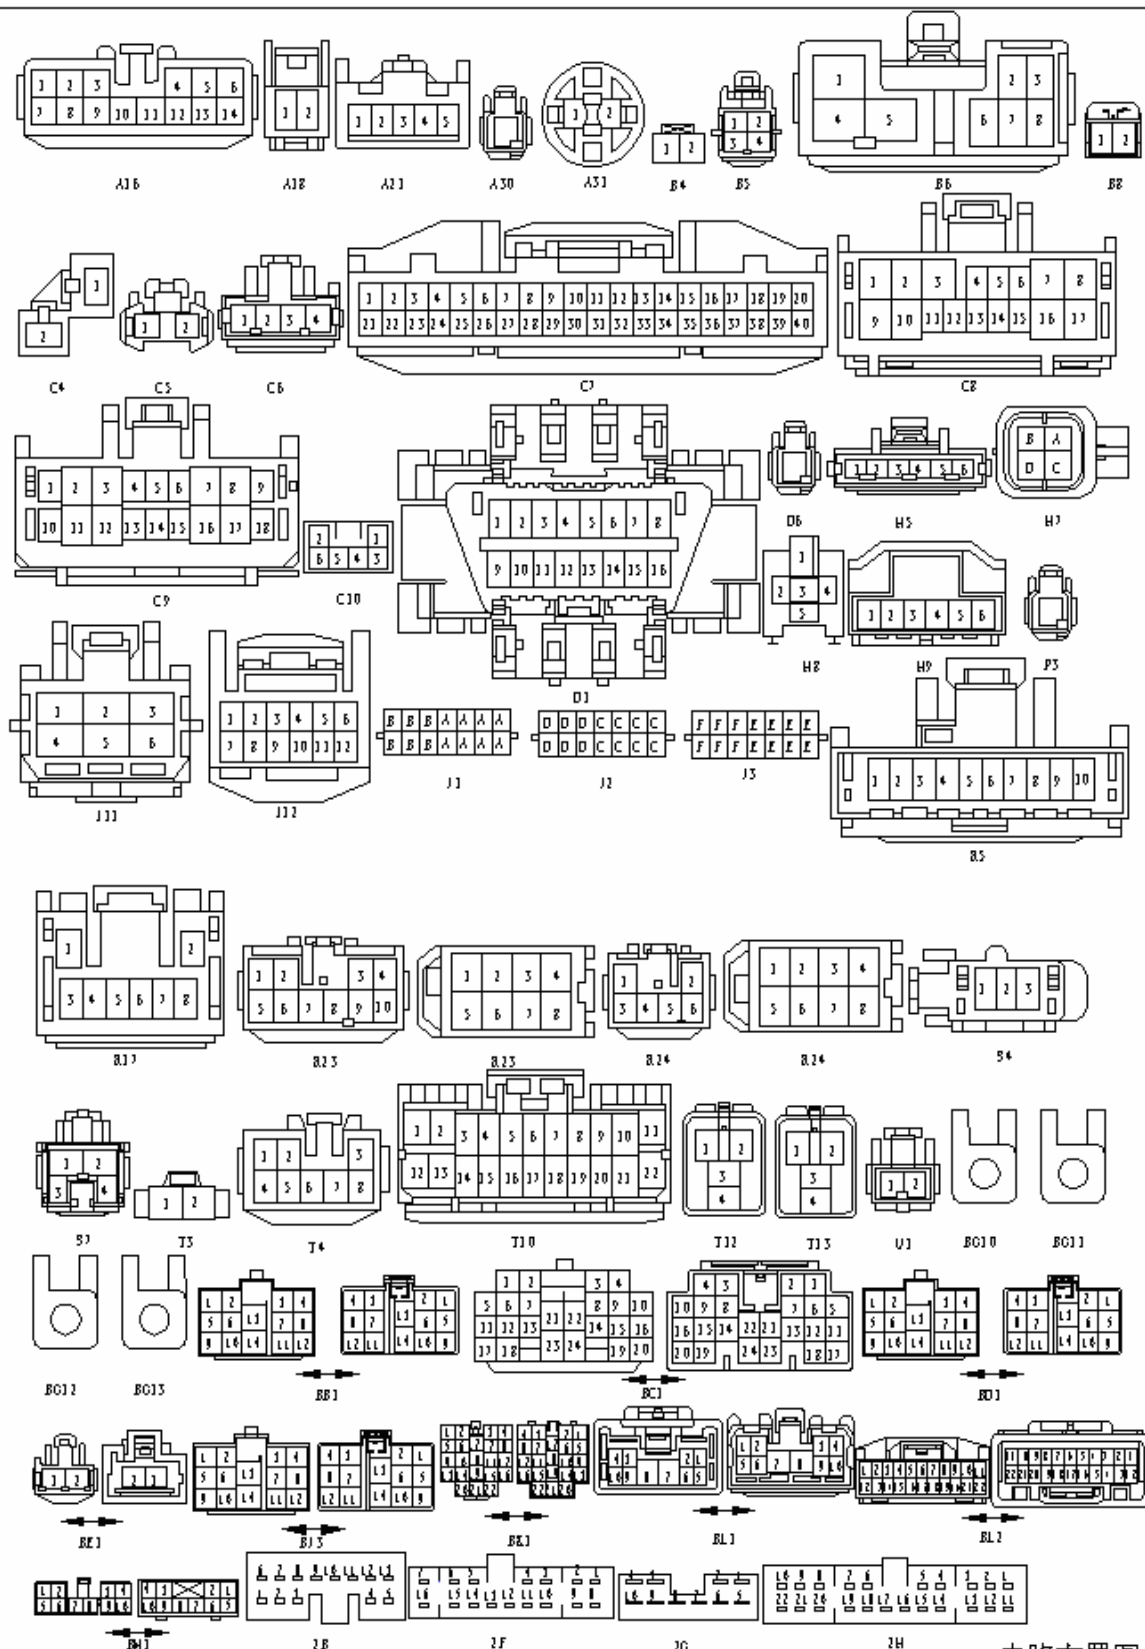

电路布置图 5




电路布置图 5(F3 经济、舒适型)


序号	件号	内容	序号	件号	内容
A16	MG651110	接 A/C 控制器	R23	DJ7103-2.3-21	接 CD 机总成
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器		DJ7082-3.5-20	接收放机、卡带机
A21	DJ7051-2.3-21	接 A/C 开关	R24	0446203	接 CD 机总成
A30	6520-0564	接收音机天线		DJ7082A-3.5-21	接收放机、卡带机
A31	7141-2320	接烟灰缸照明灯	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
B4	MG610281	接鼓风机电机	S7	0438503	接制动灯开关
B5	6098-0514	接鼓风机调速电阻	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B6	DJ7081-4.8/2.3-21	接鼓风机调速开关	T4	DJ7081-2.3-21	接闪光继电器
B8	282365-1	接安全带开启开关	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	T12	0338403	接启动机继电器
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	T13	0338403	接位置灯继电器
C6	0438703	接电子钟	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C7	1318389-1	接组合仪表	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C10	6240-1120	接出租车计价器	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
D6	6520-0564	接右前门门灯开关	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
H5	DJ7061-2.2-21	接紧急灯开关	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
H7	15326423	接后氧传感器	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
I12	1318774-1	接车身控制模块	BL2	7282-5834	接发动机线束
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	BM1	174465-1	接 SRS 配线
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	2B	0438803	接接线盒
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	2F	7283-1163	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关	2H	MG651086	接接线盒
R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒
R17	7283-7682-30	接后雾灯开关			

● 电路布置图 6

## ——仪表板线束

(适用于 F3-R 休闲型、活力型)

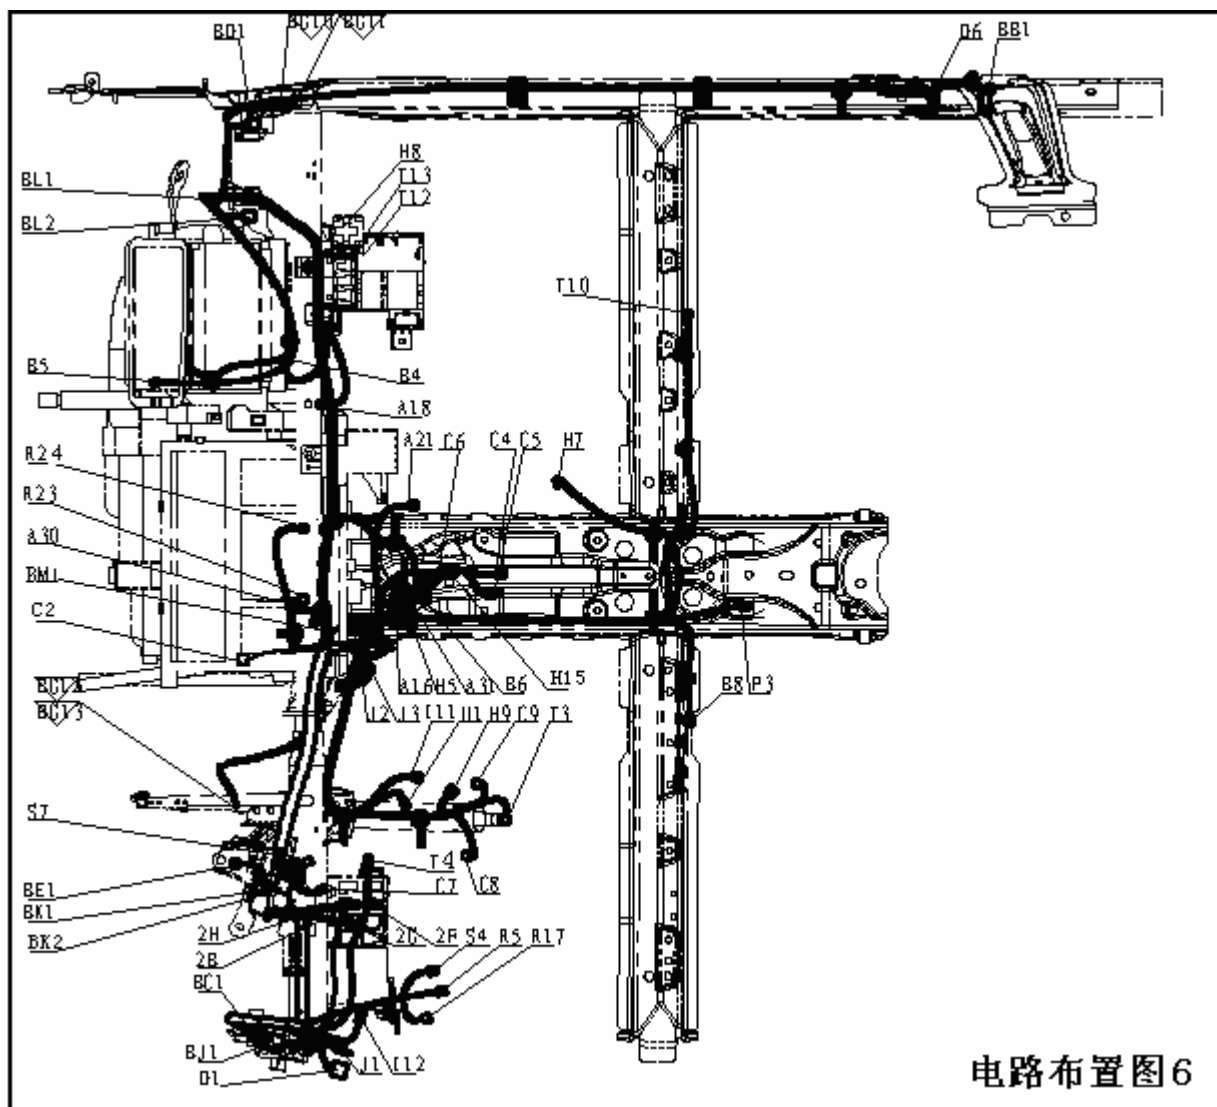

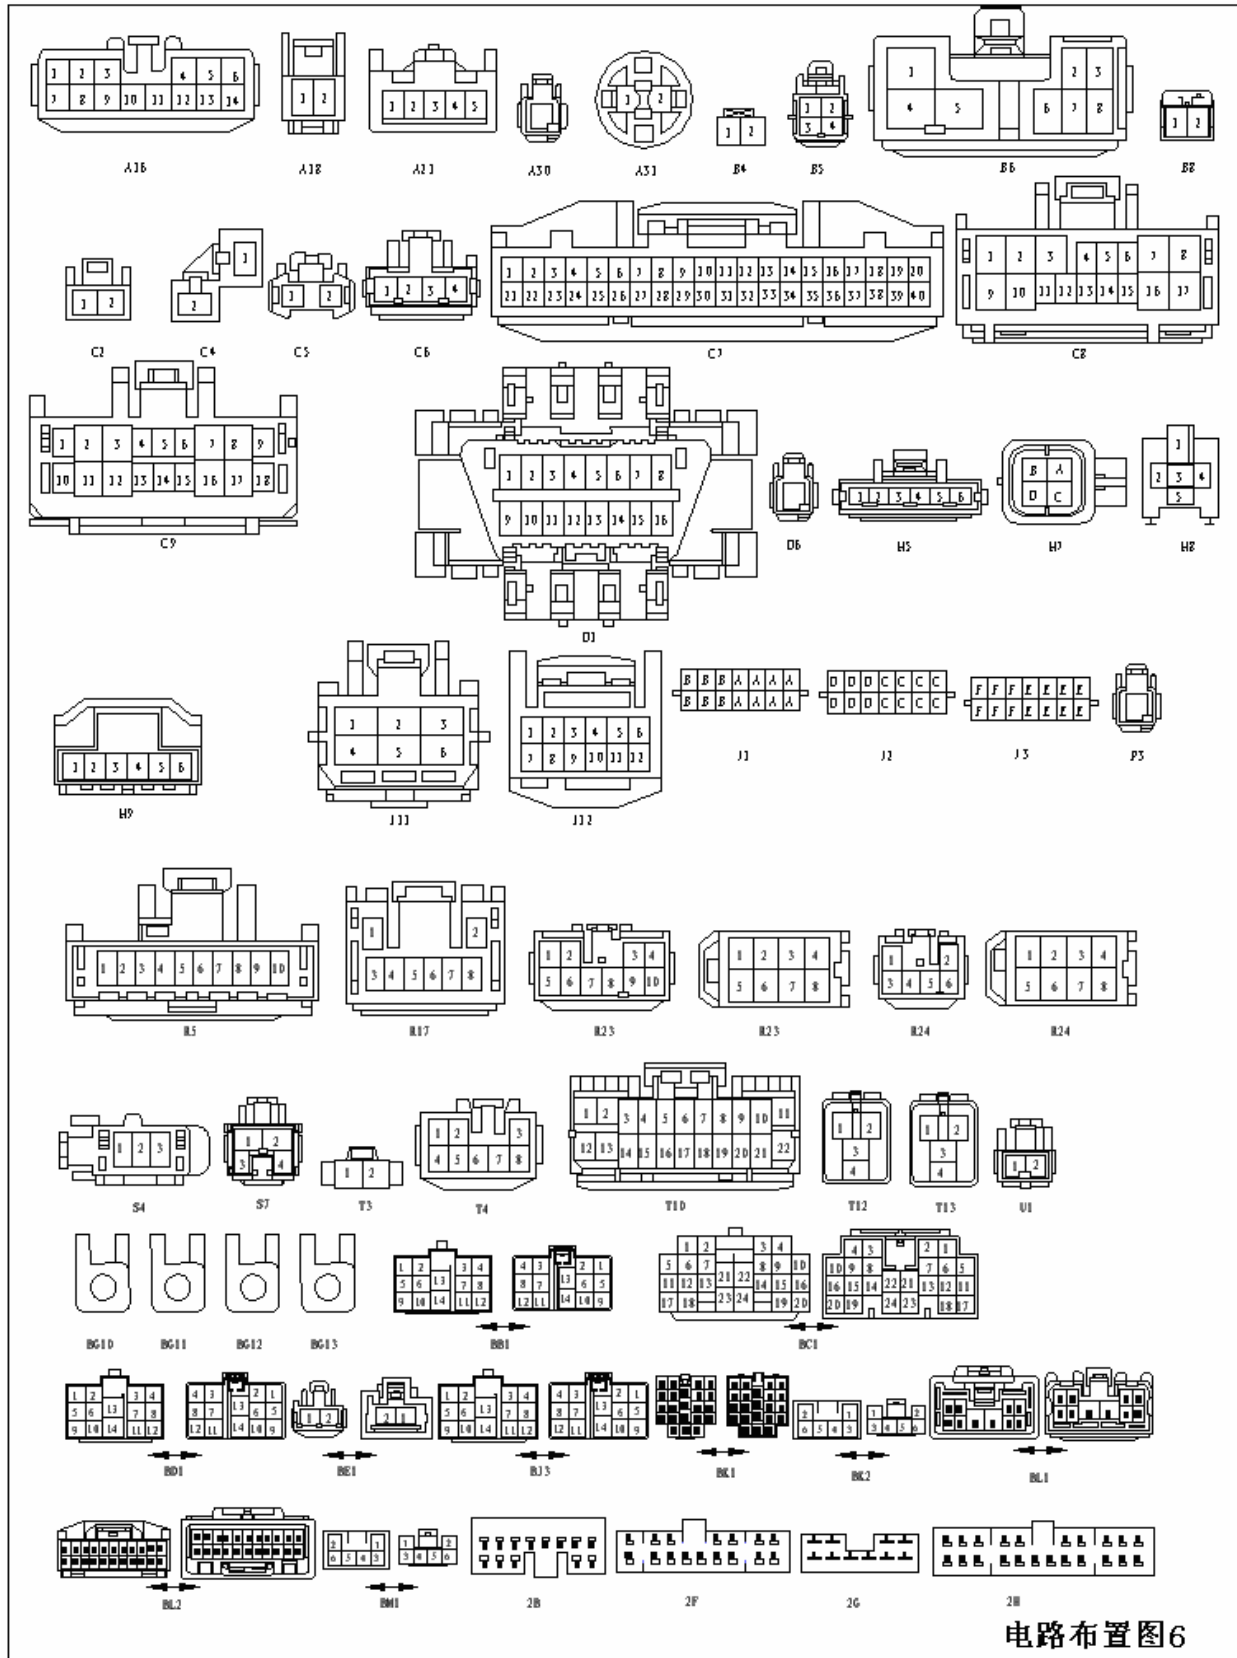

电路布置图6



电路布置图 6 (F3-R 休闲型、活力型)


序号	件号	内容	序号	件号	内容
A16	MG651110	接 A/C 控制器	R24	DJ70611-2.3-21	接 CD 机总成
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器		DJ7082A-3.5-21	接收音机
A21	1300-4208	接 A/C 开关	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
A30	6520-0564	接收音机天线	S7	11835	接制动灯开关
A31	7141-5070	接烟灰缸照明灯	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B4	MG610281	接鼓风机电机	T4	DJ7081-2.3-212	接闪光继电器
B5	6098-0514	接鼓风机调速电阻	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
B6	7283-1088	接鼓风机调速开关	T12	PP0338403	接启动机继电器
B8	282365-1	接安全带开启开关	T13	PPP0338403	接位置灯继电器
C2	DJ7021-2.3-21	接空调负离子发生器	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C6	PP0438703	接电子钟	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C7	1318389-1	接组合仪表	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
D6	6520-0564	接右前门门灯开关	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H5	10933	接紧急灯开关	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
H7	15326423	接后氧传感器	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BK2	6240-1120	接翼子板线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BL2	7282-5834	接发动机线束
I12	1318774-1	接车身控制模块	BM1	174465-1	接 SRS 配线
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	2B	PP0438803	接接线盒
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	2F	7283-1161	接接线盒
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	2H	MG651086	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒
R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关			
R17	7283-7682-30	接后雾灯开关			
R23	DJ7103-2.3-21	接 CD 机总成			
	DJ7082-3.5-20	接收音机			



● 电路布置图 7

——仪表板线束

(适用于 F3 尊贵、旗舰型)

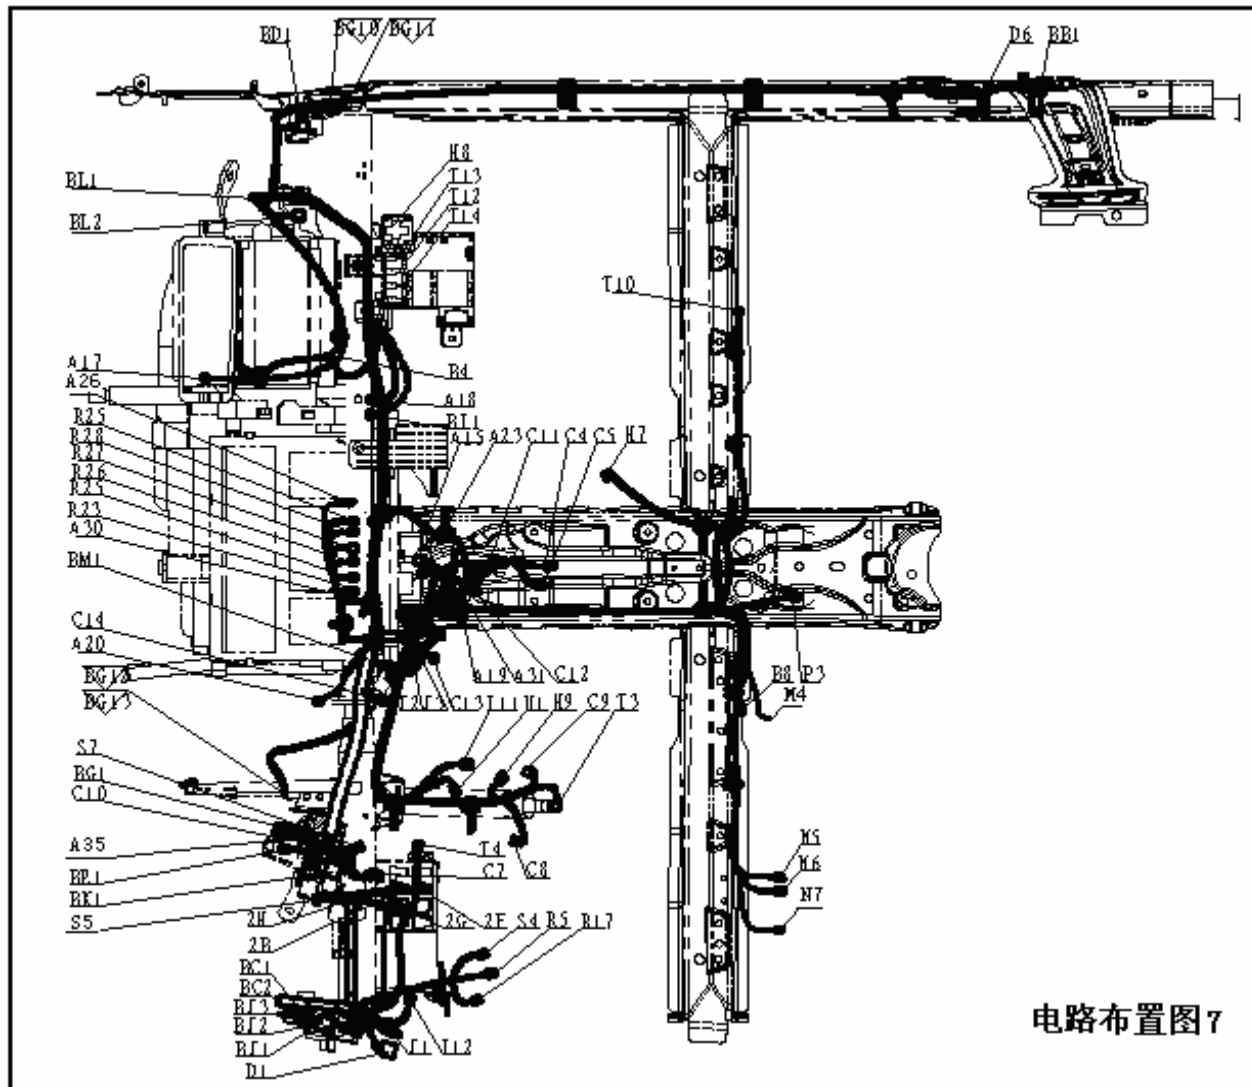

电路布置图 7




比亚迪汽车  
BYD AUTO

电路图

F3/F3-R 轿车维修手册



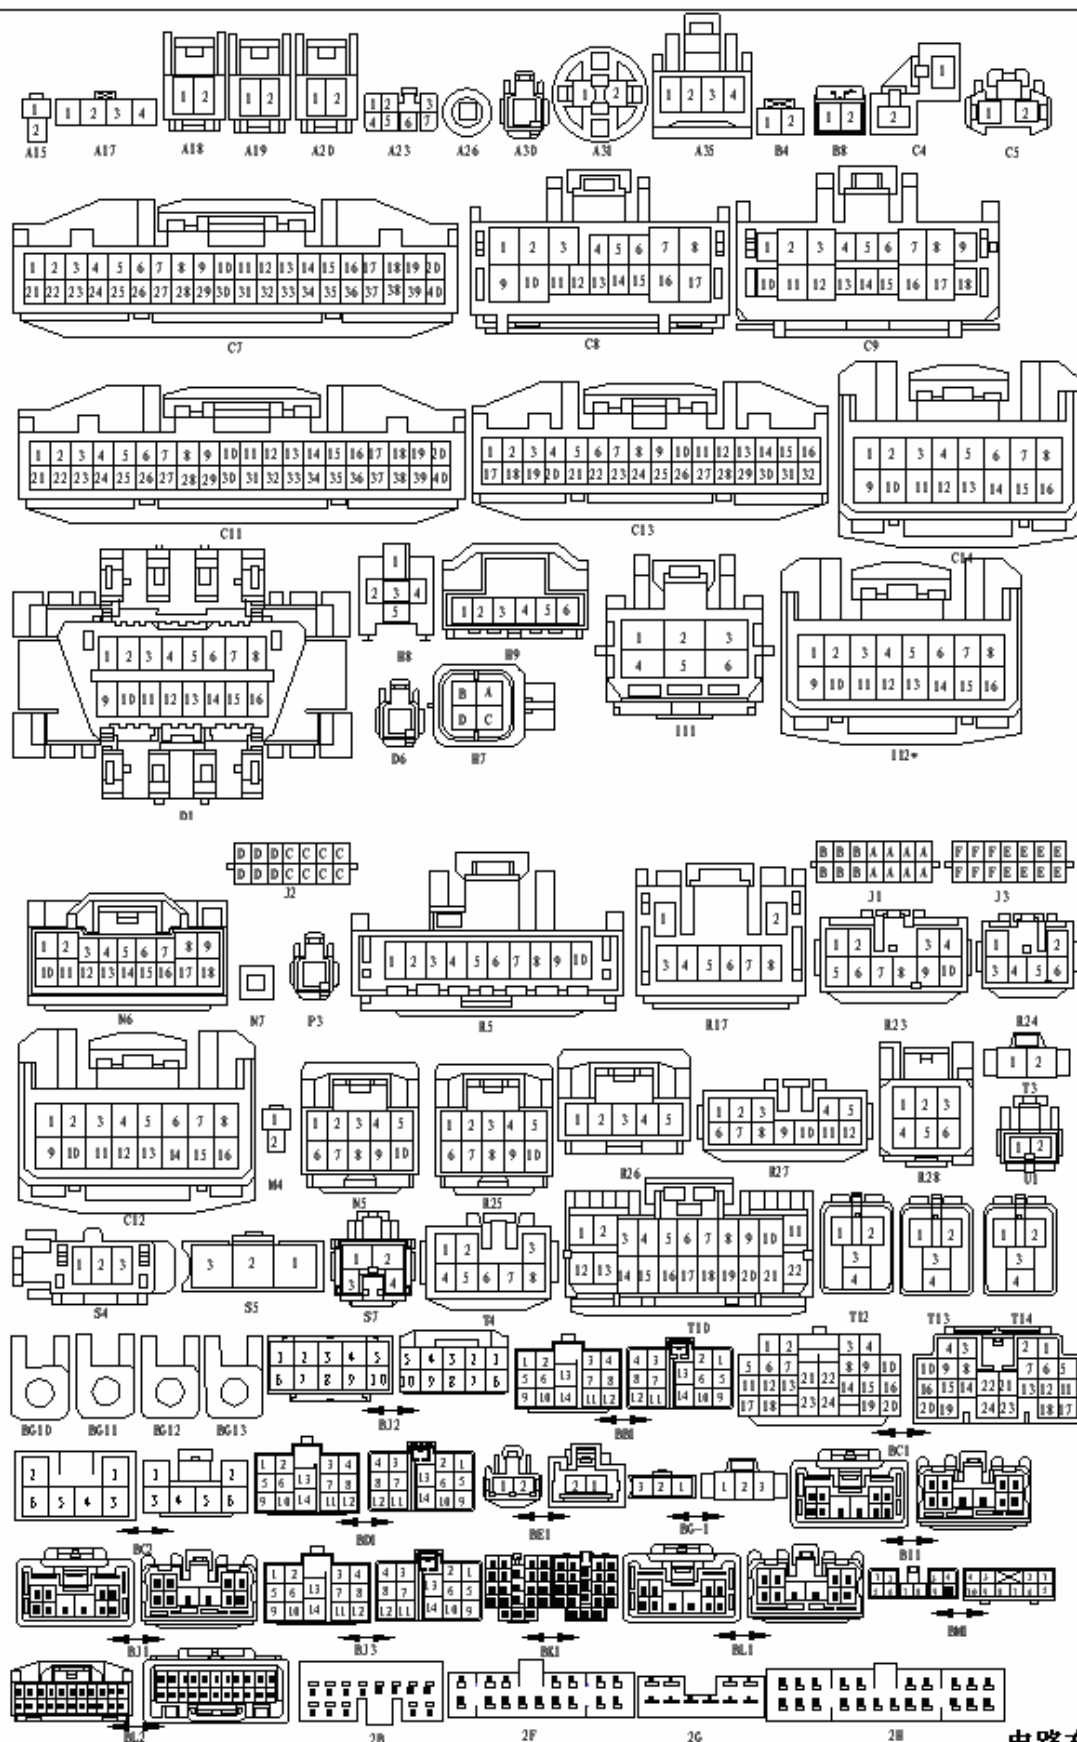

电路布置图 7



电路布置图 7 (F3 尊贵、旗舰型)


序号	件号	内容	序号	件号	内容
A15	DJ7022-6.3-21	接空调水温传感器	R23	DJ7103-2.3-21	接 VCD+GPS+收音机
A17	DJ70415-6.3-2.1	接鼓风机电机伺服器	R24	DJ70611-2.3-21	接 VCD+GPS+收音机
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器	R25	7283-5831	接 VCD+GPS+收音机
A19	7283-5845	接室内温度传感器	R26	7283-5830	接 VCD+GPS+收音机
A20	7283-5845	接日光照射传感器	R27	M23370	接 VCD+GPS+收音机
A23	DJ7072-3-21	接混合气控制伺服电机	R28	M23359	接 VCD+GPS+收音机
A26		接 GPS 天线	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
A30	6520-0564	接收音机天线	S5	DJ7031A-2.2-11	接车速投影仪
A31	7141-2320	接烟灰缸照明灯	S7	0438503	接制动灯开关
A35	M23394	接光照强度传感器	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B4	MG610281	接鼓风机电机	T4	DJ7081-2.3-21	接闪光继电器
B8	282365-1	接安全带开启开关	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	T12	0338403	接启动机继电器
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	T13	0338403	接位置灯继电器
C7	1318389-1	接组合仪表	T14	0338403	接前雾灯继电器
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C11	1318389-1	接 A/C 控制模块	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C12	1318386-1	接 A/C 控制模块	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C13	M23360(1318747-1)	接倒车雷达	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
C14	1318386-1	接组合仪表	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
D6	6520-0564	接右前门门灯开关	BC2	6240-1120	接左前门线束
H7	15326423	接后氧传感器	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BG-1	DJ7031A-2.8-21	接光照辐度传感器小线
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BI1	7283-1405-40	接空调小线
I12	1318386-1	接车身控制模块	BJ1	7283-1405-40	接地板线束
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	BJ2	0446203	接地板线束
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
M4	DJ7022-6.3-21	接电动座椅	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
N5	7283-5831	接 GPS 主机	BL2	7282-5834	接发动机线束
N6	7283-5846	接 GPS 主机	BM1	174465-1	接 SRS 配线
N7	G15-IS/ M32458	接 GPS 主机	2B	0438803	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关	2F	7283-1163	接接线盒
R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关	2H	MG651086	接接线盒
R17	7283-7682-30	接后雾灯开关	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒



● 电路布置图 8

——仪表板线束

(适用于 F3-R 时尚型)

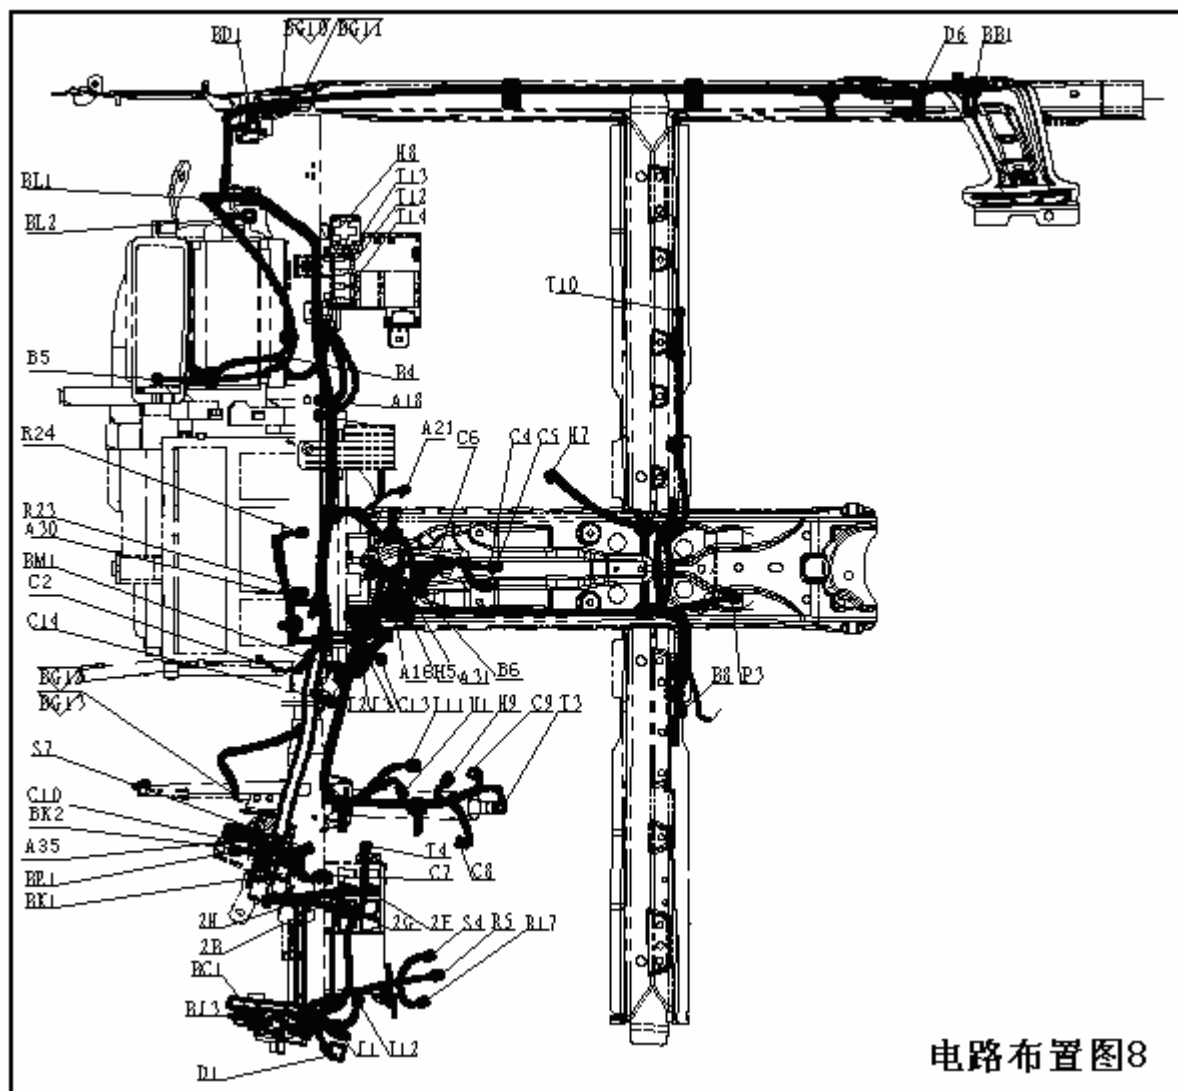


电路布置图8



**比亚迪汽车**  
**BYD AUTO**

电路图

**F3/F3-R 轿车维修手册**

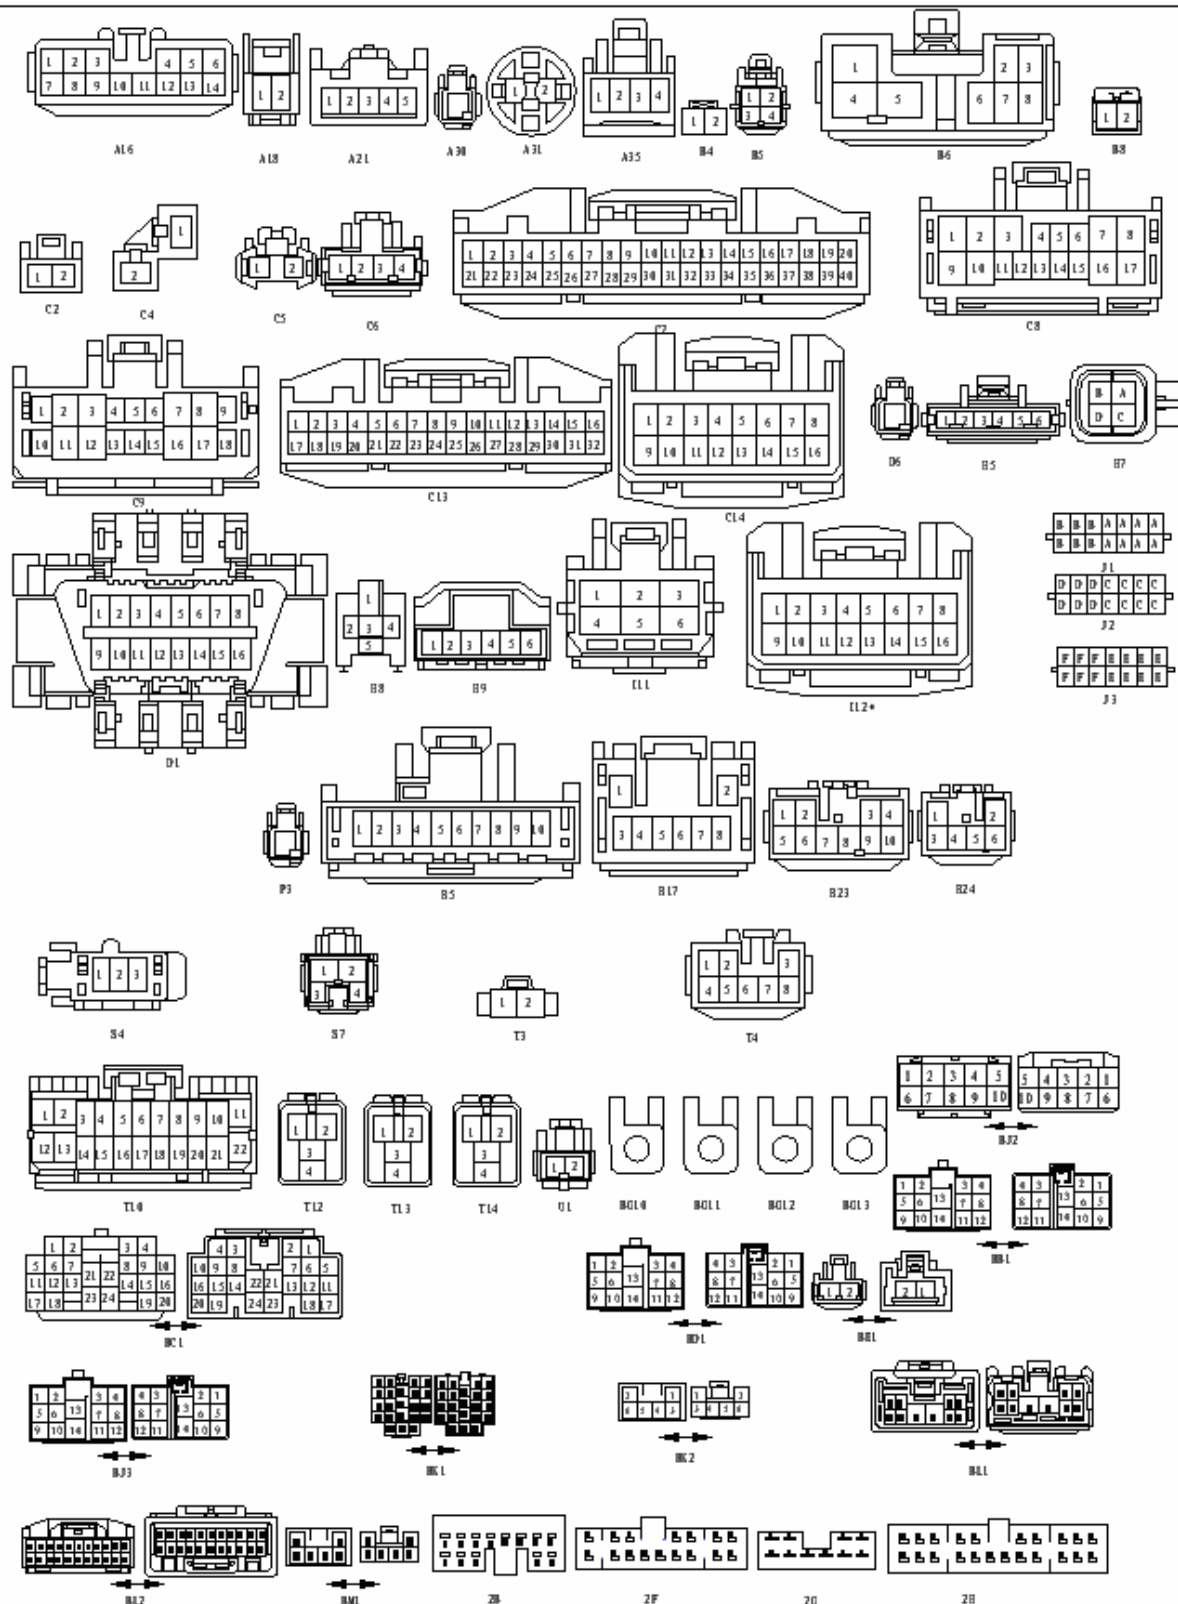

电路布置图8



电路布置图 8 (F3-R 时尚型)

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A16	MG651110	接 A/C 控制器	R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器	R17	7283-7682-30	接后雾灯开关
A21	1300-4208	接 A/C 开关	R23	DJ7103-2.3-21	接 CD 机总成
A30	6520-0564	接收音机天线	R24	DJ70611-2.3-21	接 CD 机总成
A31	7141-5070	接烟灰缸照明灯	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
A35	11107	接光照强度传感器	S7	PP0438503	接制动灯开关
B4	MG610281	接鼓风机电机	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B5	6098-0514	接鼓风机调速电阻	T4	DJ7081-2.3-21	接闪光继电器
B6	7283-1088	接鼓风机调速开关	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
B8	282365-1	接安全带开启开关	T12	0338403	接启动机继电器
C2	DJ7021-2.3-21	接空调负离子发生器	T13	PP0338403	接位置灯继电器
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	T14	PP0338403	接前雾灯继电器
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C6	PP0438703	接电子钟	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C7	1318389-1	接组合仪表	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
C13	M23360(1318747-1)	接倒车雷达	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
C14	1318386-1	接组合仪表	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
D6	6520-0564	接右前门门灯开关	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H5	10933	接紧急灯开关	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
H7	15326423	接后氧传感器	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BK2	6240-1120	接翼子板线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BL2	7282-5834	接发动机线束
I12	1318386-1	接车身控制模块	BM1	174465-1	接 SRS 配线
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	2B	PP0438803	接接线盒
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	2F	7283-1161	接接线盒
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	2H	MG651086	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒





● 电路布置图 9

——地板线束

(适用于 F3-R)

电路布置图 9

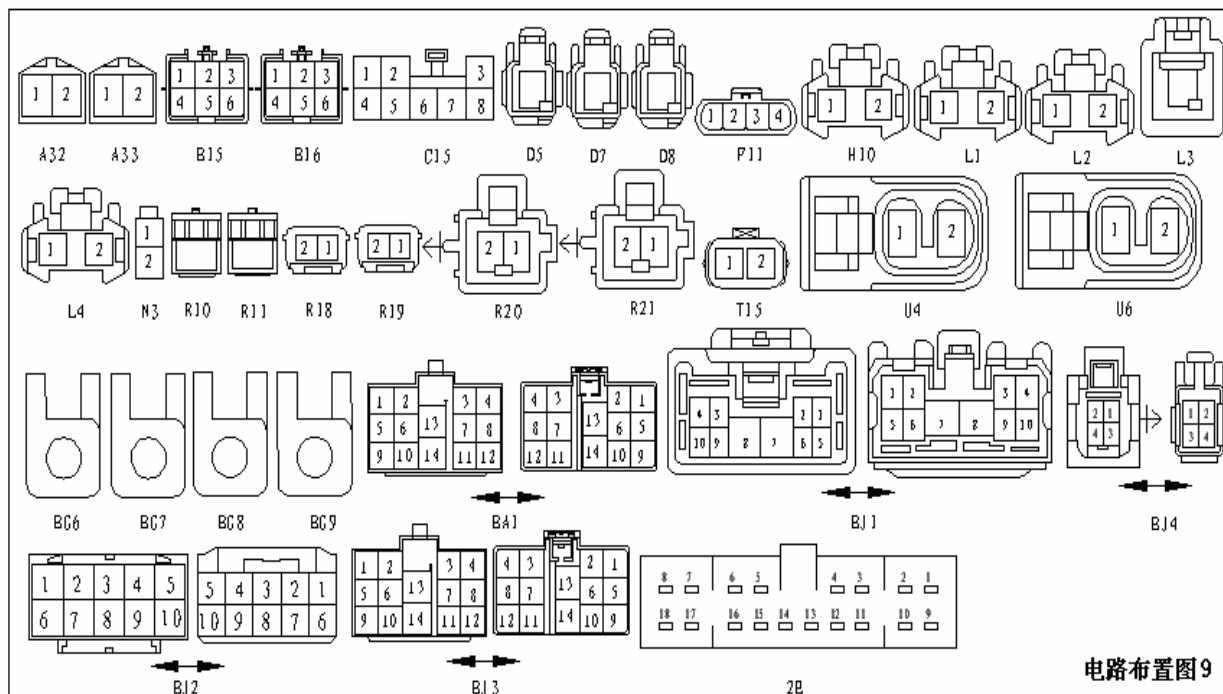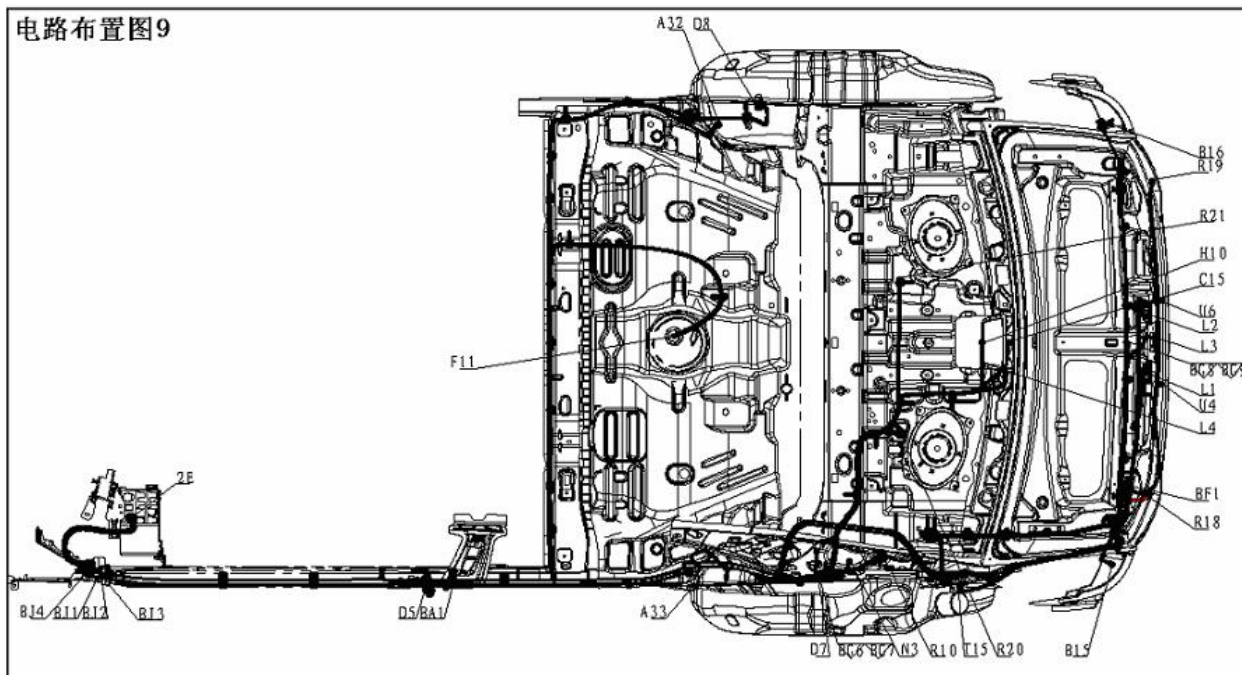

电路布置图 9






电路布置图 9

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A32	7282-7424	接左后轮轮速传感器	R18	6189-0891	接左后雾灯
A33	7282-7424	接右后轮轮速传感器	R19	6189-0891	接右后雾灯
B15	DJ7061-1.8-21	接左后组合灯	R20	7282-1022	接左后扬声器
B16	DJ7061-1.8-21	接右后组合灯	R21	7282-1022	接右后扬声器
C15	DJ7081-2.3-21	接 CD 碟盒	T15	0436001	接警报器
D5	6520-0564	接左前门门灯开关	U4	7283-8226-30	接倒车探头总成
D7	6520-0564	接左后门门灯开关	U6	7283-8226-30	接倒车探头总成
D8	6520-0564	接右后门门灯开关	BG6	DJ4355-1Sn	搭铁
F11	0440601	接燃油箱	BG7	DJ4355-2Sn	搭铁
H10	7283-8123	接高位制动灯	BG8	DJ4355-1Sn	搭铁
L1	7283-8123	接左牌照灯	BG9	DJ4355-2Sn	搭铁
L2	7283-8123	接右牌照灯	BA1	DJ7141-4.8/2.3-11	接左后门线束
L3	7282-1010	行李舱灯开关	BJ1	7282-1405-40	接仪表盘线束
L4	7283-8123	接后行李箱灯	BJ2	7282-5831	接仪表盘线束
N3	DJ7022-6.3-21	接噪声滤波器	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-11	接仪表盘线束
R10	0338102	接后风窗加热丝	BJ4	7282-1641	接翼子板线束
R11	0338102	接后风窗加热丝	2E	MG651074	接接线盒


● 电路布置图 10

——地板线束

(适用于 F3-R)

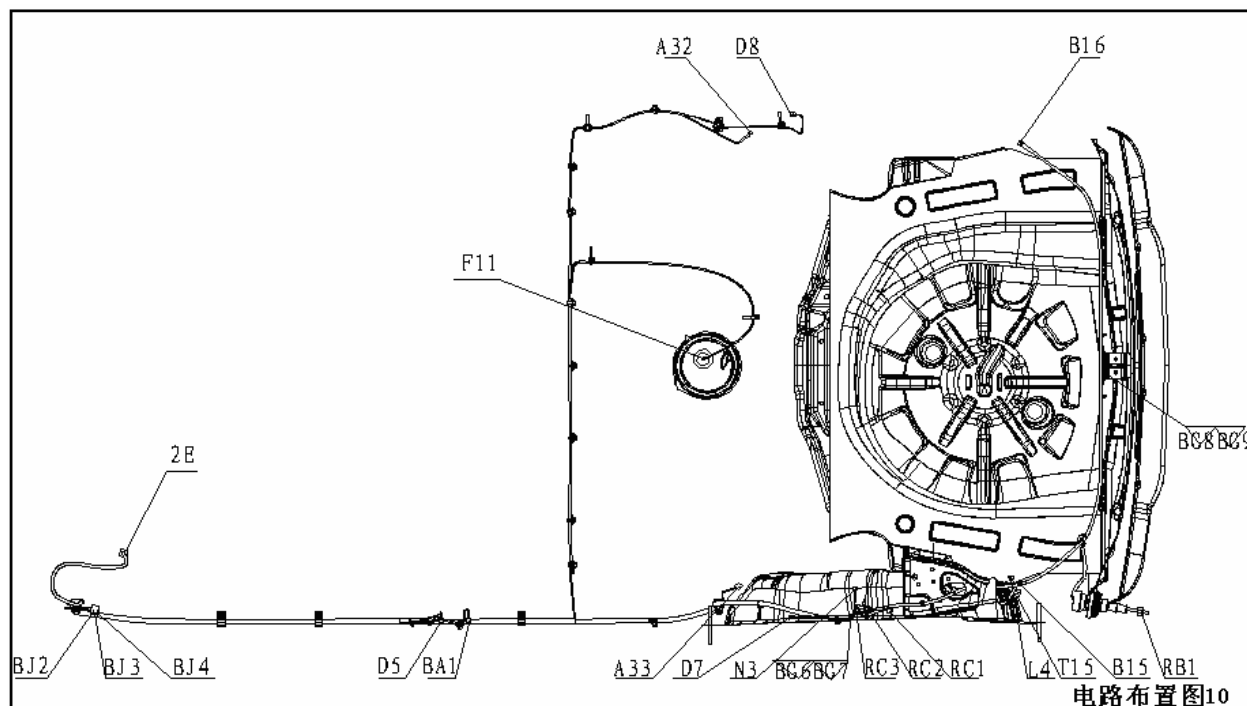



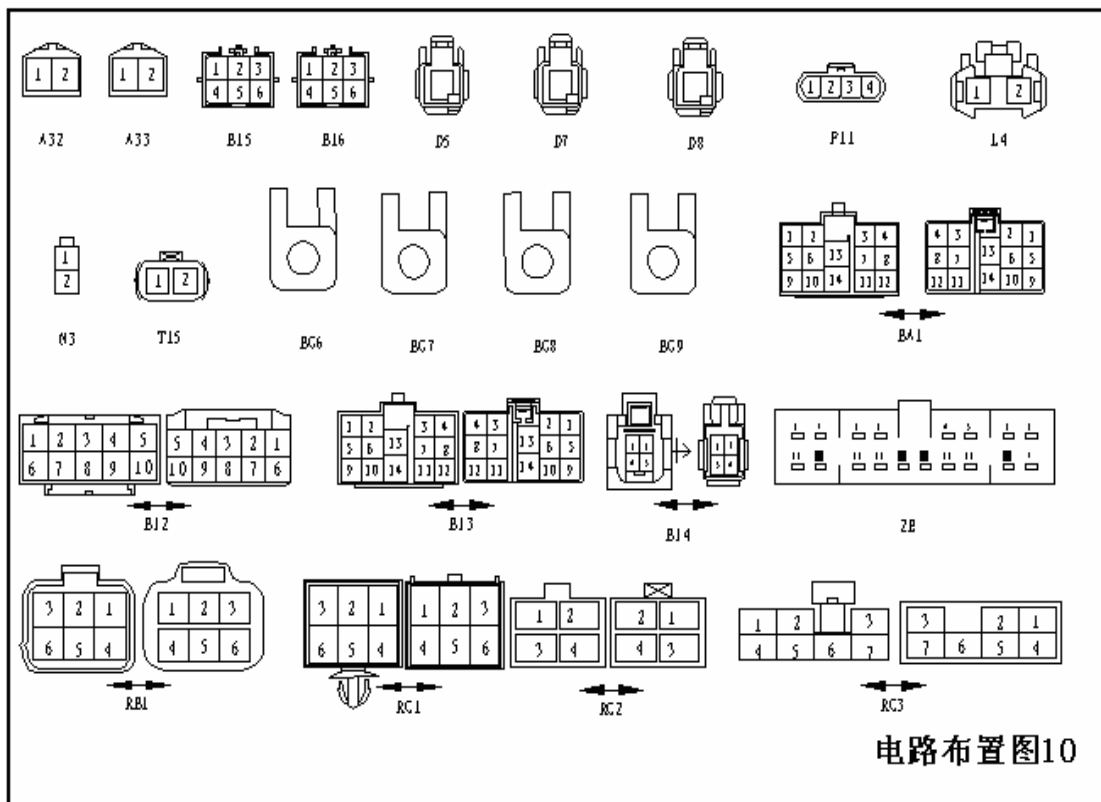



电路布置图 10 (F3-R)

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A32	7282-7424	接右后轮轮速传感器	BA1	DJ7141-4.8/2.3-11	接左后门线束
A33	7282-7424	接左后轮轮速传感器	BJ2	7282-5831	接仪表板线束
B15	DJ7062-2-21	接左后组合灯	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-11	接仪表板线束
B16	DJ7062-2-21	接右后组合灯	BJ4	7282-1641	接翼子板线束
D5	6520-0564	接左前门门灯开关	2E	MG651074	接接线盒
D7	6520-0564	接左后门门灯开关	RB1	DJ7062-2.3-11	接后保险杠小线
D8	6520-0564	接右后门门灯开关	RC1	DJ7061-2.2-11	接后盖连接线束
F11	PP0440601	接燃油箱	RC2	DJ7041-6.3-11	接后盖连接线束
L4	DJY7021-2-21	接后行李箱灯	RC3	DJ7072-3-21	接后盖连接线束
N3	DJ7022-6.3-21	接噪声滤波器			
T15	PP0436001	接警报器			
BG6	DJ4355-1Sn	搭铁			
BG7	DJ4355-2Sn	搭铁			
BG8	DJ4355-1Sn	搭铁			
BG9	DJ4355-2Sn	搭铁			



● 电路布置图 11



——顶棚线束

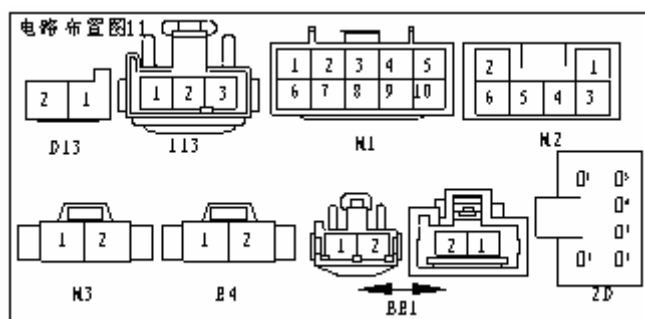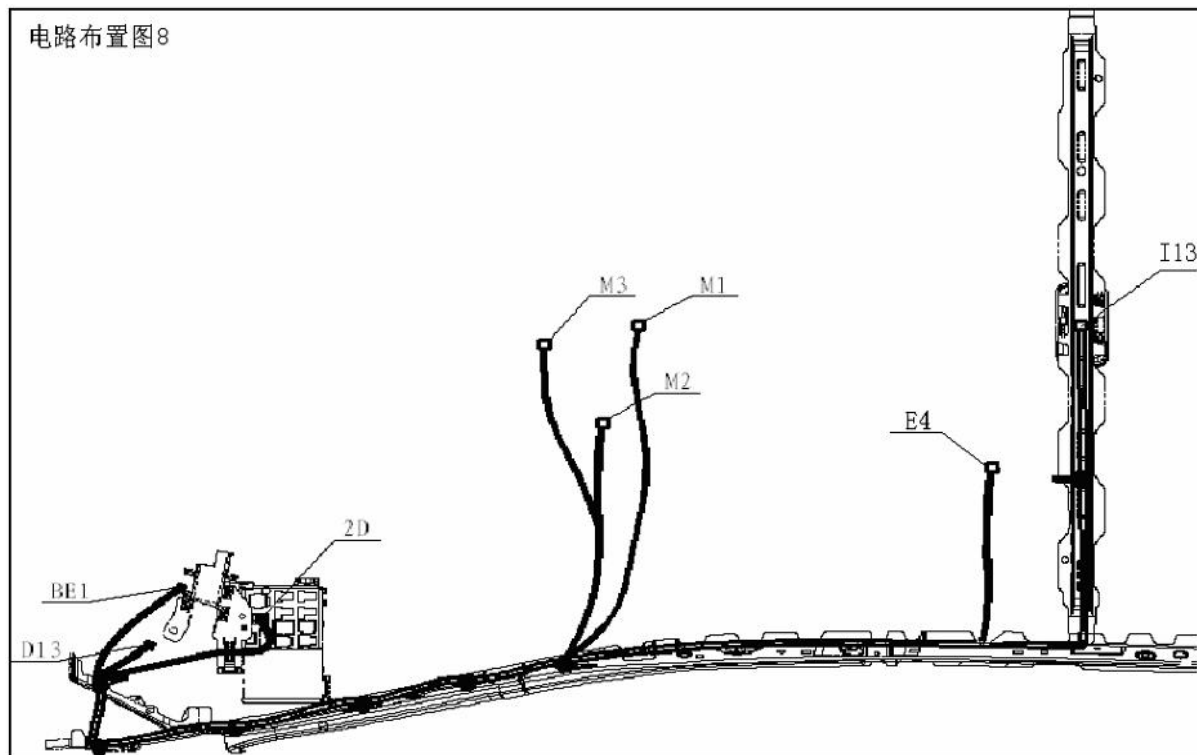

电路布置图 11					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
D13	7183-7322-30	接二极管	M2	6240-1120	接天窗电机
E4	DJ7021A-2.8-21	接出租车帽	M3	DJ7021A-2.8-21	接内后视镜
I13	DJ7031J-2.3-21	接后室内灯	BE1	DJ7021L-4.8-21	接仪表板线束
M1	0442103	接前室内灯	2D	6240-5160	接接线盒



● 电路布置图 12  
——右前门线束

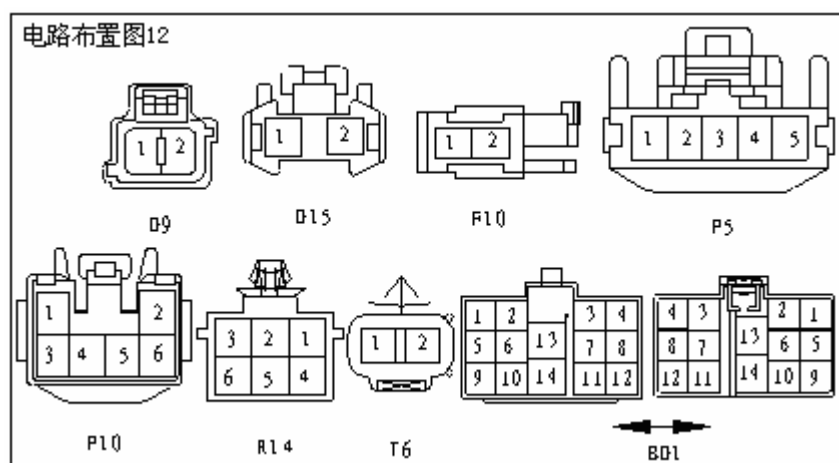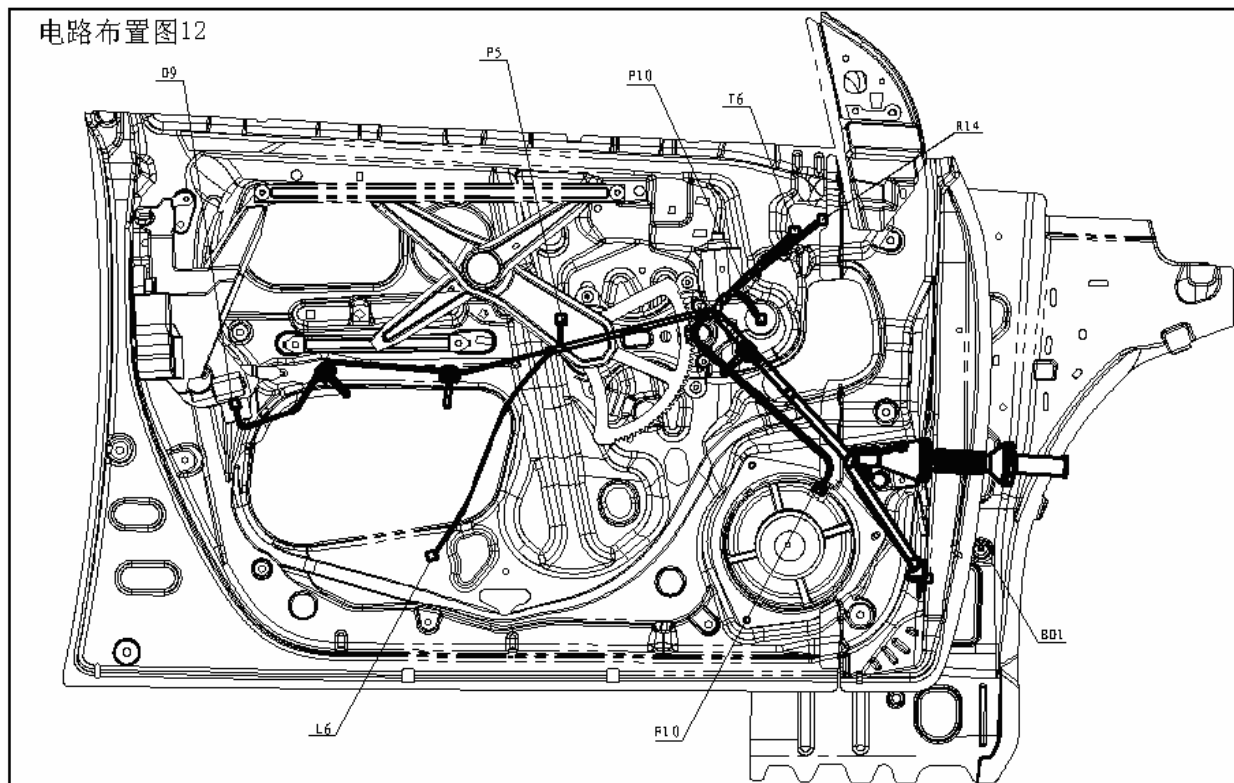





电路布置图 12

序号	件号	内容	序号	件号	内容
D9	DJ7021-2.2-21	接右前门门锁电机	P10	DJ7061-2.3-2120	接右前门玻璃升降器电机
D15	7283-8123	接右门内板灯	R14	DJ7068-2.3-11	接右前门电动后视镜电机
F10	0443401	接右前门低音扬声器	T6	DJ7021-2.2-11	接右前门高音扬声器
P5	1300-3111	接右前门玻璃升降器开关	BD1	DJ7141-4.8/2.3-21	接仪表板线束

● 电路布置图 13

——左前门线束

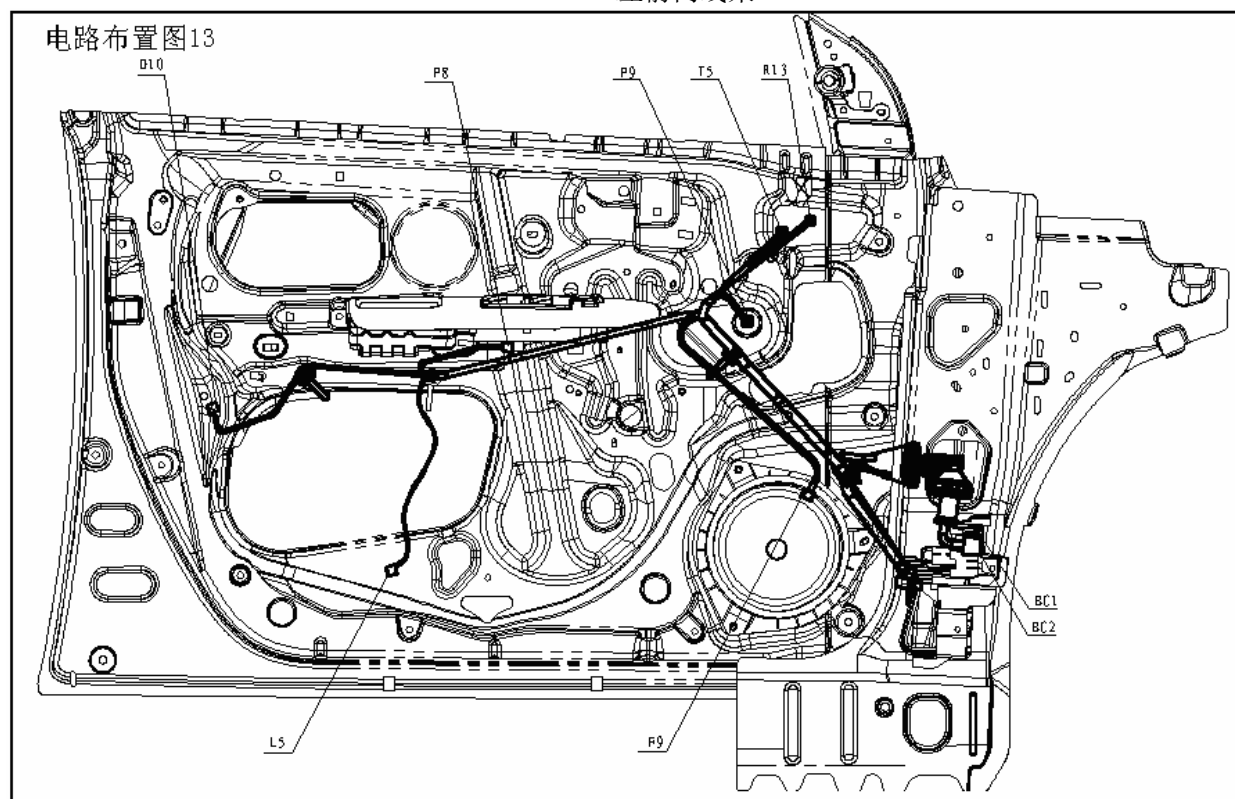


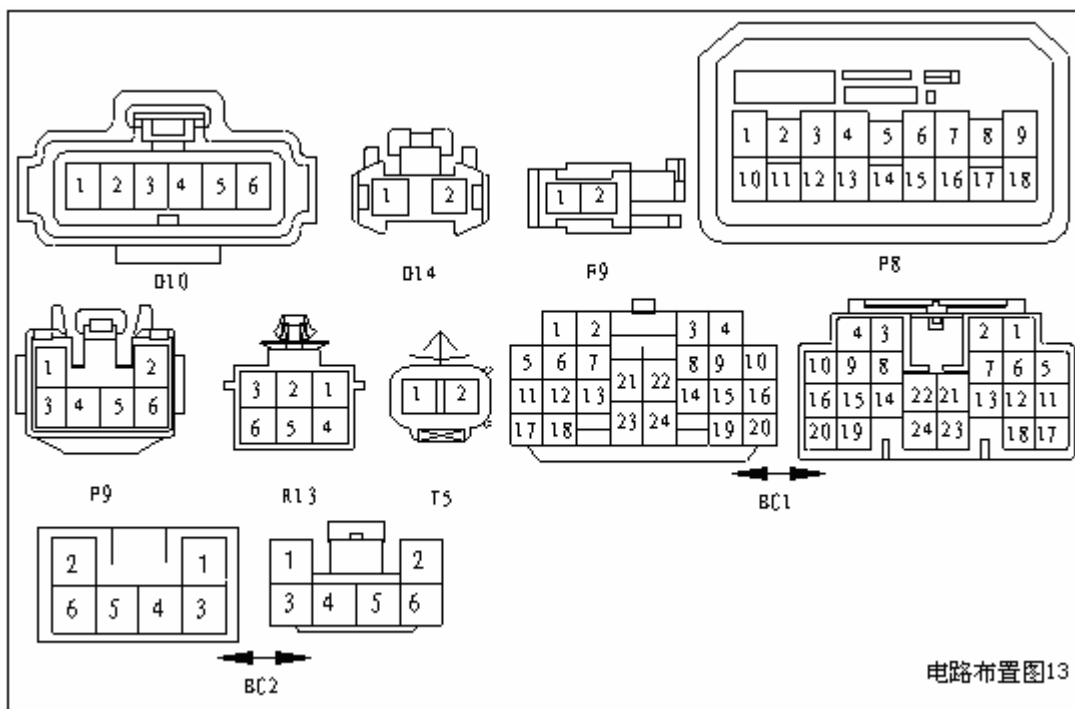


电路布置图13

电路布置图 13


序号	件号	内容	序号	件号	内容
D10	7283-1968-30	接左前门门锁电机	R13	DJ7068-2.3-11	接左前门电动后视镜电机
D14	7283-8123	接左门内板灯	T5	DJ7021-2.2-11	接左前门高音扬声器
F9	0443401	接左前门低音扬声器	BC1	DJ7241-4.8/2.3-21	接仪表板线束
P8	7283-7475	接左前门电动升降器开关	BC2	DJ7061-2.3-21	接仪表板线束
P9	DJ7061-2.3-2120	接左前门玻璃升降器电机			

- 电路布置图 14
- 右后门线束

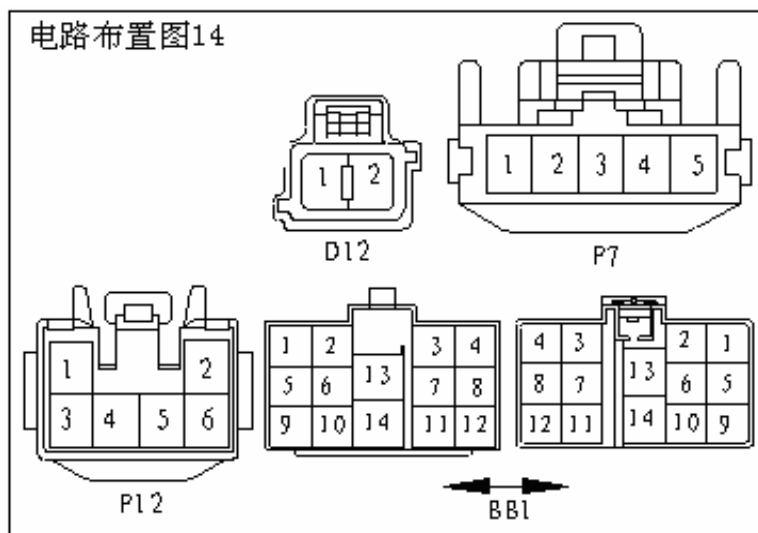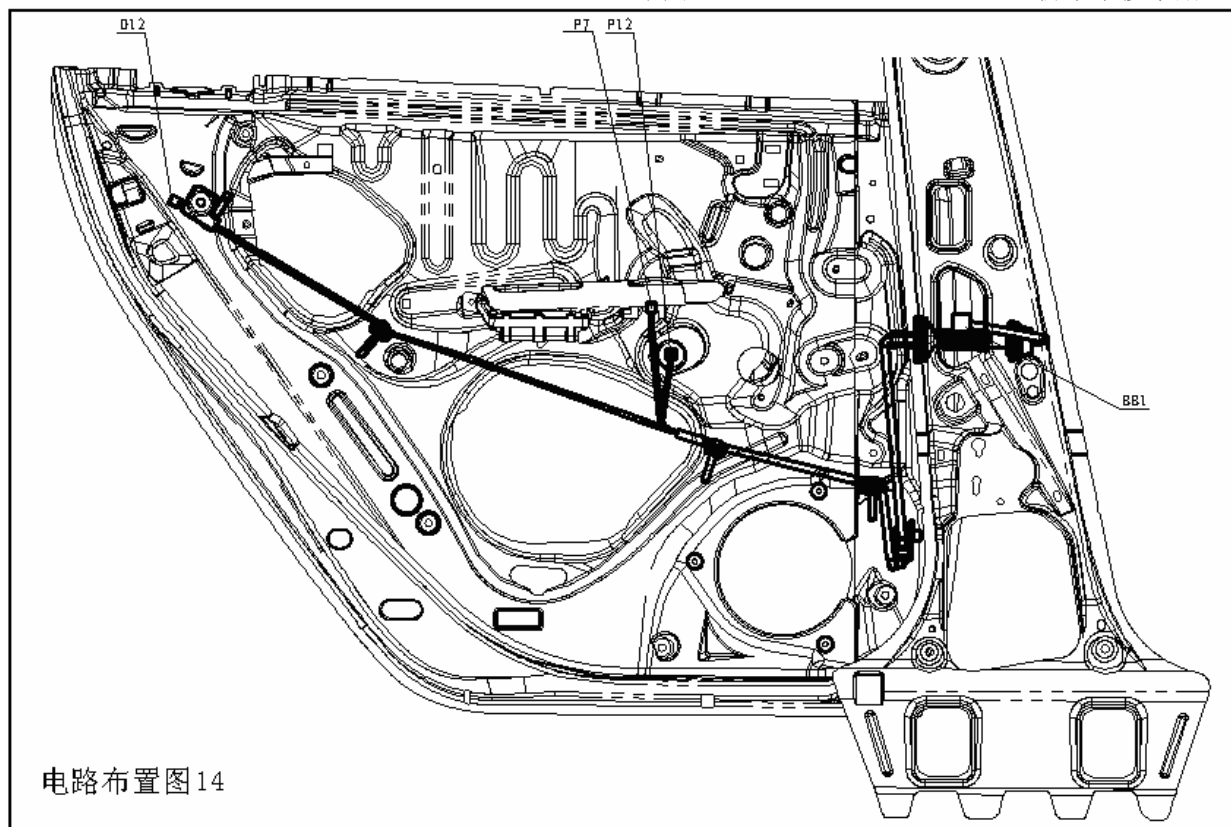


电路布置图 14					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
D12	DJ7021-2.2-21	接右后门门锁电机	P12	DJ7061-2.3-2120	接右后门玻璃升降器电机
P7	1300-3111	接右后门玻璃升降器开关	BB1	DJ7141-4.8/2.3-21	接接仪表板线束

- 电路布置图 15
- 左后门线束

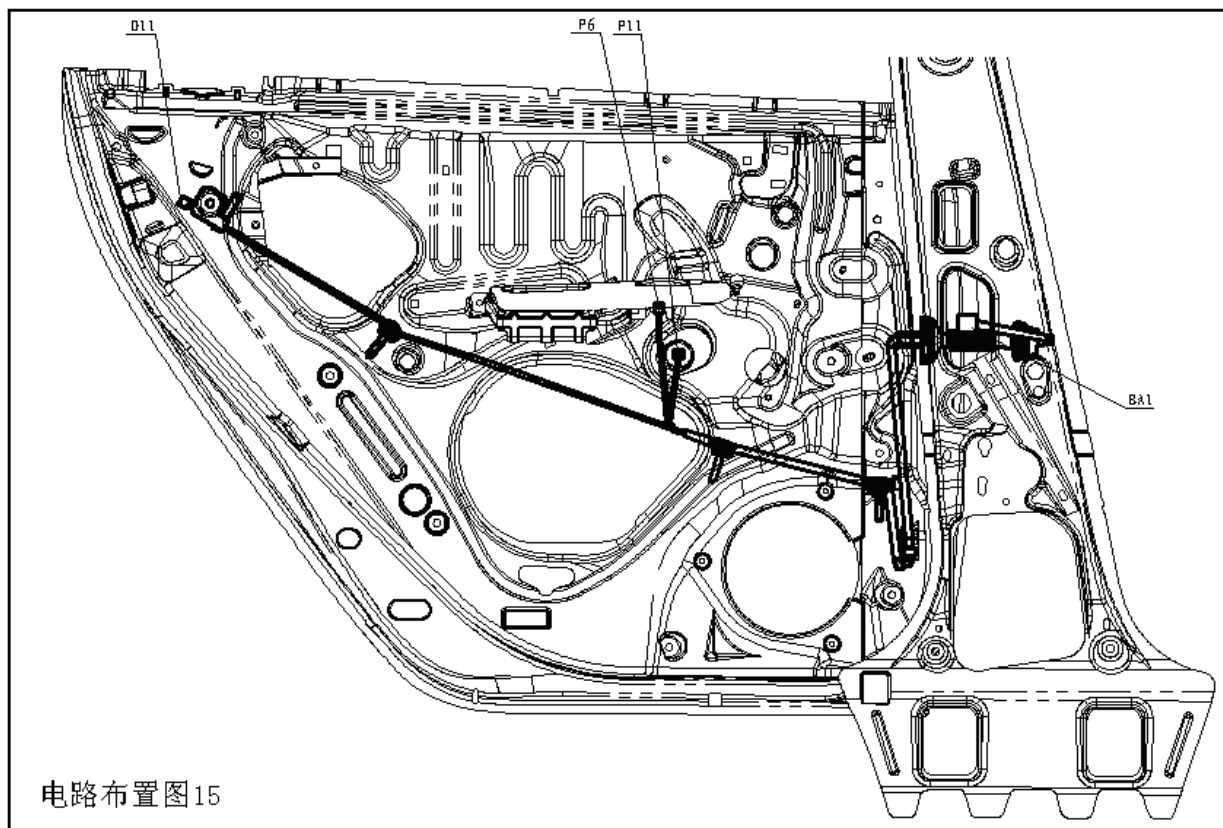

电路布置图15

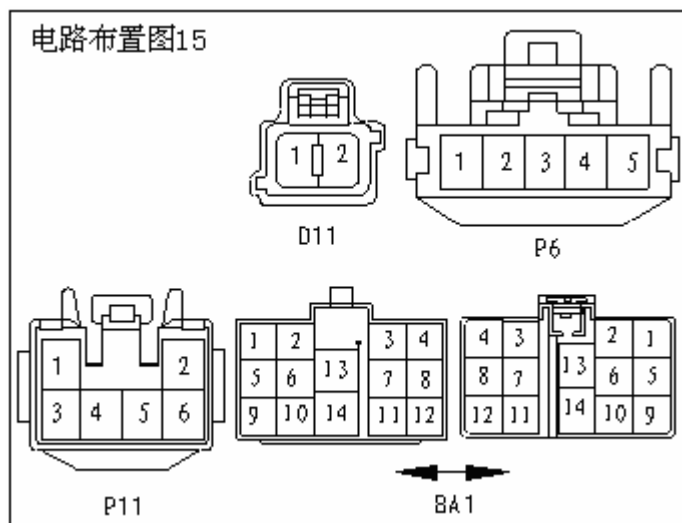


电路布置图 15					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
D11	DJ7021-2.2-21	接左后门门锁电机	P11	DJ7061-2.3-2120	接左后门玻璃升降器电机
P6	1300-3111	接左后门玻璃升降器开关	BA1	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束




● 电路布置图 16

——后盖线束

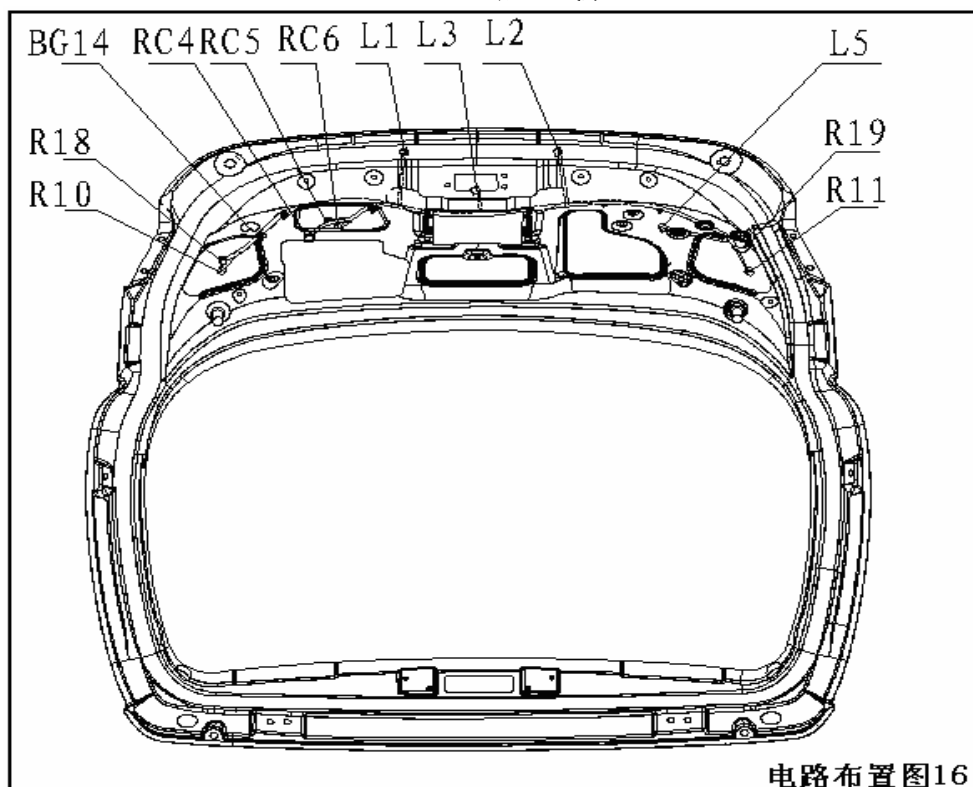

电路布置图16

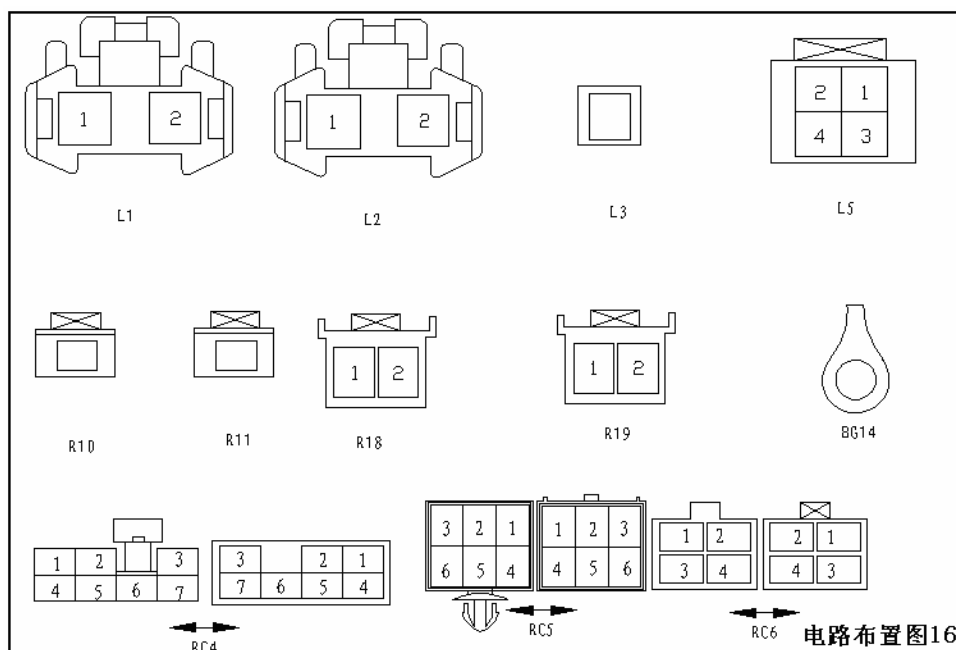

电路布置图16