


第2节 加速传动系统

2.1 组成

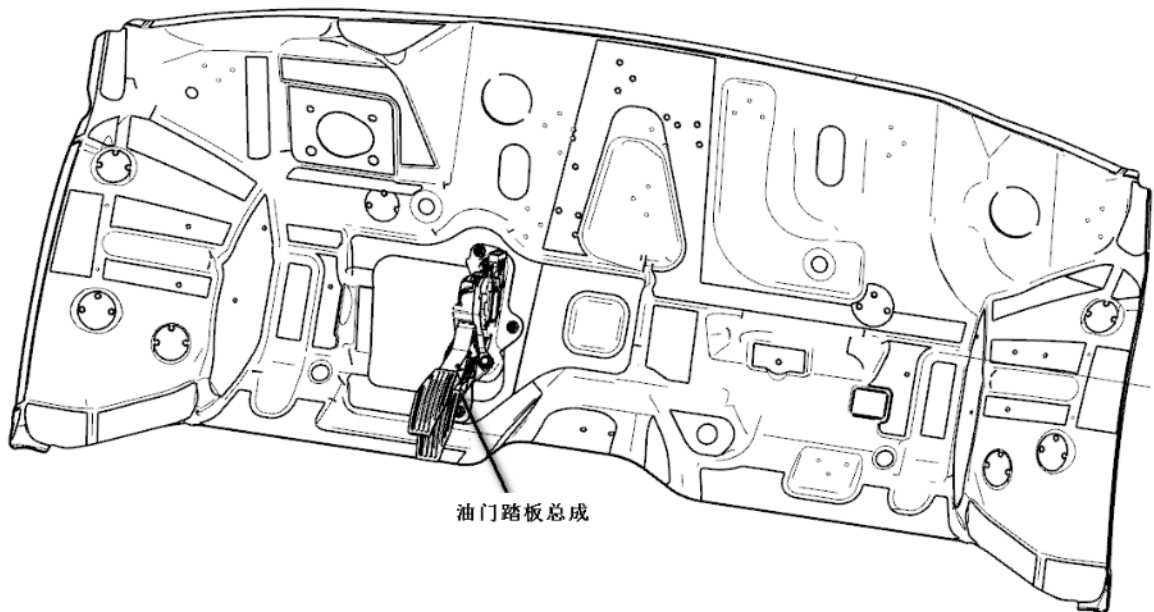

2.2 加速踏板的调整

- 1、检查传感器与线束接插件连接是否到位，如脱落或松动，将其安装到位（A）。
- 2、检查油门踏板（C）是否有损伤或松动，如果有断裂、变形等损伤，则更换油门踏板；如果油门踏板松动，将安装紧固件打紧。
- 3、将油门踏板踩到终止位置，松开后确认油门踏板能够在 400ms 时间内回位到初始位置。

2.3 加速踏板的拆卸/安装

- 1、断开油门踏板总成上的线束（A）。
- 2、用 10#套筒或其他工具拆除油门踏板总成上的安装螺栓（B）。
- 3、从踏板安装支架（D）上取下油门踏板总成（C）。
- 4、安装油门踏板时，按与拆卸相反的顺序进行安装，油门踏板安装螺栓打紧力矩为 $(10 \pm 1) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

