



DCT 传动轴拆卸方法



- 1、左传动轴装配在 DCT 变速箱上：
- 2、将传动轴内球笼卡箍拆掉：

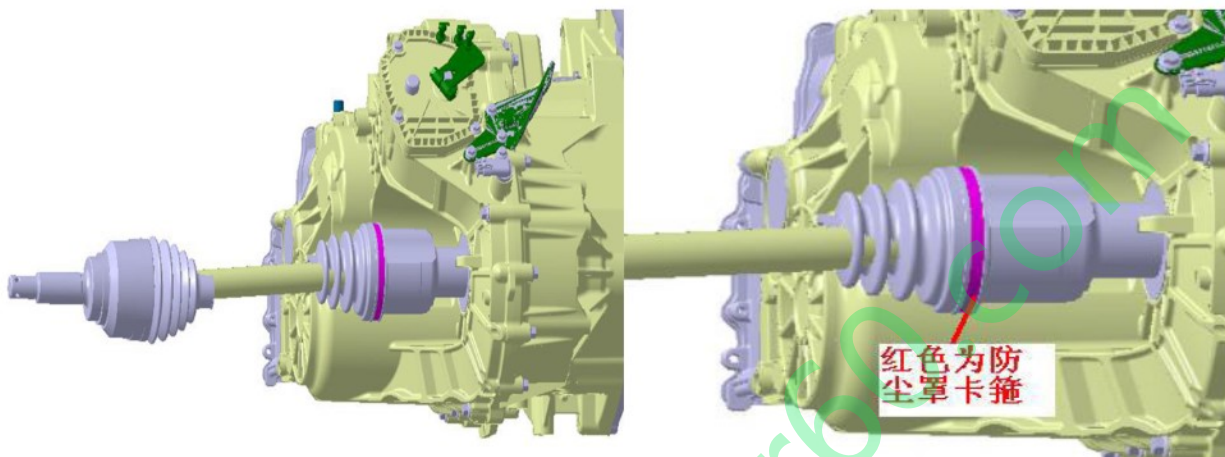


- 3、将传动轴从内球壳中取出：

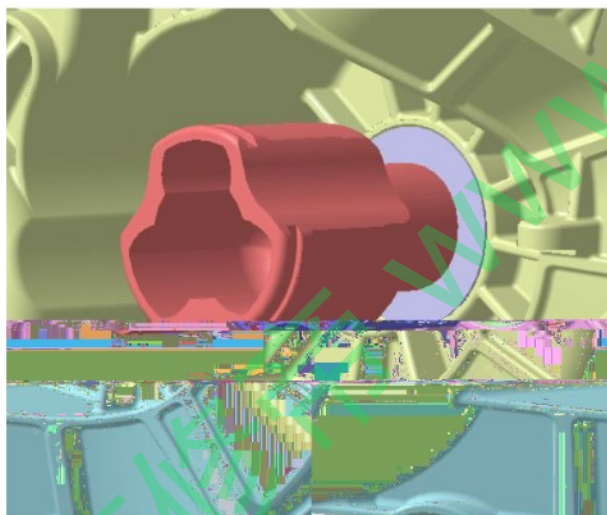

- 4、用一字起将半轴油封铁盖顶出：

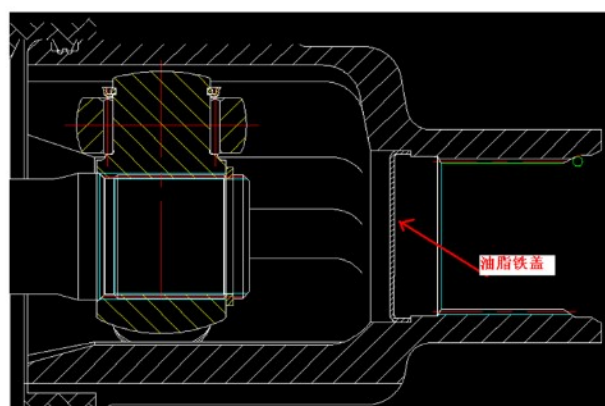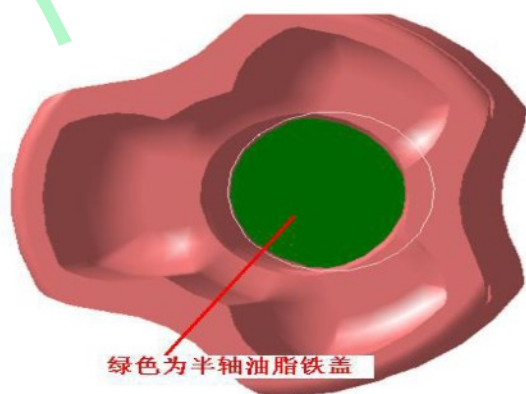

5、用外六角扳手将变速箱轴上的螺栓拧出：

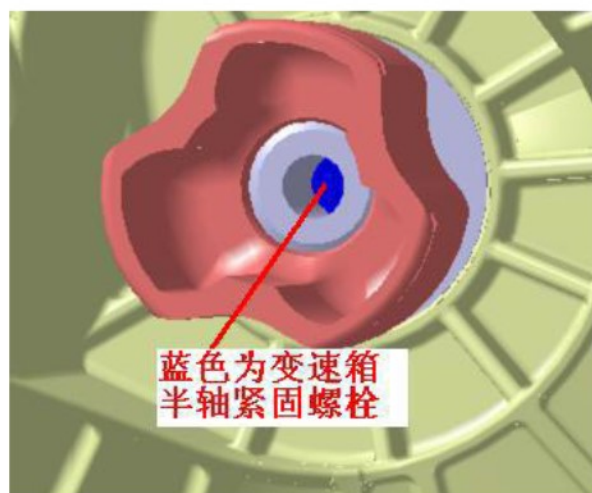

外六角扳手

6、一起将传动轴内球笼和变速箱半轴取出：

