


第二节 行李架

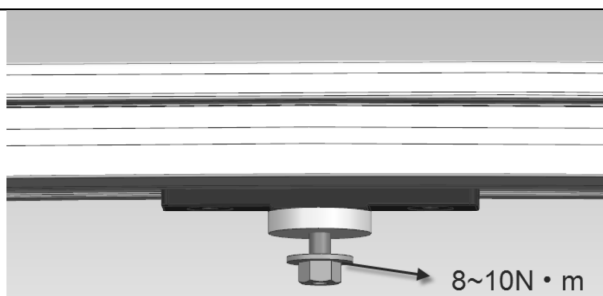

- 3) 如需更换零组件，可直接拆卸更换；
- 4) 行李架安装和拆卸步骤相反进行。

2.1 车顶行李架故障的诊断

2.1.1 漏水故障

- (1) 检查密封垫圈是否老化失效
- (2) 检查紧固螺栓和车体侧围之间是否有松动

2.1.2 行李架噪声故障


检查紧固螺栓是否拧紧；

2.1.3 行驶过程中有风声故障

检查行李架是否安装牢固、胶垫与周边环境间隙是否过大；

2.2 车顶行李架的更换

行李架安装方式：内侧螺母紧固；

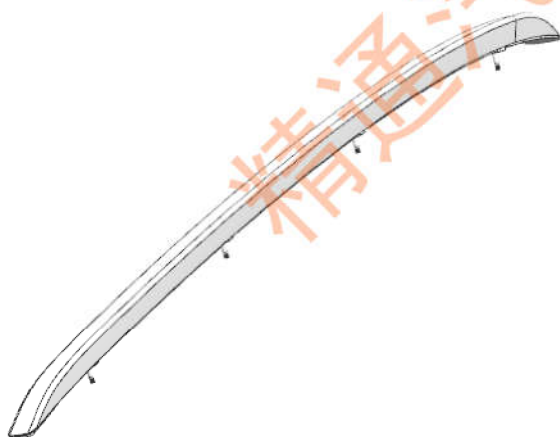

更换行李架总成

- 1) 先拆下顶棚内衬，再拆下前后扶手支架。
- 2) 用 10 号套筒逐一卸下螺母，左右共 8 个，再拆卸行李架。

