



第一节 进气系统

1.1 组件位置索引

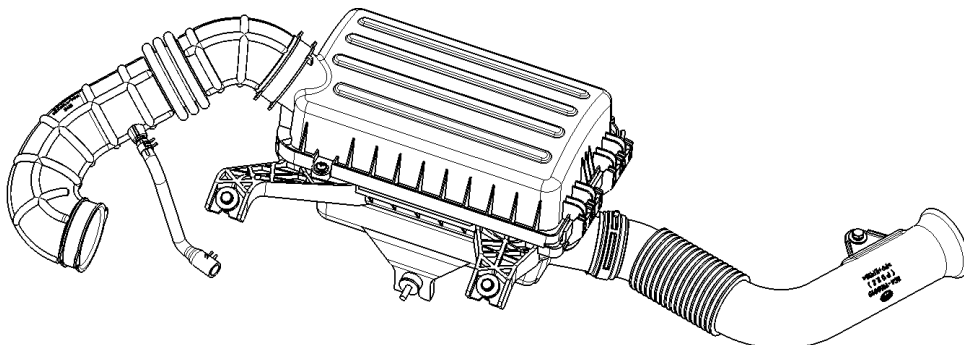

1.2 进气软管总成的拆卸/安装

步骤

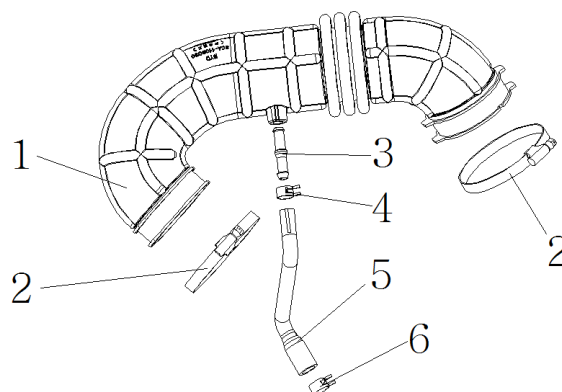

- 1 SCA-1109311 进气软管
- 2 Q67580 A型蜗杆传动式软管环箍
- 3 BYDEG-1109118 曲轴箱通风管接头
- 4 Q673B13F6 钢带型弹性环箍
- 5 SCA-1109312 曲轴箱通风管
- 6 Q673B155F6 钢带型弹性环箍

拆卸与安装


- 1、以鲤鱼钳松开钢带型弹性环箍 6，拔掉曲轴箱通风管 5。
- 2、用螺丝刀松开两个 A 型蜗杆传动式软管

管环箍 2，取下进气软管 1，完成进气软管总成的拆卸。

- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。

1.3 进气导流管总成的拆卸/安装

装步骤

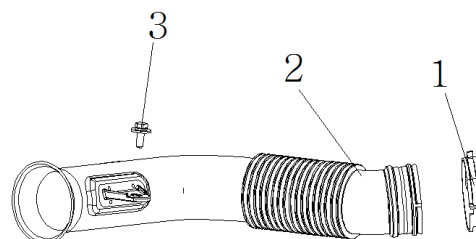

- 1 BYDQ67365 钢带型弹性环箍
- 2 SCA-1109111 进气导流管
- 3 BYDQ1460618T1F6 六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件

拆卸与安装

- 1、用 10#套筒拆卸螺栓 3；
- 2、用卡钳拆卸钢带型弹性环箍 1，取下进气导流管 2，完成进气导流管总成的拆卸；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。