

## 2.1 后保险杠总成的安装/拆卸

**注：**后保险杠的拆卸和安装应有一名助手协助进行。小心不要划伤前保险杠和车身，并戴上手套保护您的双手。

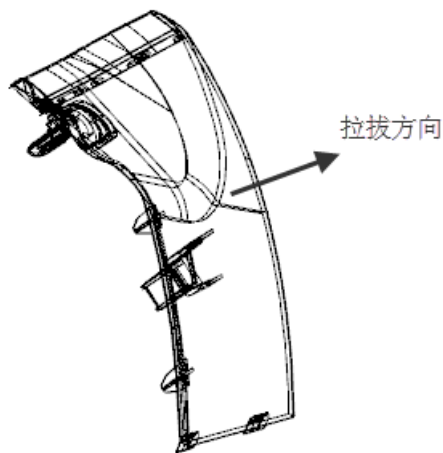


图 2-1-1 尾灯护板的拆卸示意图

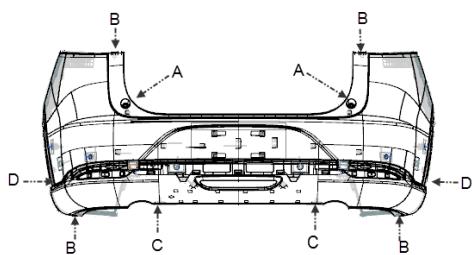


图 2-1-2 后保总成的拆卸示意图

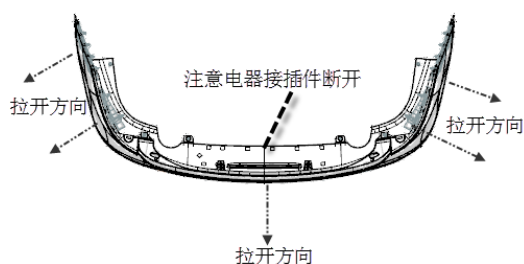


图 2-1-3 后保总成的拆卸示意图

### 2.1、尾灯护板的安装/拆卸

(1) 从尾灯护板软件区域用力往后方，分离护板与卡扣车身的连接，再往上提拉，护板即可拆下；

尾灯护板的安装与拆卸顺序相反

按上图所示拆卸后保险杠拆卸前注意戴上手套保护您的双手。后保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。

拆后保前先拆卸左右后轮眉

(1) 在行李箱里面先用 8# 的套筒拆卸左右两侧的 2 个螺母 A。

(2) 用 10# 套筒拆卸尾灯护板区域及下方两侧 4 个螺栓 B；

(3) 用一字起拆卸下方与车身连接的两个子母扣 C。

(4) 用十字起拆卸与后轮挡泥板的连接自攻钉 D。

(5) 将后保险杠两侧向外拉出（远离车身方向）。注意拆卸下来保险杠前，要先拆掉电器线束接插头，以免损坏。

后保总成的安装与拆卸的顺序相反

**注意如下事项：**

- (1) 安装时注意用力适度避免损坏产品；
- (2) 紧固件注意检查电器接插件是否接上；
- (3) 更换损坏的紧固件。

## 5.2、后通风口总成的安装/拆卸


后通风口总成的拆卸

按下图所示，将左后通风口总成向上轻提，然后向外拉出即可。

安装左后通风口

双手平推，将左后通风口卡入侧围钣金孔即可。

注意如下事项：戴好手套，保护双手不被划伤。

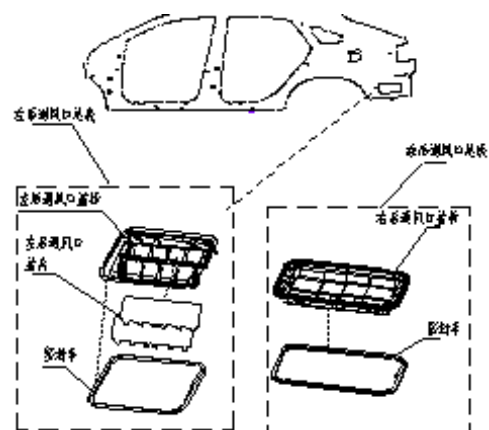

## 5.2、后保总成的安装/拆卸