

## 外把手及门锁的更换

### 前门外把手及门锁的更换

#### 前门外把手及门锁的拆卸

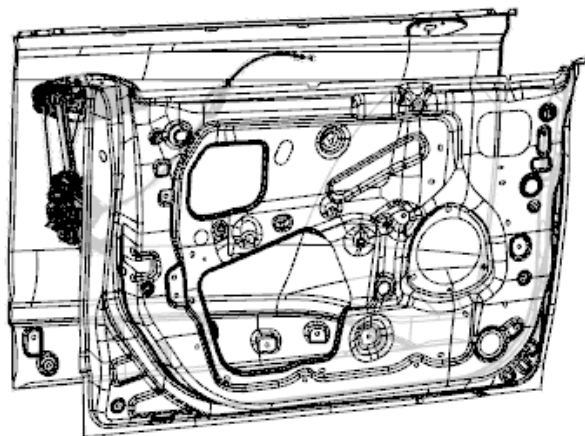


图 1-1 左前门锁体周边

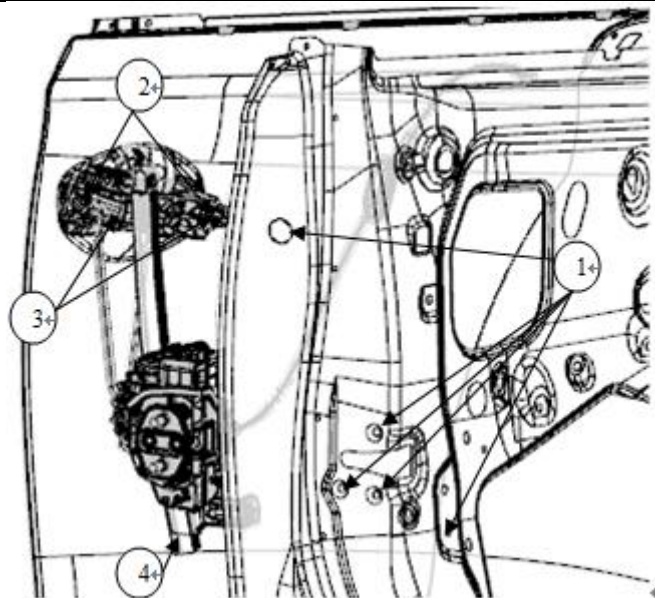


图 1-2 左前门锁体周边局部放大图

参照图 1-1 和图 1-2,按照以下步骤完成左前门锁的拆卸:  
拆下如图 1-2 所示位置的螺钉和螺栓,需要的话要先拆下相应的贴片和堵盖;

将玻璃升到最顶端，拆下玻璃导轨里的呢槽拆下玻璃导轨；

将两个拉杆从锁芯卡扣和外把手卡扣中拆下，通过过孔将锁体取出，

透过贴片孔拆下固定锁芯的螺栓，将锁芯取出，然后取出外把手，接着拆下外把手上的另一个螺栓，最后将外把手底座取出；

右前门锁的拆卸同左前门。

④将玻璃泥槽逐段塞入导轨；  
贴上贴片，盖上堵盖。

右前门外把手及门锁的更换与左前门一致

## 左前门外把手及门锁的安装

左前门锁的安装为拆卸的逆序：

①②通过车门内外板上的过孔将锁体（拉杆安装在锁上）和把手底座放入正确位置，拧紧图示处螺栓；

③装上外把手和锁芯，将拉杆的另一端安装在锁芯和外把手卡扣处，拧紧锁芯上的螺栓；

## 后门外把手及门锁的更换

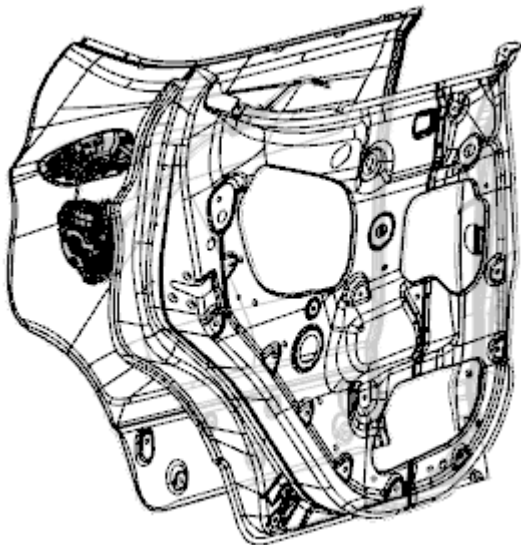


图 1-3 左后门锁体周边

## 后门外把手及门锁的拆卸

参照图 1-3 和 1-4，按照以下步骤完成左后门锁的拆卸：  
将玻璃升到最顶端，拆下锁体和活动导轨螺栓，拆下玻璃导轨里的呢槽并拆下玻璃导轨，如图 1-4  
将拉杆从外把手卡扣拆下，通过过孔将锁体取出；  
取下贴片拆下外把手螺栓，将把手基座从过孔取出；  
右后门锁的拆卸同左后门。

## 后门外把手及门锁的安装

后门锁的安装为拆卸的逆序：

- ③ 通过车门内外板上的过孔将锁体（拉杆安装锁体上）和把手放入正确位置；
- ② 将拉杆另一端安装在外把手上装上外把手的底座，拧紧螺栓；
- ① 拧紧所有螺钉和螺栓，贴上贴片，盖上堵盖。 右后

门锁的安装同左后门。

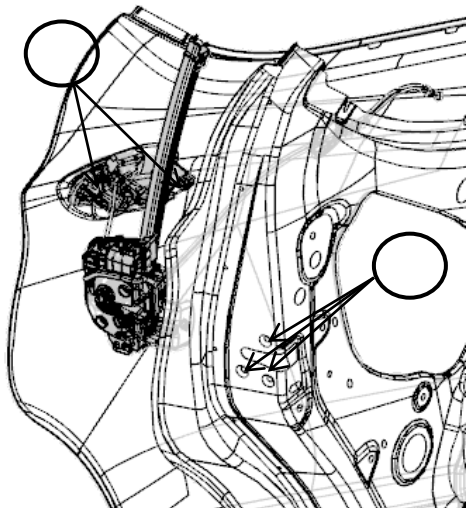


图 1-4 左后门锁体周边放大图

## 前后门锁扣的调整

门的定位调整完毕后，在尽量靠近安装孔中心的位置装

上锁扣，拧上螺钉，注意先不要将螺钉完全拧紧，使锁扣在受力情况下可小量移动，不受力的情况下又可保持固定不动状态。然后将门完全锁上后再打开，此时锁扣在关门的作用下以被归正到正确位置，拧紧锁扣螺钉即可。