





5. MEFJ-4004300A 地板线束

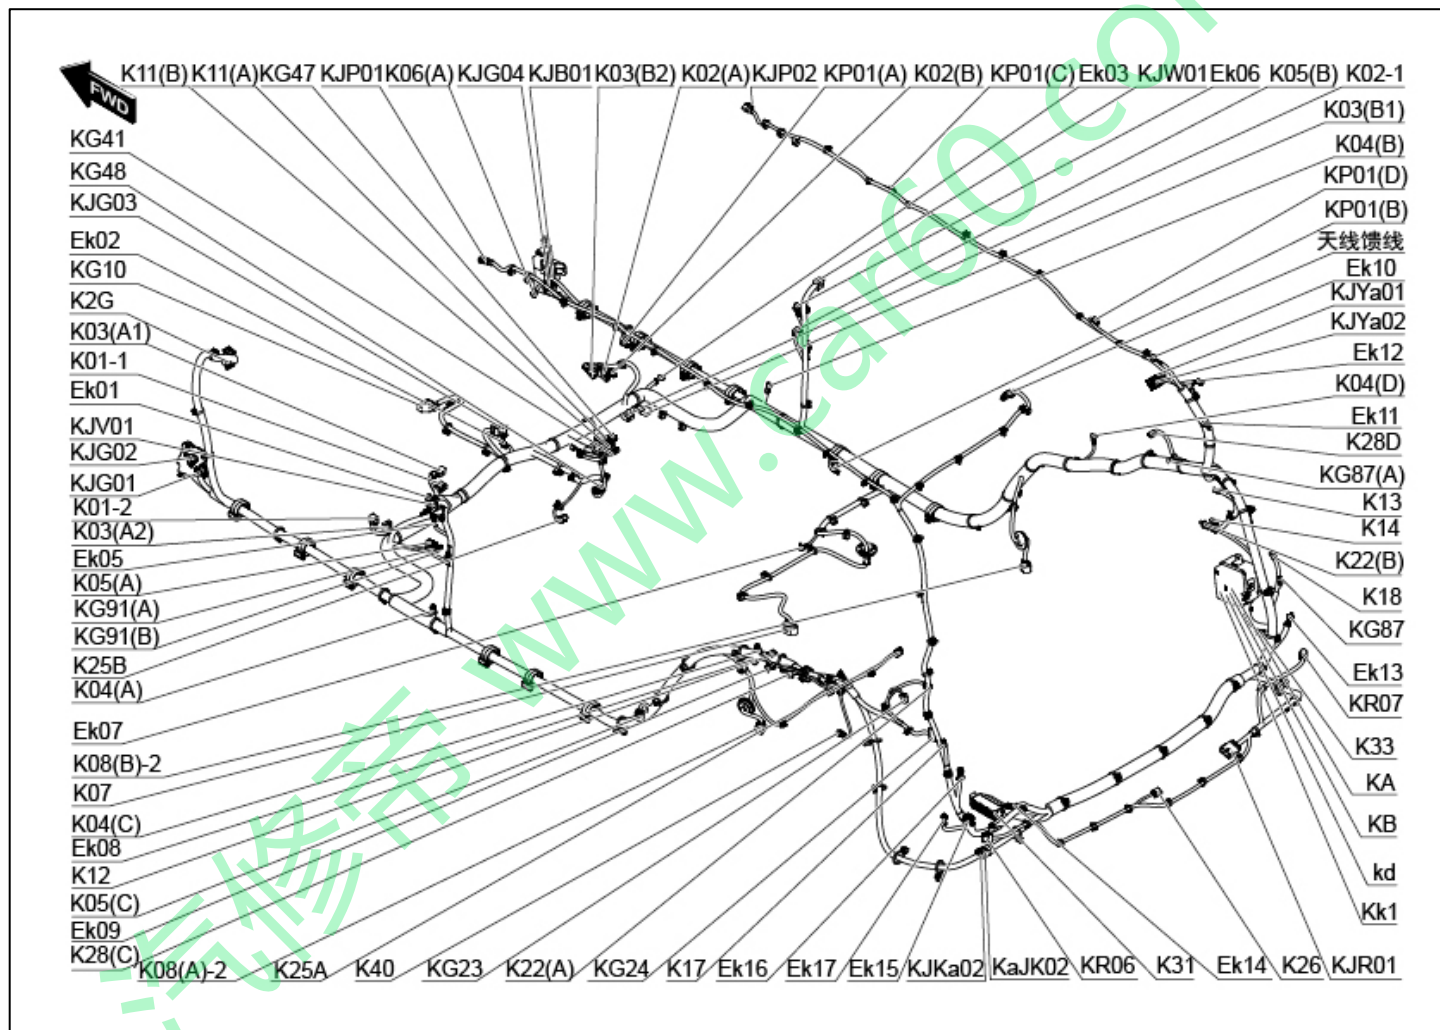



## 5.1 接插件引脚图

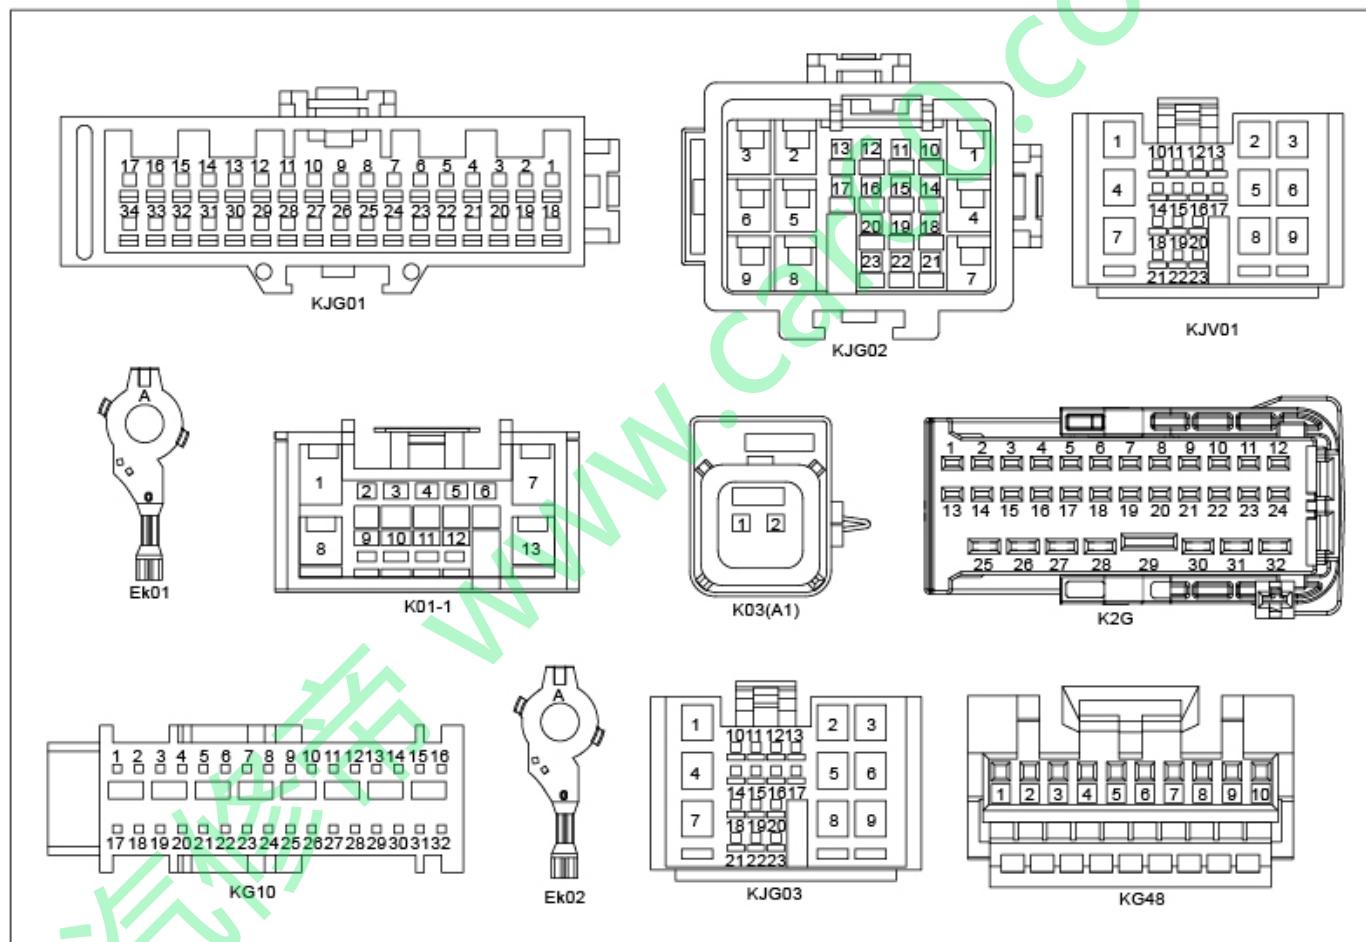


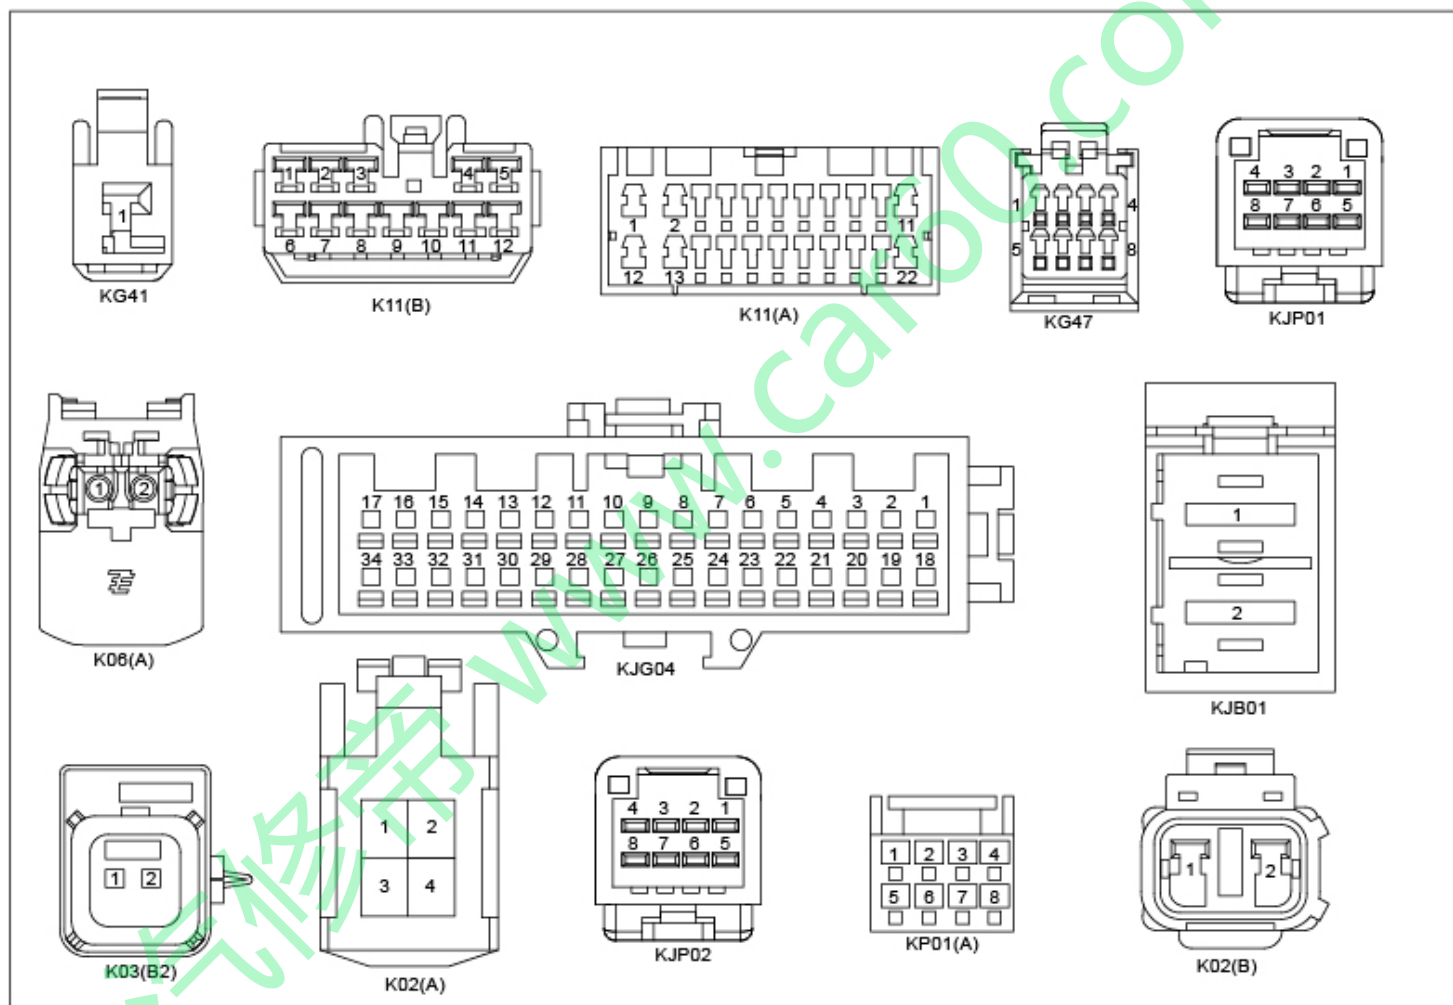

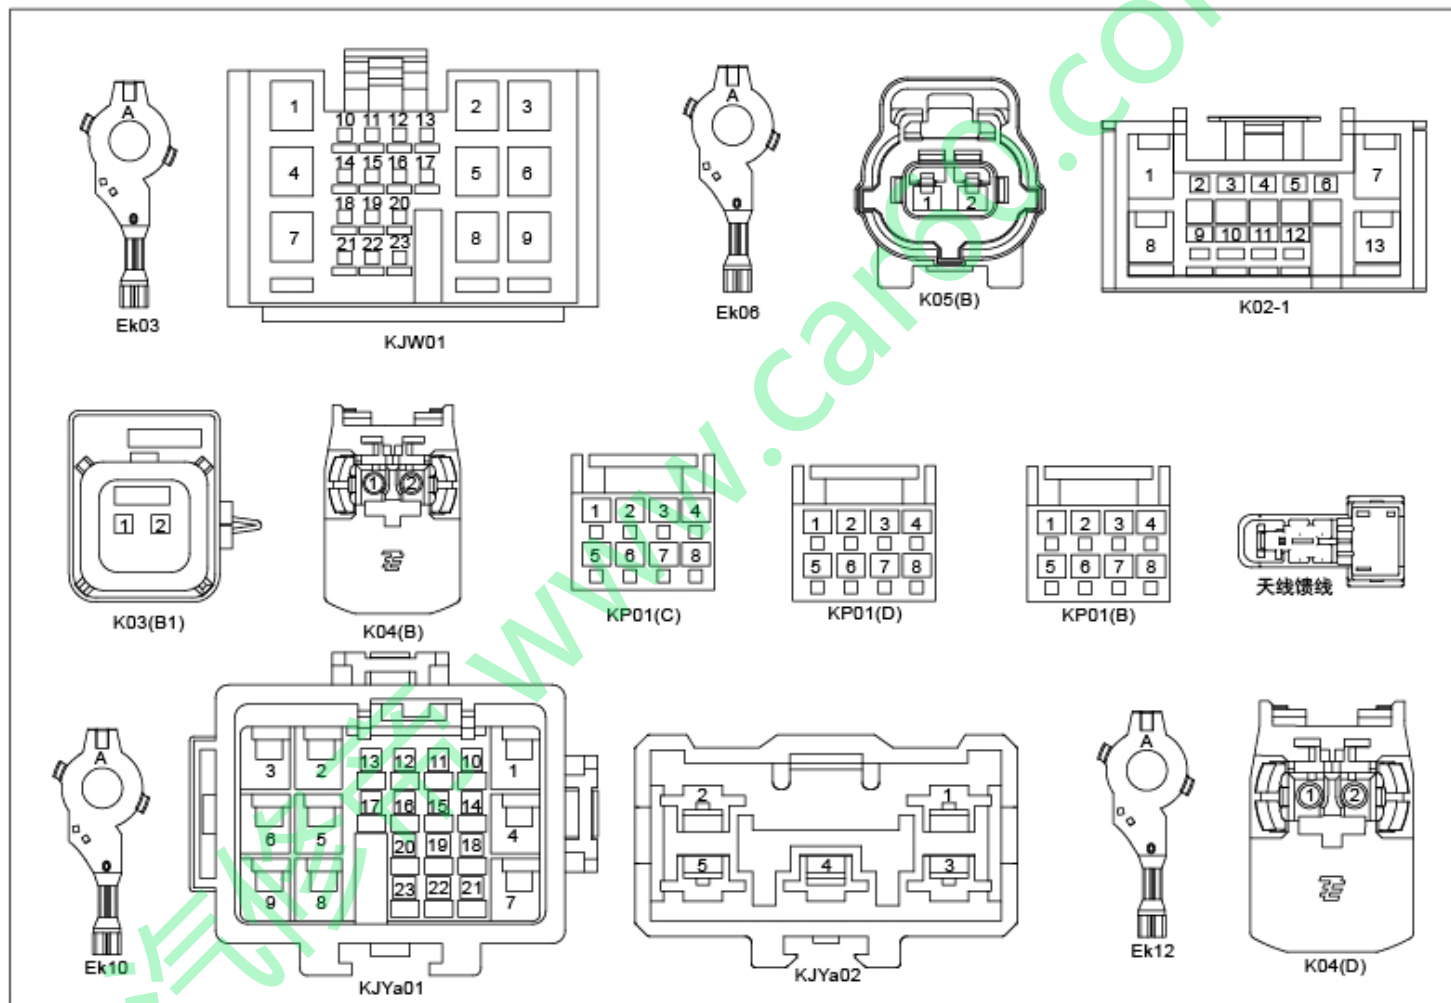

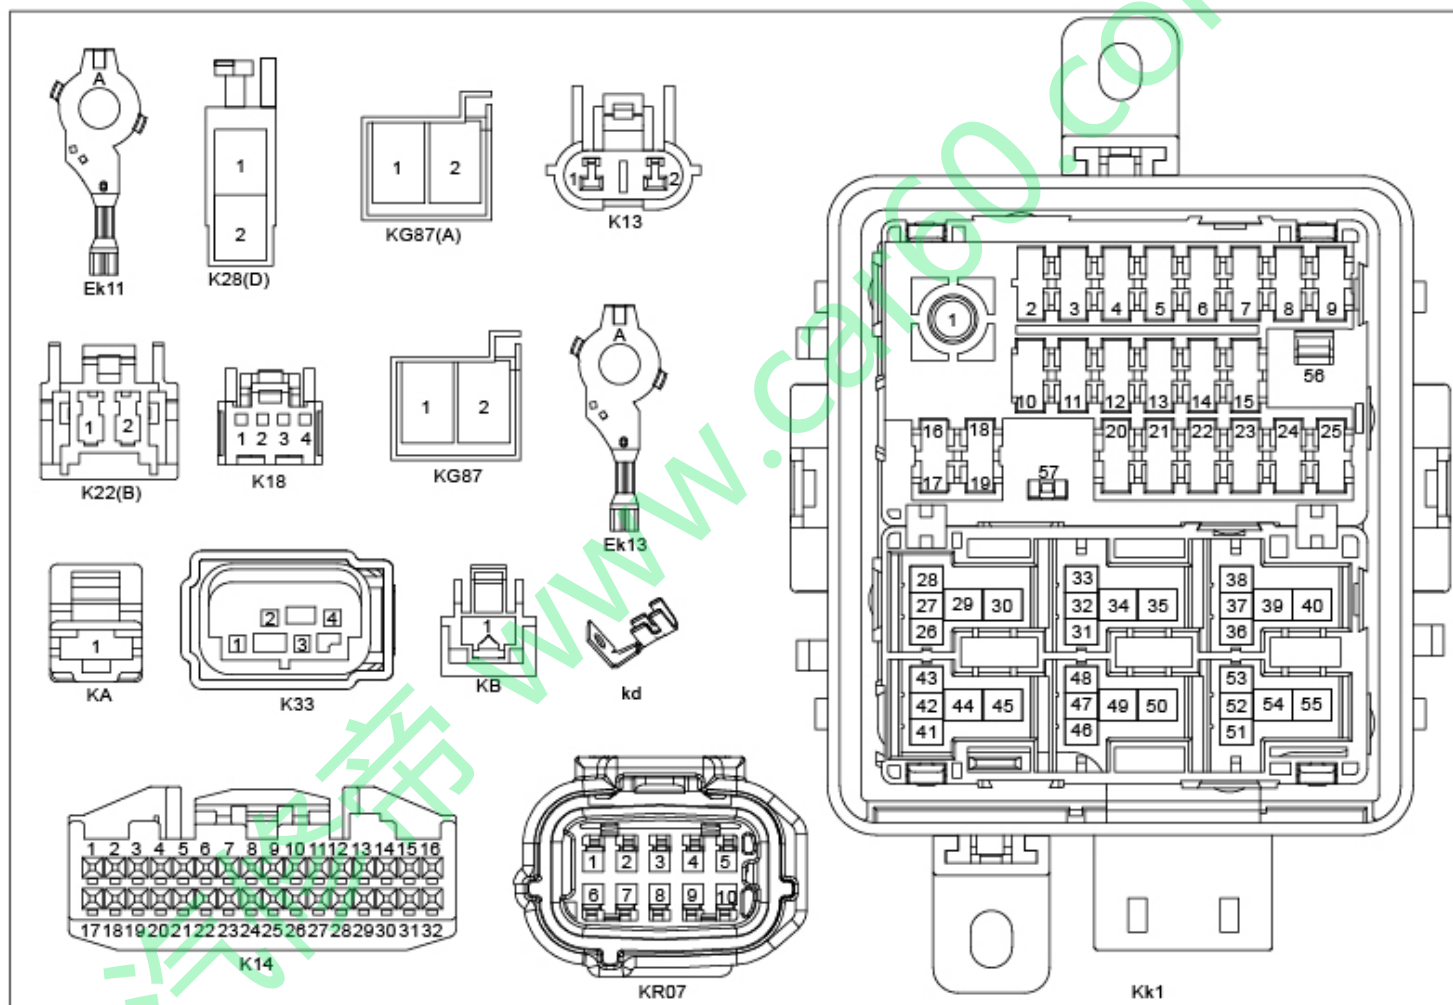

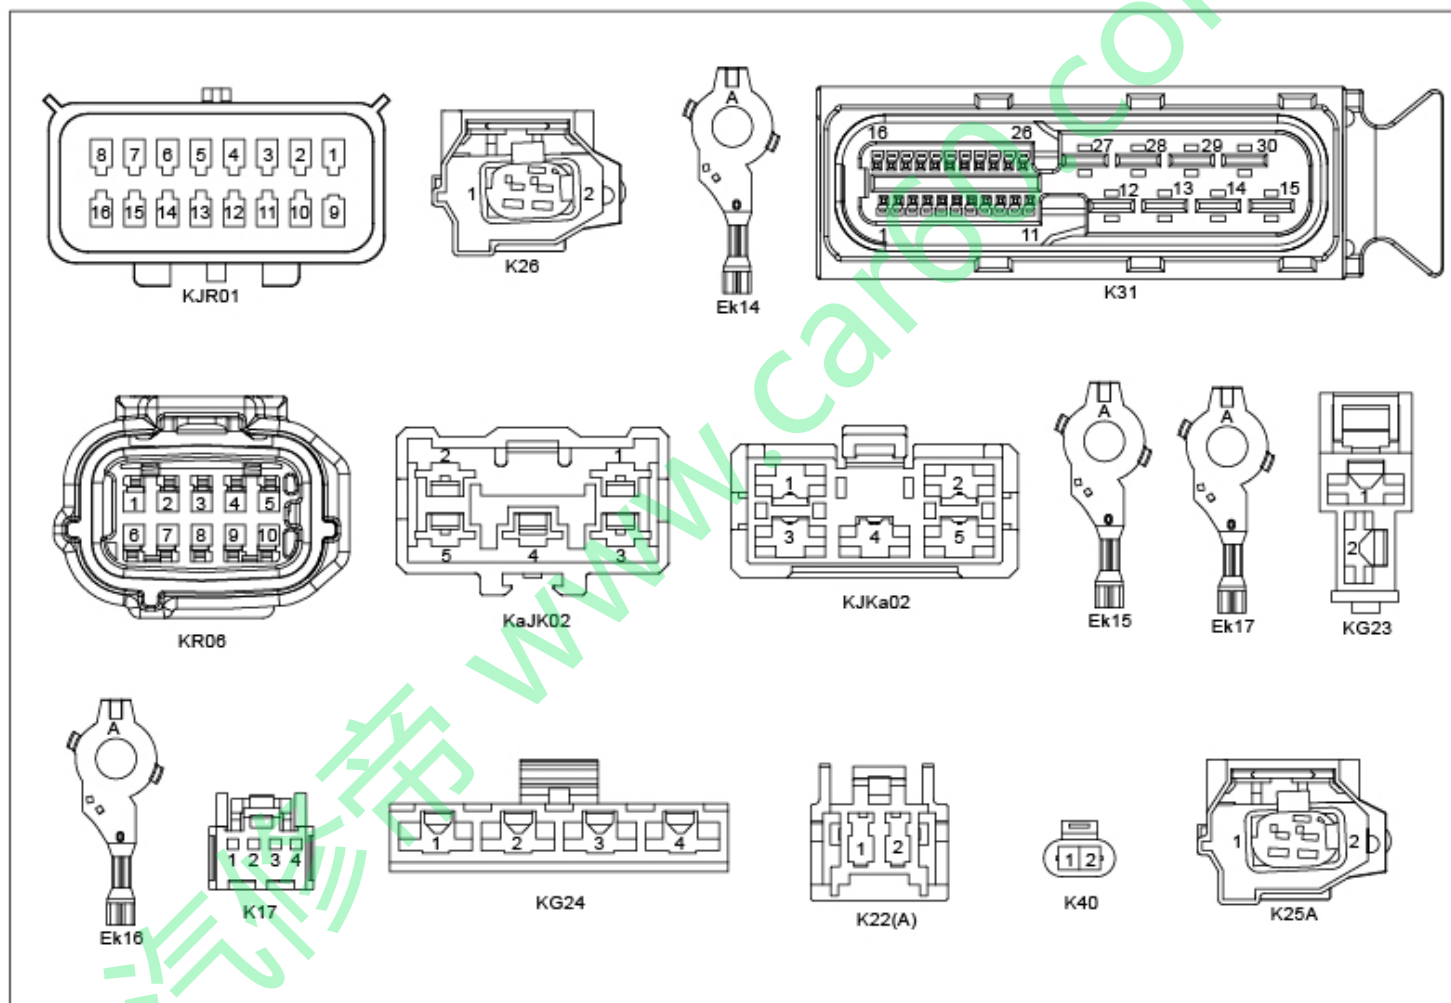

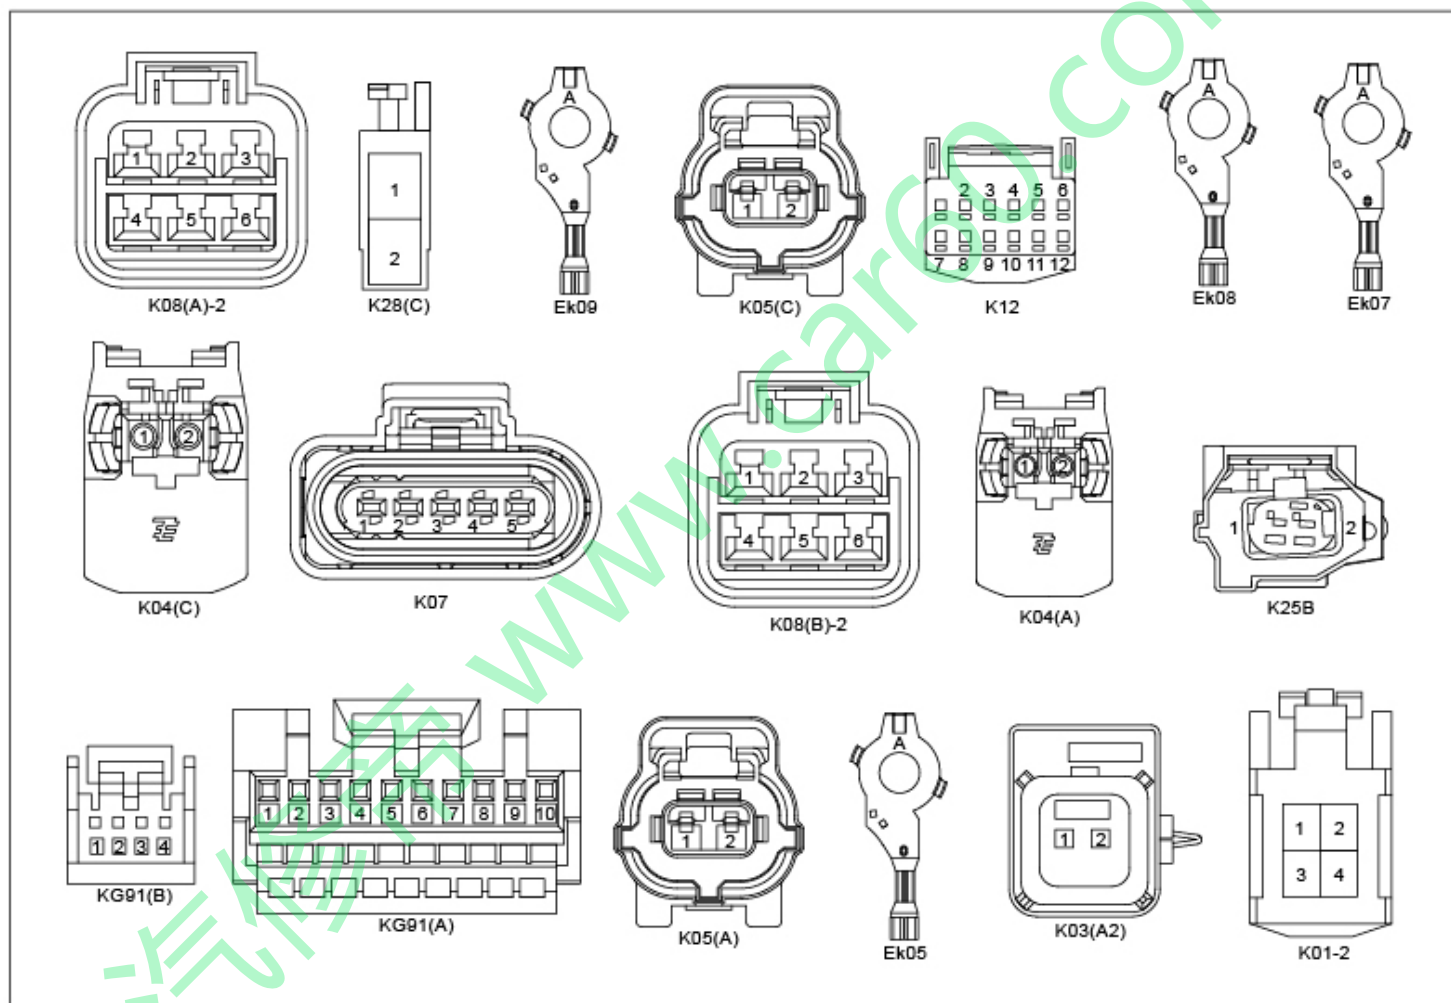



## 5.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
01	KJG01	接仪表线束			
02	KJG02	接仪表线束			
03	KJV01	对接左后门线束			
04	Ek01	接 1#搭铁			
05	K01-1	主驾安全带扣开关 (高配)			
06	K03(A1)	左前座椅侧安全气囊			
07	K2G	接仪表配电盒 G 口			
08	KG10	接气囊 ECU			
09	Ek02	接 2#搭铁			
10	KJG03	接仪表线束			
11	KG48	接 USB 充电连接器 (USB 充电口)			
12	KG41	接鲨鱼天线(电源线)			
13	K11(B)	接外置功放			
14	K11(A)	接外置功放			
15	KG47	接后空调控制面板			
16	KJP01	对接顶棚线束			
17	K06(A)	接左侧帘式安全气囊			
18	KJG04	接仪表线束			
19	KJB01	接前舱线束			



序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
20	K03(B2)	接右前座椅侧安全气囊			
21	K02(A)	接副驾安全带扣开关			
22	KJP02	接顶棚线束			
23	KP01(A)	接中排左后侧室内灯			
24	K02(B)	接安全带报警传感器			
25	KP01(C)	接中排右后侧室内灯			
26	Ek03	接 3#搭铁			
27	KJW01	接右后门线束			
28	Ek06	接 6#搭铁			
29	K05(B)	接右侧碰撞传感器			
30	K02-1	副驾安全带扣开关			
31	K03(B1)	右前座椅侧安全气囊			
32	K04(B)	接右前安全带预紧器			
33	KP01(D)	后排右后侧室内灯			
34	KP01(B)	接后排左后侧室内灯			
35	天线馈线	接天线馈线			
36	Ek10	接 10#搭铁			
37	KJYa01	对接后背门线束			
38	KJYa02	对接后背门线束			
39	Ek12	接 12#搭铁			
40	K04(D)	接右中后安全带预紧器			

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
41	Ek11	接 11#搭铁			
42	K28D	接右后侧围全频 扬声器			
43	KG87(A)	接终端电阻（舒适网 一）			
44	K13	接报警器			
45	K14	接驻车辅助模块 ECU			
46	K22(B)	接右行李箱灯			
47	K18	接右后组合灯			
48	KG87	接终端电阻			
49	Ek13	接 13#搭铁			
50	KR07	接中距高雷达			
51	K33	接胎压监测			
52	KA	接后舱配电盒 A			
53	KB	接后舱配电盒 B			
54	kd	接后舱供电端子			
55	Kk1	后舱配电盒			
56	KJR01	对接后保线束			
57	K26	接车外磁卡探测天线 -后背门			
58	Ek14	接 14#搭铁			
59	K31	接 EPB			
60	KR06	接中距离雷达			
61	KaJK02	接左地板线束			

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
62	KJKa02	接右地板线束			
63	Ek15	接 15#搭铁			
64	Ek17	接 17#搭铁			
65	Ek16	接 16#搭铁			
66	K17	接左后组合灯			
67	KG24	接后调速模块			
68	K22(A)	接左行李箱灯			
69	KG23	接 A/C 鼓风机			
70	K40	接加油口盖执行器			
71	K25A	接车内磁卡探测天线 -后部			
72	K08(A)-2	接左后轮速传感器			
73	K28(C)	接左后侧围全频扬声器			
74	Ek09	接 9#搭铁			
75	K05(C)	接左后侧碰撞传感器			
76	K12	接高频接收器			
77	Ek08	接 8#搭铁			
78	K04(C)	接左中后安全带预紧器			
79	K07	接低压油泵油位传感器			
80	K08(B)-2	接右后轮速传感器			
81	Ek07	接 7#搭铁			
82	K04(A)	接左前安全带预紧器			

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
83	K25B	接车内磁卡探测天线 -中部			
84	KG91(B)	接充电模块 D			
85	KG91(A)	接充电模块 C			
86	K05(A)	接左侧碰撞传感器			
87	Ek05	接 5#搭铁			
88	K03(A2)	右前座椅侧安全气囊			
89	K01-2	主驾安全带扣开关 (低配)			