


## 全车铰链的更换

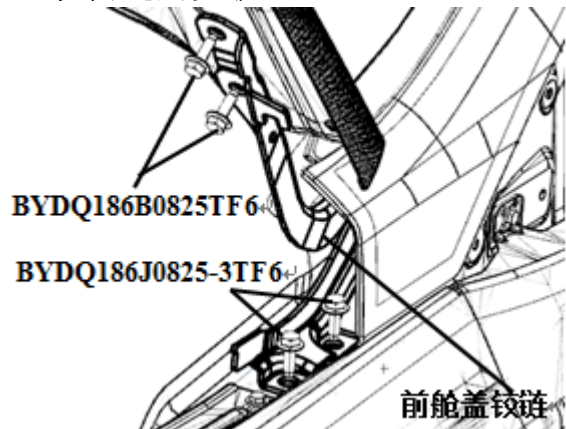

前舱盖铰链的拆卸：


- (1) 将机盖打开并使保持打开状态；
- (2) 使用 13#套筒扳手将固定于机盖的  
BYDQ186B0825TF6 六角法兰面螺栓取下，同时将  
机盖取下；
- (3) 使用 13#套筒扳手将固定于侧围的

BYDQ186J0825-3TF6 六角定心螺栓取下，同时取下前舱盖铰链；

- (4) 按照与拆卸相反的顺序安装前舱盖铰链，同时检查机盖的间隙面差是否合格，开闭是否正常；

注意事项；

更换机盖铰链时要注意安全，避免机盖磕碰到身体；


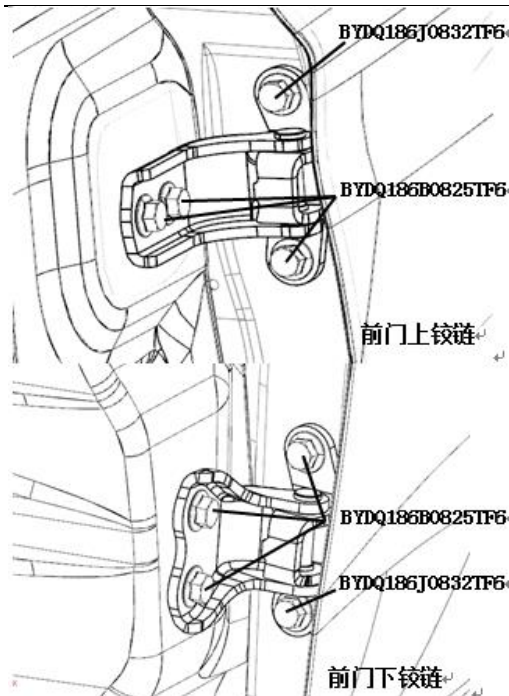


前门铰链的拆卸:

- (1) 解除前门总线束的接插件对接、拆下前门限位器总成;
- (2) 按照翼子板的拆卸方法将翼子板拆卸后, 采用 13#套筒将固定于侧围的 BYDQ186B0825TF6 六角法兰面螺栓取下, 同时将前门取下;
- (3) 用 13#套筒将固定于车门的 BYDQ186B0825TF6 六角法兰面螺栓、BYDQ186J0832TF6 六角法兰面螺栓取下, 拆下铰链;
- (4) 按照与拆卸相反的顺序安装前门铰链, 同时检查前门与侧围的间隙面差是否合格, 前门开闭是否正常;
- (5) 间隙面差合格后, 装上前门限位器总成, 接好线束接插件;

注意事项:

前门拆下时注意防止钣金磕碰, 避免造成外观影响;

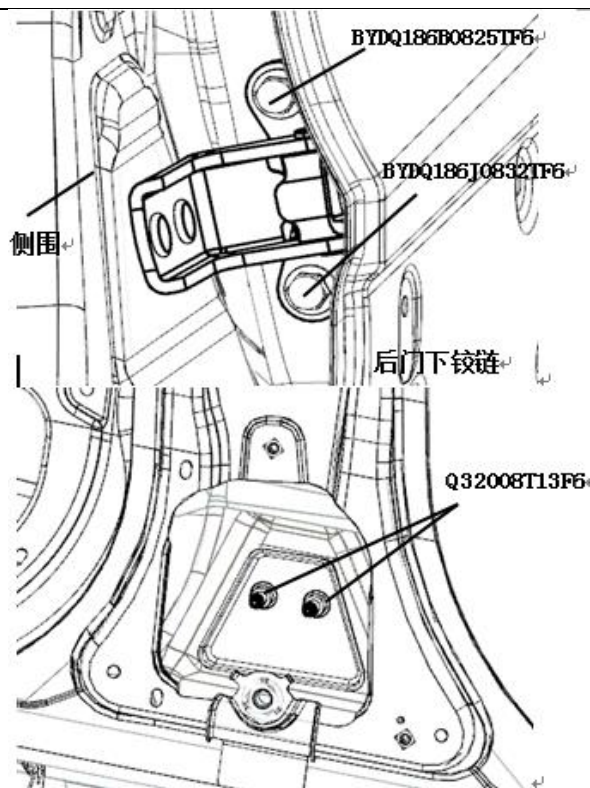
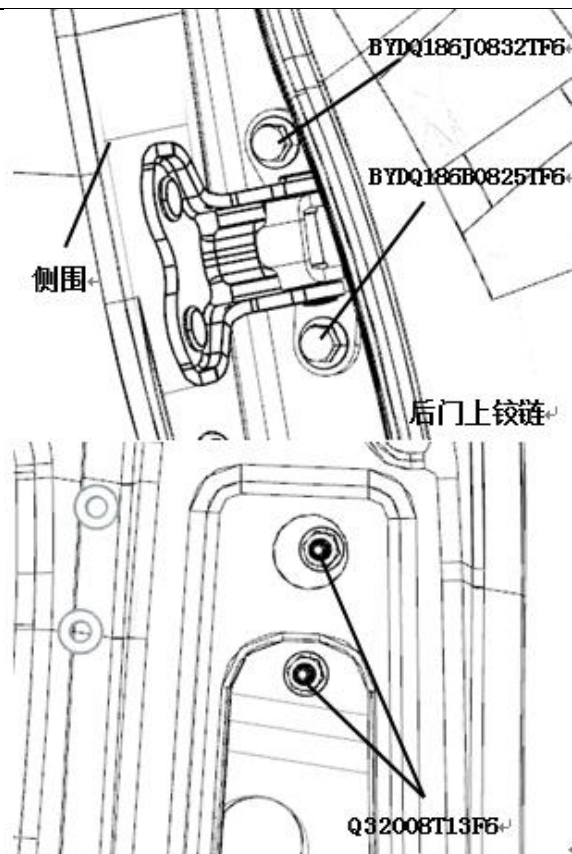


后门上铰链的拆卸：

后门拆下时注意防止钣金磕碰，避免造成外观影响；

- (1) 解除后门线束接插件的对接、拆下后门限位器总成；
- (2) 将前门打开（或拆卸下来），采用 13#套筒将固定于侧围的 Q32008T13F6 六角法兰面螺母取下，同时将后门取下；
- (3) 用 13#套筒将固定于车门的 BYDQ186B0825TF6 六角法兰面螺栓、BYDQ186J0832TF6 六角法兰面螺栓取下，拆下铰链；
- (4) 按照与拆卸相反的顺序安装前门铰链，同时检查后门与侧围的间隙面差是否合格，后门开闭是否正常；
- (5) 间隙面差合格后，装上后门限位器总成，重新接上后门线束接插件；

注意事项：

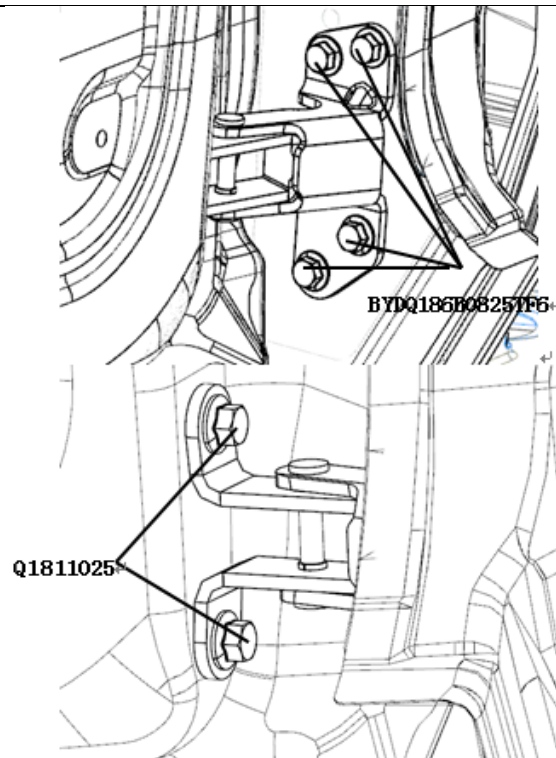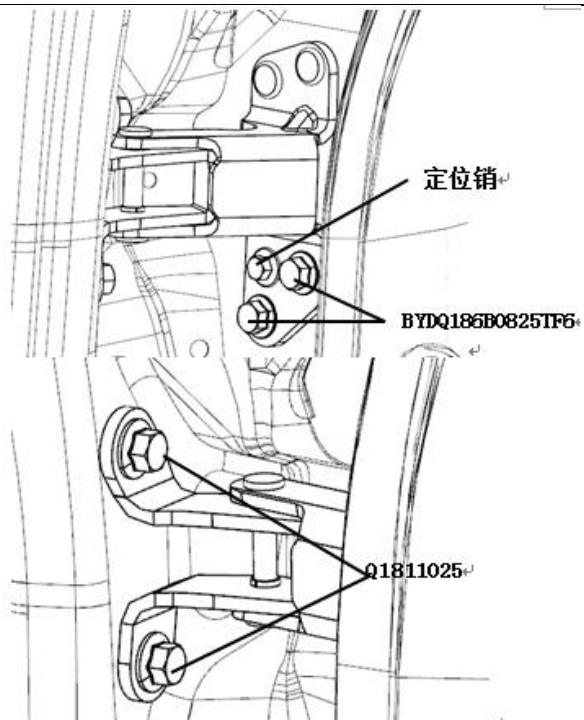

后门上铰链的拆卸：

- (1) 将背门打开，按照维修手册拆除背门与车身之间的线束接插件、背门气弹簧等；
- (2) 将背门保持打开状态，采用 13#套筒将固定于侧围的 Q32008T13F6 六角法兰面螺母、定位销、BYDQ186B0825TF6 六角法兰面螺栓取下，同时将后门取下；
- (3) 用 13#套筒将固定于车门的 Q1811025 镀黑锌六角法兰面螺栓取下，拆下铰链；
- (4) 按照与拆卸相反的顺序安装前门铰链，同时检查后门与侧围的间隙面差是否合格，后门开闭是否正常；
- (5) 将相关背门附件还原安装好；

注意事项：

背门拆下时注意防止钣金磕碰，避免造成外观影响；