



## 第二节 电路布置图

● 电路布置图 1  
 —— F3 全车

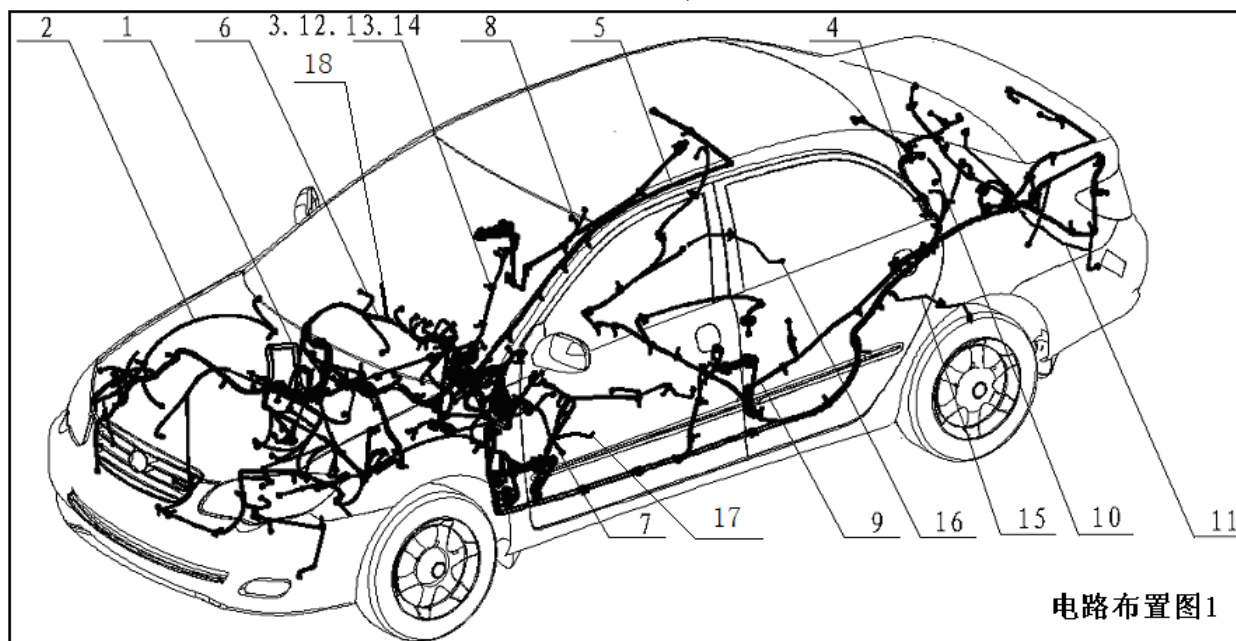

电路布置图 1 (F3 全车)

序号	内容	序号	内容
1	发动机线束	10	后风挡加热负极线
2	前舱线束	11	后保险杠小线
3	仪表板线束	12	光照强度传感器小线
4	地板线束	13	日光照射传感器小线
5	顶棚线束	14	空调小线
6	右前门线束	15	左后轮轮速传感器线束
7	左前门线束	16	右后轮轮速传感器线束
8	右后门线束	17	左前门磁卡探测天线
9	左后门线束	18	右前门磁卡探测天线

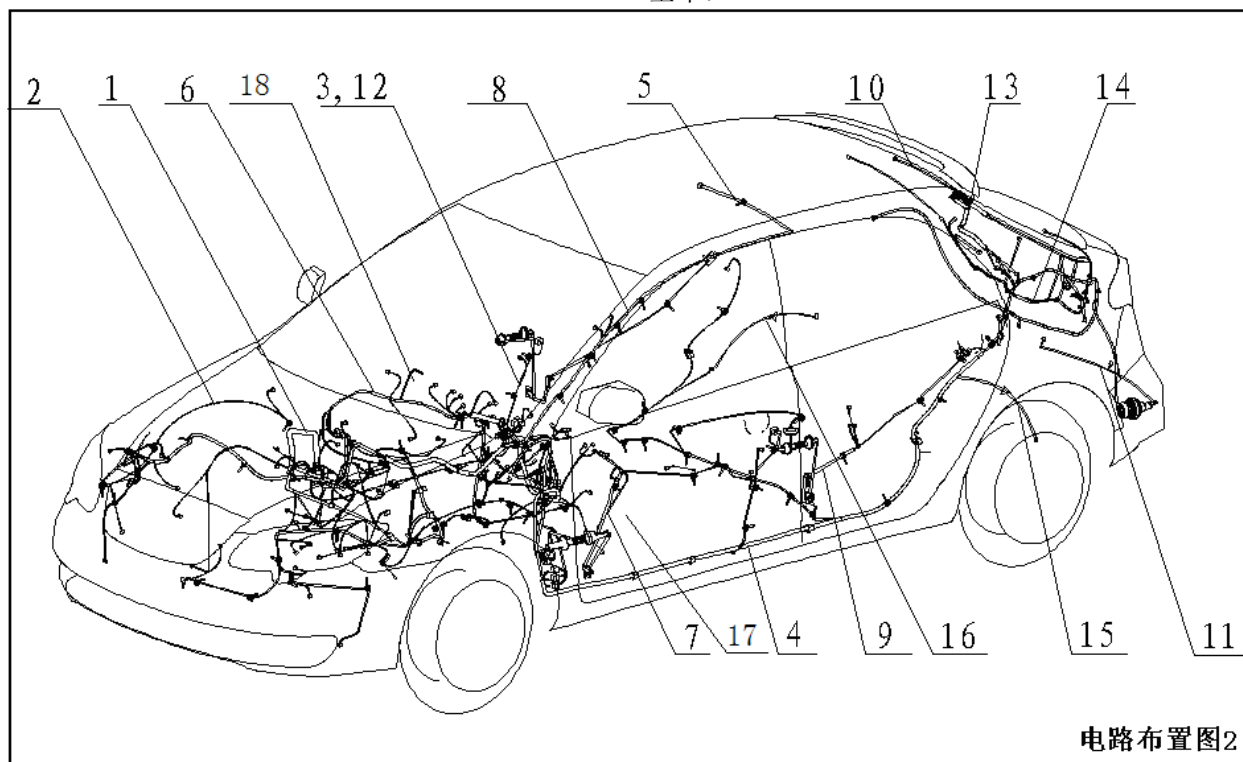



电路布置图2

电路布置图 2 (F3-R 全车)


序号	内容	序号	内容
1	发动机线束	10	后风挡加热负极线
2	前舱线束	11	后保险杠小线
3	仪表板线束	12	光照强度传感器小线
4	地板线束	13	后盖连接线束
5	顶棚线束	14	后盖线束
6	右前门线束	15	左后轮轮速传感器线束
7	左前门线束	16	右后轮轮速传感器线束
8	右后门线束	17	左前门磁卡探测天线
9	左后门线束	18	右前门磁卡探测天线

● 电路布置图 3

—— 发动机线束

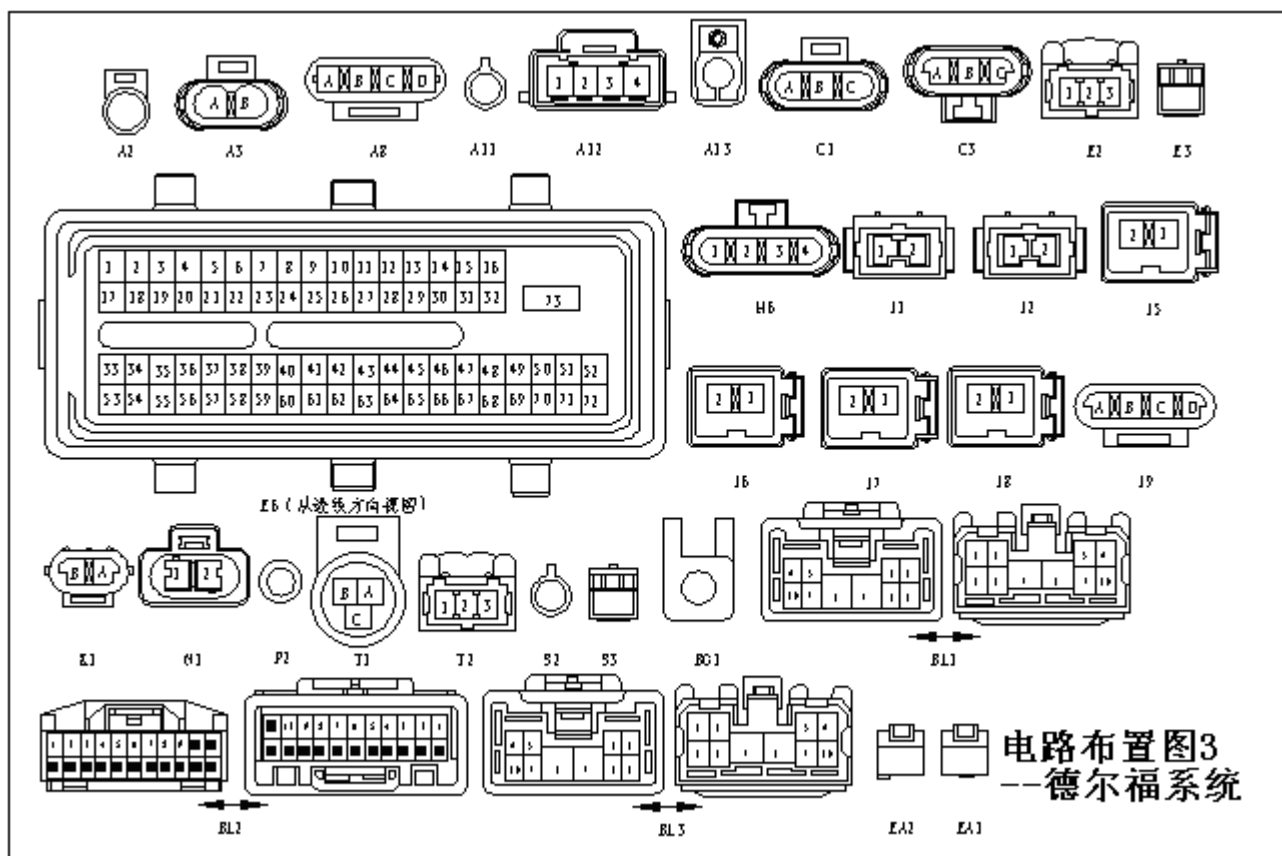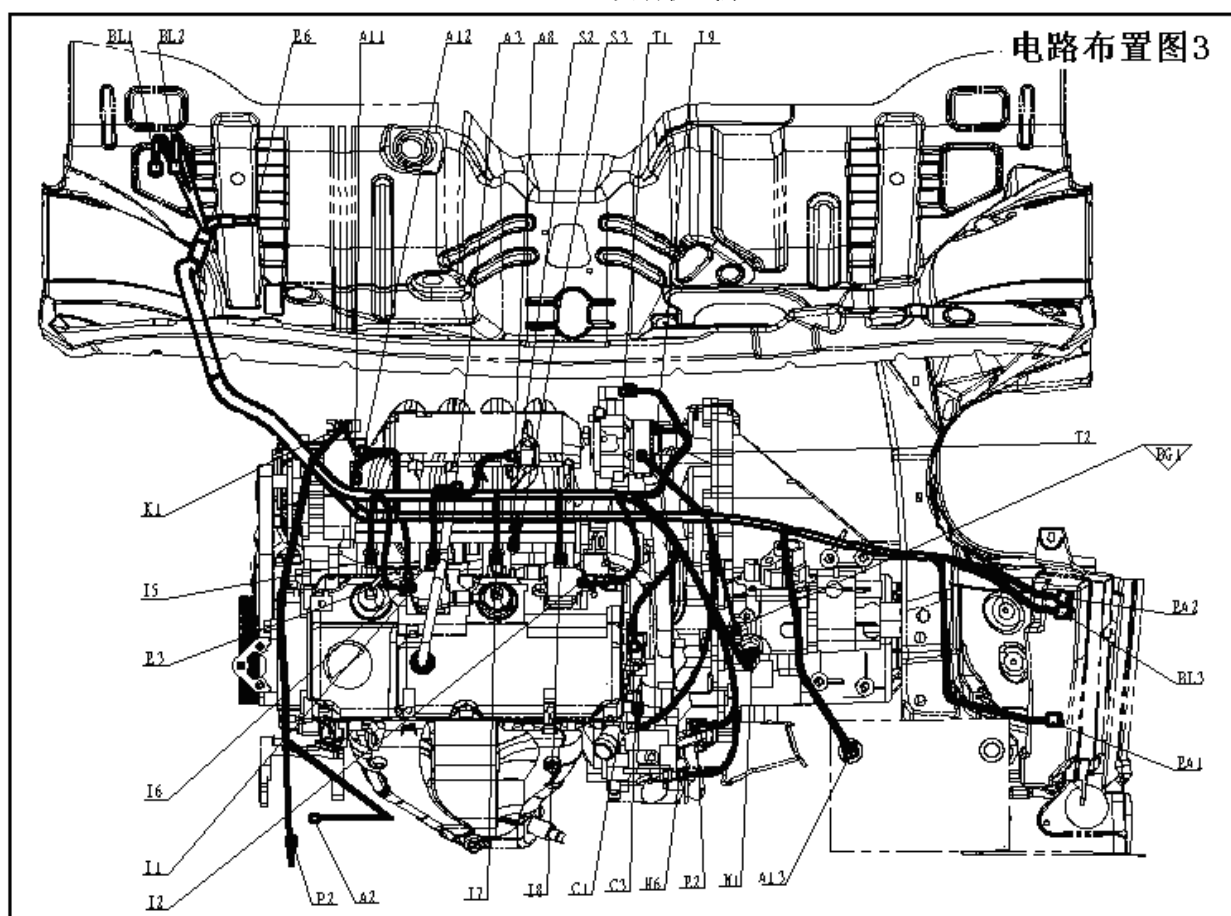



电路布置图 3 (德尔福系统)					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
A2	0447104	接压缩机	I7	15305086	接 3 号喷嘴
A3	12052643	接碳罐控制阀	I8	15305086	接 4 号喷嘴
A8	12162833	接进气温度压力传感器	I9	12162188	接怠速控制阀
A11	3724321 (Φ8.5)	接发电机 B 端	K1	12052644	接爆震传感器
A12	6195-0030	接发电机	N1	PB625-02027	接倒车灯开关
A13	PP2006901	接蓄电池电瓶端	P2	DJ3011A-4-21	接动力转向开关
C1	12059595	接凸轮轴位置传感器	S2	DJ4341 (Φ8.5)	接启动机端
C3	12110293	接曲轴位置传感器	S3	0338102	接启动机
E2	282191-1	接冷却液温度传感器	T1	12065287	接节气门位置传感器
E3	0338102	接机油压力	T2	DJ7031-3.5-21	接车速传感器
E6	15357131	接电喷 ECU	BG1	DJ4355A-2Sn DJ4355A-1Sn	搭铁
H6	1216-2144	接前氧传感器	BL1	7283-1405-40	接仪表板线束
I1	DJ7023-3.5-20	接 1#点火线圈	BL2	0446004	接仪表板线束
I2	DJ7023-3.5-20	接 2#点火线圈	BL3	7283-1405-40	配电盒 1#
I5	15305086	接 1 号喷嘴	EA1	J0504701	配电盒 3#
I6	15305086	接 2 号喷嘴	EA2	J0504501	配电盒 2#

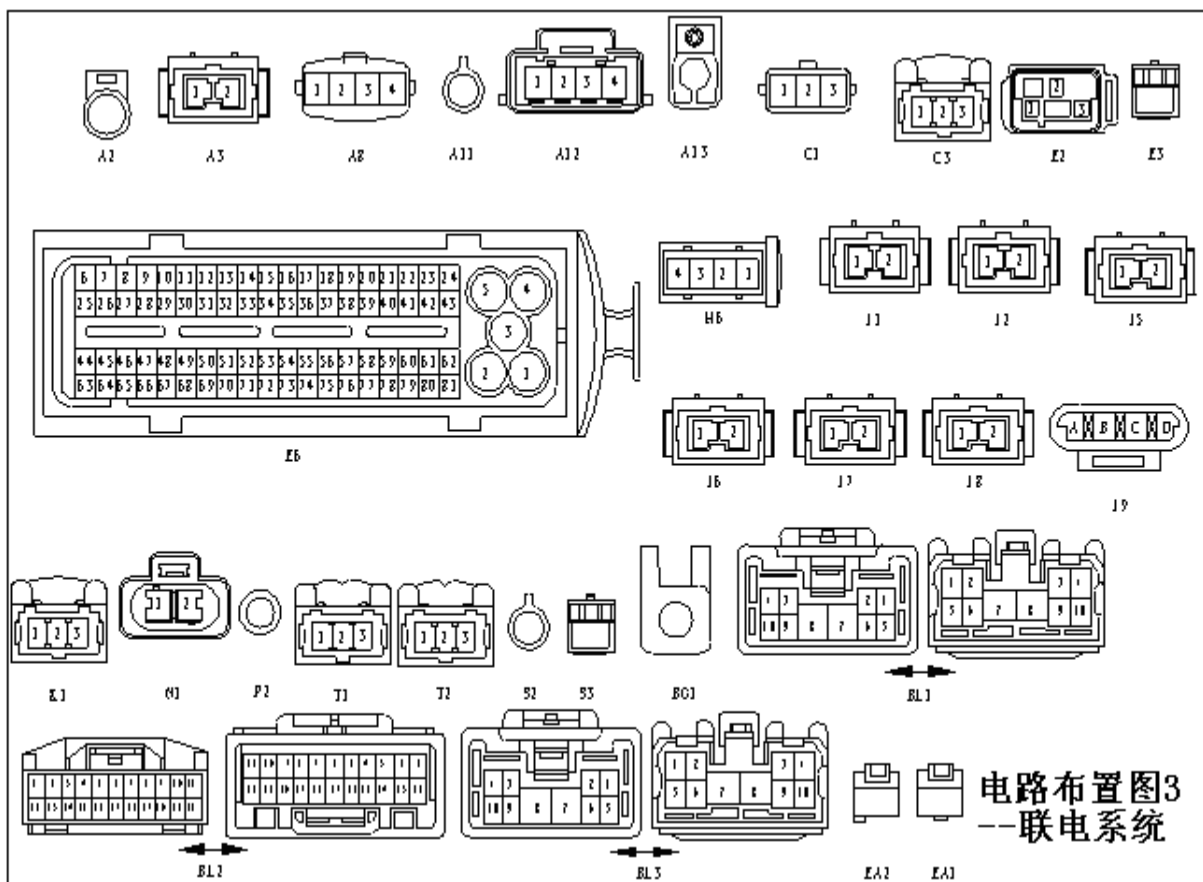

电路布置图 3 (联电系统)					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
A2	0447104	接压缩机	I7	DJ7023-3.5-20	接 3 号喷嘴
A3	DJ7023-3.5-20	接碳罐控制阀	I8	DJ7023-3.5-20	接 4 号喷嘴
A8	368162-1	接进气温度压力传感器	I9	444046-1	接怠速控制阀
A11	3724321 (Φ8.5)	接发电机 B 端	K1	DJ7031-3.5-21	接爆震传感器
A12	6195-0030	接发电机	N1	PB625-02027	接倒车灯开关
A13	PP2006901	接蓄电池电瓶端	P2	DJ3011A-4-21	接动力转向开关
C1	368161-1	接凸轮轴位置传感器	S2	DJ4341 (Φ8.5)	接启动机端
C3	DJ7031-3.5-21	接曲轴位置传感器	S3	P01FB-A	接启动机
E2	1452050-1	接冷却液温度传感器	T1	DJ7031-3.5-21	接节气门位置传感器
E3	P01FB-A	接机油压力	T2	DJ7031-3.5-21	接车速传感器
E6	368290-1	接电喷 ECU	BG1	DJ4355A-2Sn DJ4355A-1Sn	搭铁
H6	144998-5	接前氧传感器	BL1	7283-1405-40	接仪表板线束
I1	DJ7023-3.5-20	接 1#点火线圈	BL2	0446004	接仪表板线束
I2	DJ7023-3.5-20	接 2#点火线圈	BL3	7283-1405-40	配电盒 1#
I5	DJ7023-3.5-20	接 1 号喷嘴	EA1	J0504701	配电盒 3#
I6	DJ7023-3.5-20	接 2 号喷嘴	EA2	J0504501	配电盒 2#

●电路布置图 3-1  
——发动机线束

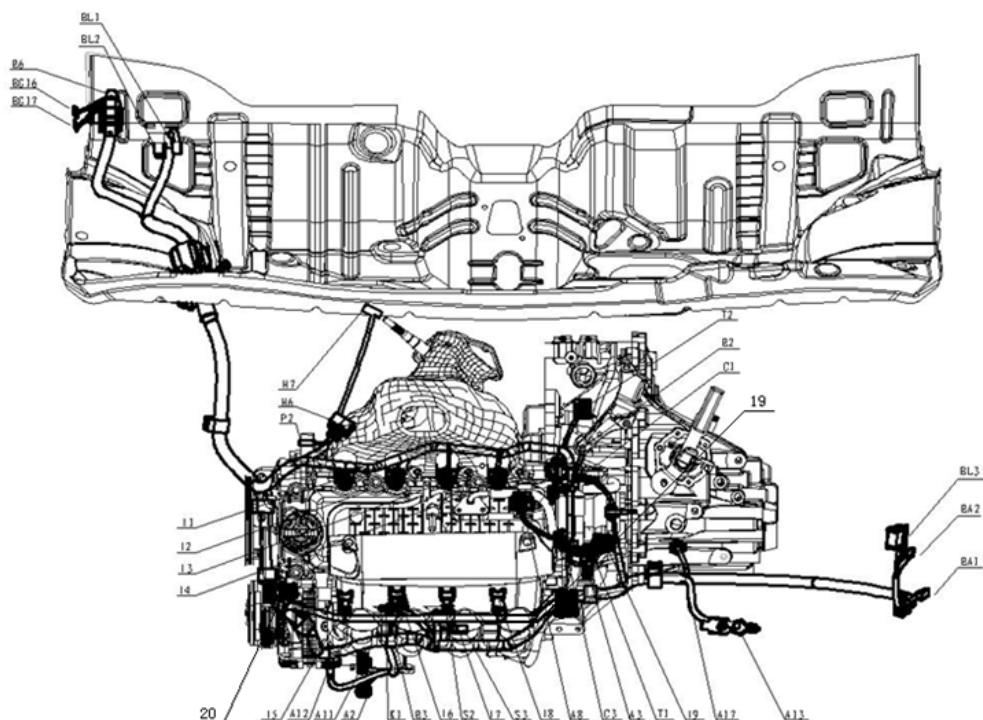

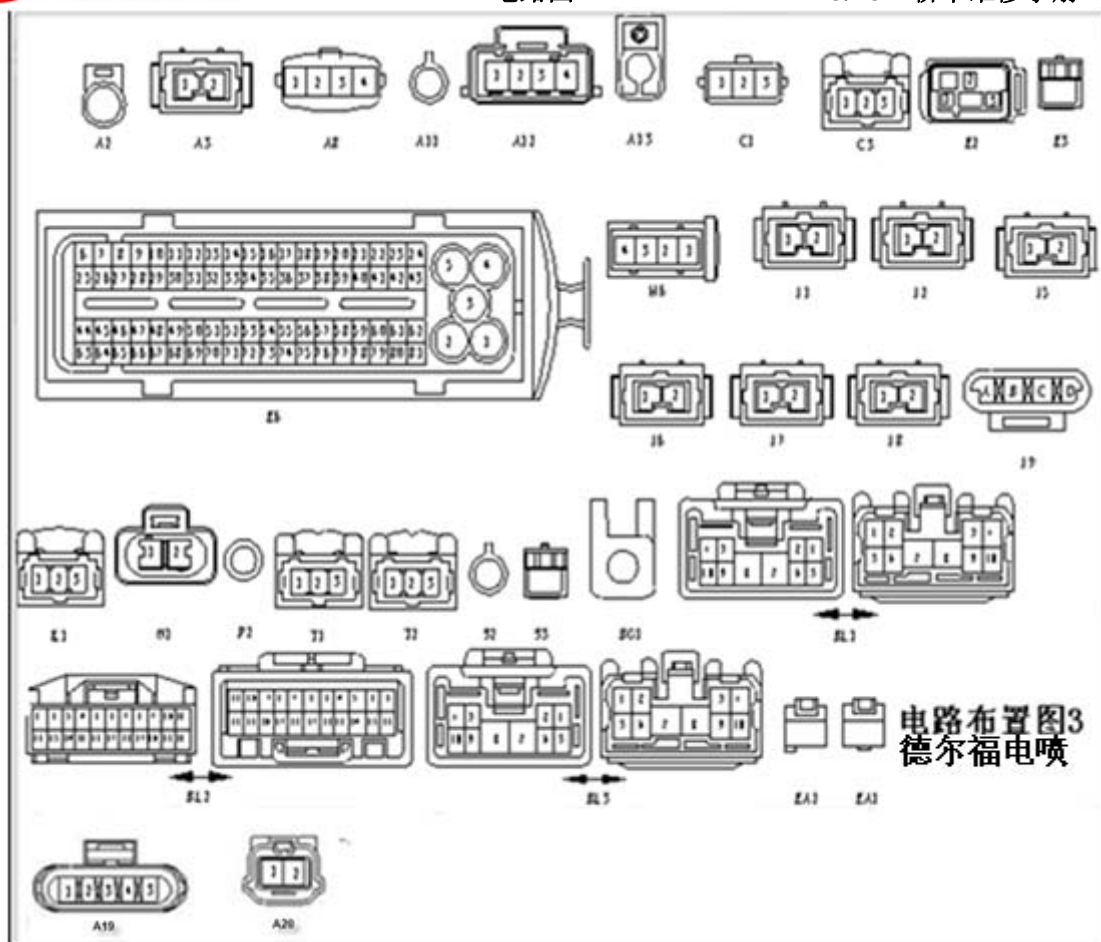

电路布置图 3-1 (QE 德尔福电喷)



序号	件号	内容	序号	件号	内容
A2	0447104	接压缩机	I7	DJ7023-3.5-20	接 3 号喷嘴
A3	DJ7023-3.5-20	接碳罐控制阀	I8	DJ7023-3.5-20	接 4 号喷嘴
A8	368162-1	接进气温度压力传感器	I9	444046-1	接怠速控制阀
A11	3724321 (φ8.5)	接发电机 B 端	K1	DJ7031-3.5-21	接爆震传感器
A12	6195-0030	接发电机	N1	PB625-02027	接倒车灯开关
A13	PP2006901	接蓄电池电瓶端	P2	DJ3011A-4-21	接动力转向开关
A19	3HX02FGYM	接 VVL 阀	A20	I2186139	接 EGR 阀
C1	368161-1	接凸轮轴位置传感器	S2	DJ4341 (φ8.5)	接启动机端
C3	DJ7031-3.5-21	接曲轴位置传感器	S3	P01FB-A	接启动机
E2	1452050-1	接冷却液温度传感器	T1	DJ7031-3.5-21	接节气门位置传感器
E3	P01FB-A	接机油压力	T2	DJ7031-3.5-21	接车速传感器
E6	368290-1	接电喷 ECU	BG1	DJ4355A-2Sn DJ4355A-1Sn	搭铁
H6	144998-5	接前氧传感器	BL1	7283-1405-40	接仪表板线束
I1	DJ7023-3.5-20	接 1#点火线圈	BL2	0446004	接仪表板线束
I2	DJ7023-3.5-20	接 2#点火线圈	BL3	7283-1405-40	配电盒 1#
I5	DJ7023-3.5-20	接 1 号喷嘴	EA1	J0504701	配电盒 3#
I6	DJ7023-3.5-20	接 2 号喷嘴	EA2	J0504501	配电盒 2#



● 电路布置图 3-2

——发动机线束



(适用于 AT 车型)

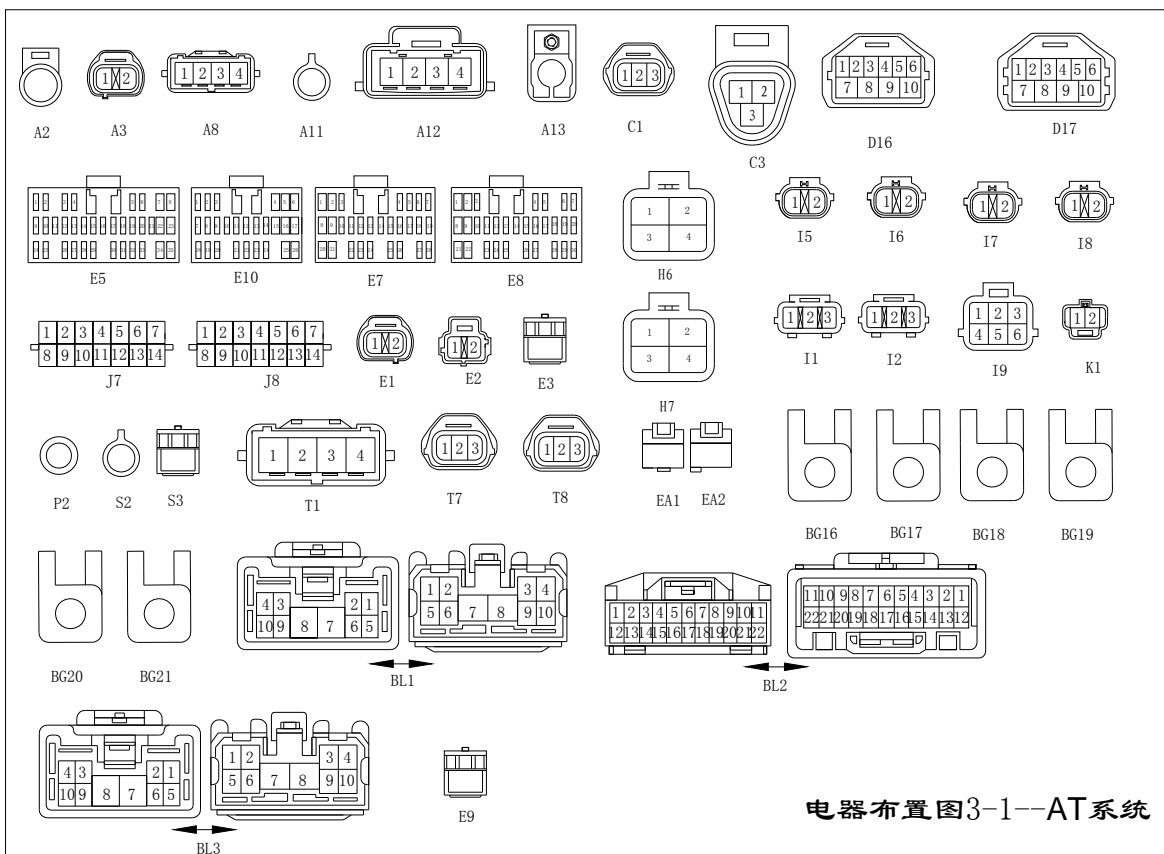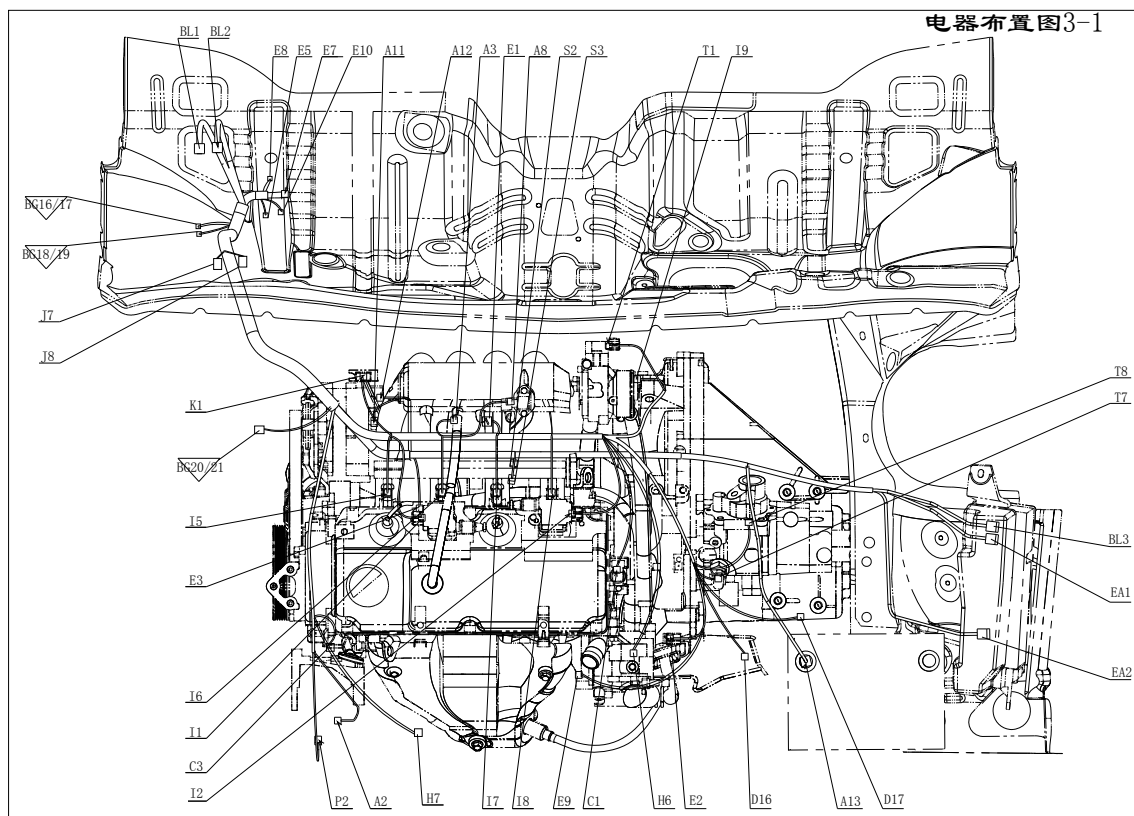

电路布置图 3-2 (AT)					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
A2	0447104	接压缩机	I7	DJ7021L-2.5-21	接 3 号喷嘴
A3	DJ7023-2-21	接碳罐控制阀	I8	DJ7021L-2.5-21	接 4 号喷嘴
A8	M20001283	接进气温度压力传感器	I9	M20001302	接怠速控制阀
A11	3724321 (Φ8.5)	接发电机 B 端	J7	DJ7141-2.3-2122	发动机 1 号连接器
A12	6195-0030	接发电机	J8	DJ7141-2.3-2122	发动机 2 号连接器
A13	PP2006901	接蓄电池电瓶端	K1	M20000566	接爆震传感器
C1	M20000375	接凸轮轴位置传感器	P2	DJ3011A-4-21	接动力转向开关
C3	M20000356	接曲轴位置传感器	S2	DJ4341 (Φ8.5)	接启动机 B 端
D16	M20000376	接档位开关	S3	P01FB-A	接启动机
D17	M20001079	接档位电磁阀	T1	M20000228	接节气门位置传感器
E1	:DJ7025-2-21	接 EGR 阀	T7	M20000375	接输入轴速度传感器
E2	M20000101	接冷却液温度传感器	T8	M20001073	接输出轴速度传感器
E3	P01FB-A	接机油压力	BG16	DJ431-6BSn	搭铁
E5	M20001282	接电喷 ECU-A	BG17	DJ431-6BSn	搭铁
E10	M20001279	接电喷 ECU-B	BG18	DJ431-6BSn	搭铁
E7	M20001280	接电喷 ECU-C	BG19	DJ431-6BSn	搭铁
E8	M20001281	接电喷 ECU-D	BG20	DJ431-6BSn	搭铁
E9	P01FB-A	接冷却液温度进仪表	BG21	DJ431-6BSn	搭铁
H6	M20000357	接前氧传感器	BL1	7283-1405-40	接仪表板线束
H7	M20000357	接后氧传感器	BL2	0446004	接仪表板线束
I1	M20001088	接 1#点火线圈	BL3	7283-1405-40	配电盒 1#
I2	M20001088	接 2#点火线圈	EA1	J0504701	配电盒 3#
I5	DJ7021L-2.5-21	接 1 号喷嘴	EA2	J0504501	配电盒 2#
I6	DJ7021L-2.5-21	接 2 号喷嘴			



电路布置图4

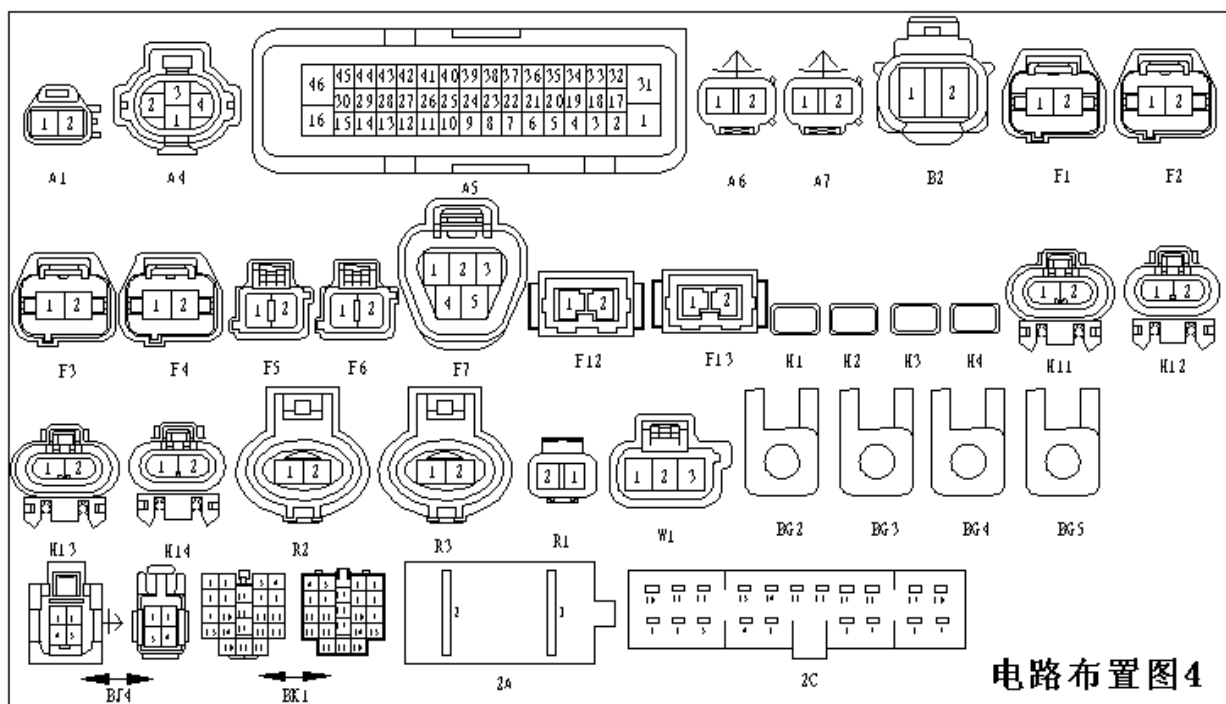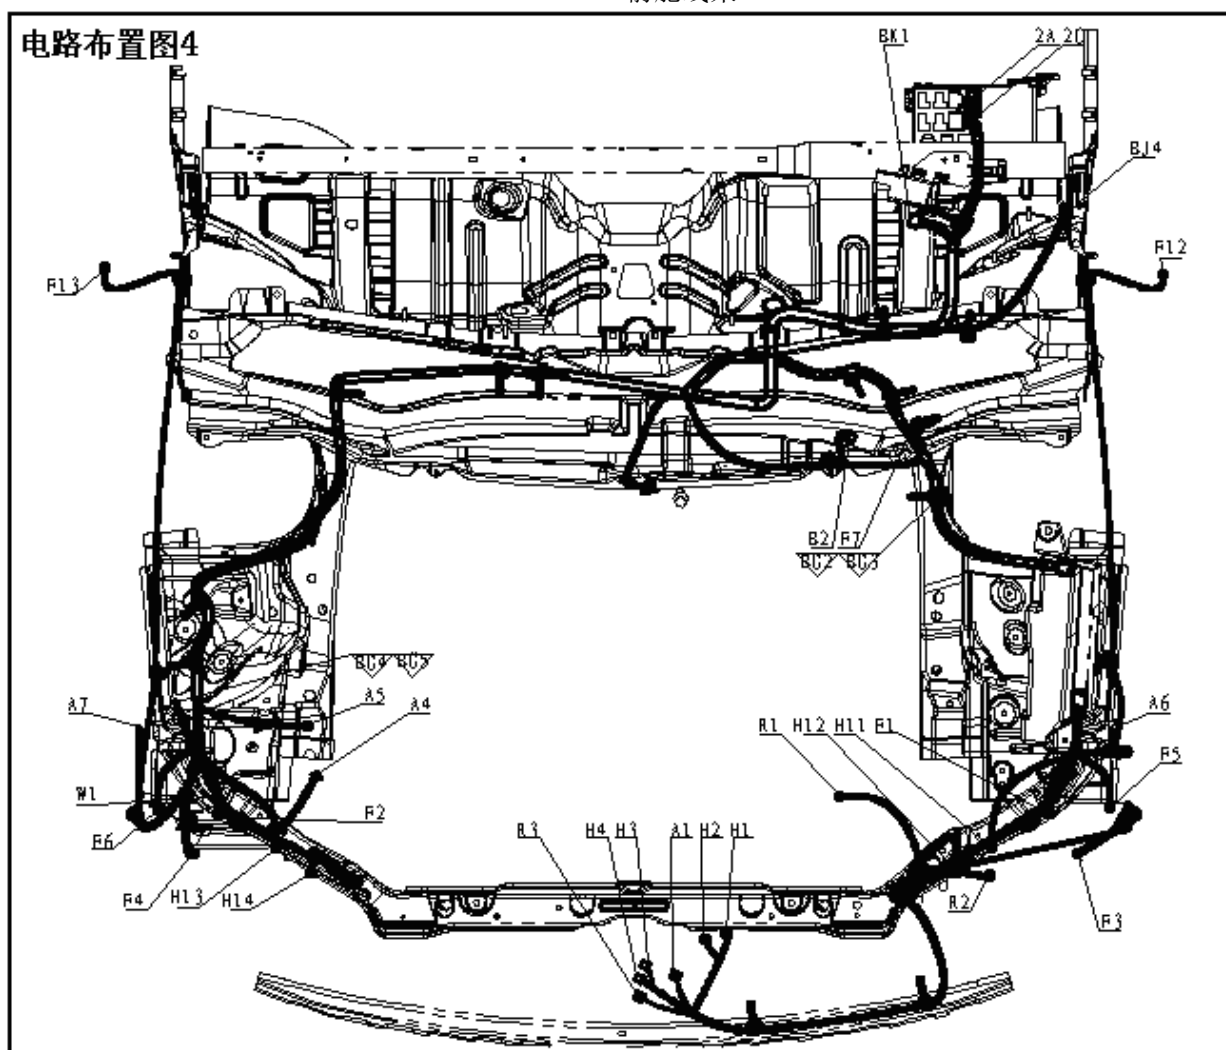

电路布置图4


电路布置图 4

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A1	7283-7028-30	接室外温度传感器	H4	DJ7013-6.3-2195	接 2#电喇叭
A4	DJ7042Y-2.2-21	接空调压力开关	H11	DJ7029D-2.8-21	接左前组合灯
A5	54210064	接 ABS ECU	H12	DJ7029Y-2.8-21	接左前组合灯
A6	DJ7021-2.2-11	接左前轮轮速传感器	H13	DJ7029D-2.8-21	接右前组合灯
A7	DJ7021-2.2-11	接右前轮轮速传感器	H14	DJ7029Y-2.8-21	接右前组合灯
B2	M23374	接制动液位警告开关	R1	DJ7021Y-4.8-11	接冷却风扇
F1	DJ7023-2-21 总成	接左前位置灯	R2	DJ7021Y-4.8-21	接电子风扇调节电阻
F2	DJ7023-2-21 总成	接右前位置灯	R3	DJ7021Y-4.8-21	接冷凝风扇
F3	DJ7023-2-21 总成	接左前雾灯	W1	M23334	接洗涤液电机
F4	DJ7023-2-21 总成	接右前雾灯	BG2	DJ4355A-2Sn	搭铁
F5	DJ7021-2.2-21	接左前转向灯	BG3	DJ4355A-1Sn	搭铁
F6	DJ7021-2.2-21	接右前转向灯	BG4	DJ4355A-2Sn	搭铁
F7	0445205	接前雨刮器	BG5	DJ4355A-1Sn	搭铁
F12	DJ7024-3.5-20	接左侧转向灯	BJ4	6520-0349	接地板线束
F13	DJ7024-3.5-20	接右侧转向灯	BK1	DJ7221-2/6.3-21	接仪表板线束
H1	DJ7013-6.3-2195	接 1#电喇叭	2A	DJ7021-9.5-21	接线盒
H2	DJ7013-6.3-2195	接 1#电喇叭	2C	MG651080	接线盒
H3	DJ7013-6.3-2195	接 2#电喇叭			


● 电路布置图 4

——翼子板线束

(适用于 F3 系列车型-EPS-BOSCH ABS)

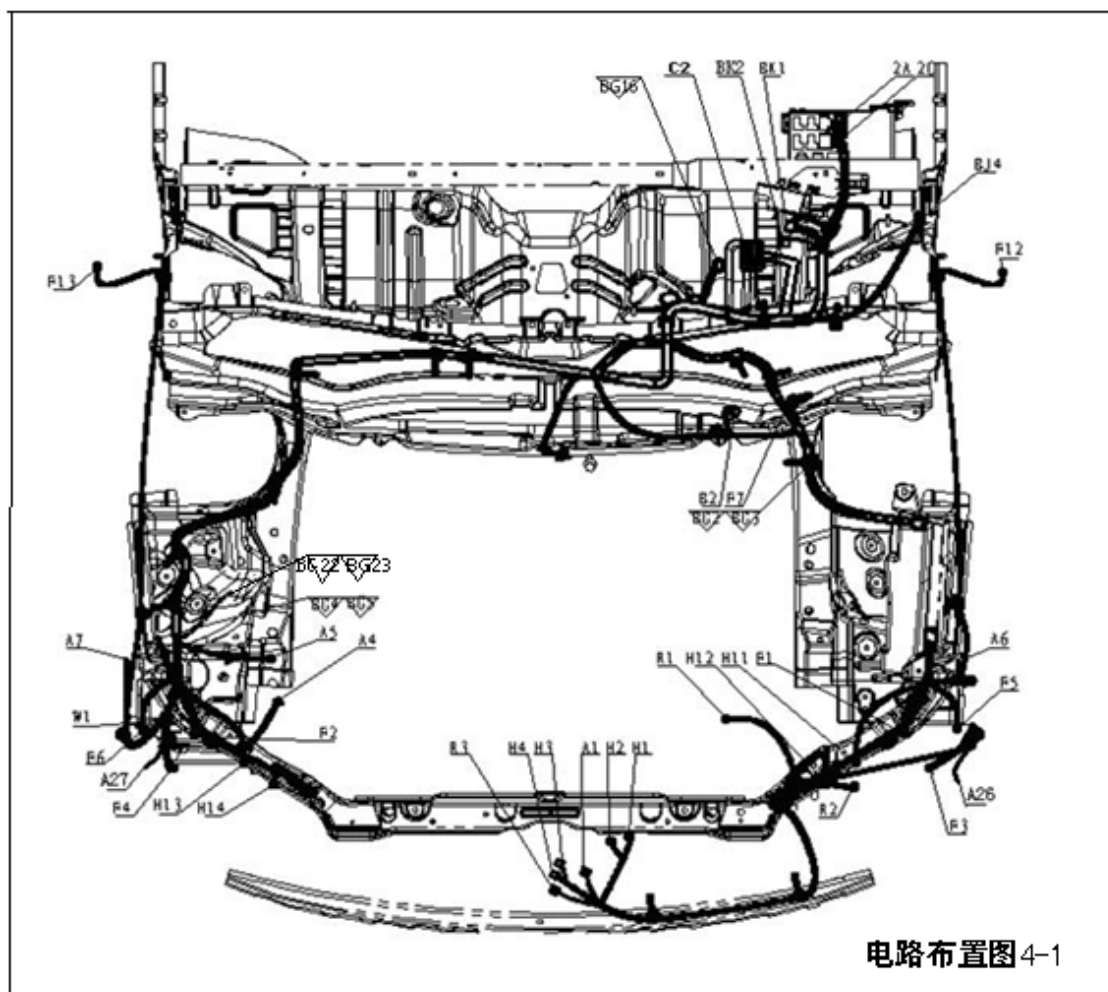

电路布置图4-1

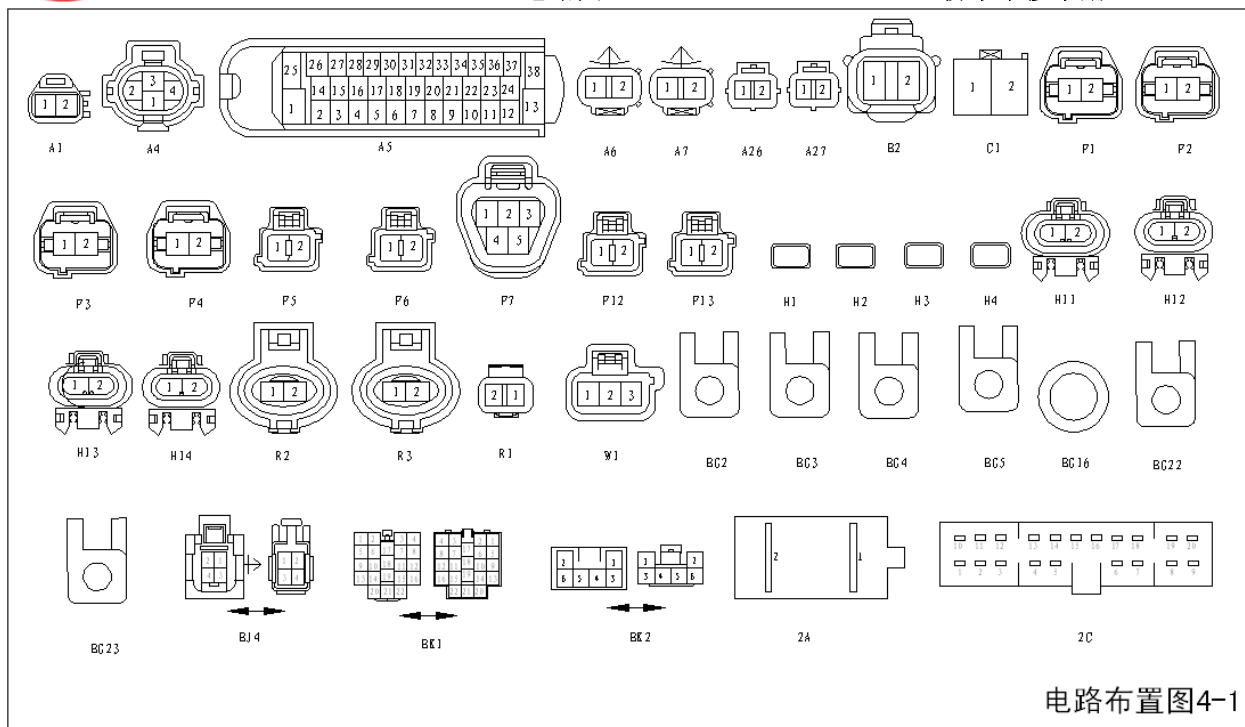


电路布置图4-1


电路布置图 4-1					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
A4	DJ7042Y-2. 2-21	接空调压力开关	H11	DJ7029D-2. 8-21	接左前组合灯
A5	54210064	接 ABS ECU	H12	DJ7029Y-2. 8-21	接左前组合灯
A6	DJ7021-2. 2-11	接左前轮轮速传感器	H13	DJ7029D-2. 8-21	接右前组合灯
A7	DJ7021-2. 2-11	接右前轮轮速传感器	H14	DJ7029Y-2. 8-21	接右前组合灯
B2	M23374	接制动液位警告开关	R1	DJ7021Y-4. 8-11	接冷却风扇
C2	71003419024	接 EPS 电源	R2	DJ7021Y-4. 8-21	接电子风扇调节电阻
F1	DJ7023-2-21 总成	接左前位置灯	R3	DJ7021Y-4. 8-21	接冷凝风扇
F2	DJ7023-2-21 总成	接右前位置灯	W1	M23334	接洗涤液电机
F3	DJ7023-2-21 总成	接左前雾灯	BG2	DJ4355A-2Sn	搭铁
F4	DJ7023-2-21 总成	接右前雾灯	BG3	DJ4355A-1Sn	搭铁
F5	DJ7021-2. 2-21	接左前转向灯	BG4	DJ4355A-2Sn	搭铁
F6	DJ7021-2. 2-21	接右前转向灯	BG5	DJ4355A-1Sn	搭铁
F7	0445205	接前雨刮器	BG16	DJ4356Sn	搭铁
F12	DJ7024-3. 5-20	接左侧转向灯	BG22	DJ4355-2Sn	搭铁
F13	DJ7024-3. 5-20	接右侧转向灯	BG23	DJ4355-2Sn	搭铁
H1	DJ7013-6. 3-2195	接 1#电喇叭	BJ4	6520-0349	接地板线束
H2	DJ7013-6. 3-2195	接 1#电喇叭	BK1	DJ7221-2/6. 3-21	接仪表板线束
H3	DJ7013-6. 3-2195	接 2#电喇叭	2A	DJ7021-9. 5-21	接接线盒
H4	DJ7013-6. 3-2195	接 2#电喇叭	2C	MG651080	接接线盒

● 电路布置图 5

## ——仪表板线束

(适用于 F3 经济、舒适型)

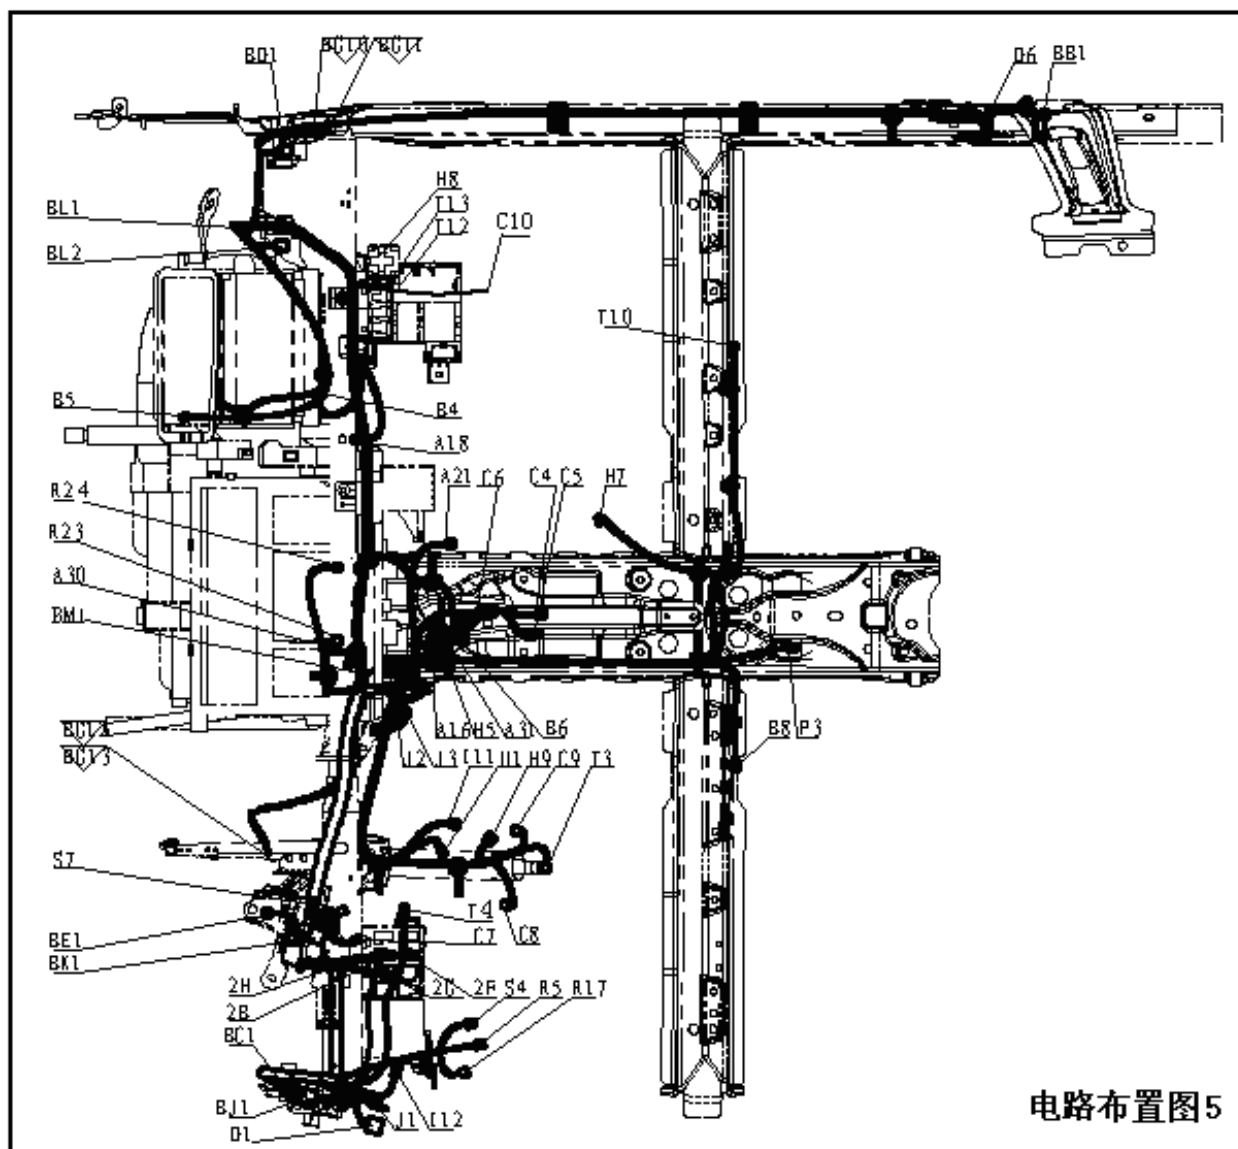

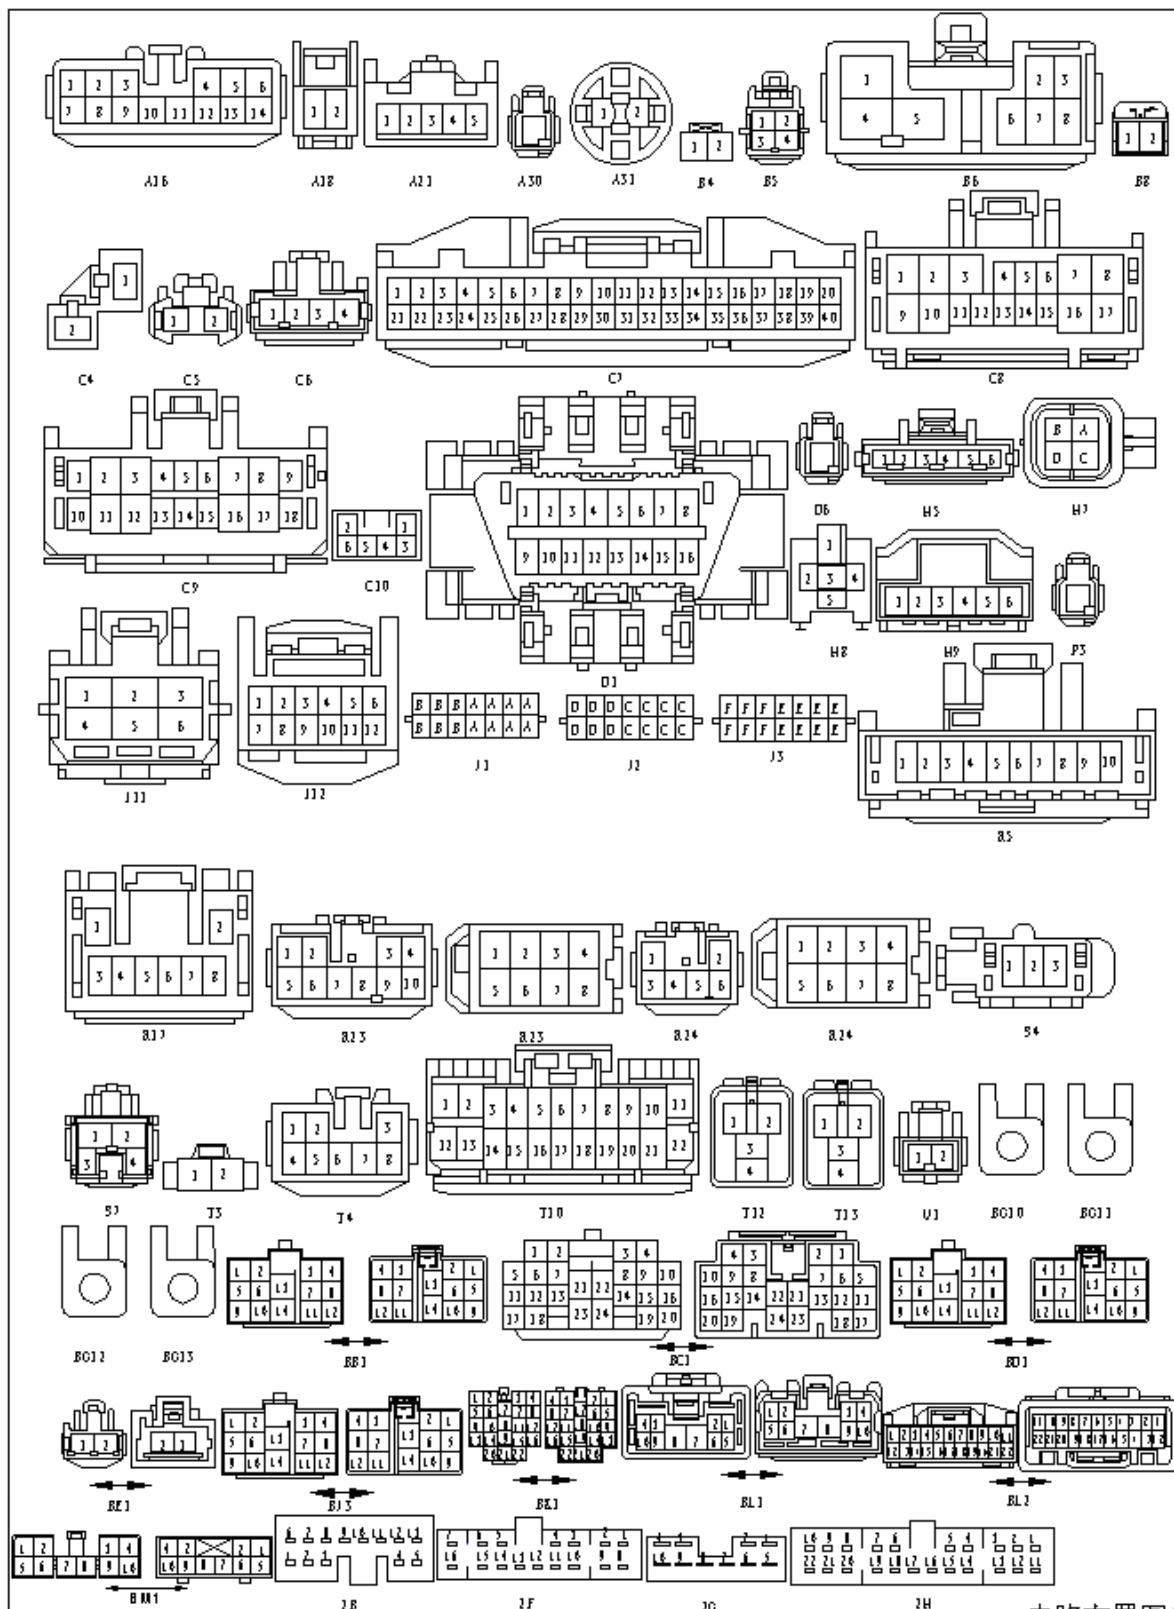


电路布置图 5


**电路布置图 5 (F3 经济、舒适型)**

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A16	MG651110	接 A/C 控制器	R23	DJ7103-2.3-21	接 CD 机总成
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器		DJ7082-3.5-20	接收放机、卡带机
A21	DJ7051-2.3-21	接 A/C 开关	R24	0446203	接 CD 机总成
A30	6520-0564	接收音机天线		DJ7082A-3.5-21	接收放机、卡带机
A31	7141-2320	接烟灰缸照明灯	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
B4	MG610281	接鼓风机电机	S7	0438503	接制动灯开关
B5	6098-0514	接鼓风机调速电阻	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B6	DJ7081-4.8/2.3-21	接鼓风机调速开关	T4	DJ7081-2.3-21	接闪光继电器
B8	282365-1	接安全带开启开关	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	T12	0338403	接启动机继电器
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	T13	0338403	接位置灯继电器
C6	0438703	接电子钟	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C7	1318389-1	接组合仪表	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C10	6240-1120	接出租车计价器	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
D6	6520-0564	接右前门门灯开关	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
H5	DJ7061-2.2-21	接紧急灯开关	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
H7	15326423	接后氧传感器	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
I12	1318774-1	接车身控制模块	BL2	7282-5834	接发动机线束
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	BM1	174465-1	接 SRS 配线
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	2B	0438803	接接线盒
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	2F	7283-1163	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关	2H	MG651086	接接线盒
R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒
R17	7283-7682-30	接后雾灯开关			



● 电路布置图 6  
——仪表板线束  
(适用于 F3-R 休闲型、活力型)

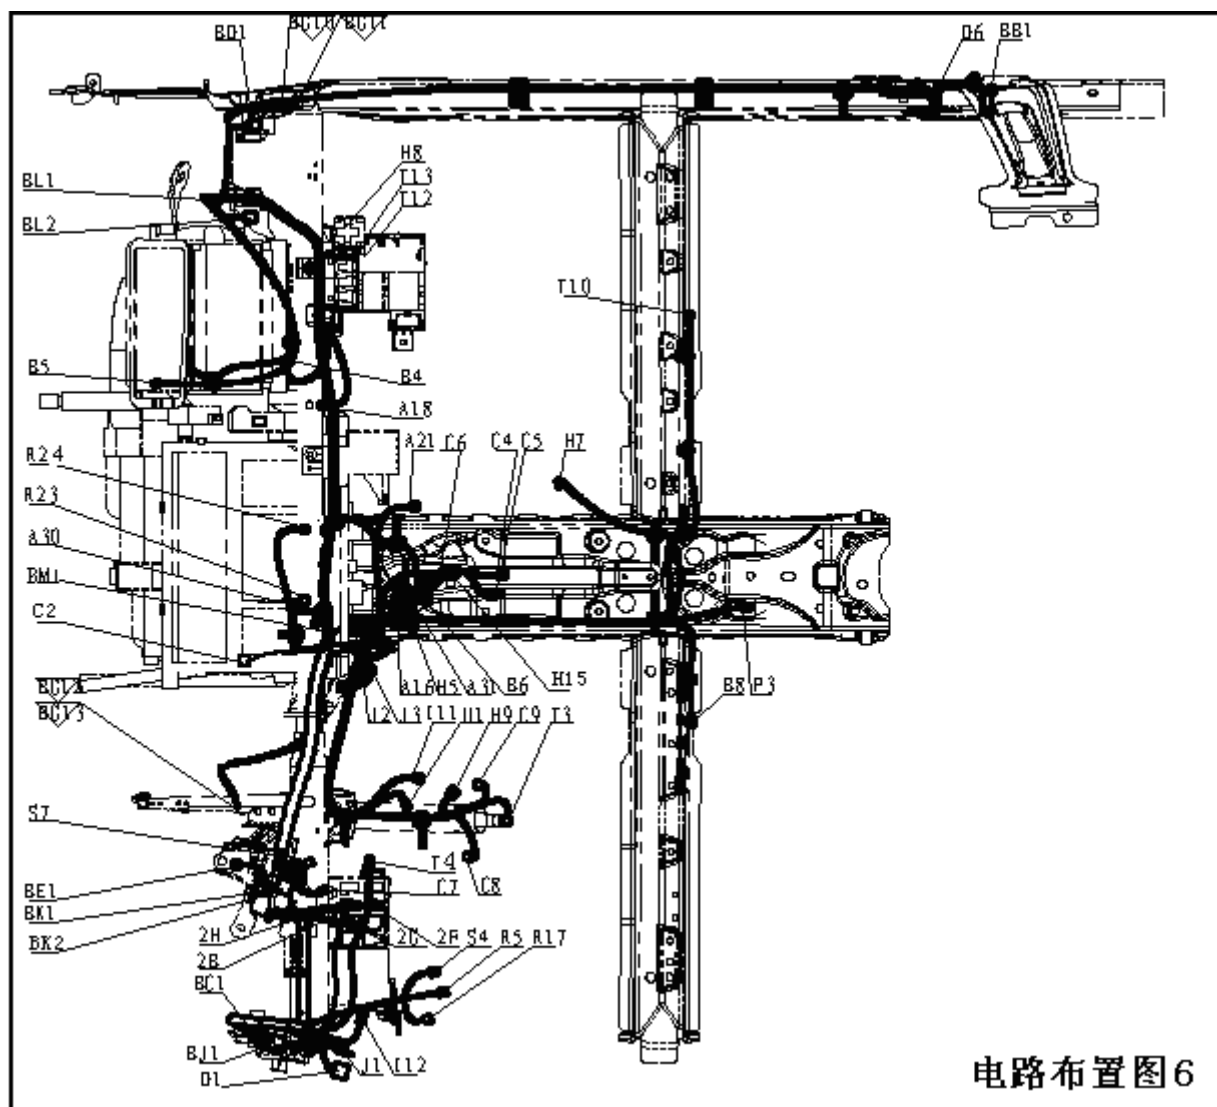

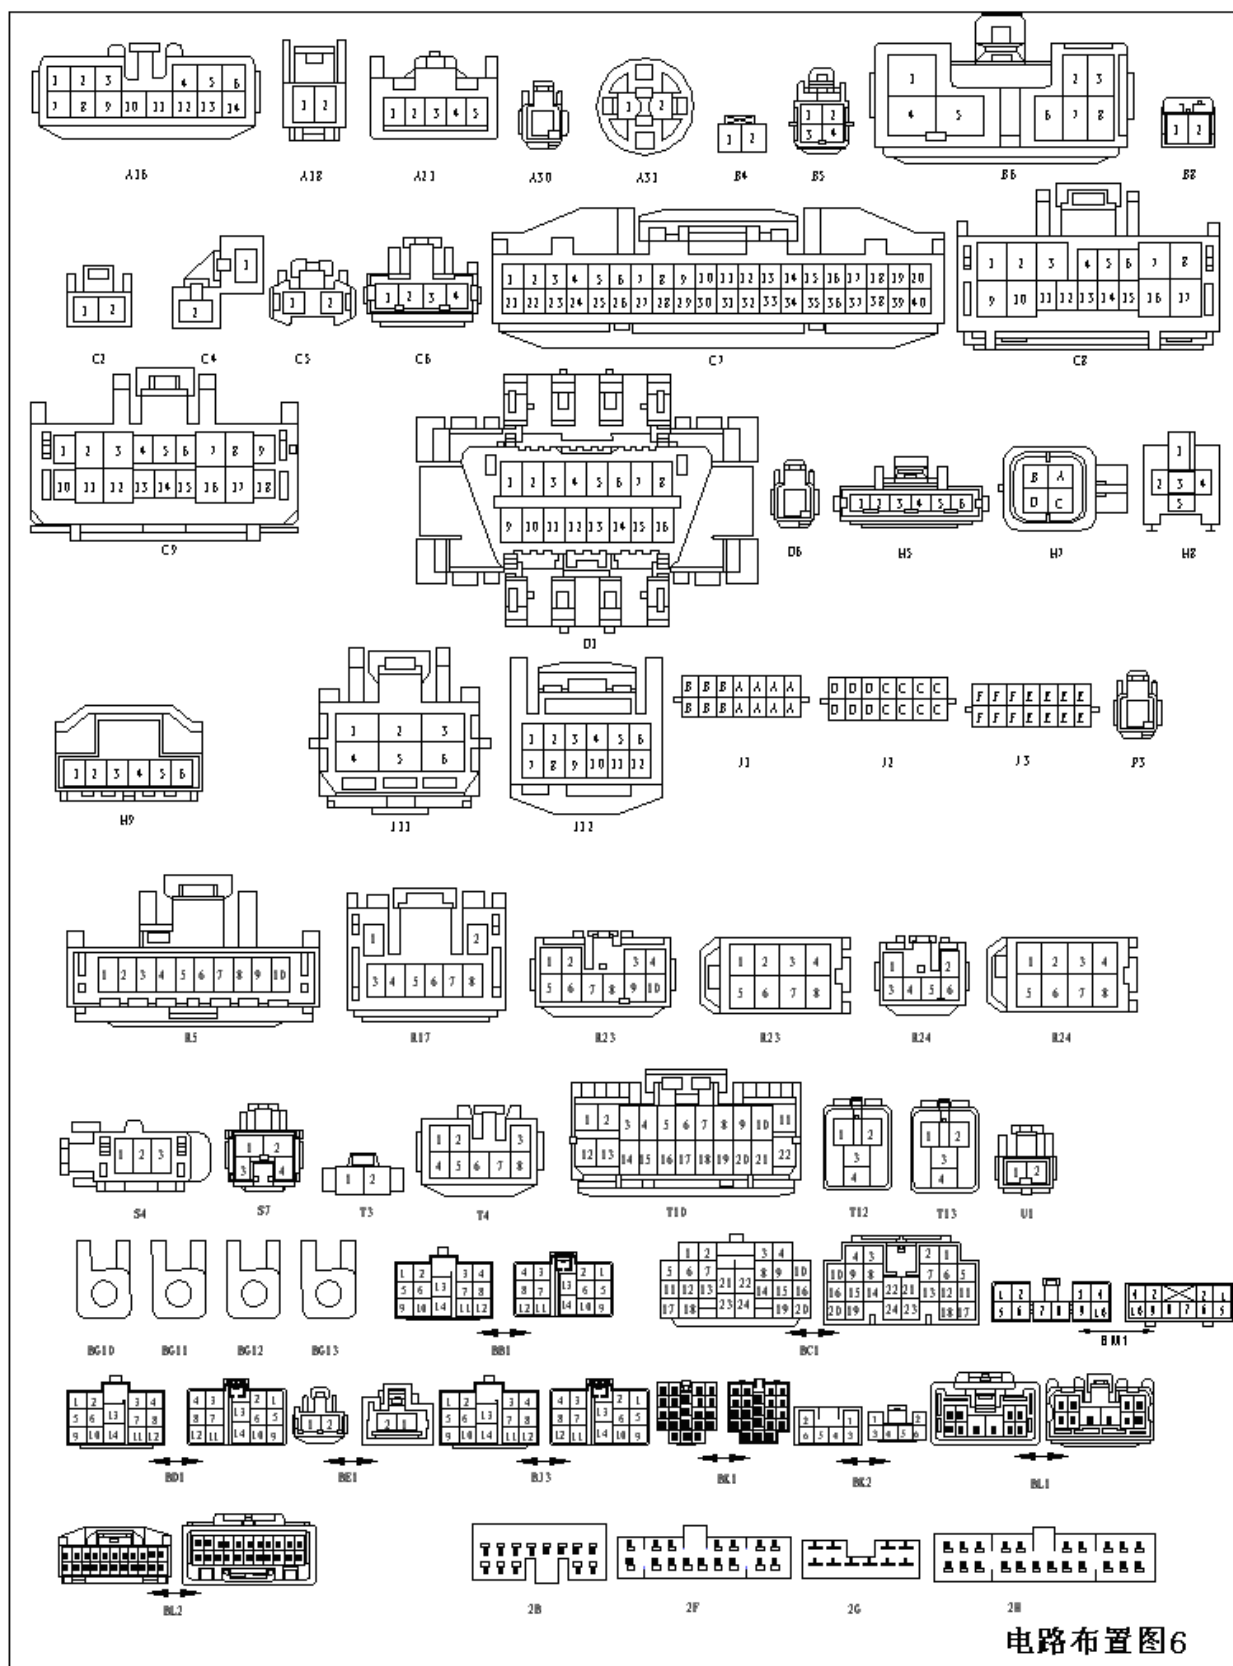

电路布置图6


**电路布置图 6 (F3-R 休闲型、活力型)**

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A16	MG651110	接 A/C 控制器	R24	DJ70611-2.3-21	接 CD 机总成
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器		DJ7082A-3.5-21	接收音机
A21	1300-4208	接 A/C 开关	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
A30	6520-0564	接收音机天线	S7	11835	接制动灯开关
A31	7141-5070	接烟灰缸照明灯	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B4	MG610281	接鼓风机电机	T4	DJ7081-2.3-212	接闪光继电器
B5	6098-0514	接鼓风机调速电阻	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
B6	7283-1088	接鼓风机调速开关	T12	PP0338403	接启动继电器
B8	282365-1	接安全带开启开关	T13	PPP0338403	接位置灯继电器
C2	DJ7021-2.3-21	接空调负离子发生器	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C6	PP0438703	接电子钟	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C7	1318389-1	接组合仪表	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
D6	6520-0564	接右前门门灯开关	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H5	10933	接紧急灯开关	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
H7	15326423	接后氧传感器	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BK2	6240-1120	接翼子板线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BL2	7282-5834	接发动机线束
I12	1318774-1	接车身控制模块	BM1	174465-1	接 SRS 配线
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	2B	PP0438803	接接线盒
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	2F	7283-1161	接接线盒
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	2H	MG651086	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒
R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关			
R17	7283-7682-30	接后雾灯开关			
R23	DJ7103-2.3-21	接 CD 机总成			
	DJ7082-3.5-20	接收音机			


● 电路布置图 7

——仪表板线束

(适用于 F3 尊贵、旗舰型)

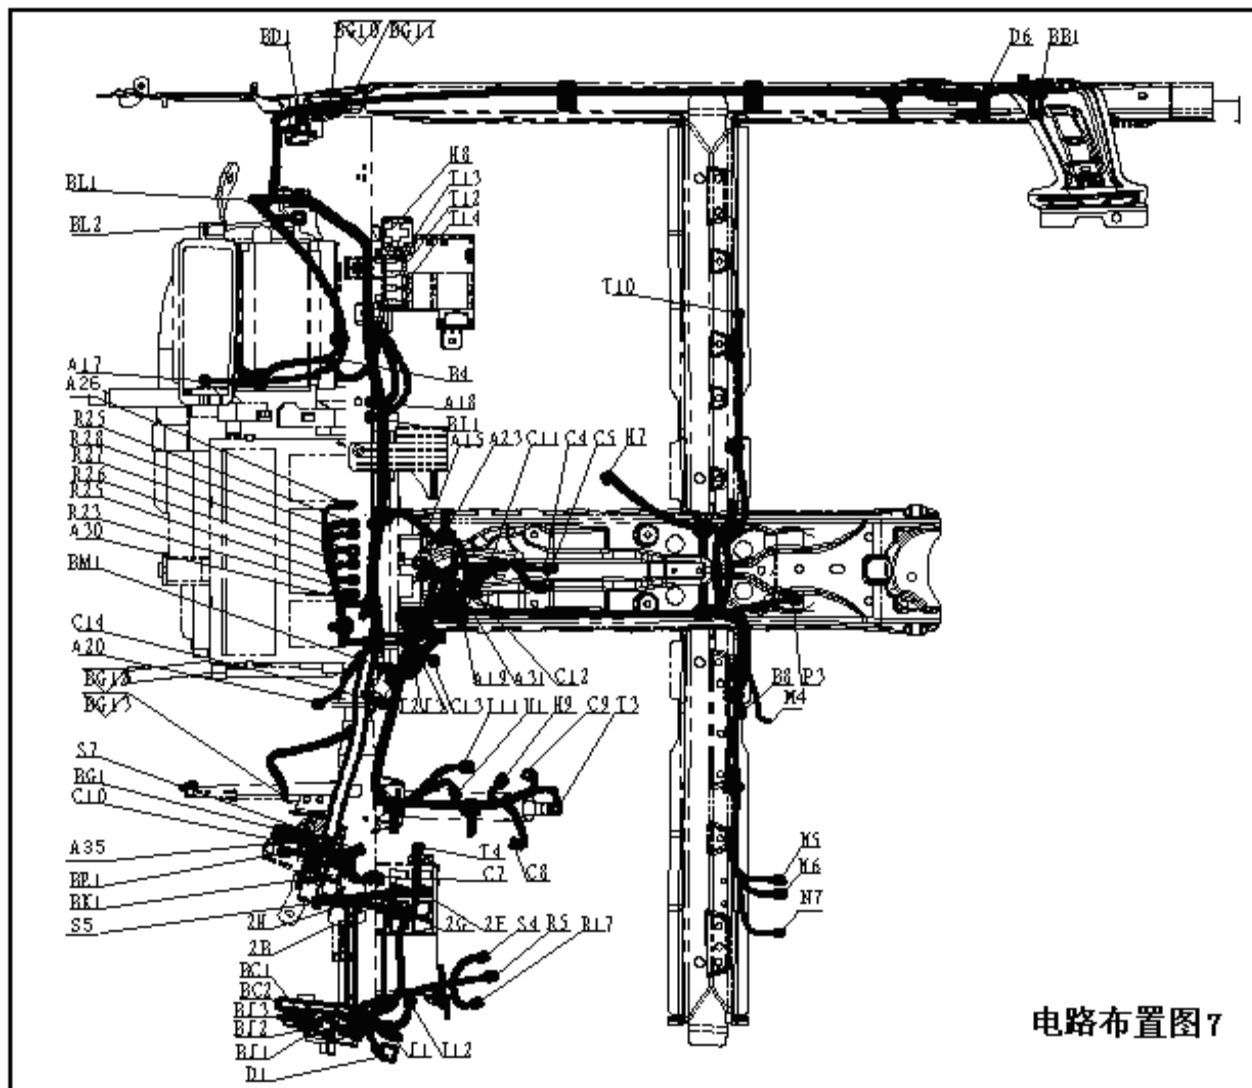

电路布置图 7

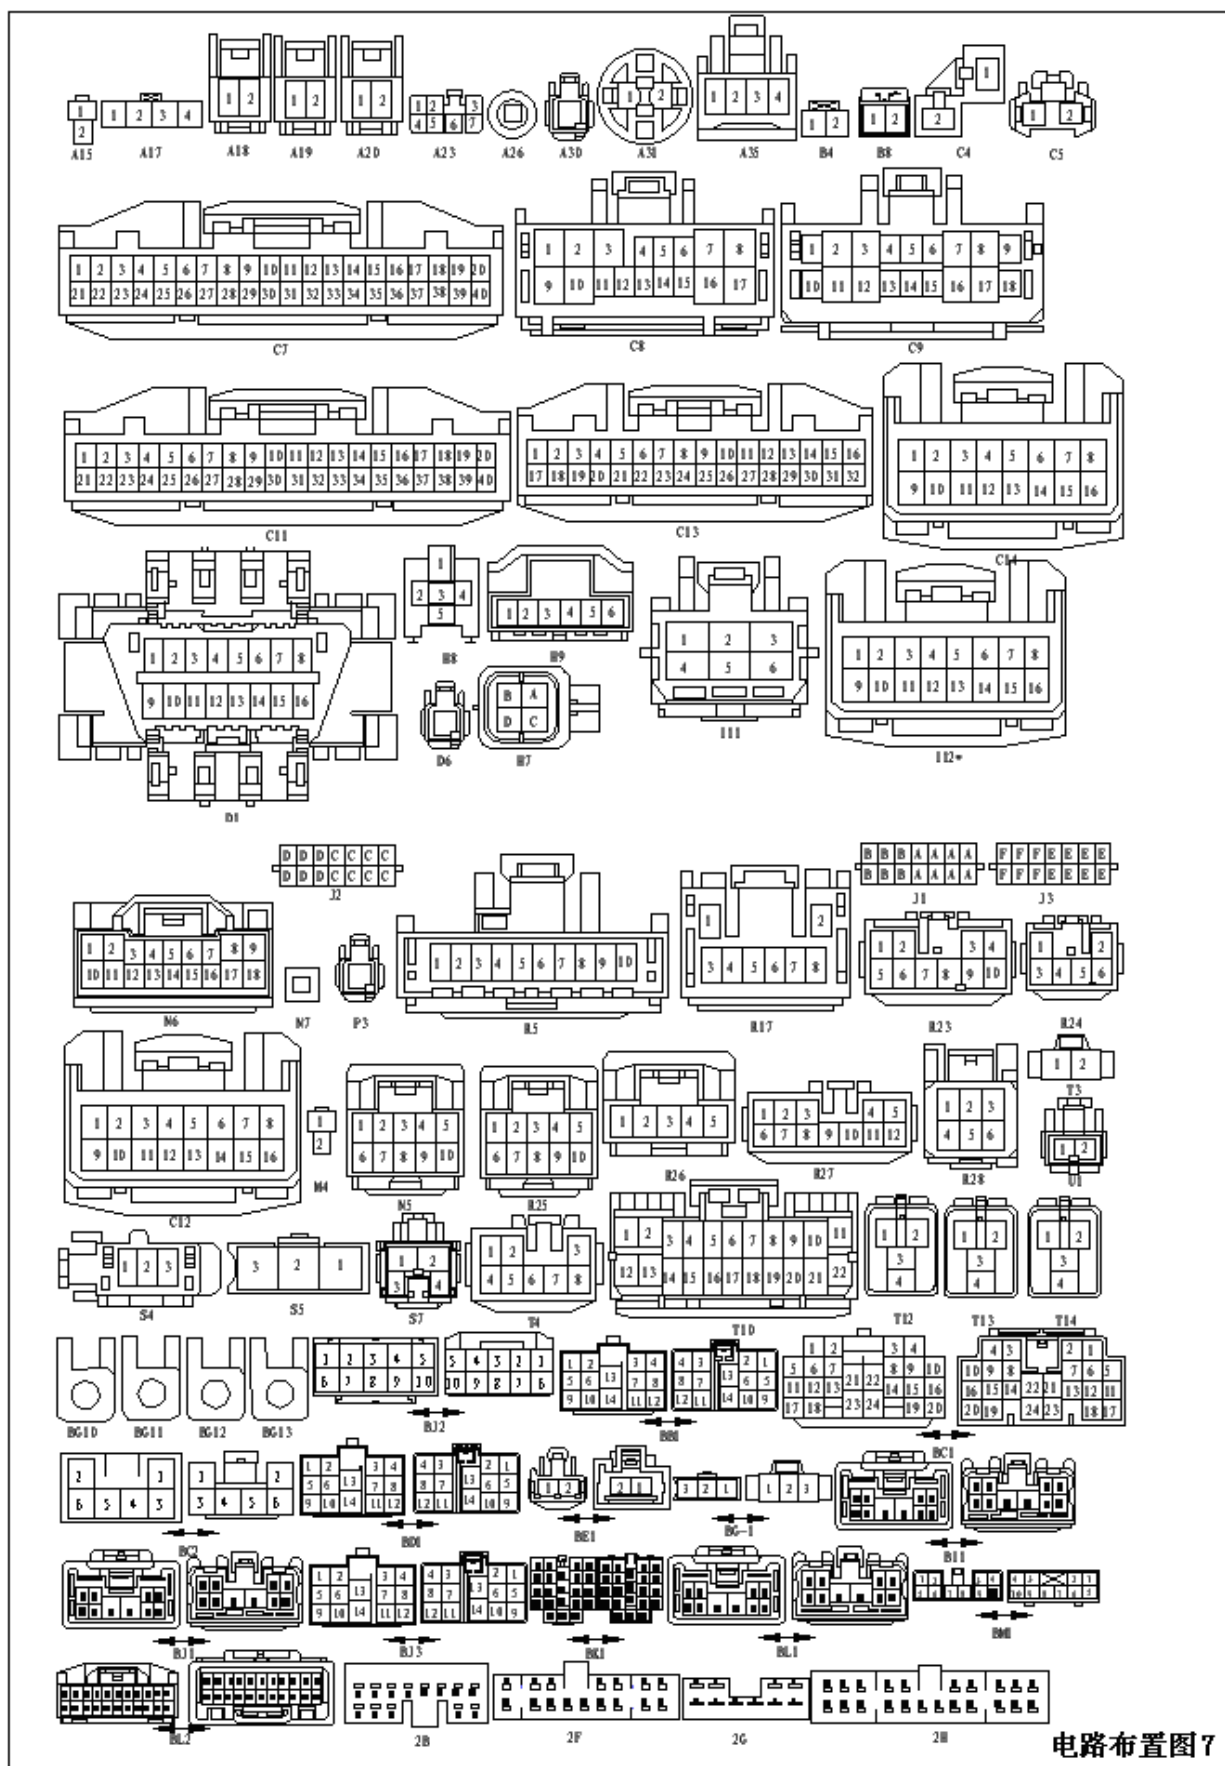


**电路布置图 7 (F3 尊贵、旗舰型)**


序号	件号	内容	序号	件号	内容
A15	DJ7022-6.3-21	接空调水温传感器	R23	DJ7103-2.3-21	接 VCD+GPS+收音机
A17	DJ70415-6.3-2.1	接鼓风机电机伺服器	R24	DJ70611-2.3-21	接 VCD+GPS+收音机
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器	R25	7283-5831	接 VCD+GPS+收音机
A19	7283-5845	接室内温度传感器	R26	7283-5830	接 VCD+GPS+收音机
A20	7283-5845	接日光照射传感器	R27	M23370	接 VCD+GPS+收音机
A23	DJ7072-3-21	接混合气控制伺服电机	R28	M23359	接 VCD+GPS+收音机
A26		接 GPS 天线	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
A30	6520-0564	接收音机天线	S5	DJ7031A-2.2-11	接车速投影仪
A31	7141-2320	接烟灰缸照明灯	S7	0438503	接制动灯开关
A35	M23394	接光照强度传感器	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B4	MG610281	接鼓风机电机	T4	DJ7081-2.3-21	接闪光继电器
B8	282365-1	接安全带开启开关	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	T12	0338403	接启动继电器
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	T13	0338403	接位置灯继电器
C7	1318389-1	接组合仪表	T14	0338403	接前雾灯继电器
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C11	1318389-1	接 A/C 控制模块	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C12	1318386-1	接 A/C 控制模块	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C13	M23360(1318747-1)	接倒车雷达	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
C14	1318386-1	接组合仪表	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
D6	6520-0564	接右前门灯开关	BC2	6240-1120	接左前门线束
H7	15326423	接后氧传感器	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BG-1	DJ7031A-2.8-21	接光照辐度传感器小线
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BI1	7283-1405-40	接空调小线
I12	1318386-1	接车身控制模块	BJ1	7283-1405-40	接地板线束
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	BJ2	0446203	接地板线束
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
M4	DJ7022-6.3-21	接电动座椅	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
N5	7283-5831	接 GPS 主机	BL2	7282-5834	接发动机线束
N6	7283-5846	接 GPS 主机	BM1	174465-1	接 SRS 配线
N7	G15-IS/ M32458	接 GPS 主机	2B	0438803	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关	2F	7283-1163	接接线盒
R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关	2H	MG651086	接接线盒
R17	7283-7682-30	接后雾灯开关	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒



● 电路布置图 8  
——仪表板线束  
(适用于 F3-R 时尚型)

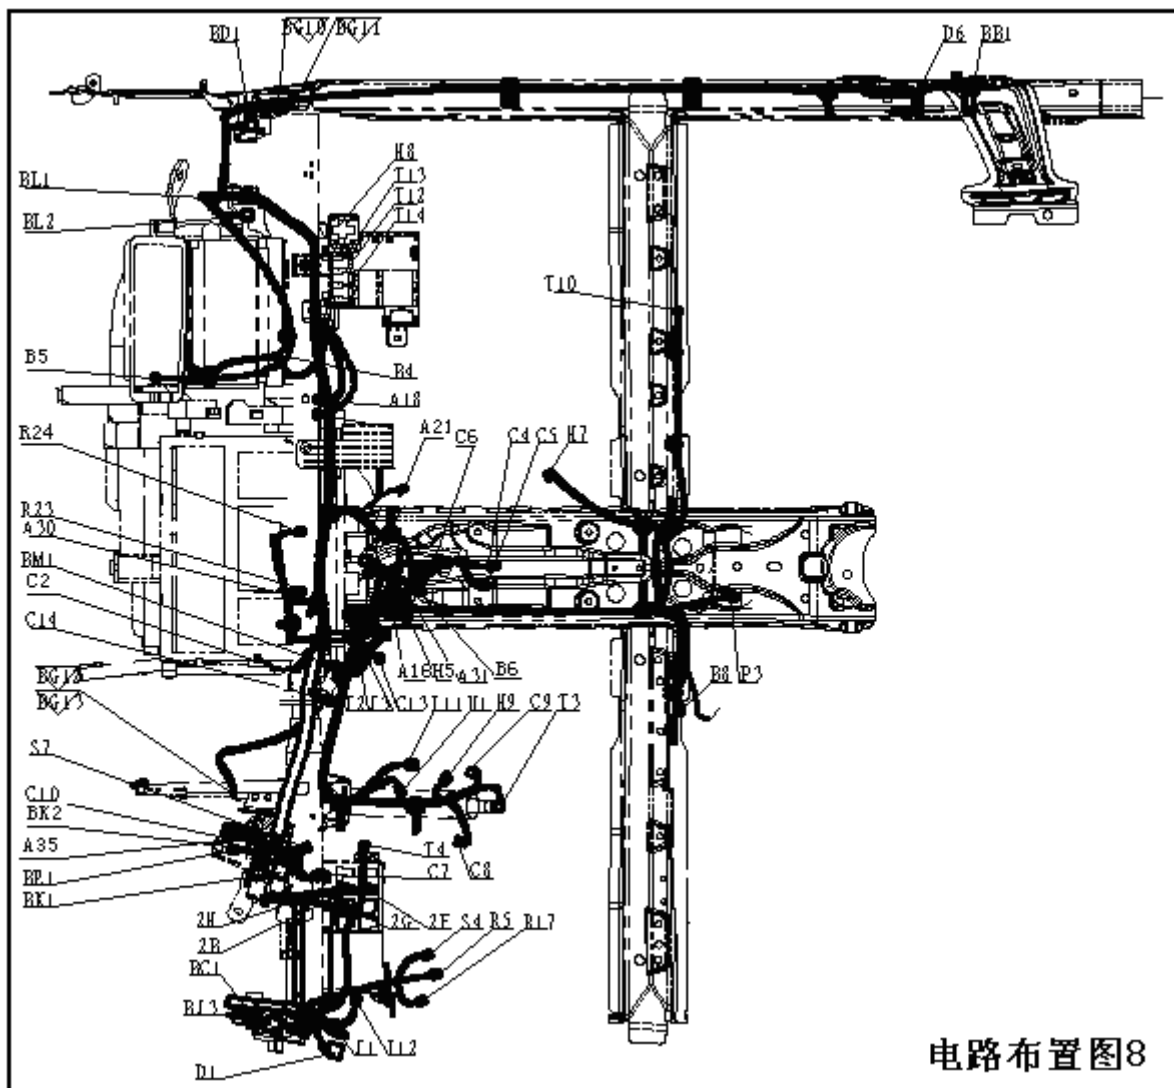

电路布置图8

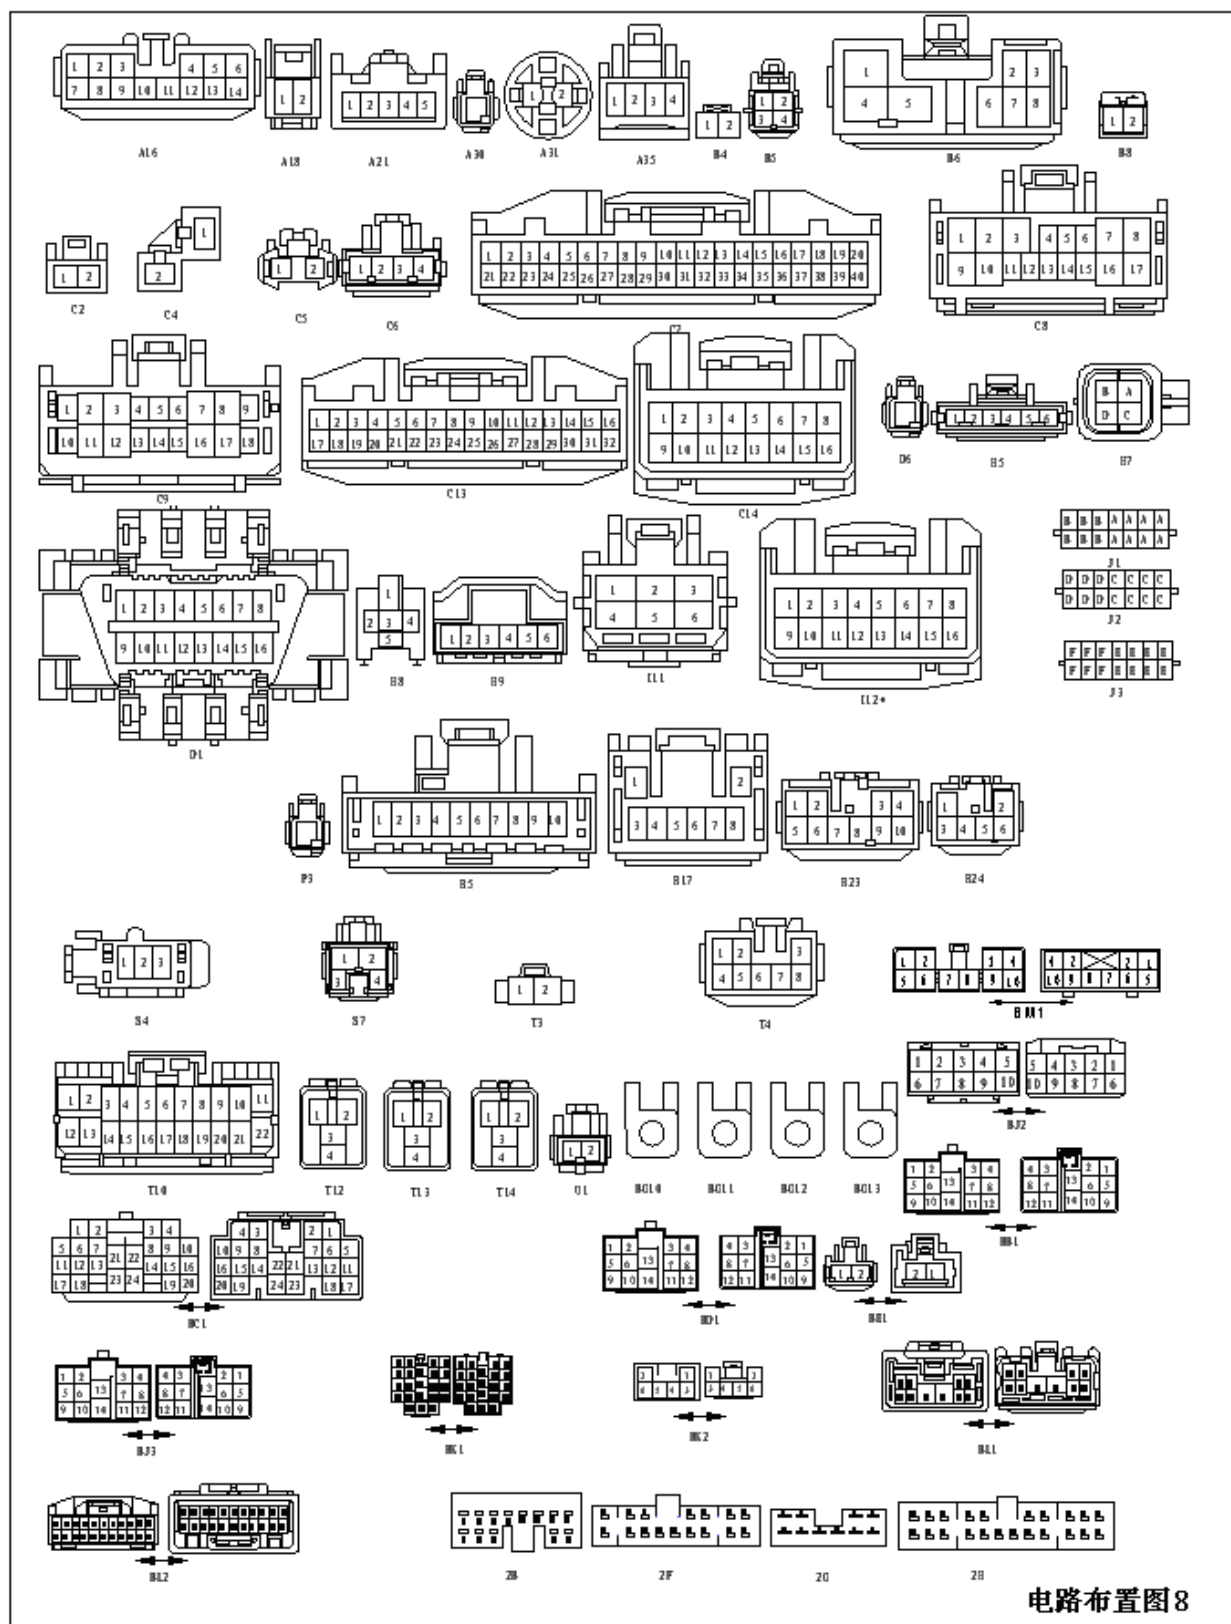


电路布置图 8

电路布置图 8 (F3-R 时尚型)					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
A16	MG651110	接 A/C 控制器	R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器	R17	7283-7682-30	接后雾灯开关
A21	1300-4208	接 A/C 开关	R23	DJ7103-2.3-21	接 CD 机总成
A30	6520-0564	接收音机天线	R24	DJ70611-2.3-21	接 CD 机总成
A31	7141-5070	接烟灰缸照明灯	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
A35	11107	接光照强度传感器	S7	PP0438503	接制动灯开关
B4	MG610281	接鼓风机电机	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B5	6098-0514	接鼓风机调速电阻	T4	DJ7081-2.3-21	接闪光继电器
B6	7283-1088	接鼓风机调速开关	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
B8	282365-1	接安全带开启开关	T12	0338403	接启动机继电器
C2	DJ7021-2.3-21	接空调负离子发生器	T13	PP0338403	接位置灯继电器
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	T14	PP0338403	接前雾灯继电器
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C6	PP0438703	接电子钟	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C7	1318389-1	接组合仪表	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
C13	M23360(1318747-1)	接倒车雷达	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
C14	1318386-1	接组合仪表	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
D6	6520-0564	接右前门门灯开关	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H5	10933	接紧急灯开关	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
H7	15326423	接后氧传感器	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BK2	6240-1120	接翼子板线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BL2	7282-5834	接发动机线束
I12	1318386-1	接车身控制模块	BM1	174465-1	接 SRS 配线
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	2B	PP0438803	接接线盒
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	2F	7283-1161	接接线盒
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	2H	MG651086	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒

(适用于 AT 型)

电路布置图8—1

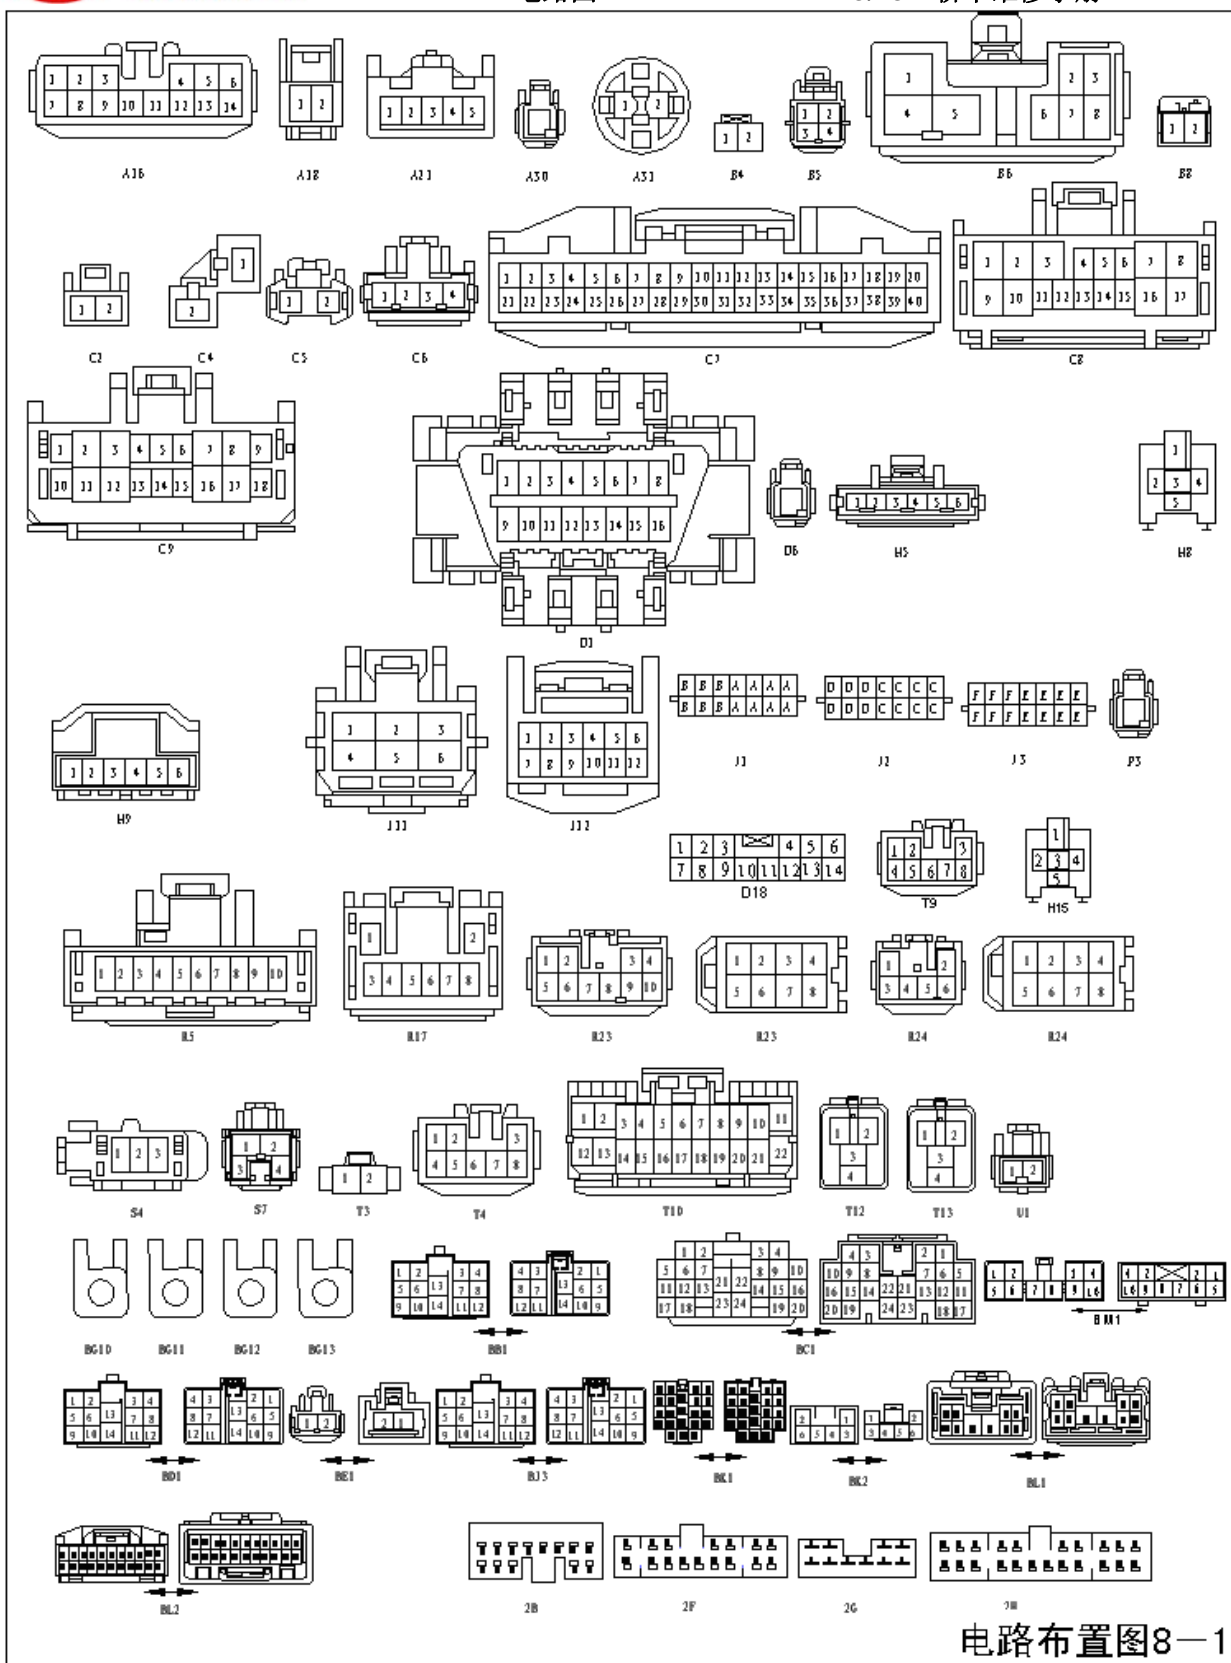


电路布置图8—1

**电路布置图 8—1 (AT 型)**


序号	件号	内容	序号	件号	内容
A16	MG651110	接 A/C 控制器	R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器	R17	7283-7682-30	接后雾灯开关
A21	1300-4208	接 A/C 开关	R23	DJ7103-2.3-21	接 CD 机总成
A30	6520-0564	接收音机天线	R24	DJ70611-2.3-21	接 CD 机总成
A31	7141-5070	接烟灰缸照明灯	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
A35	11107	接光照强度传感器	S7	PP0438503	接制动灯开关
B4	MG610281	接鼓风机电机	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B5	6098-0514	接鼓风机调速电阻	T4	DJ7081-2.3-21	接闪光继电器
B6	7283-1088	接鼓风机调速开关	T9	DJ7081-2.3-21	接车速转换器
B8	282365-1	接安全带开启开关	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
C2	DJ7021-2.3-21	接空调负离子发生器	T12	0338403	接启动继电器
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	T13	PP0338403	接位置灯继电器
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	T14	PP0338403	接前雾灯继电器
C6	PP0438703	接电子钟	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C7	1318389-1	接组合仪表	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C13	M23360(1318747-1)	接倒车雷达	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
C14	1318386-1	接组合仪表	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
D6	6520-0564	接右前门门灯开关	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
D18	0444801	接换档机构	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H5	10933	接紧急灯开关	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
H7	15326423	接后氧传感器	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BK2	6240-1120	接翼子板线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
H15	DJJ7053-6.3-2110	接空调请求继电器	BL2	7282-5834	接发动机线束
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BM1	174465-1	接 SRS 配线
I12	1318386-1	接车身控制模块	2B	PP0438803	接接线盒
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	2F	7283-1161	接接线盒
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	2H	MG651086	接接线盒
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关			



● 电路布置图 8-2  
——仪表板线束  
(适用于 F3R 舒适型+EPS)

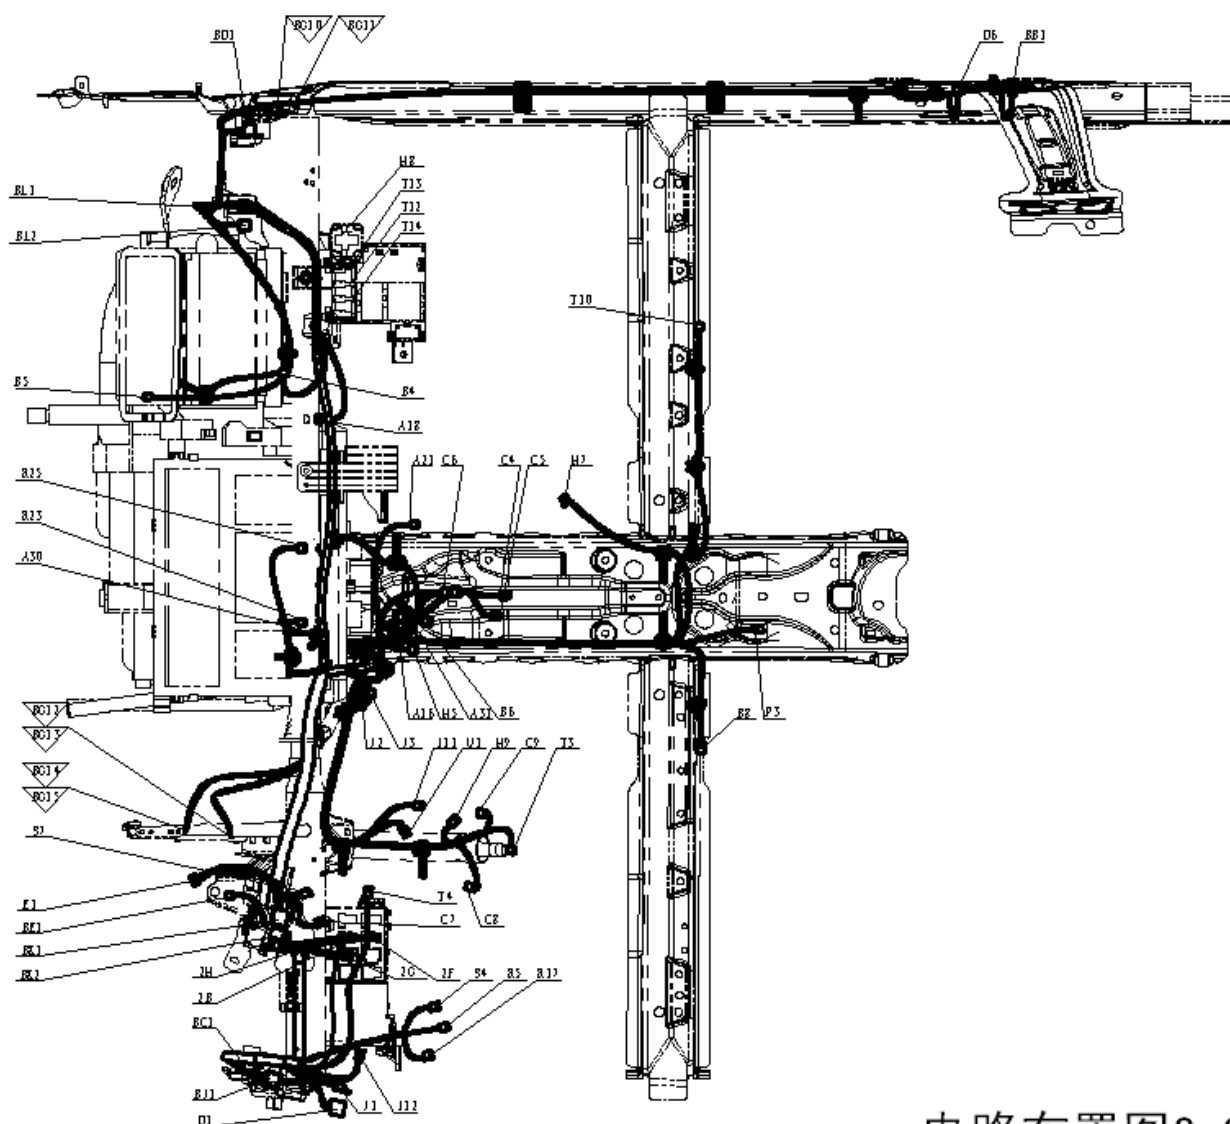

电路布置图8-2

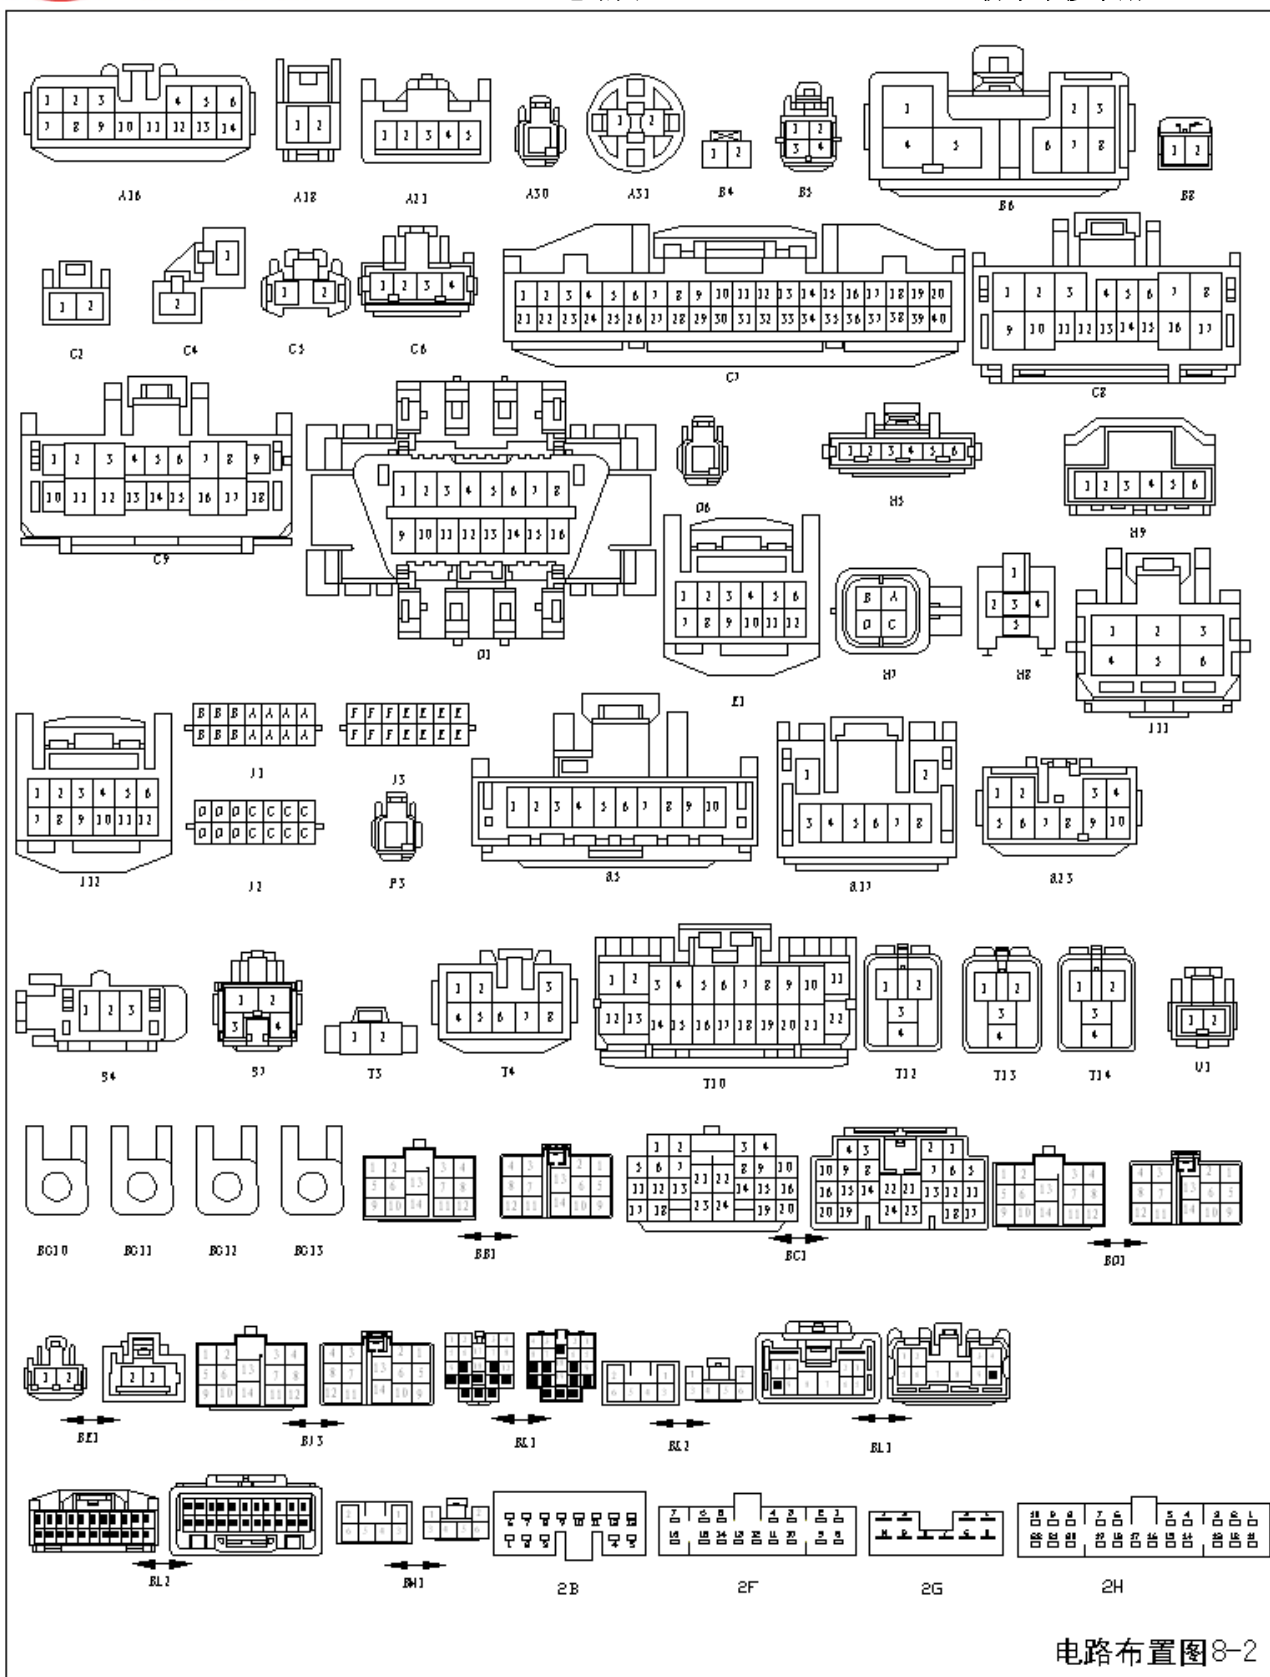

电路布置图 8-2


**电路布置图 8-2 (F3R+EPS)**

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A16	MG651110	接 A/C 控制器	R23	DJ7103-2.3-21	接 CD 机总成
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器			
A21	1300-4208	接 A/C 开关	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
A30	6520-0564	接收音机天线	S7	11835	接制动灯开关
A31	7141-5070	接烟灰缸照明灯	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B4	MG610281	接鼓风机电机	T4	DJ7081-2.3-212	接闪光继电器
B5	6098-0514	接鼓风机调速电阻	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
B6	7283-1088	接鼓风机调速开关	T12	PP0338403	接前雾灯继电器
B8	282365-1	接安全带开启开关	T13	PP0338403	接启动机继电器
C2	DJ7021-2.3-21	接空调负离子发生器	T14	PP0338403	接位置灯继电器
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C6	PP0438703	接电子钟	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C7	1318389-1	接组合仪表	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
D6	6520-0564	接右前门门灯开关	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
E1	1318774-1	接 EPS-ECU	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H5	10933	接紧急灯开关	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
H7	15326423	接后氧传感器	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BK2	6240-1120	接翼子板线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BL2	7282-5834	接发动机线束
I12	1318774-1	接车身控制模块	BM1	174465-1	接 SRS 配线
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	2B	PP0438803	接接线盒
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	2F	7283-1161	接接线盒
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	2H	MG651086	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒
R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关			
R17	7283-7682-30	接后雾灯开关			


● 电路布置图 8-3

——仪表板线束


(适用于 F3 无钥匙车型)

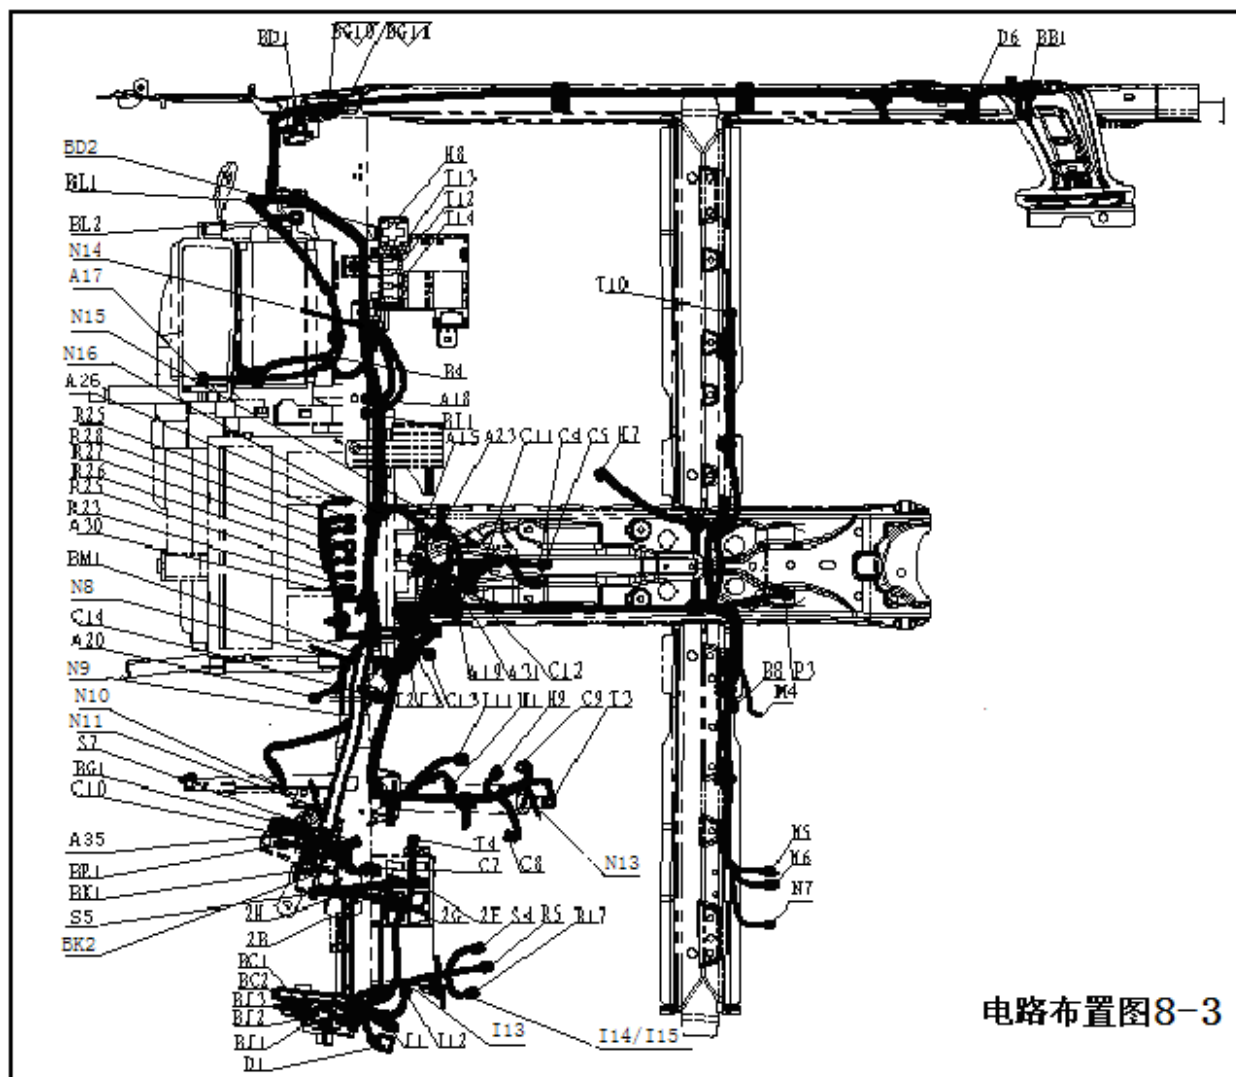

电路布置图8-3

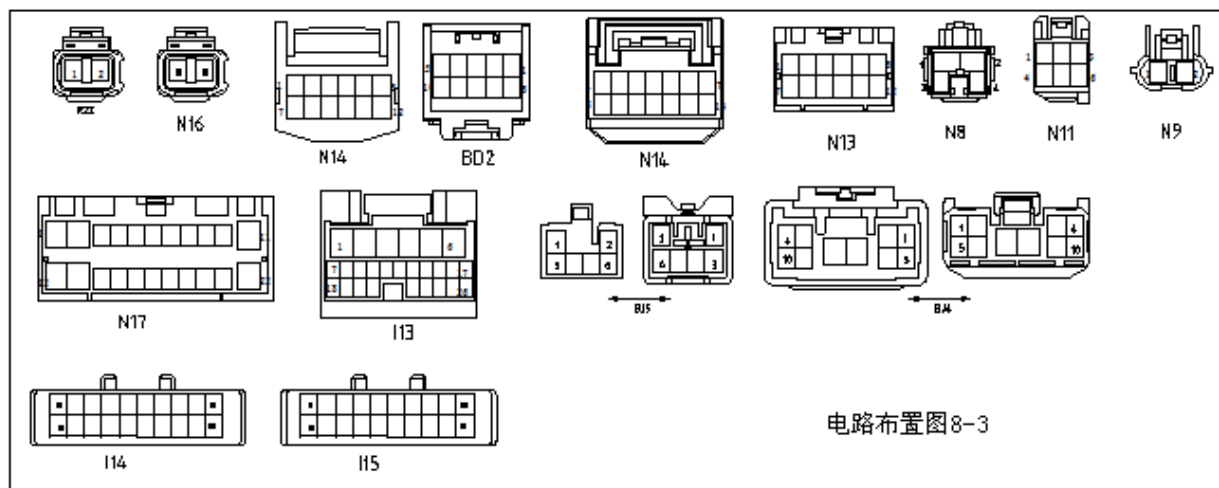

电路布置图8-3

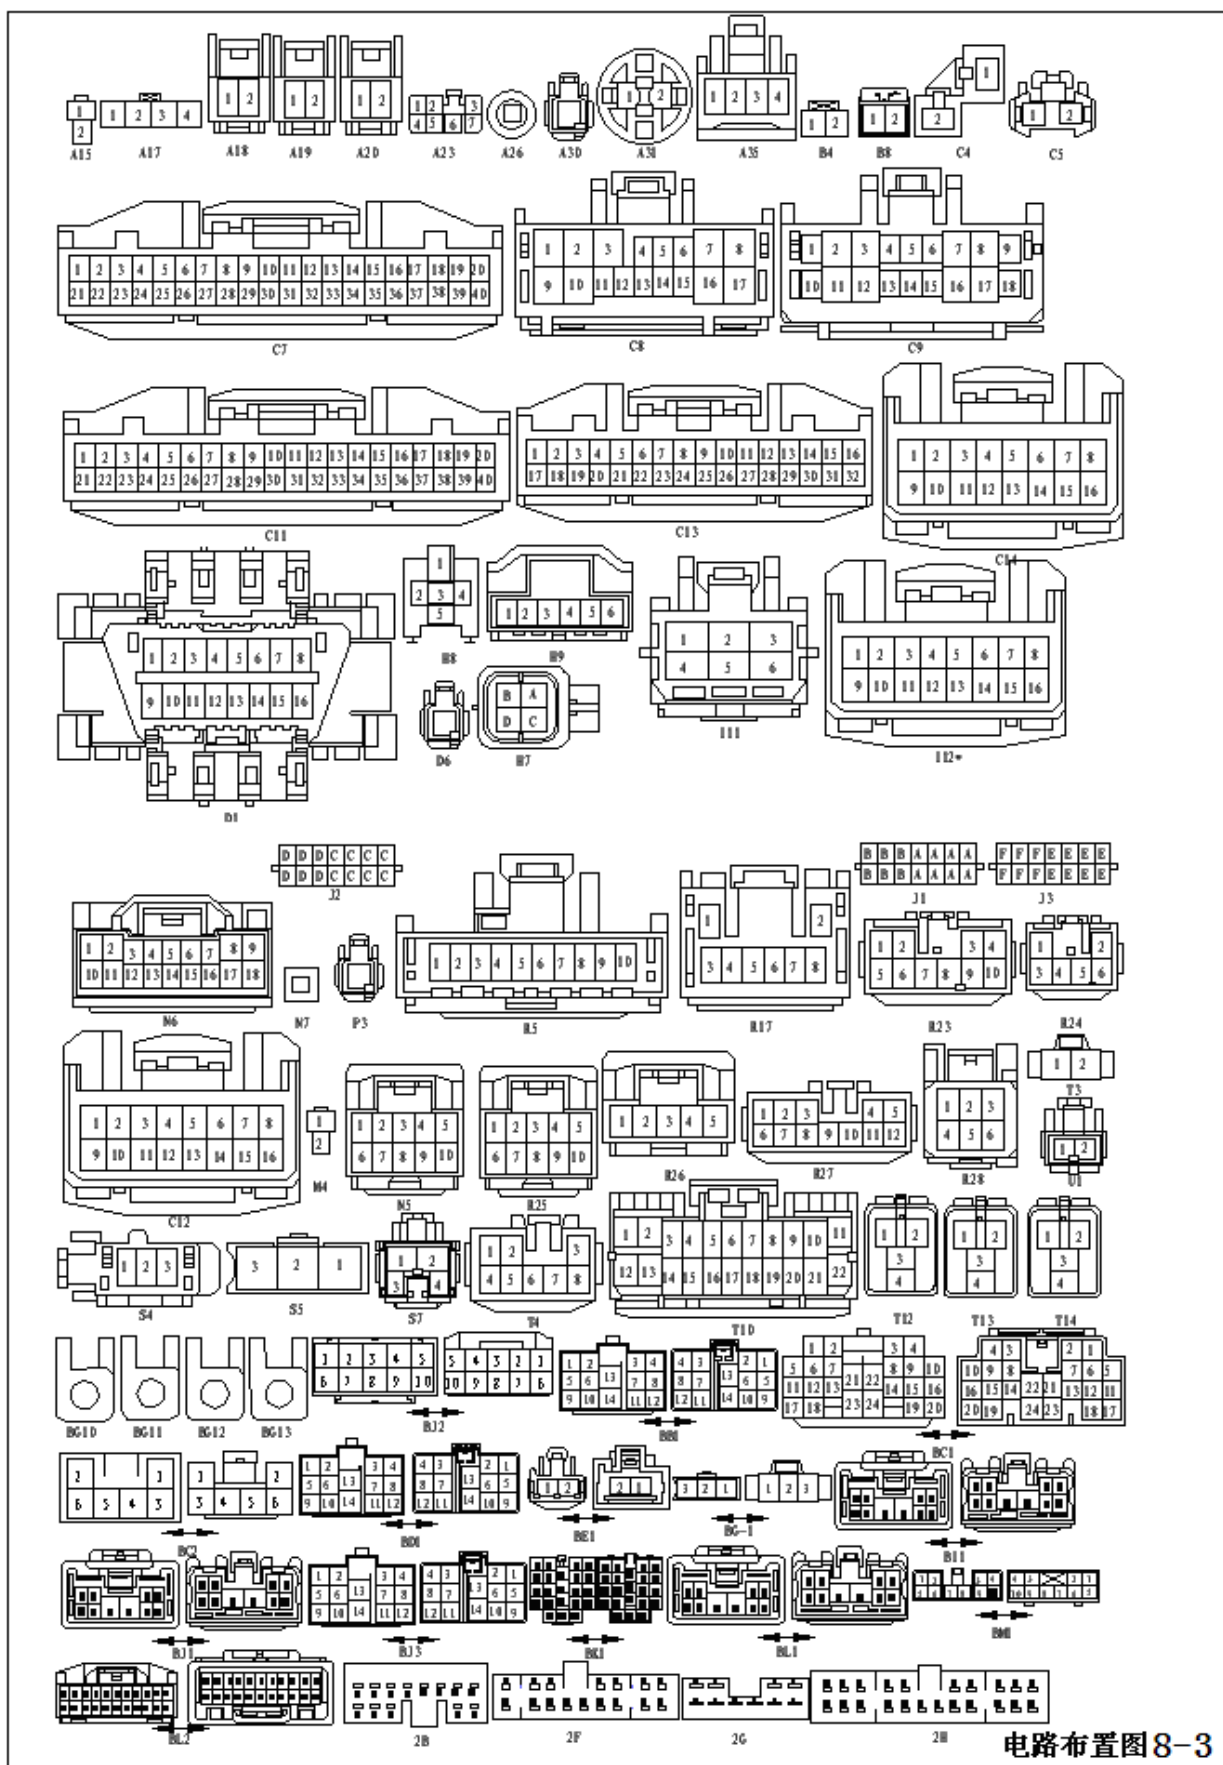

电路布置图8-3



**电路布置图 8-3 (F3 无钥匙)**

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A15	DJ7022-6.3-21	接空调水温传感器	R23	DJ7103-2.3-21	接 VCD+GPS+收音机
A17	DJ70415-6.3-2.1	接鼓风机电机伺服器	R24	DJ70611-2.3-21	接 VCD+GPS+收音机
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器	R25	7283-5831	接 VCD+GPS+收音机
A19	7283-5845	接室内温度传感器	R26	7283-5830	接 VCD+GPS+收音机
A20	7283-5845	接日光照射传感器	R27	M23370	接 VCD+GPS+收音机
A23	DJ7072-3-21	接混合气控制伺服电机	R28	M23359	接 VCD+GPS+收音机
A26		接 GPS 天线	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
A30	6520-0564	接收音机天线	S5	DJ7031A-2.2-11	接车速投影仪
A31	7141-2320	接烟灰缸照明灯	S7	0438503	接制动灯开关
A35	M23394	接光照强度传感器	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B4	MG610281	接鼓风机电机	T4	DJ7081-2.3-21	接闪光继电器
B8	282365-1	接安全带开启开关	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	T12	0338403	接启动继电器
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	T13	0338403	接位置灯继电器
C7	1318389-1	接组合仪表	T14	0338403	接前雾灯继电器
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C11	1318389-1	接 A/C 控制模块	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C12	1318386-1	接 A/C 控制模块	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C13	M23360(1318747-1)	接倒车雷达	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
C14	1318386-1	接组合仪表	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
D6	6520-0564	接右前门灯开关	BC2	6240-1120	接左前门线束
H7	15326423	接后氧传感器	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BG-1	DJ7031A-2.8-21	接光照辐度传感器小线
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BJ1	7283-1405-40	接地板线束
I12	1318386-1	接车身控制模块	BJ2	0446203	接地板线束
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
M4	DJ7022-6.3-21	接电动座椅	BL2	7282-5834	接发动机线束
N5	7283-5831	接 GPS 主机	BM1	174465-1	接 SRS 配线
N6	7283-5846	接 GPS 主机	2B	0438803	接接线盒
N7	G15-IS/ M32458	接 GPS 主机	2F	7283-1163	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关	2H	MG651086	接接线盒
R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒
R17	7283-7682-30	接后雾灯开关	N13	175442-1	接无钥匙电控单元
BK2	DJ7103Y-2.2-11/29	接前舱线束	N17	174515-1	接无钥匙电控单元
N8	PP0438703	制动灯开关	N14	1318774-1	独立网关
N9	DJ7021-1.8-21	离合踏板开关	N15	DJ70218Y-2.2-21/20	接中部磁卡探测天线
N10	4A1190-000	转向轴锁	N16	DJ70218Y-2.2-21/20	接前部磁卡探测天线
N11	6098-3917	启动按键	I13	1318756-1	接车身控制模块
BD2	7282-5831	接右前门线束	BJ4	3TSH10MW/3HX02FGYM	接仪表板线束
BJ5	DJ7061-2.3-21	接仪表板线束	I14	MG621500-5	1#短接器
I15	MG621500-5	1#短接器			



- 电路布置图 9-1
- 地板线束
- (适用于 F3)

电路布置图9

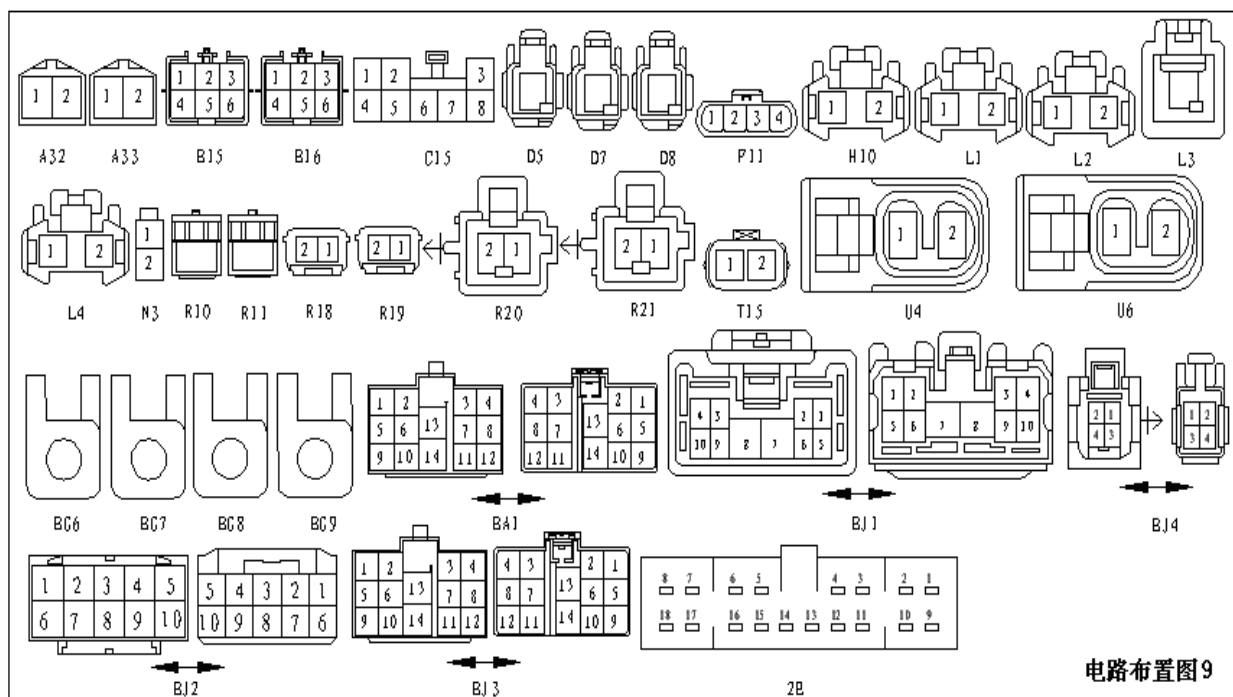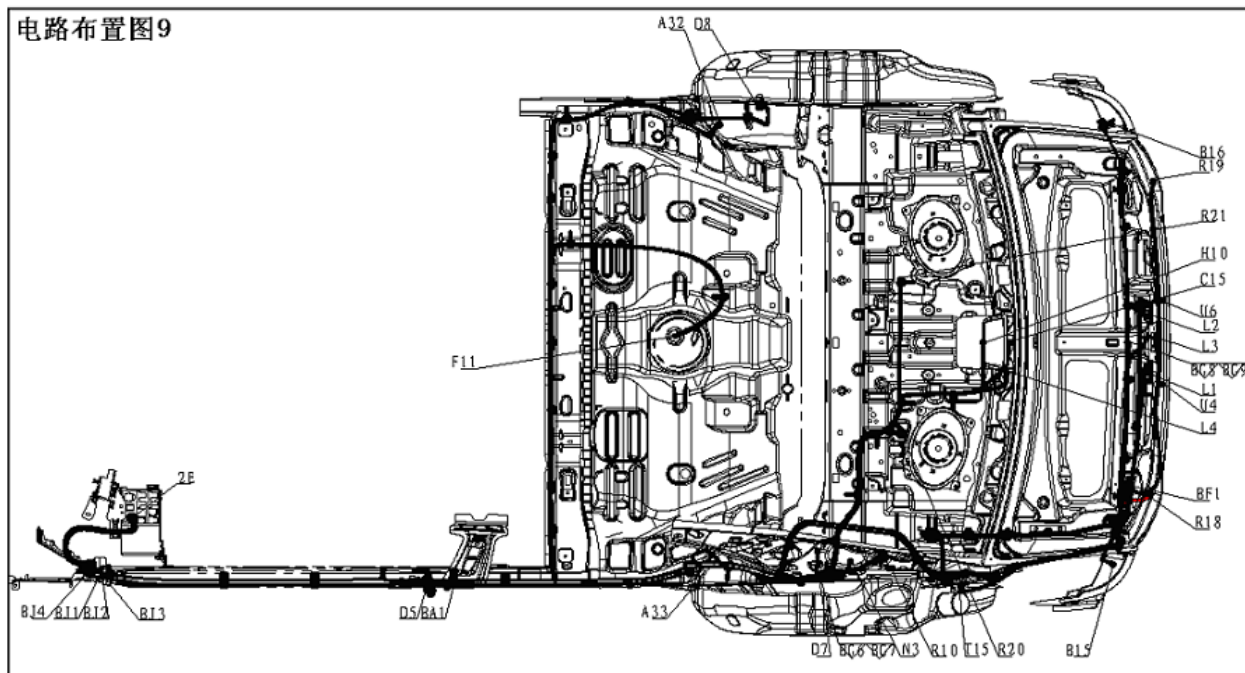

电路布置图9


电路布置图 9-1


序号	件号	内容	序号	件号	内容
A32	7282-7424	接左后轮轮速传感器	R18	6189-0891	接左后雾灯
A33	7282-7424	接右后轮轮速传感器	R19	6189-0891	接右后雾灯
B15	DJ7061-1.8-21	接左后组合灯	R20	7282-1022	接左后扬声器
B16	DJ7061-1.8-21	接右后组合灯	R21	7282-1022	接右后扬声器
C15	DJ7081-2.3-21	接 CD 碟盒	T15	0436001	接警报器
D5	6520-0564	接左前门门灯开关	U4	7283-8226-30	接倒车探头总成
D7	6520-0564	接左后门门灯开关	U6	7283-8226-30	接倒车探头总成
D8	6520-0564	接右后门门灯开关	BG6	DJ4355-1Sn	搭铁
F11	0440601	接燃油箱	BG7	DJ4355-2Sn	搭铁
H10	7283-8123	接高位制动灯	BG8	DJ4355-1Sn	搭铁
L1	7283-8123	接左牌照灯	BG9	DJ4355-2Sn	搭铁
L2	7283-8123	接右牌照灯	BA1	DJ7141-4.8/2.3-11	接左后门线束
L3	7282-1010	行李舱灯开关	BJ1	7282-1405-40	接仪表板线束
L4	7283-8123	接后行李箱灯	BJ2	7282-5831	接仪表板线束
N3	DJ7022-6.3-21	接噪声滤波器	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-11	接仪表板线束
R10	0338102	接后风窗加热丝	BJ4	7282-1641	接翼子板线束
R11	0338102	接后风窗加热丝	2E	MG651074	接接线盒

● 电路布置图 9-2

——地板线束

(适用于 F3 无钥匙车型)

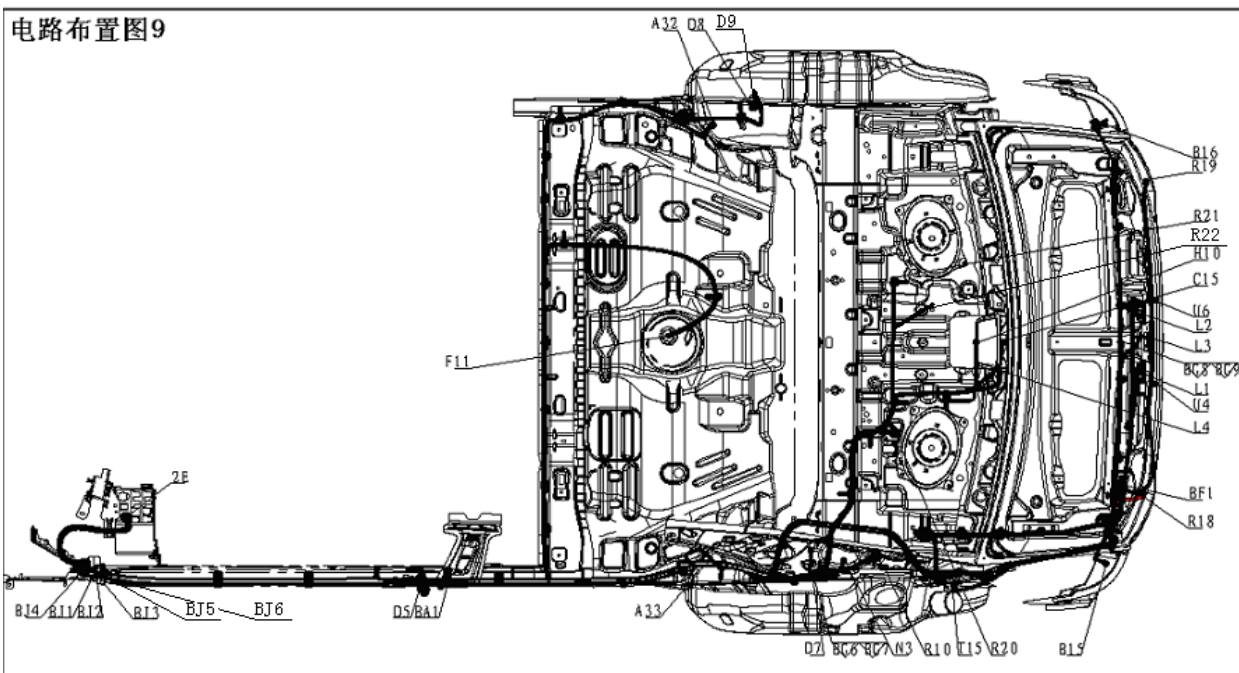

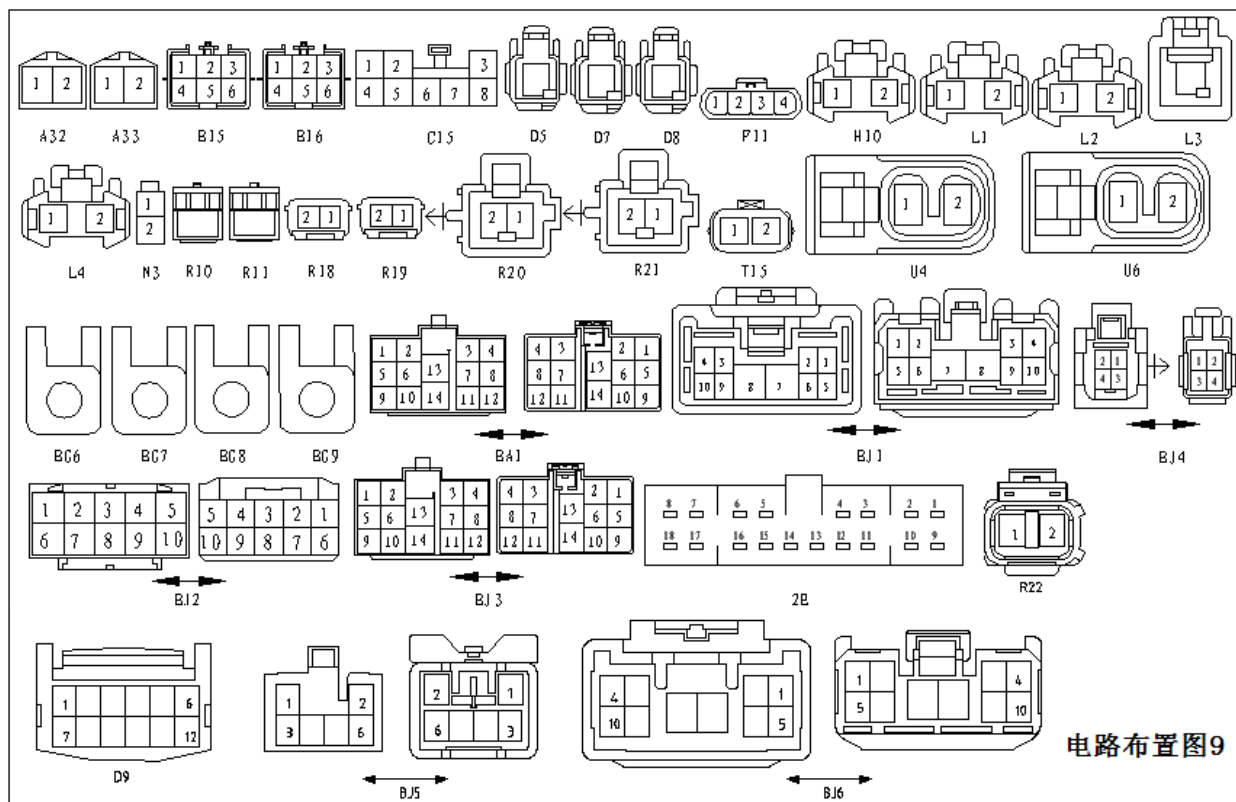


电路布置图 9-2

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A32	7282-7424	接左后轮轮速传感器	R18	6189-0891	接左后雾灯
A33	7282-7424	接右后轮轮速传感器	R19	6189-0891	接右后雾灯
B15	DJ7061-1.8-21	接左后组合灯	R20	7282-1022	接左后扬声器
B16	DJ7061-1.8-21	接右后组合灯	R21	7282-1022	接右后扬声器
C15	DJ7081-2.3-21	接 CD 碟盒	T15	0436001	接警报器
D5	6520-0564	接左前门门灯开关	U4	7283-8226-30	接倒车探头总成
D7	6520-0564	接左后门门灯开关	U6	7283-8226-30	接倒车探头总成
D8	6520-0564	接右后门门灯开关	BG6	DJ4355-1Sn	搭铁
F11	0440601	接燃油箱	BG7	DJ4355-2Sn	搭铁
H10	7283-8123	接高位制动灯	BG8	DJ4355-1Sn	搭铁
L1	7283-8123	接左牌照灯	BG9	DJ4355-2Sn	搭铁
L2	7283-8123	接右牌照灯	BA1	DJ7141-4.8/2.3-11	接左后门线束
L3	7282-1010	行李舱灯开关	BJ1	7282-1405-40	接仪表板线束
L4	7283-8123	接后行李箱灯	BJ2	7282-5831	接仪表板线束
N3	DJ7022-6.3-21	接噪声滤波器	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-11	接仪表板线束
R10	0338102	接后风窗加热丝	BJ4	7282-1641	接前舱板线束
R11	0338102	接后风窗加热丝	2E	MG651074	接接线盒
R22	DJ70218Y-2.2-21/20	接后部磁卡探测天线	D9	1318774-1 (TYCO)	接高频接收模块
BJ5	DJ7061-2.3-21	接仪表板线束	BJ6	3TSH10MW/3HX02FGYM	接仪表板线束

● 电路布置图 10


——地板线束

(适用于 F3-R)


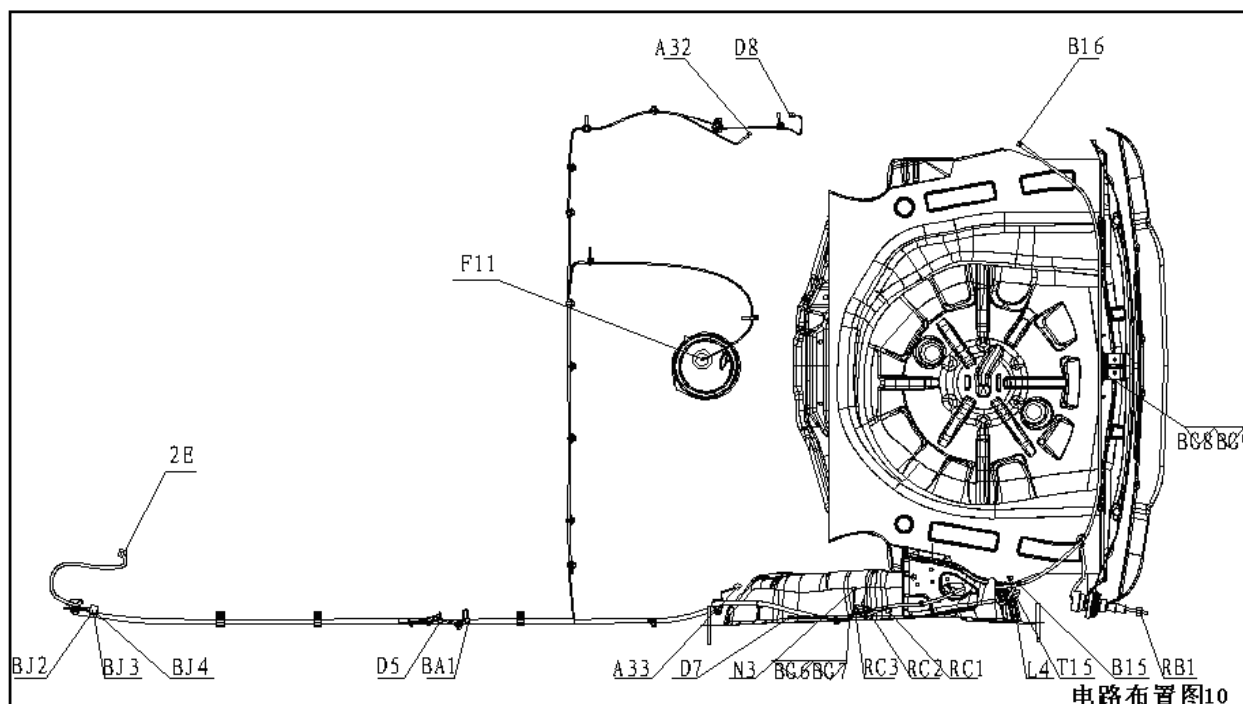


电路布置图 10 (F3-R)

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A32	7282-7424	接右后轮轮速传感器	BA1	DJ7141-4.8/2.3-11	接左后门线束
A33	7282-7424	接左后轮轮速传感器	BJ2	7282-5831	接仪表板线束
B15	DJ7062-2-21	接左后组合灯	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-11	接仪表板线束
B16	DJ7062-2-21	接右后组合灯	BJ4	7282-1641	接翼子板线束
D5	6520-0564	接左前门门灯开关	2E	MG651074	接接线盒
D7	6520-0564	接左后门门灯开关	RB1	DJ7062-2.3-11	接后保险杠小线
D8	6520-0564	接右后门门灯开关	RC1	DJ7061-2.2-11	接后盖连接线束
F11	PP0440601	接燃油箱	RC2	DJ7041-6.3-11	接后盖连接线束
L4	DJY7021-2-21	接后行李箱灯	RC3	DJ7072-3-21	接后盖连接线束
N3	DJ7022-6.3-21	接噪声滤波器			
T15	PP0436001	接警报器			
BG6	DJ4355-1Sn	搭铁			
BG7	DJ4355-2Sn	搭铁			
BG8	DJ4355-1Sn	搭铁			
BG9	DJ4355-2Sn	搭铁			

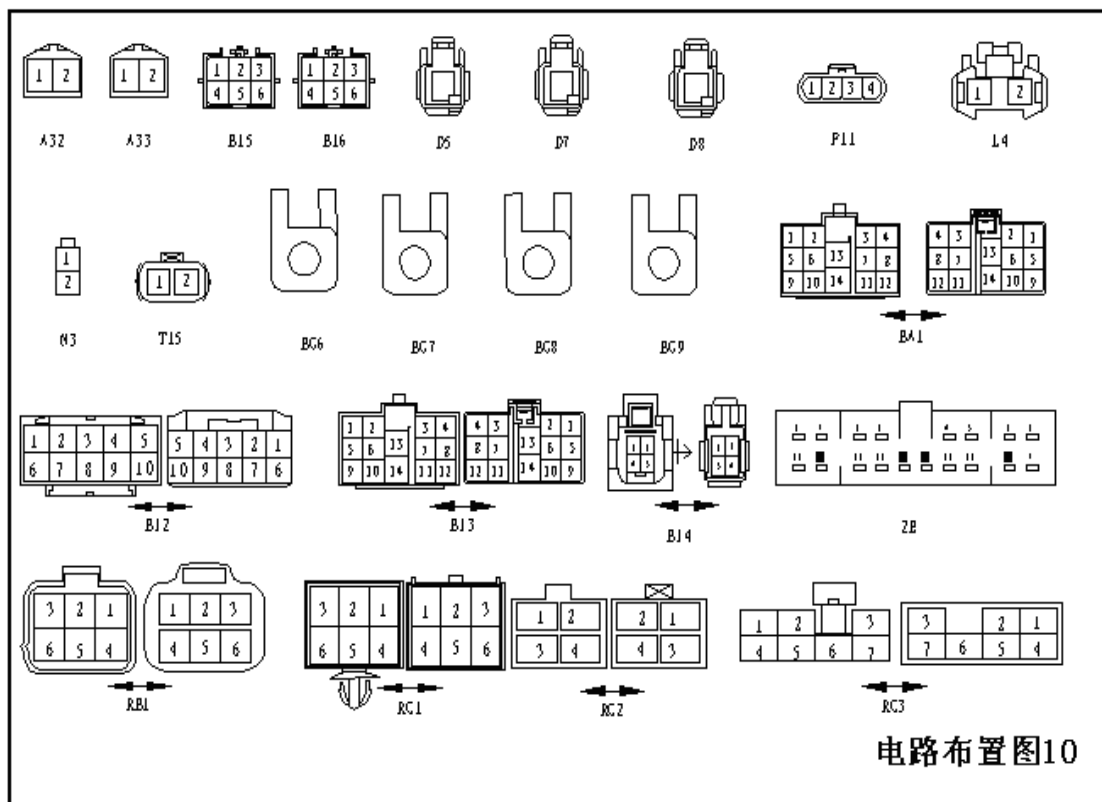

● 电路布置图 11  
——顶棚线束

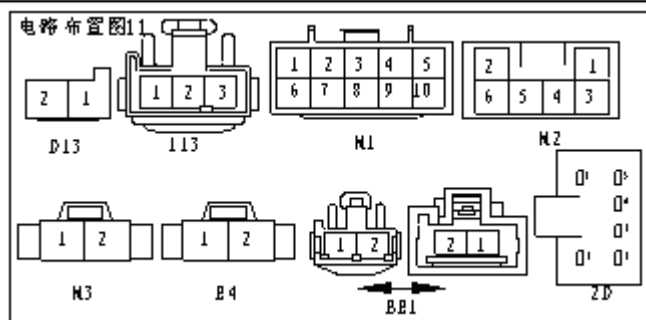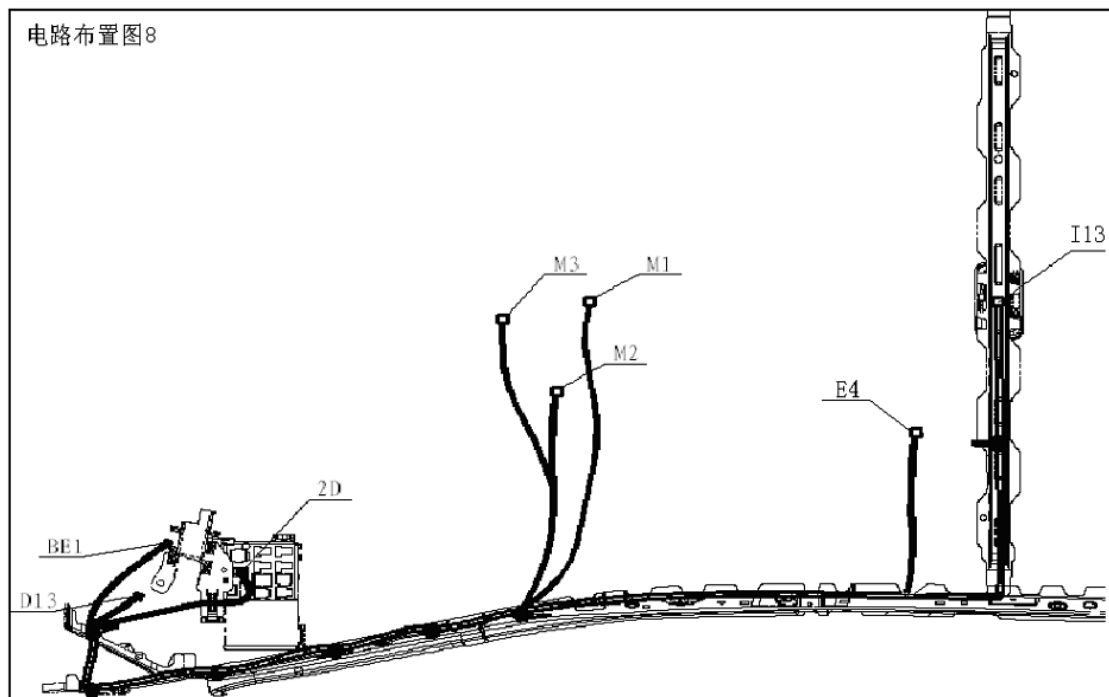


电路布置图 11

序号	件号	内容	序号	件号	内容
D13	7183-7322-30	接二极管	M2	6240-1120	接天窗电机
E4	DJ7021A-2.8-21	接出租车帽	M3	DJ7021A-2.8-21	接内后视镜
I13	DJ7031J-2.3-21	接后室内灯	BE1	DJ7021L-4.8-21	接仪表板线束
M1	0442103	接前室内灯	2D	6240-5160	接接线盒


● 电路布置图 12-1

——右前门线束

电路布置图12

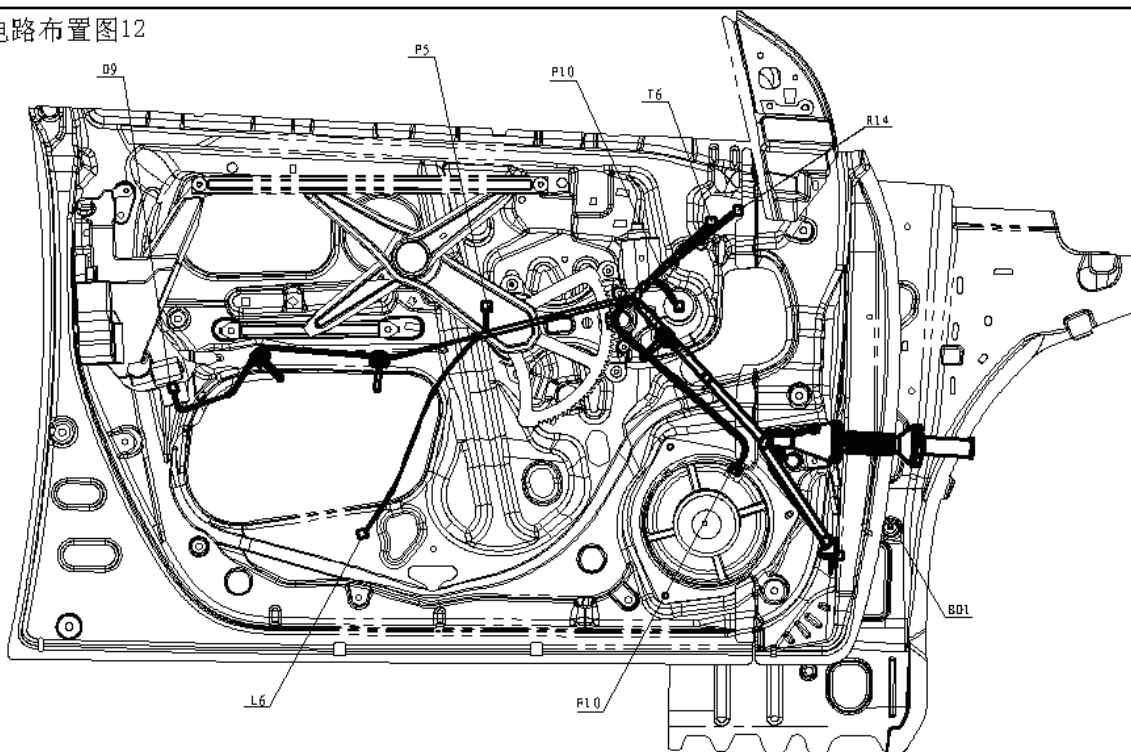

电路布置图12

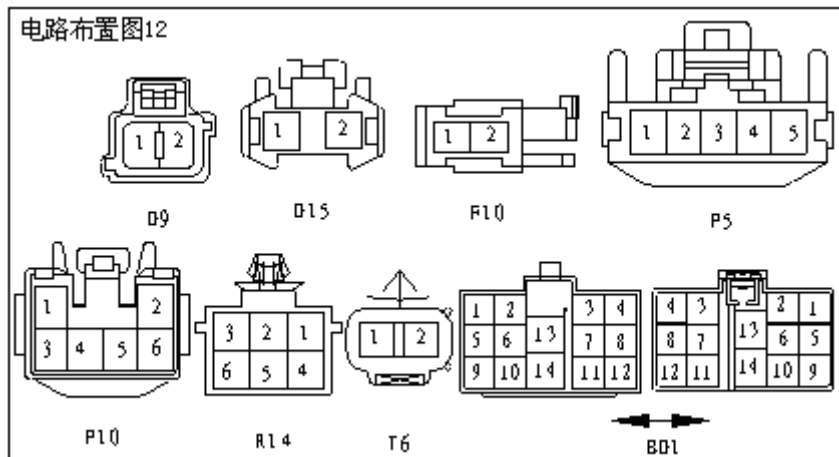

电路布置图 12-1



序号	件号	内容	序号	件号	内容
D9	DJ7021-2.2-21	接右前门门锁电机	P10	DJ7061-2.3-2120	接右前门玻璃升降器电机
D15	7283-8123	接右门内板灯	R14	DJ7068-2.3-11	接右前门电动后视镜电机
F10	0443401	接右前门低音扬声器	T6	DJ7021-2.2-11	接右前门高音扬声器
P5	1300-3111	接右前门玻璃升降器开关	BD1	DJ7141-4.8/2.3-21	接仪表板线束



● 电路布置图 12-2

——右前门线束

(适用于 F3 无钥匙车型)

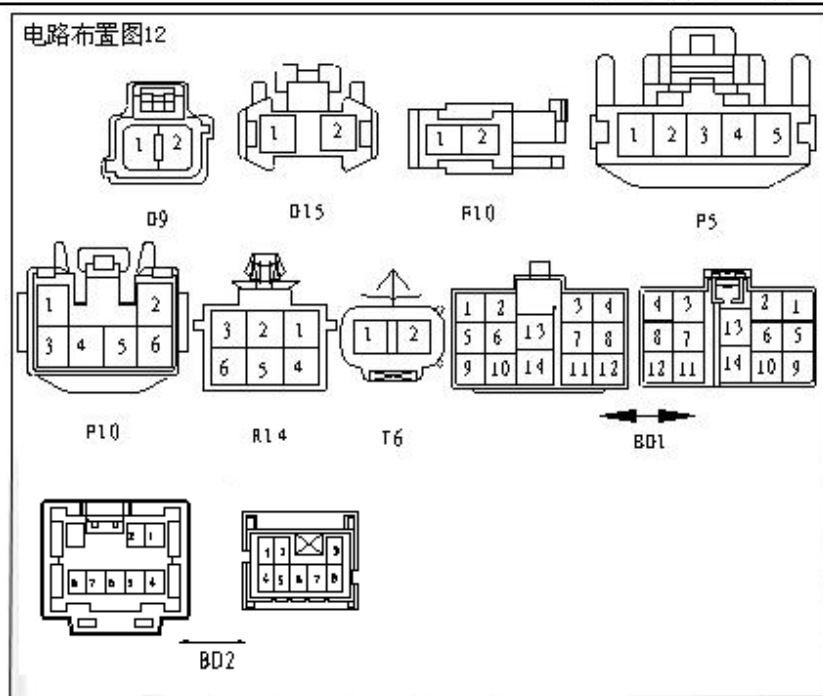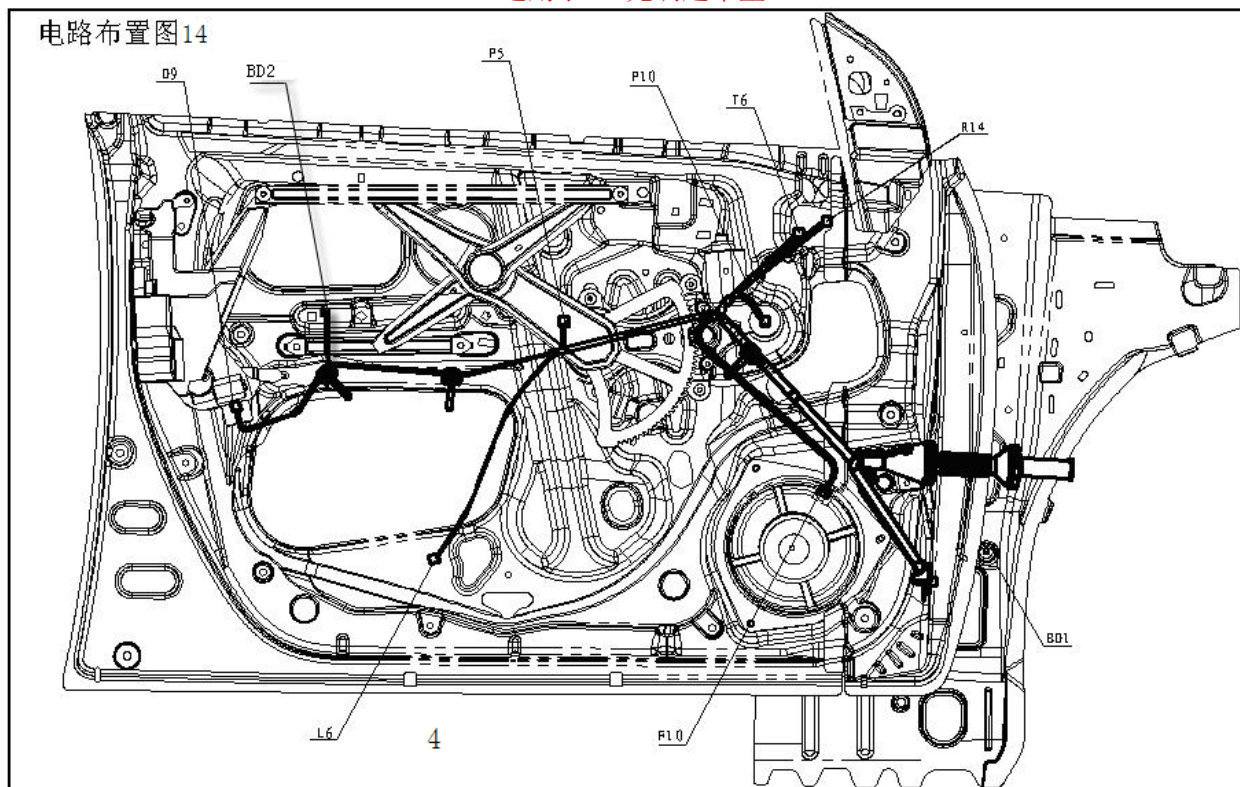



电路布置图 12-2

序号	件号	内容	序号	件号	内容
D9	DJ7021-2. 2-21	接右前门门锁电机	P10	DJ7061-2. 3-2120	接右前门玻璃升降器电机
D15	7283-8123	接右门内板灯	R14	DJ7068-2. 3-11	接右前门电动后视镜电机
F10	0443401	接右前门低音扬声器	T6	DJ7021-2. 2-11	接右前门高音扬声器
P5	1300-3111	接右前门玻璃升降器开关	BD1	DJ7141-4. 8/2. 3-21	接仪表板线束
BD2	TK08MW	接车外磁卡探测天线引线			



● 电路布置图 13-1



——左前门线束

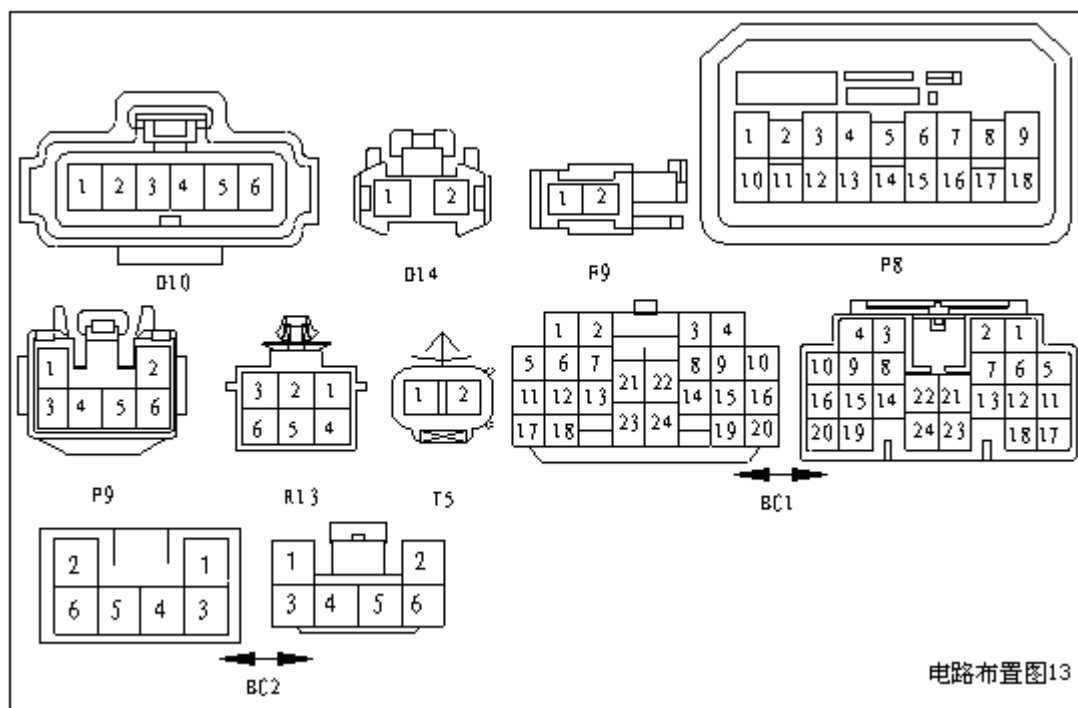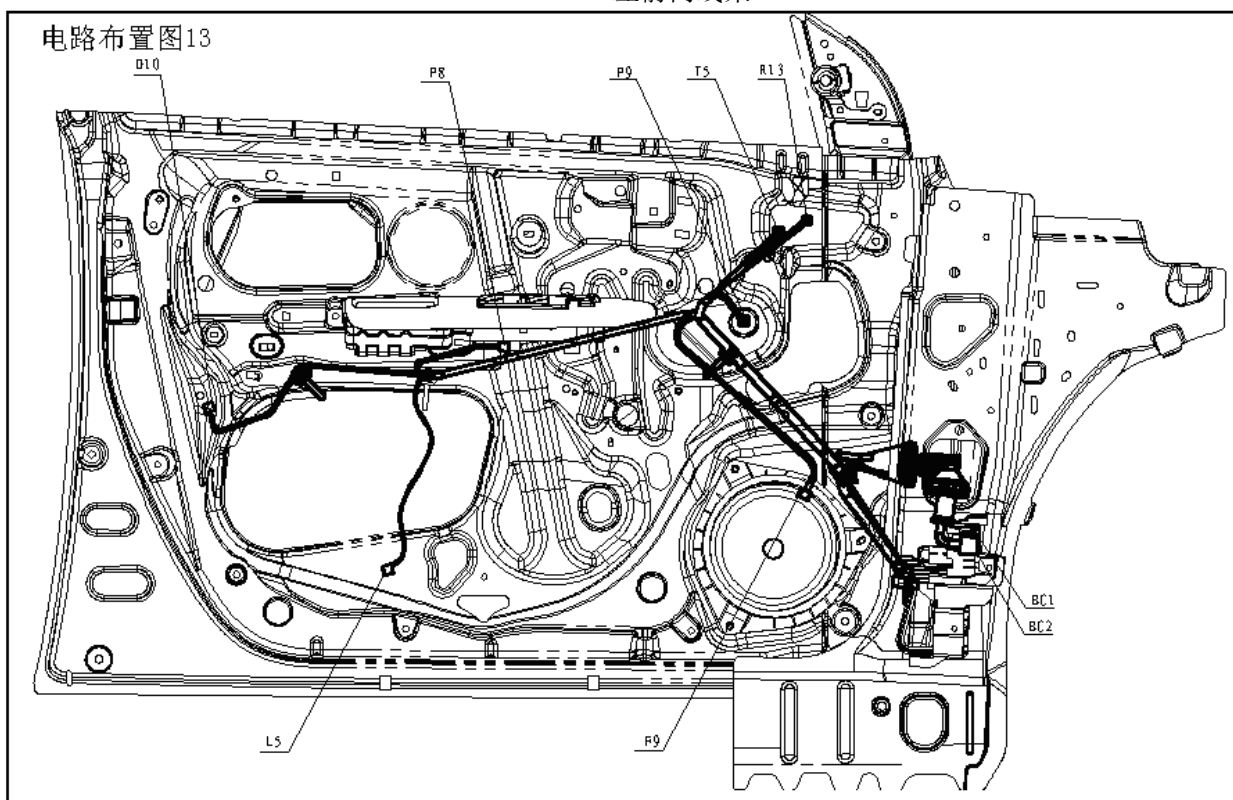

电路布置图 13-1

序号	件号	内容	序号	件号	内容
D10	7283-1968-30	接左前门门锁电机	R13	DJ7068-2.3-11	接左前门电动后视镜电机
D14	7283-8123	接左门内板灯	T5	DJ7021-2.2-11	接左前门高音扬声器
F9	0443401	接左前门低音扬声器	BC1	DJ7241-4.8/2.3-21	接仪表板线束
P8	7283-7475	接左前门电动升降器开关	BC2	DJ7061-2.3-21	接仪表板线束
P9	DJ7061-2.3-2120	接左前门玻璃升降器电机			



● 电路布置图 13-2  
——左前门线束  
(适用于 F3 无钥匙车型)

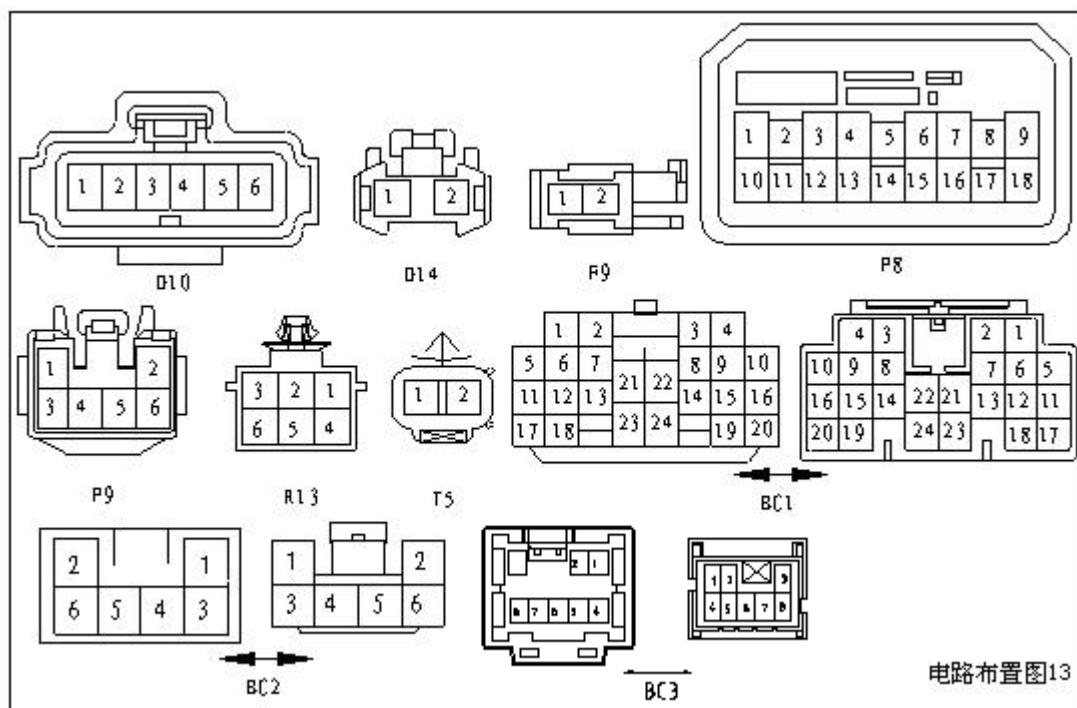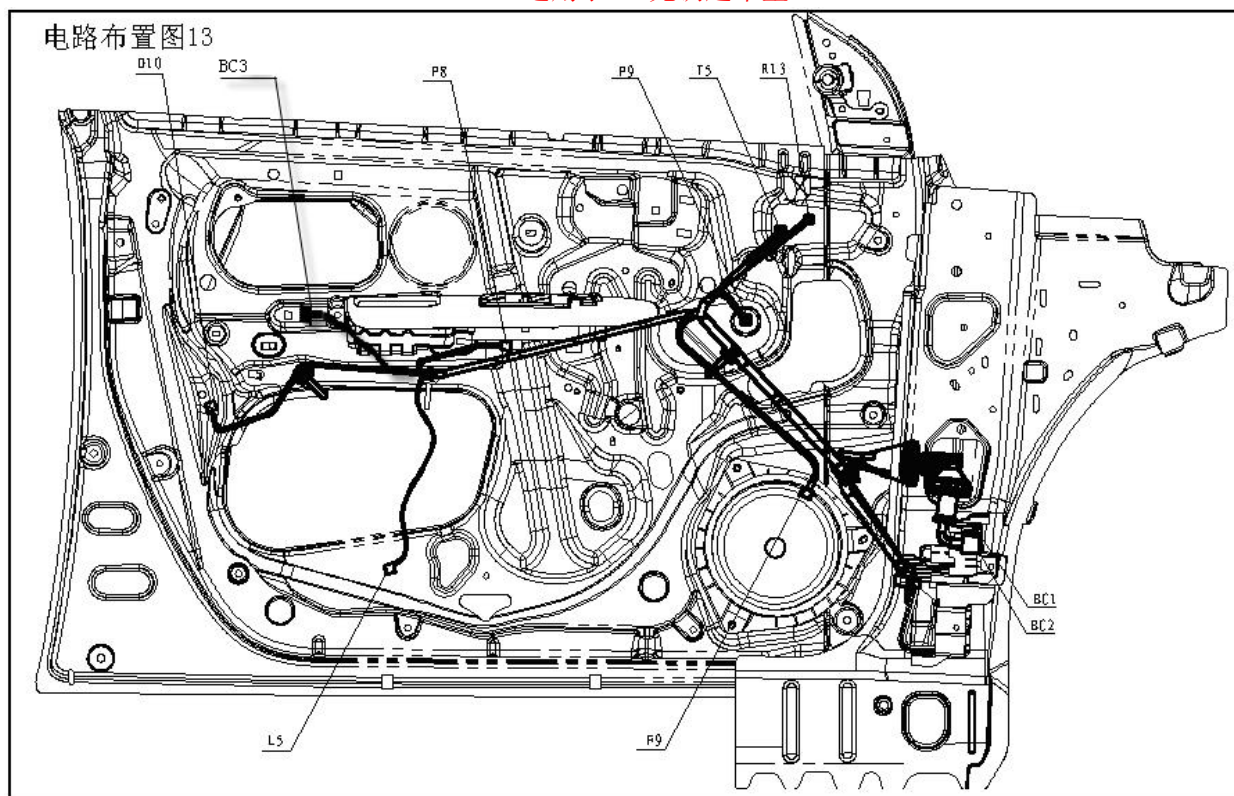

电路布置图 13-2



序号	件号	内容	序号	件号	内容
D10	7283-1968-30	接左前门门锁电机	R13	DJ7068-2.3-11	接左前门电动后视镜电机
D14	7283-8123	接左门内板灯	T5	DJ7021-2.2-11	接左前门高音扬声器
F9	0443401	接左前门低音扬声器	BC1	DJ7241-4.8/2.3-21	接仪表盘线束
P8	7283-7475	接左前门电动升降器开关	BC2	DJ7061-2.3-21	接仪表盘线束
P9	DJ7061-2.3-2120	接左前门玻璃升降器电机	BC3	TK08MW	接车外磁卡探测天线引线

● 电路布置图 14  
——右后门线束

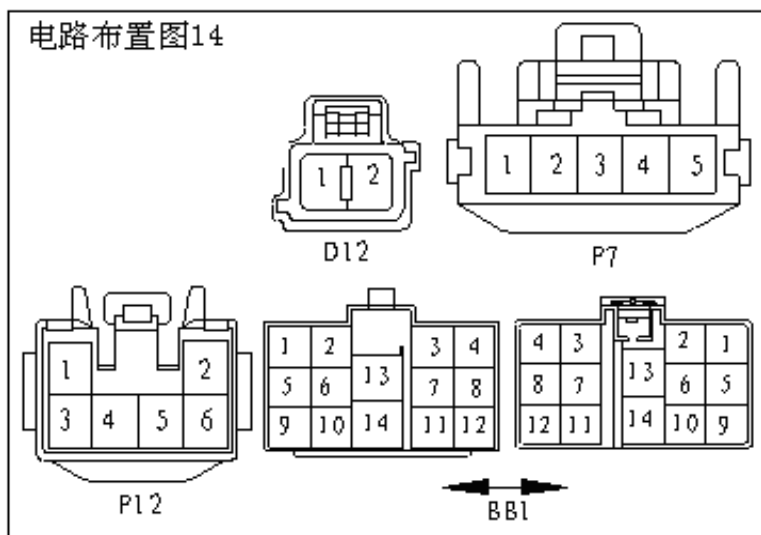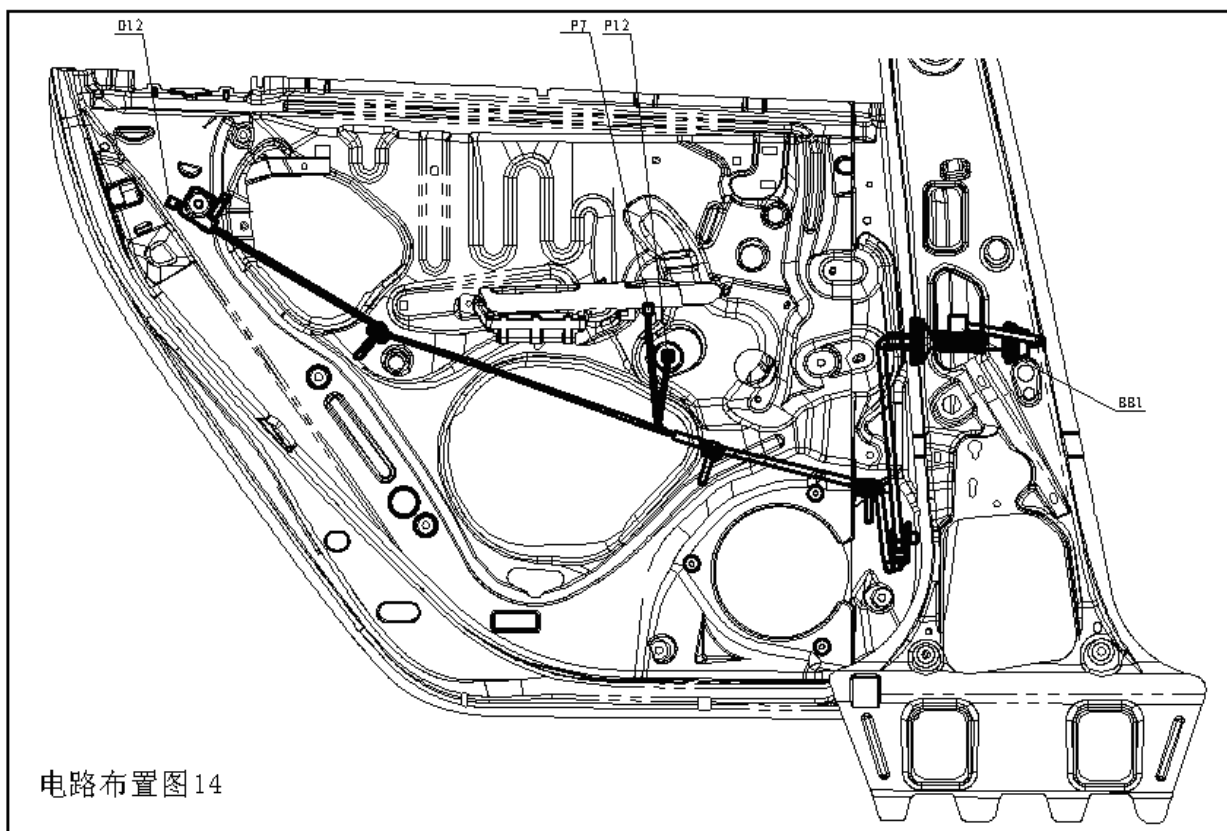



电路布置图 14					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
D12	DJ7021-2.2-21	接右后门门锁电机	P12	DJ7061-2.3-2120	接右后门玻璃升降器电机
P7	1300-3111	接右后门玻璃升降器开关	BB1	DJ7141-4.8/2.3-21	接接仪表板线束

● 电路布置图 15  
——左后门线束

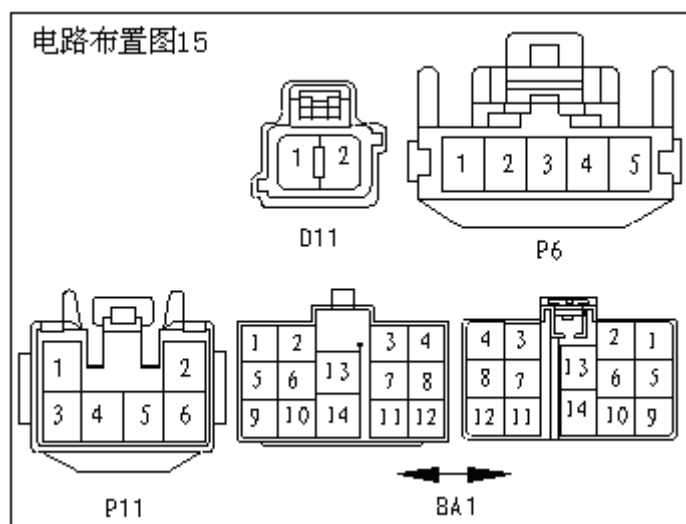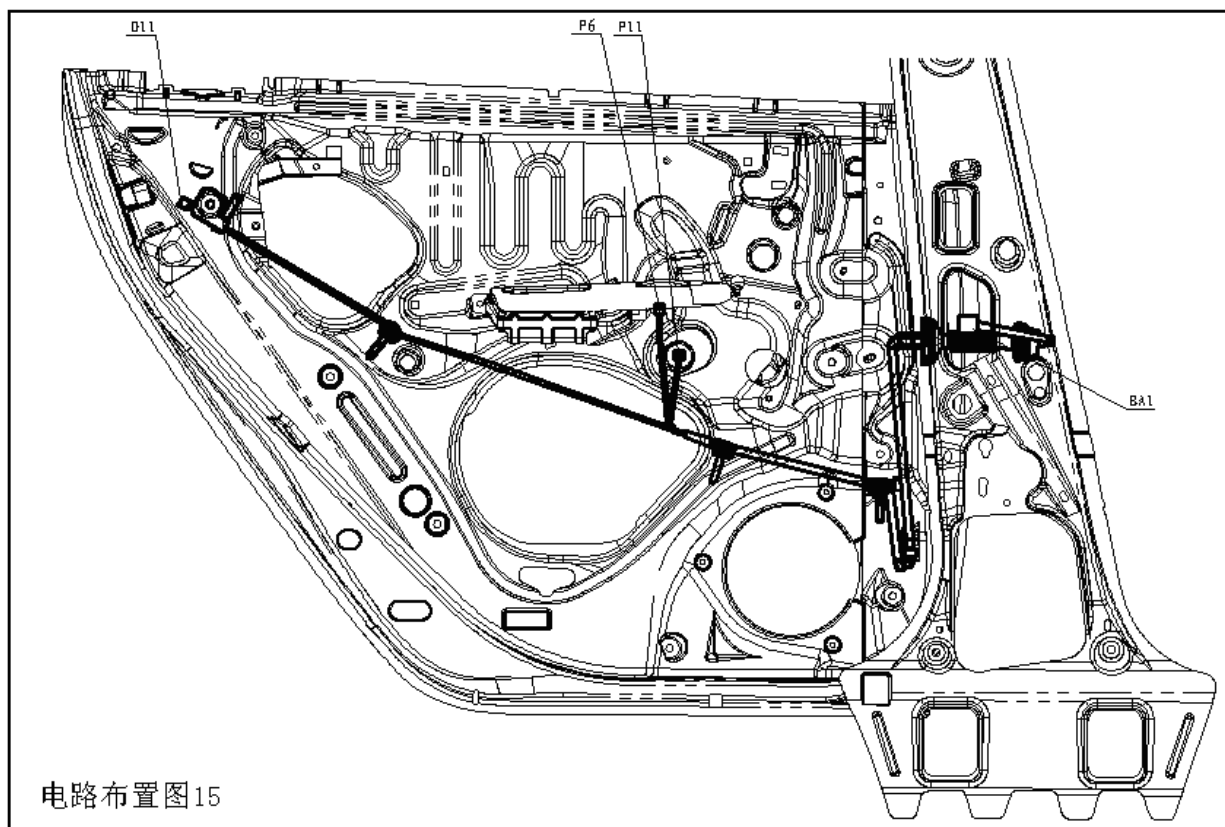

电路布置图 15					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
D11	DJ7021-2. 2-21	接左后门门锁电机	P11	DJ7061-2. 3-2120	接左后门玻璃升降器电机
P6	1300-3111	接左后门玻璃升降器开关	BA1	DJ7141-4. 8/2. 3-21	接地板线束

● 电路布置图 16  
——后盖线束

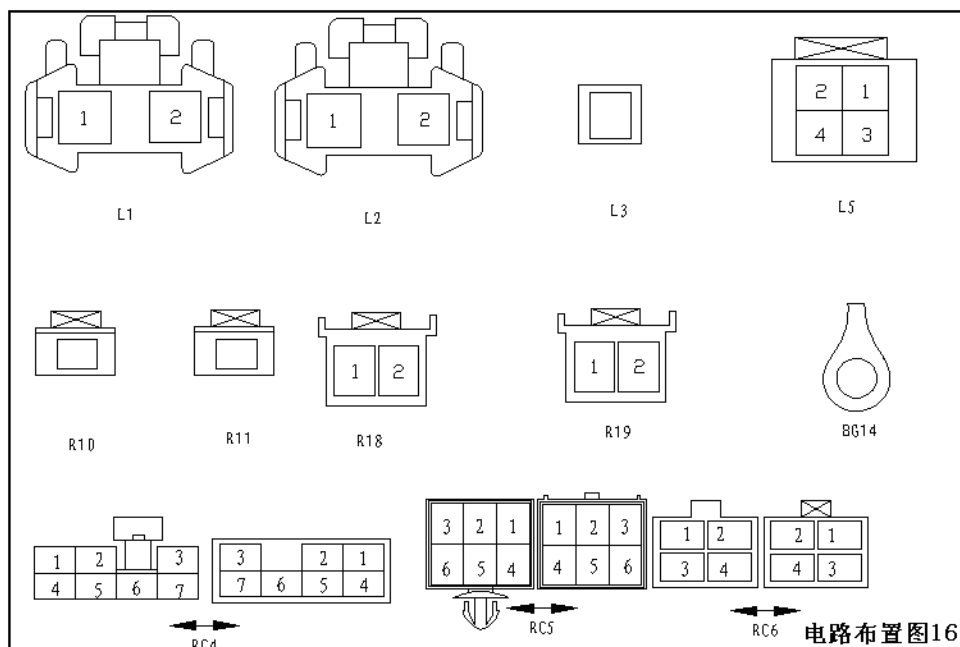
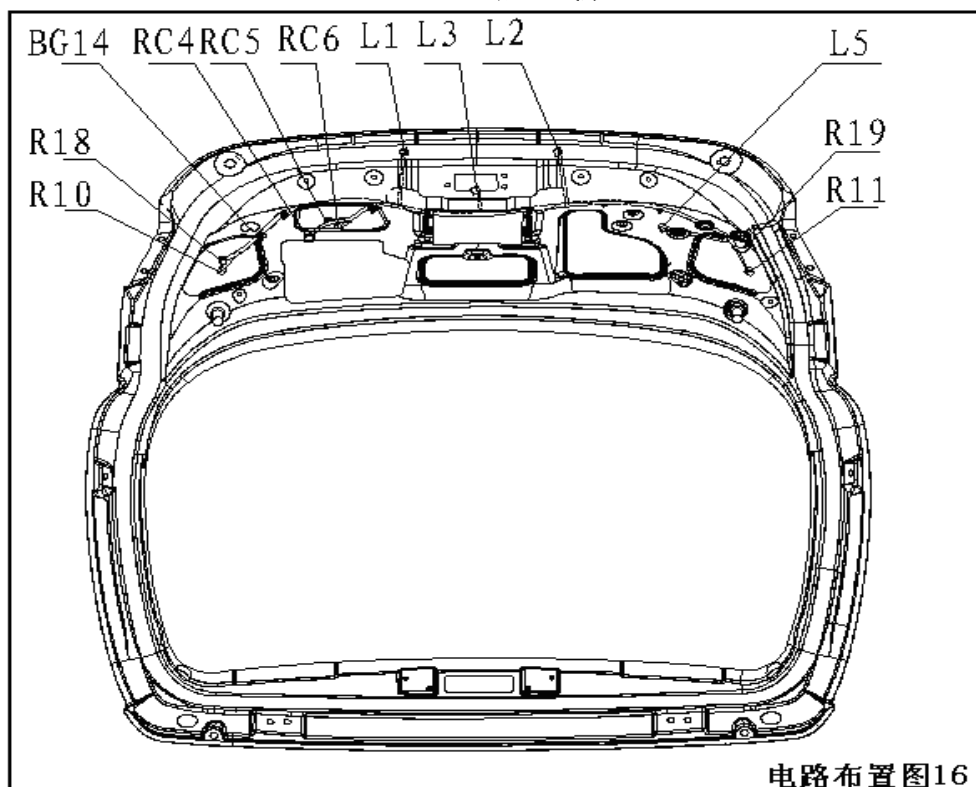


电路布置图 16

序号	件号	内容	序号	件号	内容
L1	7283-8123	接左牌照灯	R18	MG610392	接后雾灯
L2	7283-8123	接右牌照灯	R19	MG610392	接倒车灯
L3	DJ7013-6.3-2195	接后盖锁机构	BG14	DJ413-3B	搭铁
L5	DJ7042-6.3-21	接后盖锁电机	RC4	DJ7072-3-21	接后盖连接线束
R10	0333501	接玻璃小线	RC5	DJ7061-2.2-11	接后盖连接线束
R11	0333501	接玻璃小线	RC6	DJ7041-6.3-11	接后盖连接线束





- 线束布置图 17
- 左前磁卡探测小线

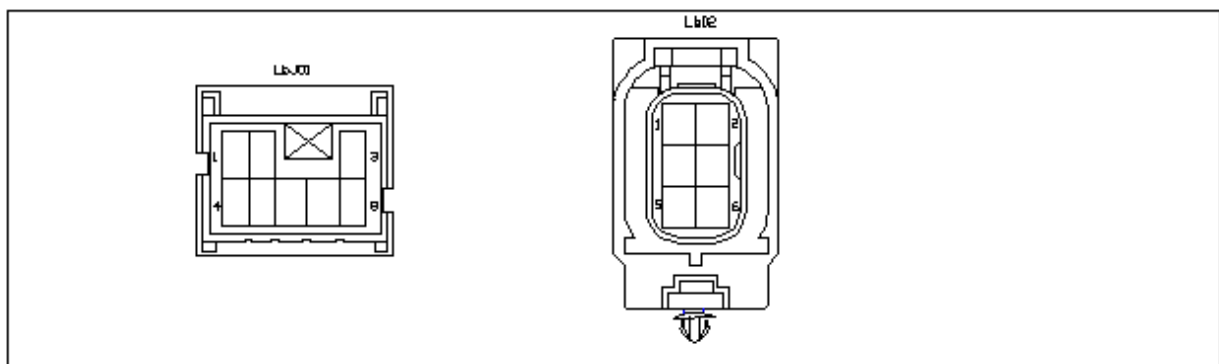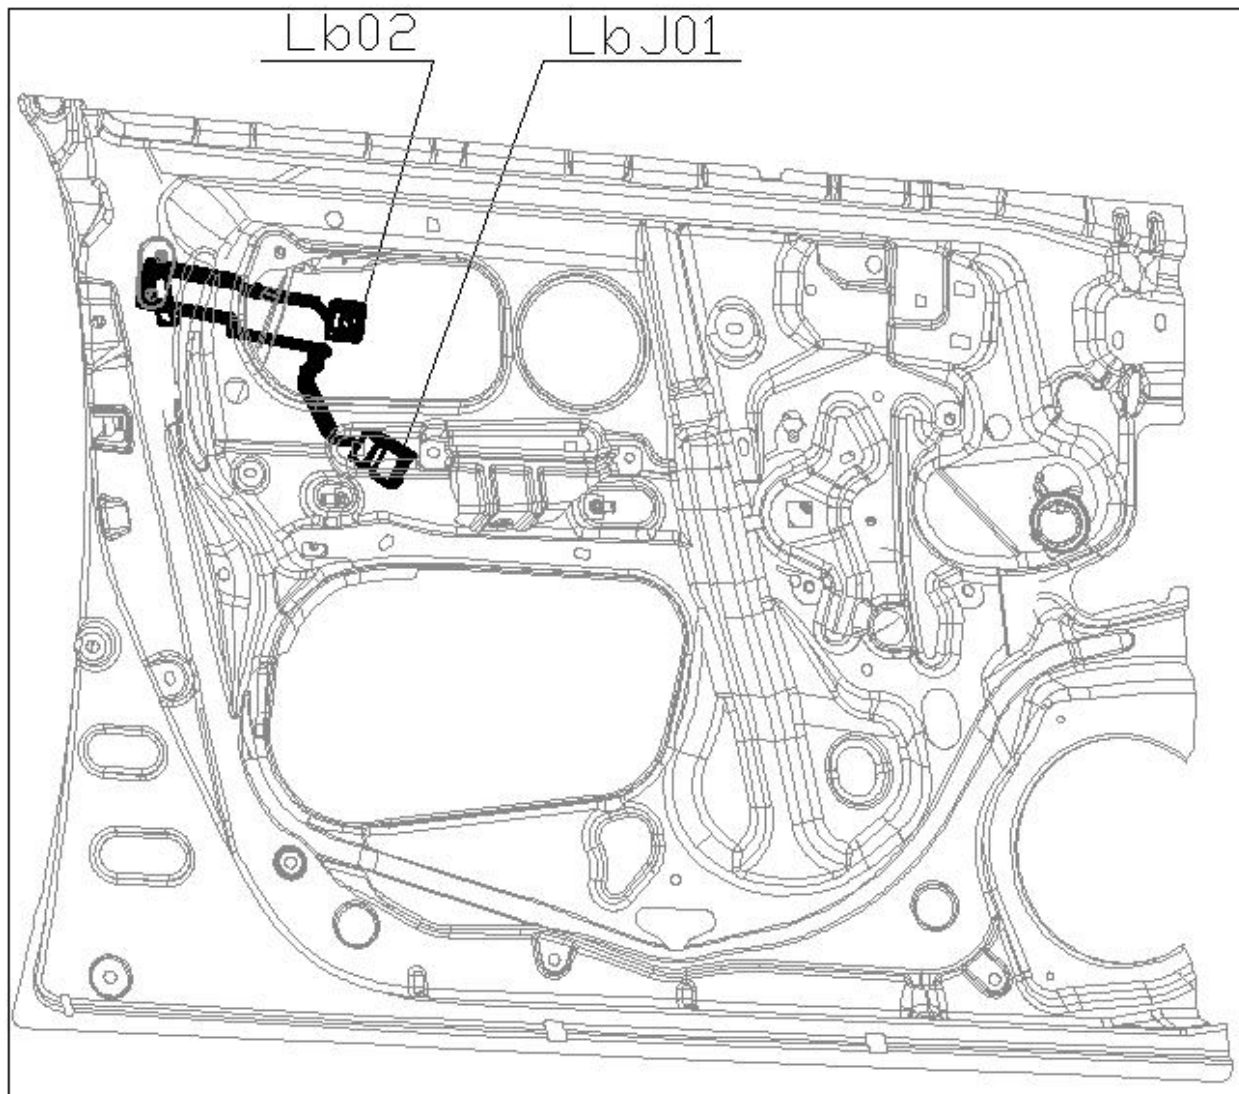

线束布置图 17			
序号	内容	序号	内容
Lb02	接左前门磁卡探测天线	Lbj01	接左前门线束

● 线束布置图 18  
 ——右前磁卡探测小线

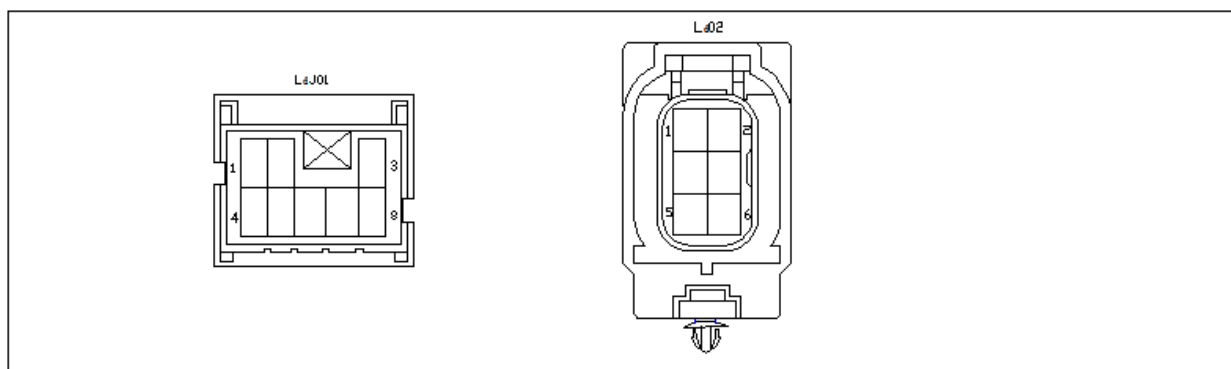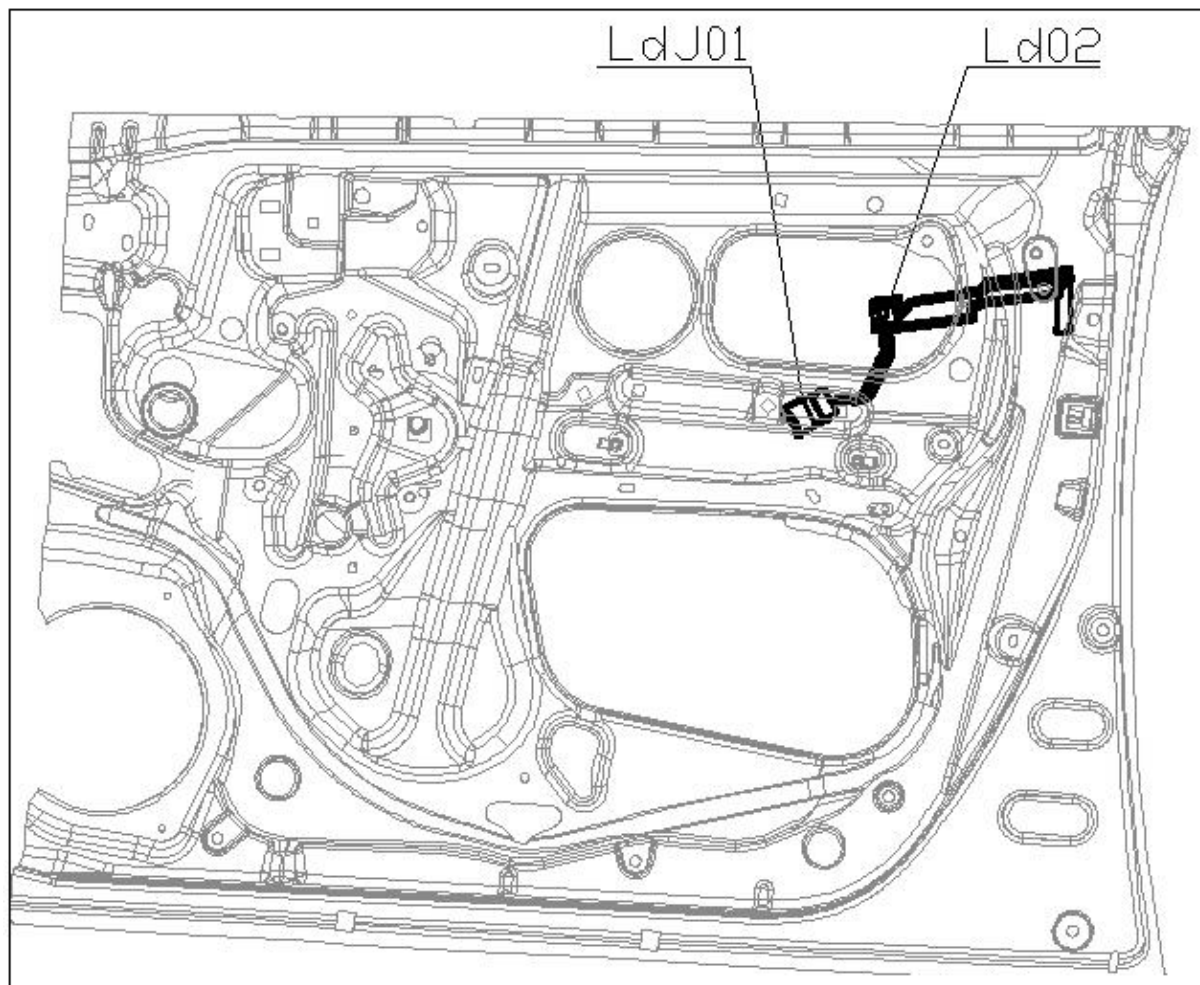

线束布置图 18			
序号	内容	序号	内容
Ld02	接右前门磁卡探测天线	Ldj01	接右前门线束