




3.11 地板线束

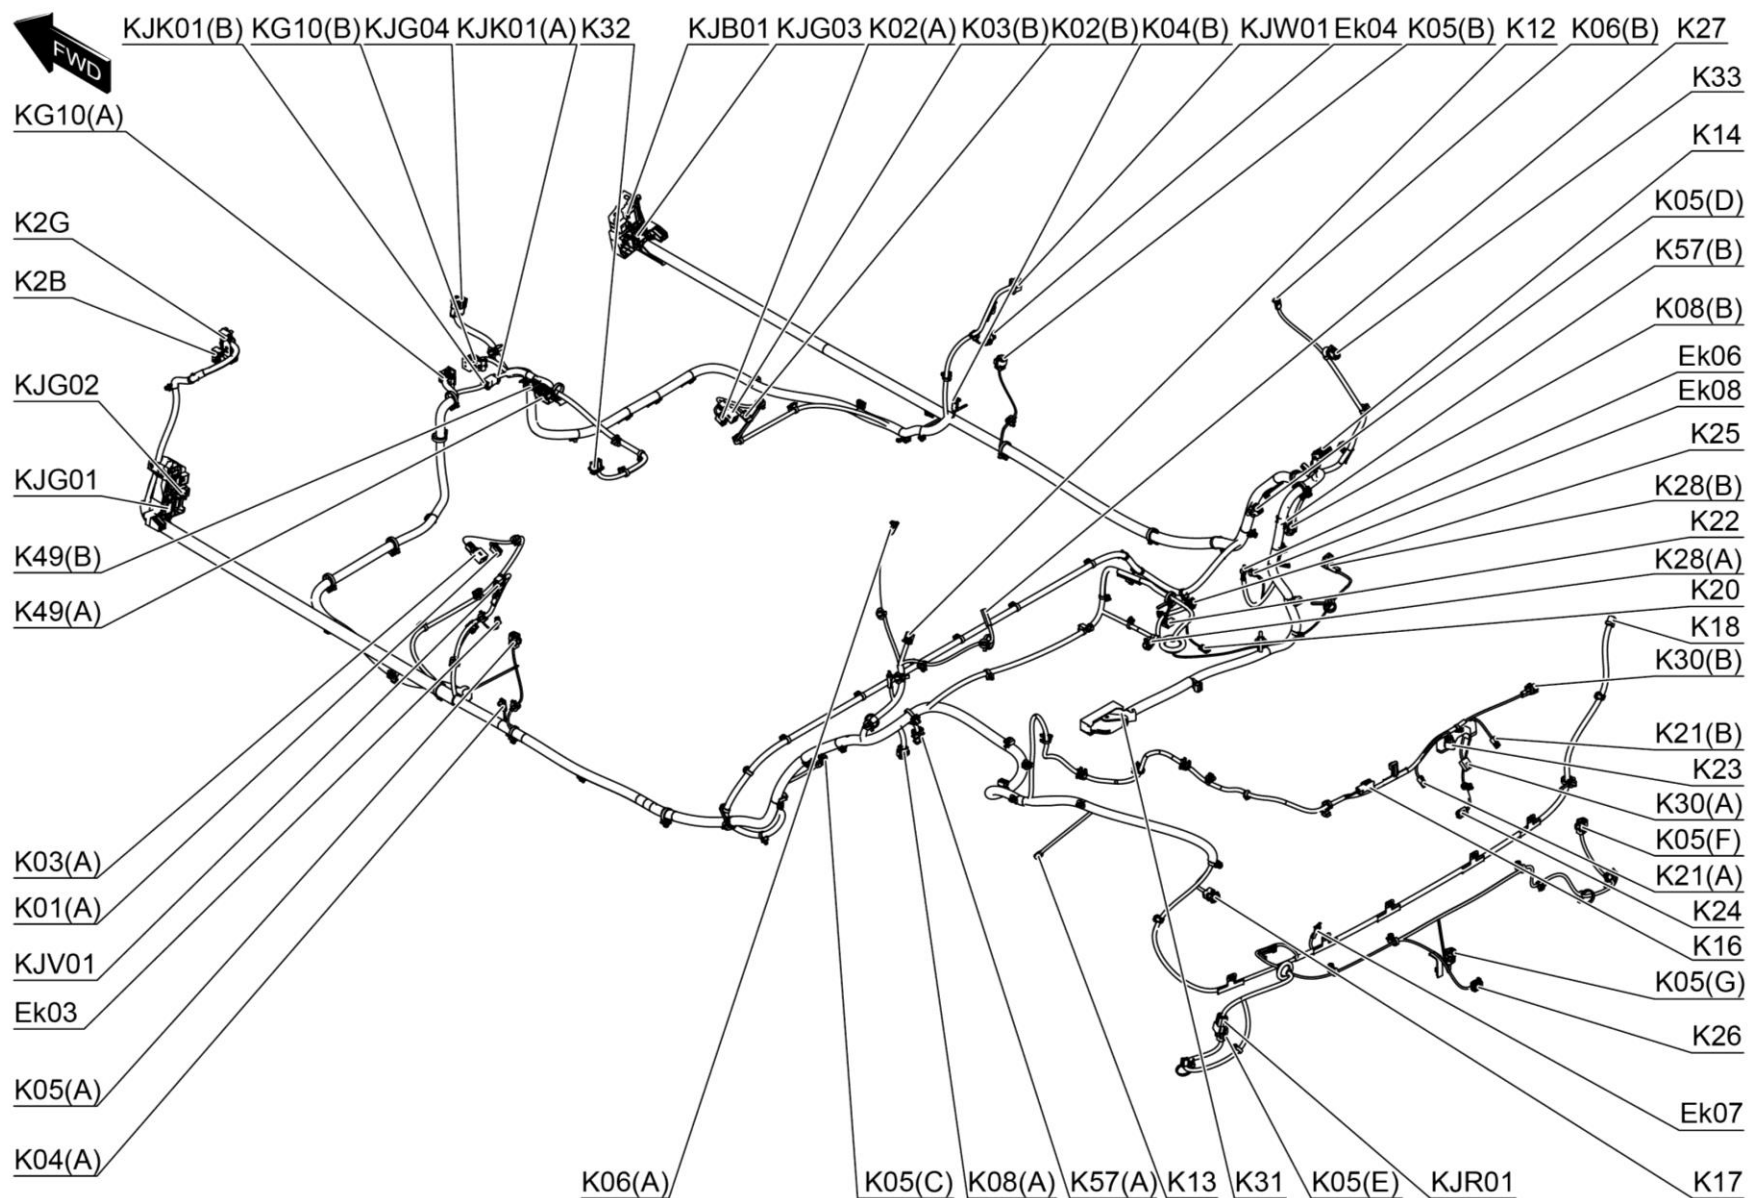



序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem	序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English					中 文 Chinese	英 文 English		
01	KJK01(B)	接地板线束 KJK01(A)				33	K23	接后发光 LOGO			
02	KG10(B)	接安全气囊 ECU-B(R)				34	K30(A)	接后行李微动开关			
03	KJG04	接仪表板线束 GJK04				35	K05(F)	接右后碰撞传感器			
04	KJK01(A)	接地板线束 KJK01(B)				36	K21(A)	接左牌照灯			
05	K32	接 EPB 开关				37	K24	接行李箱锁			
06	KJB01	接前舱线束 BJK01				38	K16	接倒车摄像头			
07	KJG03	接仪表板线束 GJK03				39	K05(G)	接中后碰撞传感器			
08	K02(A)	接副驾安全带扣小线				40	K26	接外部磁卡探测天线(后行李箱处)			
09	K03(B)	接副驾安全气囊小线				41	Ek07	接 7#搭铁			
10	K02(B)	接安全带报警传感器				42	K17	接左后组合灯			
11	K04(B)	接右前安全带预紧器				43	KJR01	接 后 保 线 束 RJK01			
12	KJW01	接右后门线束 WJK01				44	K05(E)	接左后碰撞传感器			
13	Ek04	接 4#搭铁				45	K31	接 EPB ECU			
14	K05(B)	接右侧碰撞传感器				46	K13	接警报器			
15	K12	接高频接收模块				47	K57(A)	接左 EPB 电机			
16	K06(B)	接右侧侧气帘				48	K08(A)	接左后轮速传感器小线			
17	K27	接后风窗加热				49	K05(C)	接左后侧碰撞传			


		丝						感器			
18	K33	接胎压检测模块				50	K06(A)	接左侧气帘			
19	K14	接倒车雷达				51	K04(A)	接左前安全带预紧器			
20	K05(D)	接右后侧碰撞传感器				52	K05(A)	接左侧碰撞传感器			
21	K57(B)	接右 EPB 电机				53	Ek03	接 3#搭铁			
22	K08(B)	接右后轮速传感器小线				54	KJV01	接左后门线束 VJ01			
23	Ek06	接 6#搭铁				55	K01(A)	接主驾安全带扣小线			
24	Ek08	接 8#搭铁				56	K03(A)	接主驾安全气囊小线			
25	K25	接后部磁卡探测天线				57	K49(A)	接主控 ECU A			
26	K28(B)	接右后中音扬声器				58	K49(B)	接主控 ECU B			
27	K22	接后行李箱灯				59	KJG01	接仪表板线束 GJK01			
28	K28(A)	接左后中音扬声器				60	KJG02	接仪表板线束 GJK02			
29	K20	接高位制动灯				61	K2B	接仪表板配电箱 B			
30	K18	接右后组合灯				62	K2G	接仪表板配电箱 G			
31	K30(B)	接 2#微动开关				63	KG10(A)	接安全气囊 ECU-A(L)			
32	K21(B)	接右牌照灯									

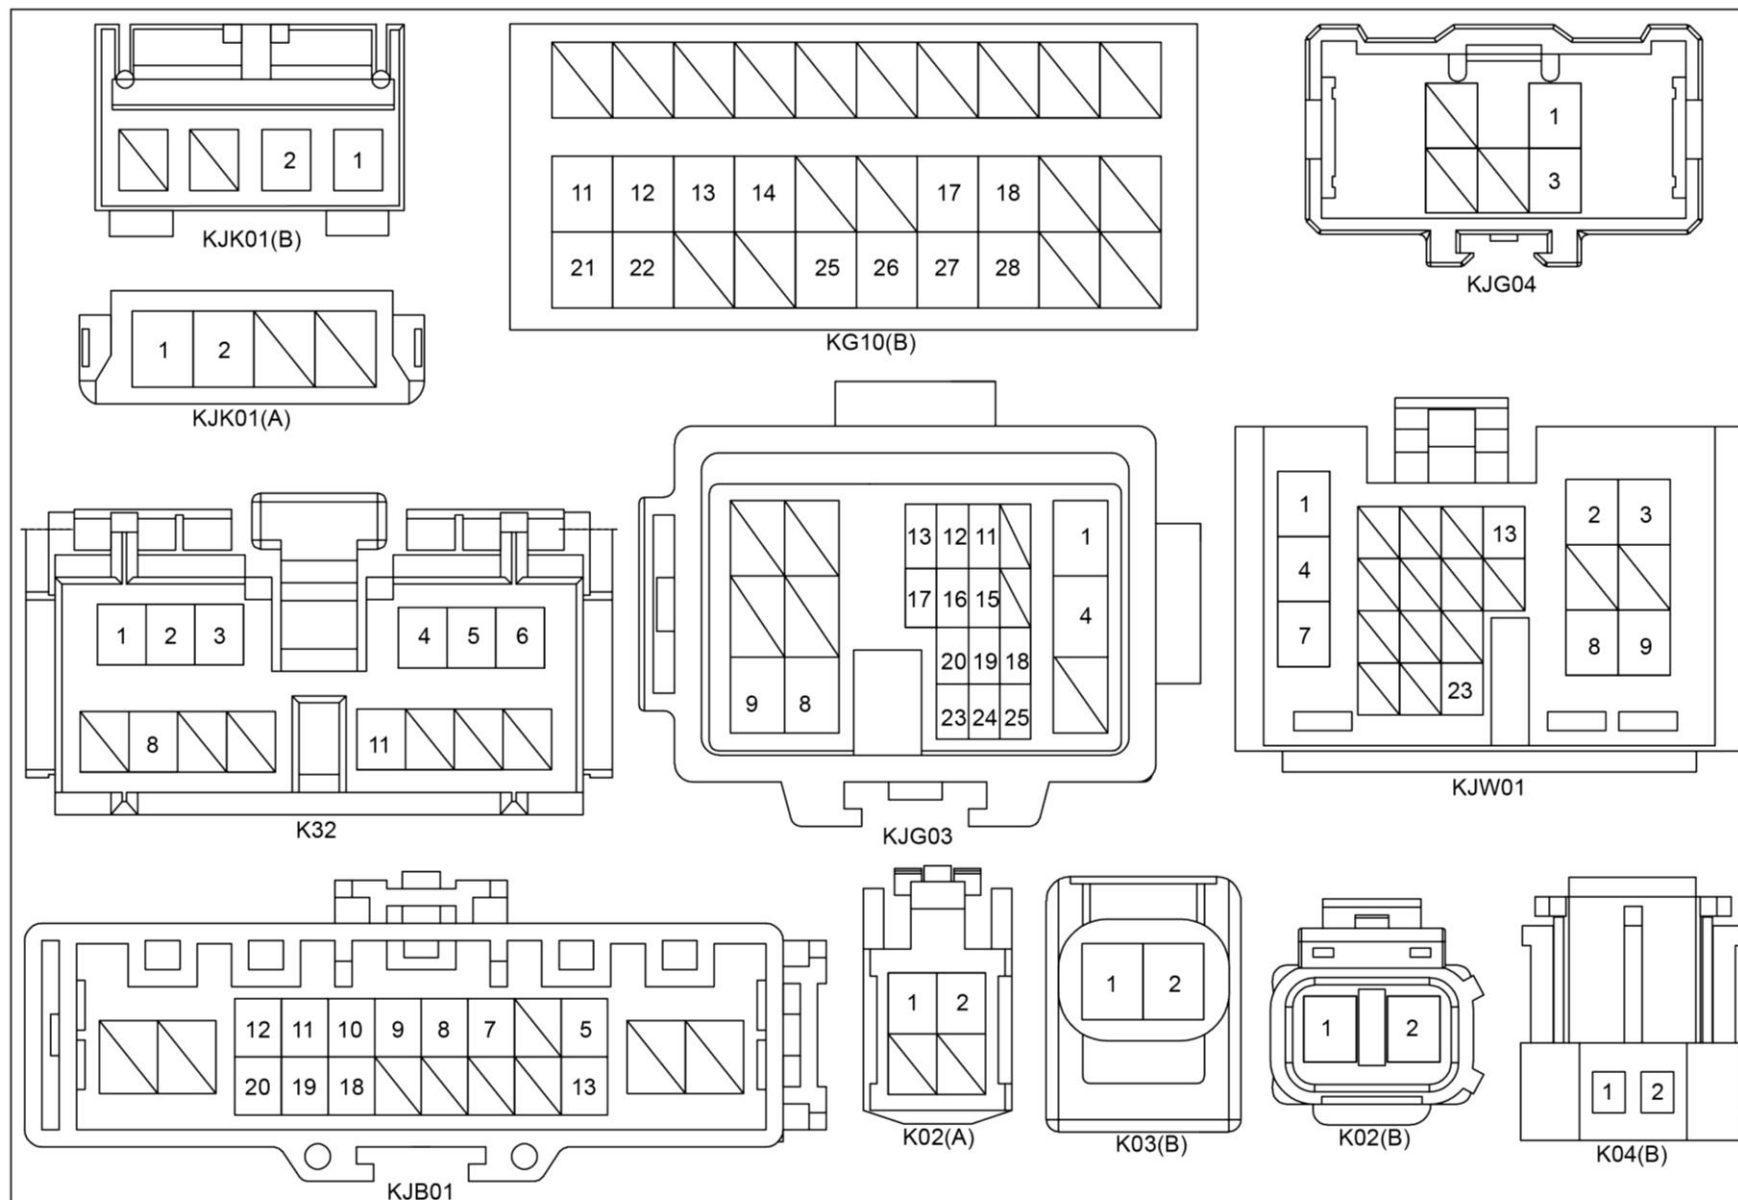

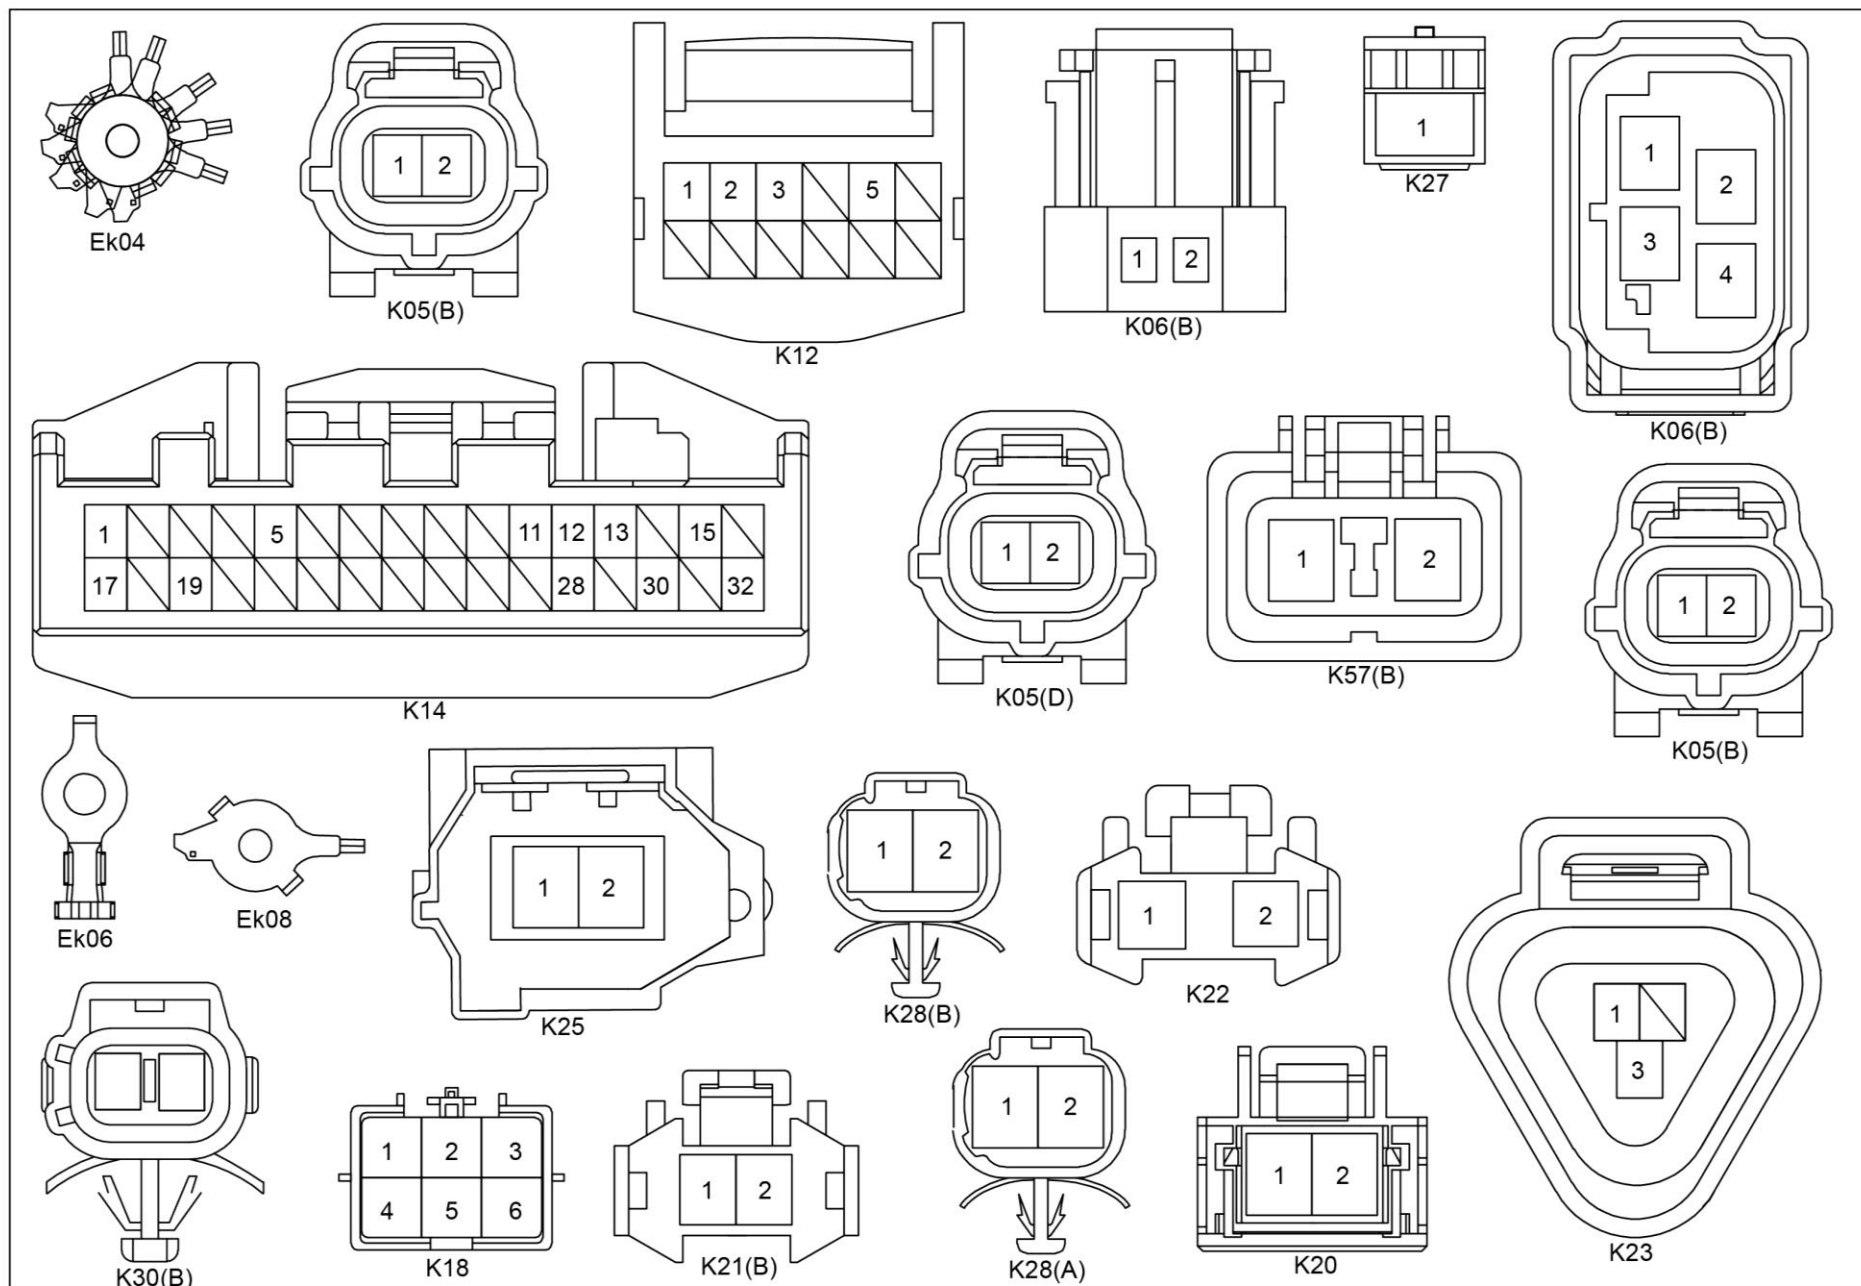


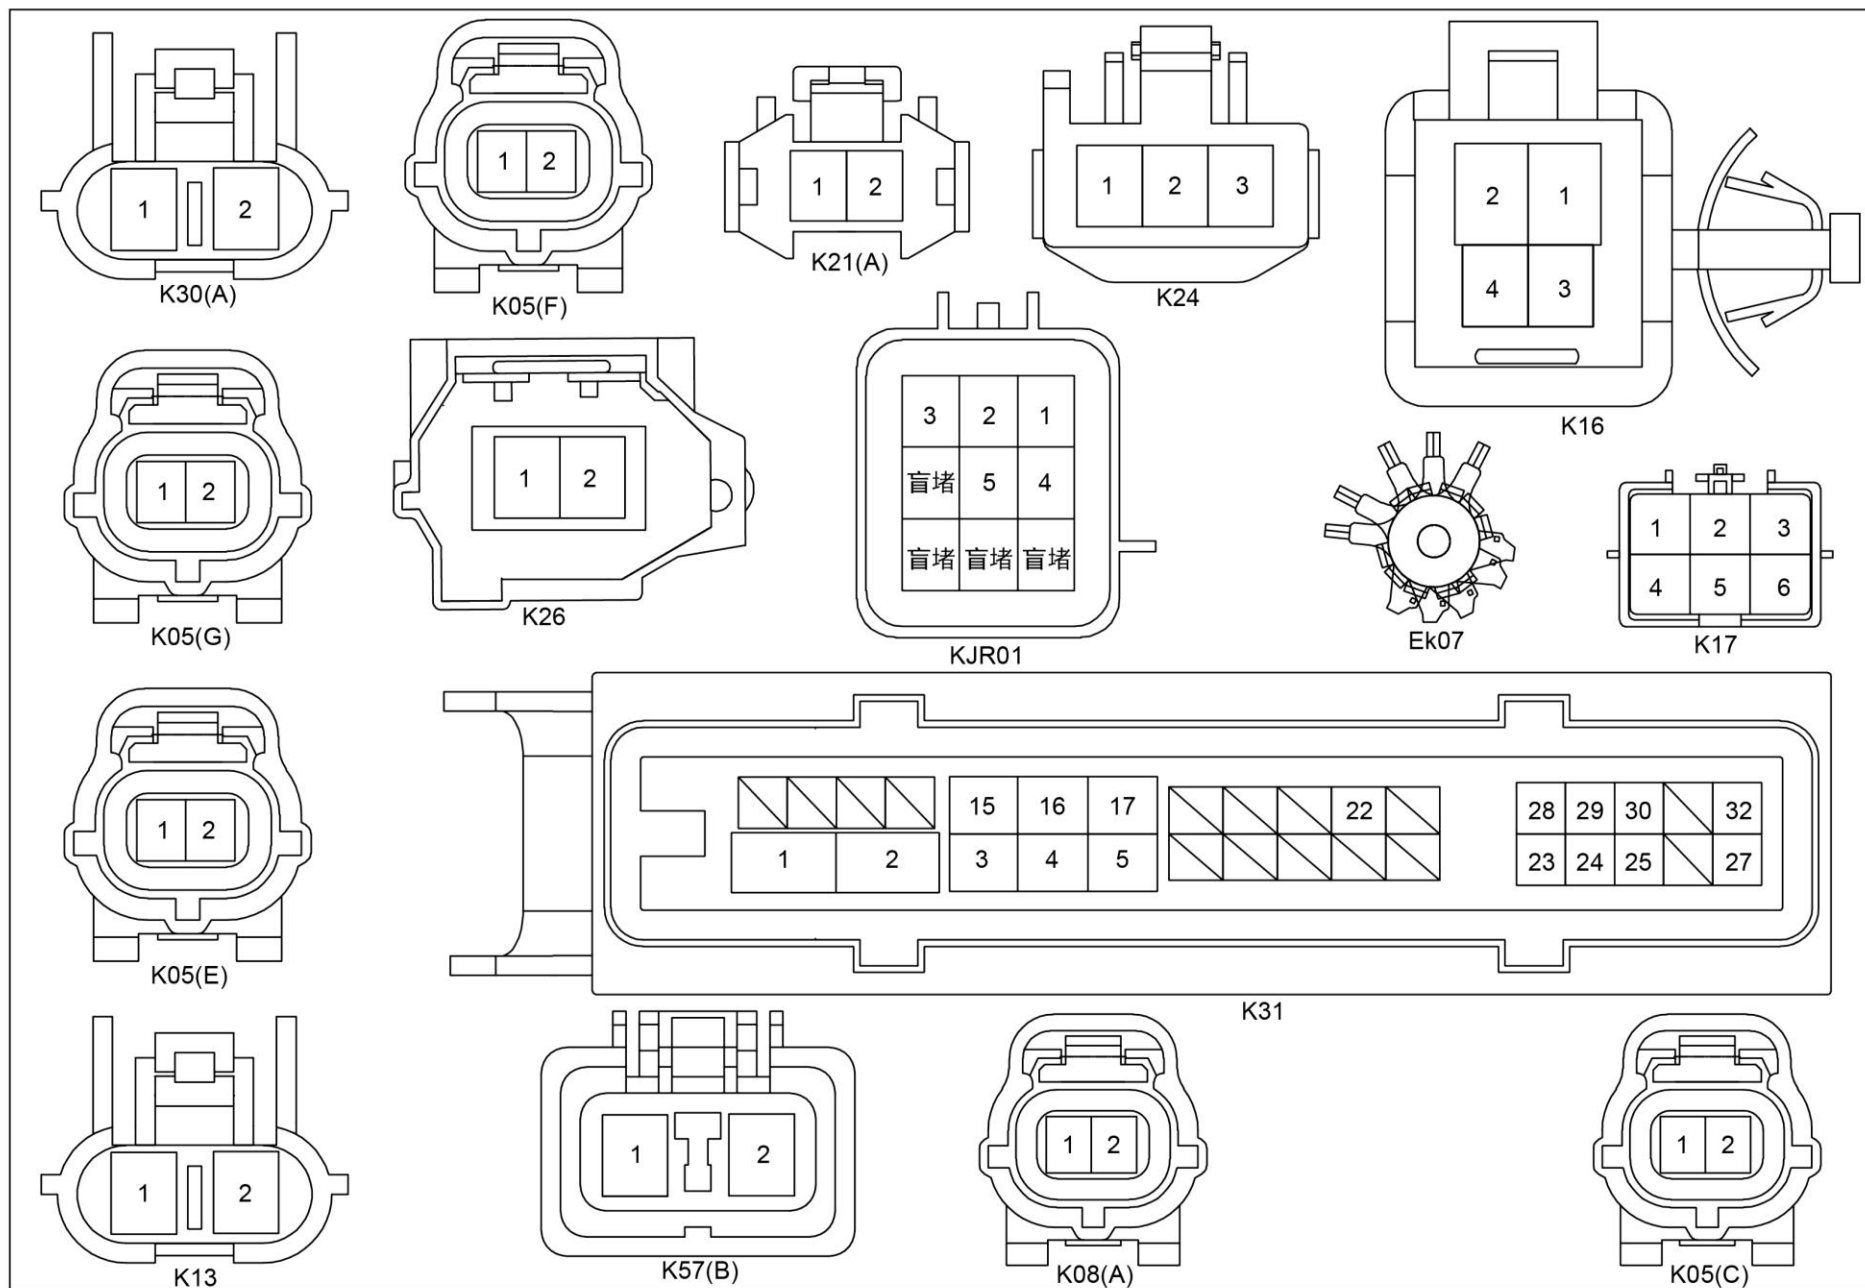

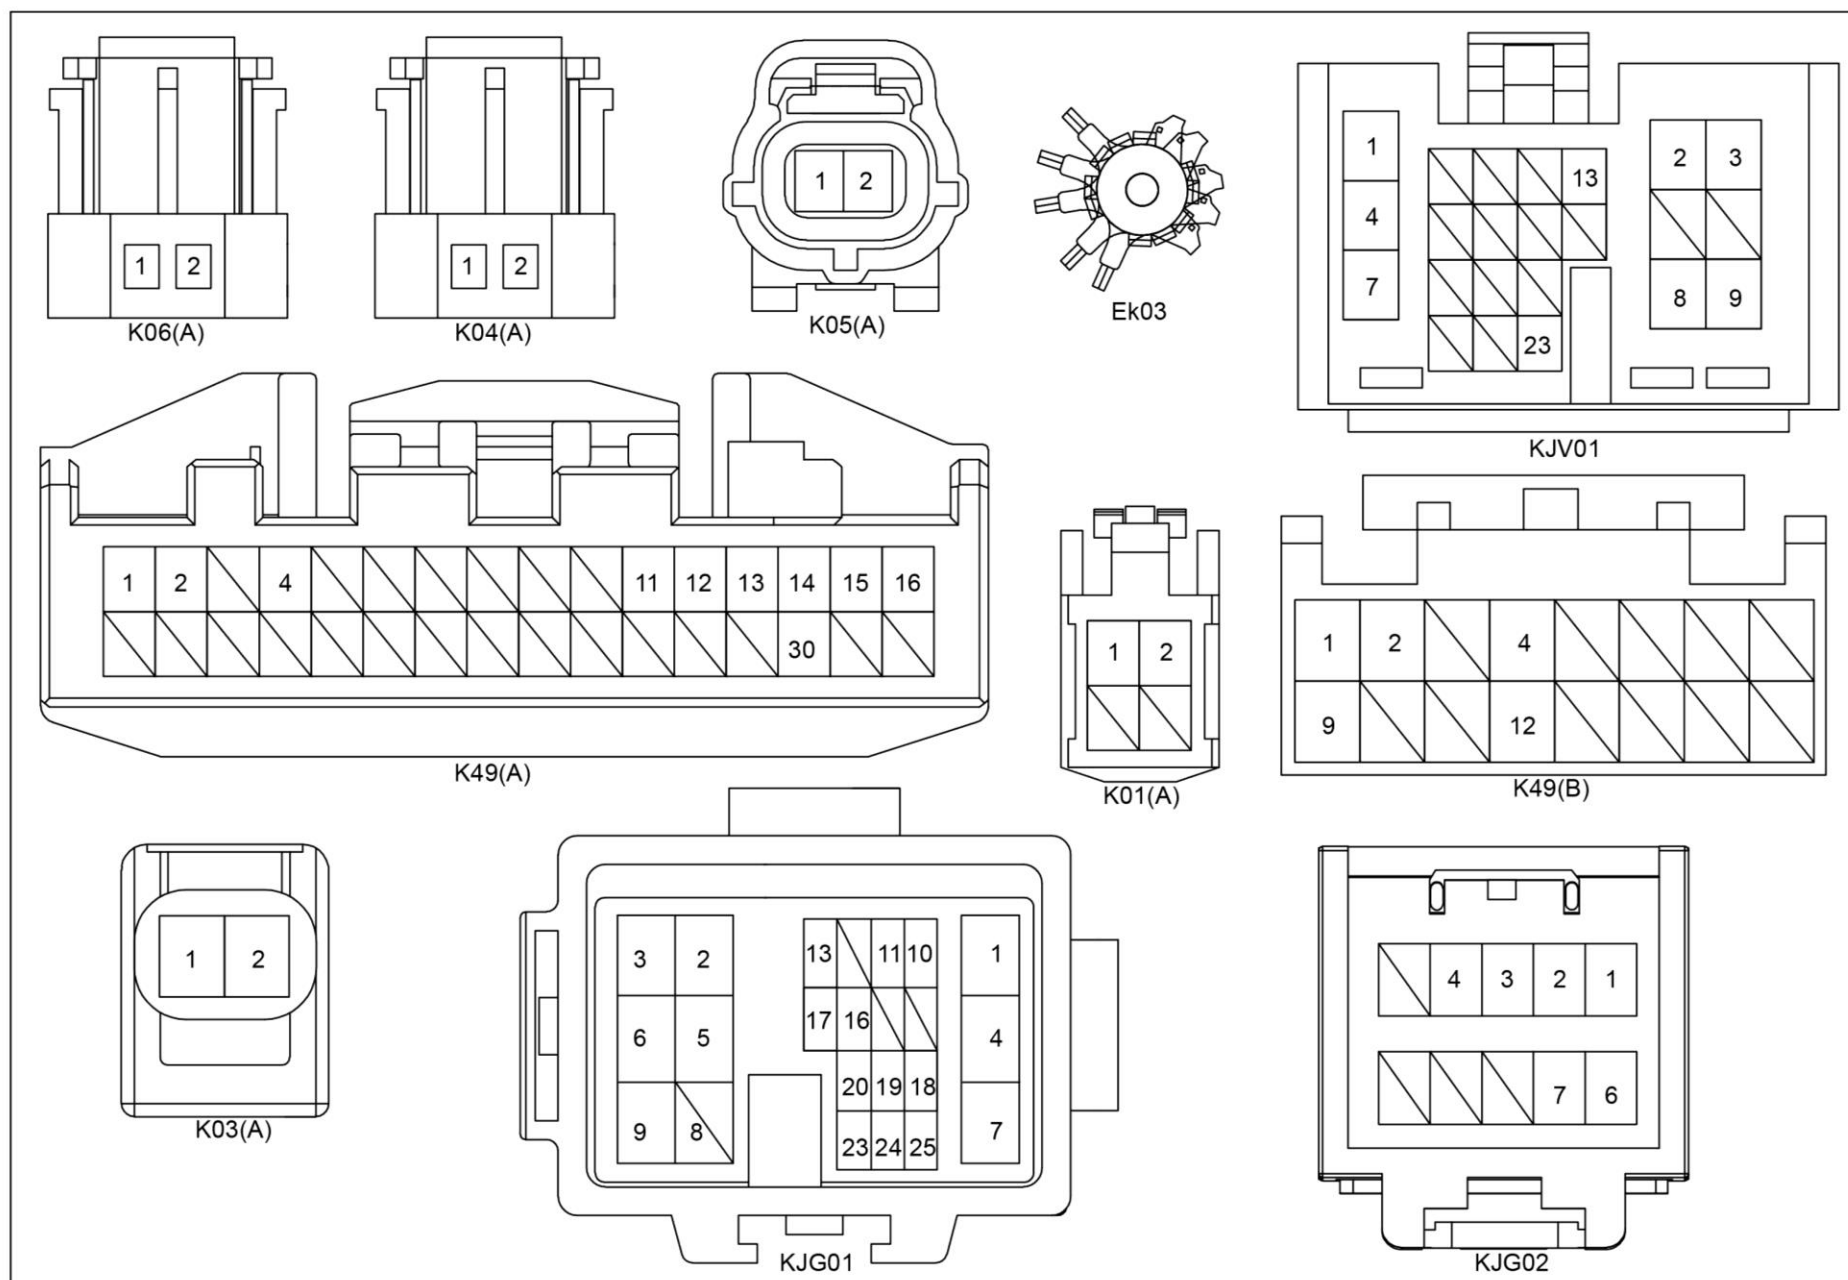


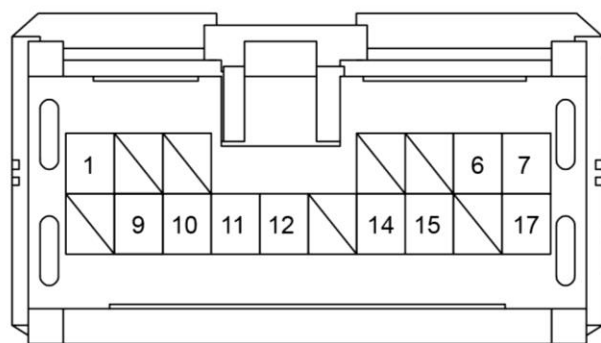


K2B

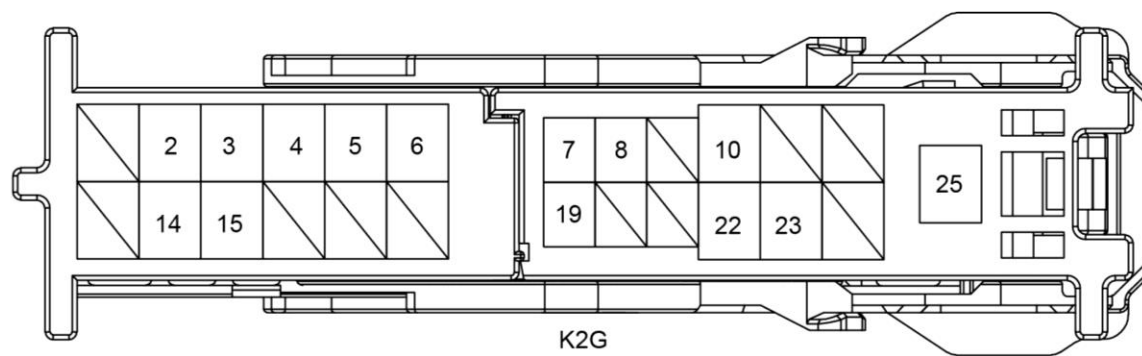



K2G

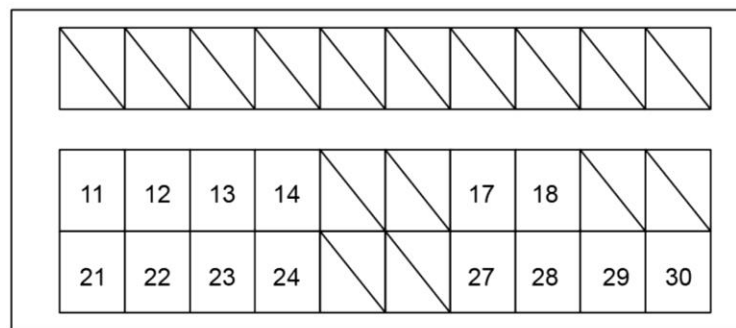

KG10(A)

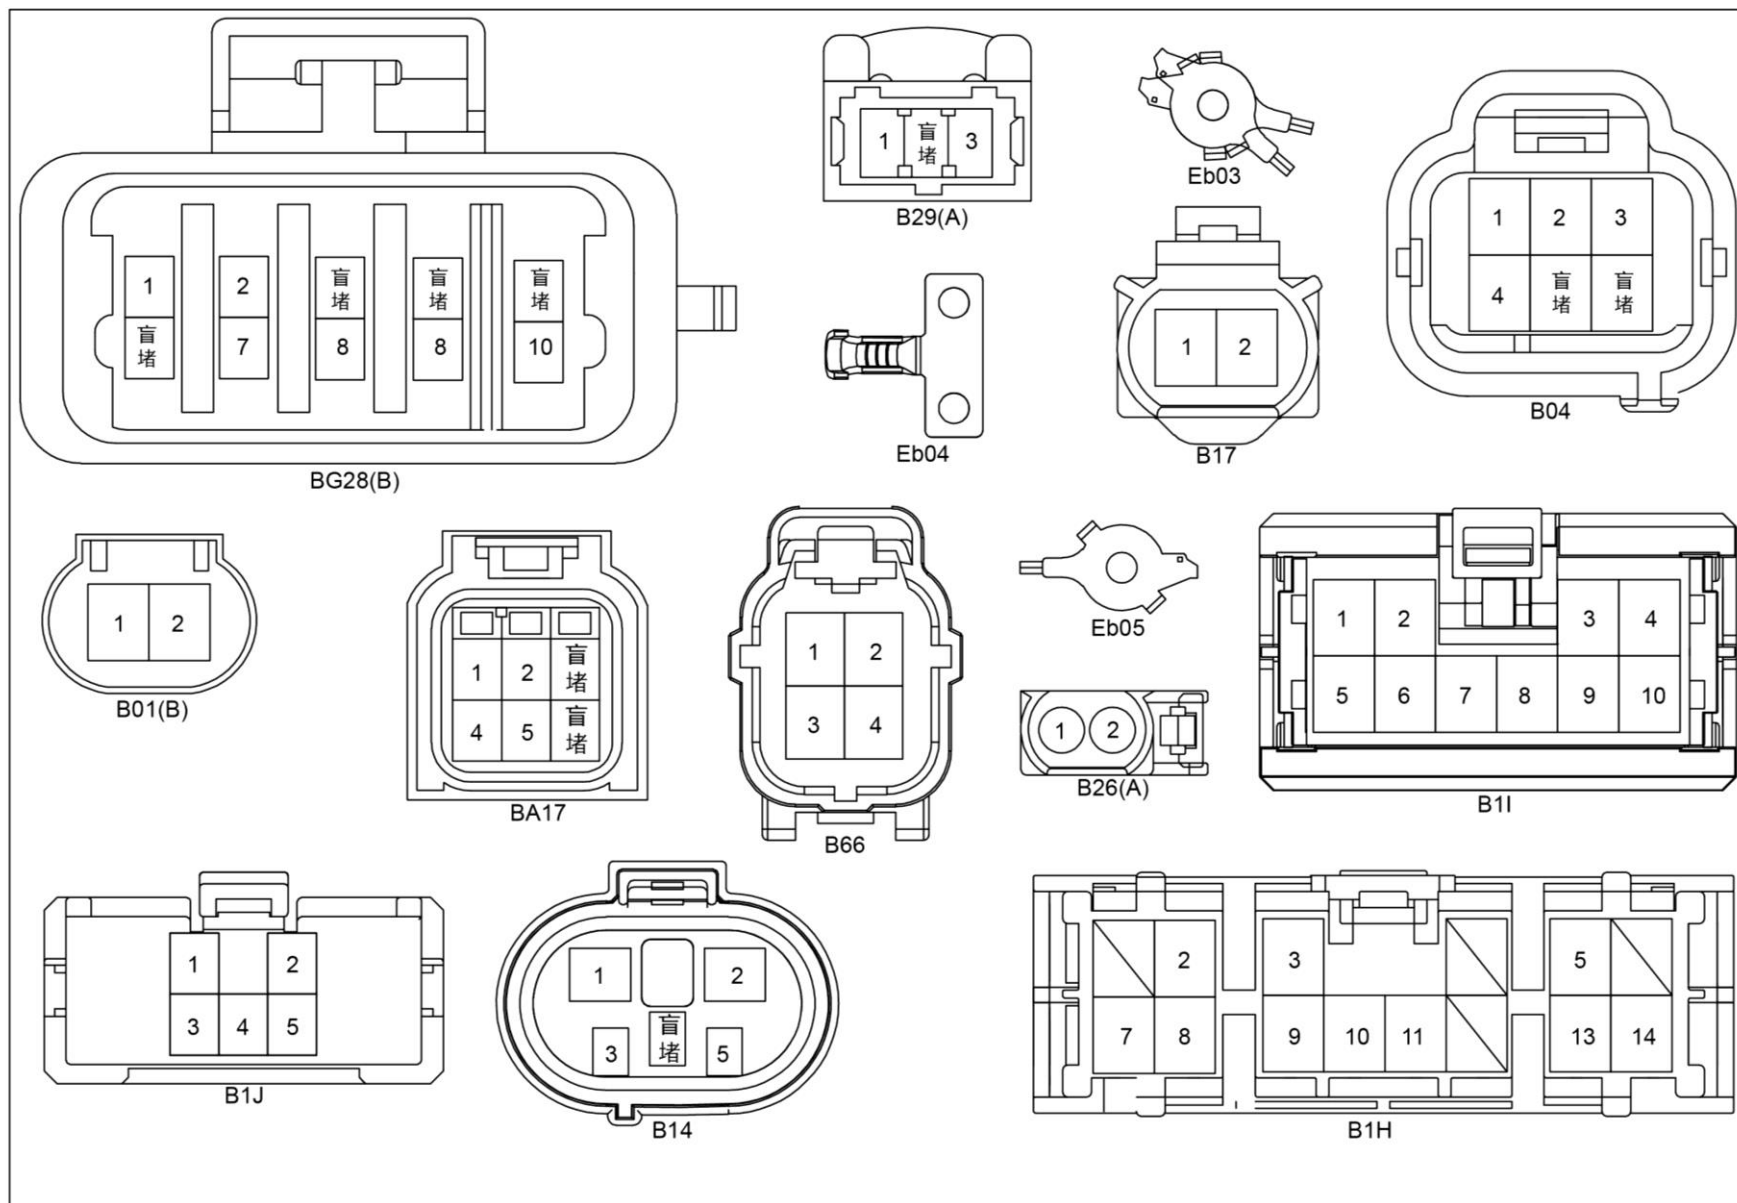

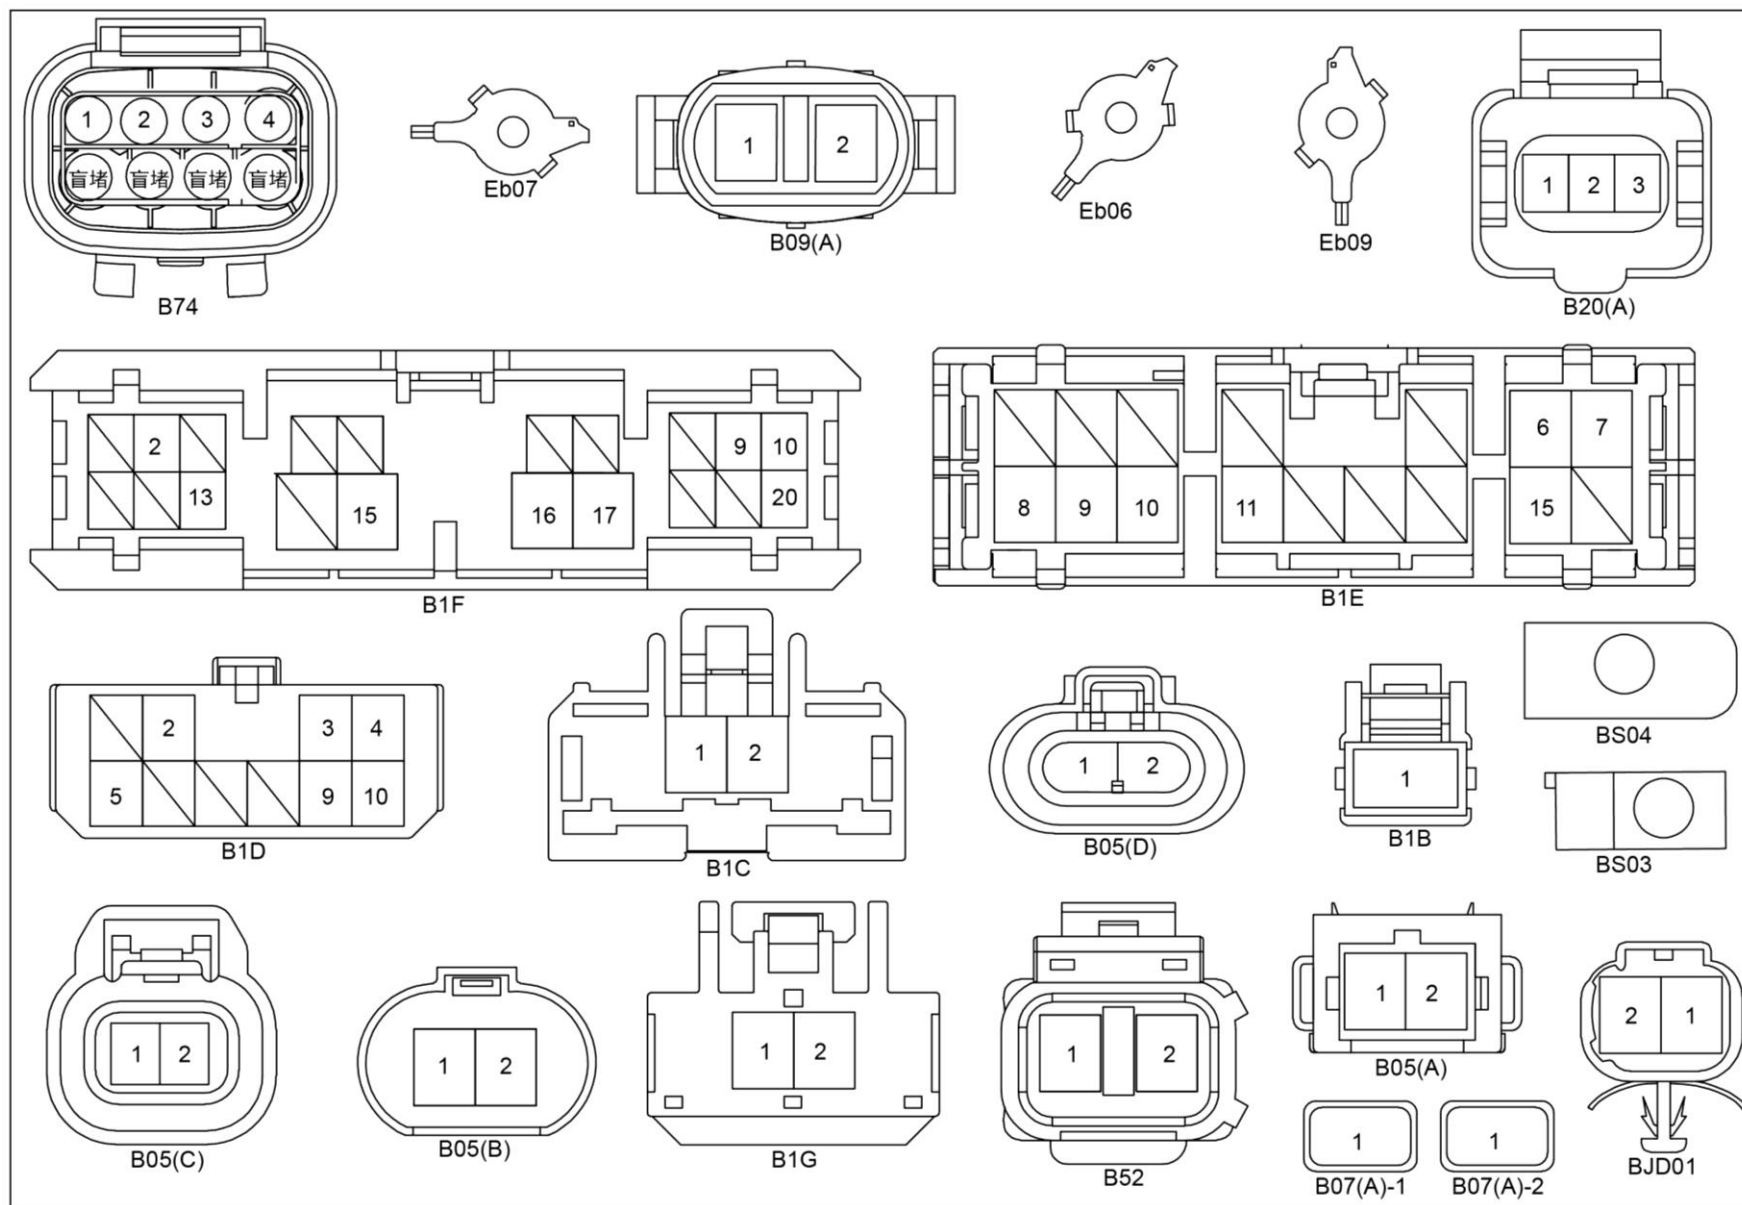

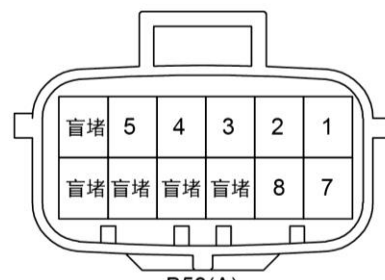


B53(A)




B34



BS01

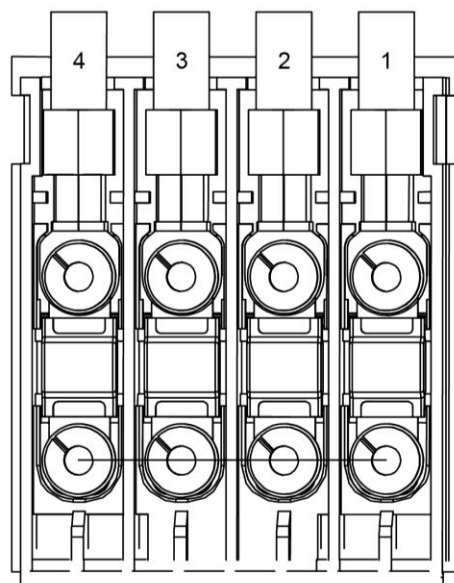

B44(C)

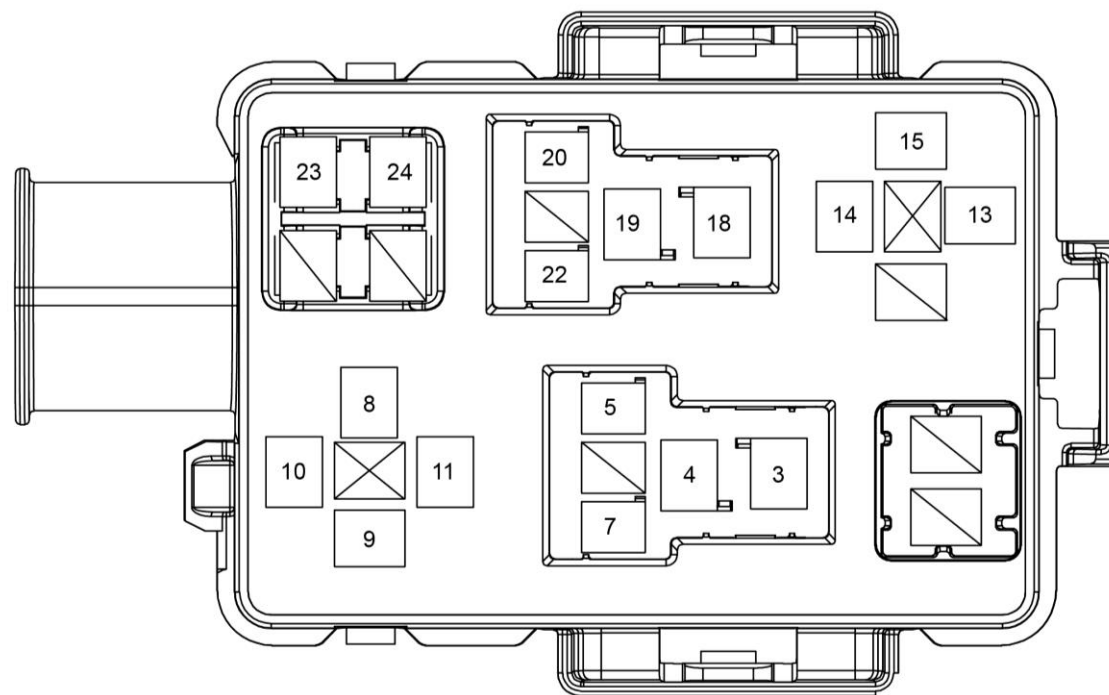

B44(B)