


第三节 继电器、保险丝位置分布图

一、仪表板配电箱

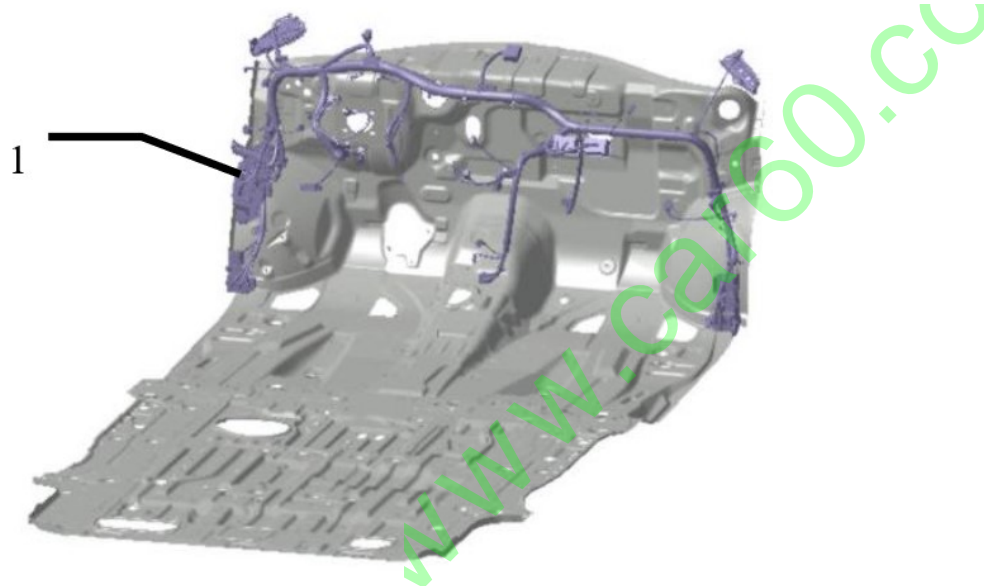


仪表板配电箱位置示意

(1) 仪表板配电箱

www.car60.cc


(1) 仪表板配电箱总成

1.1 接插件编号示意图

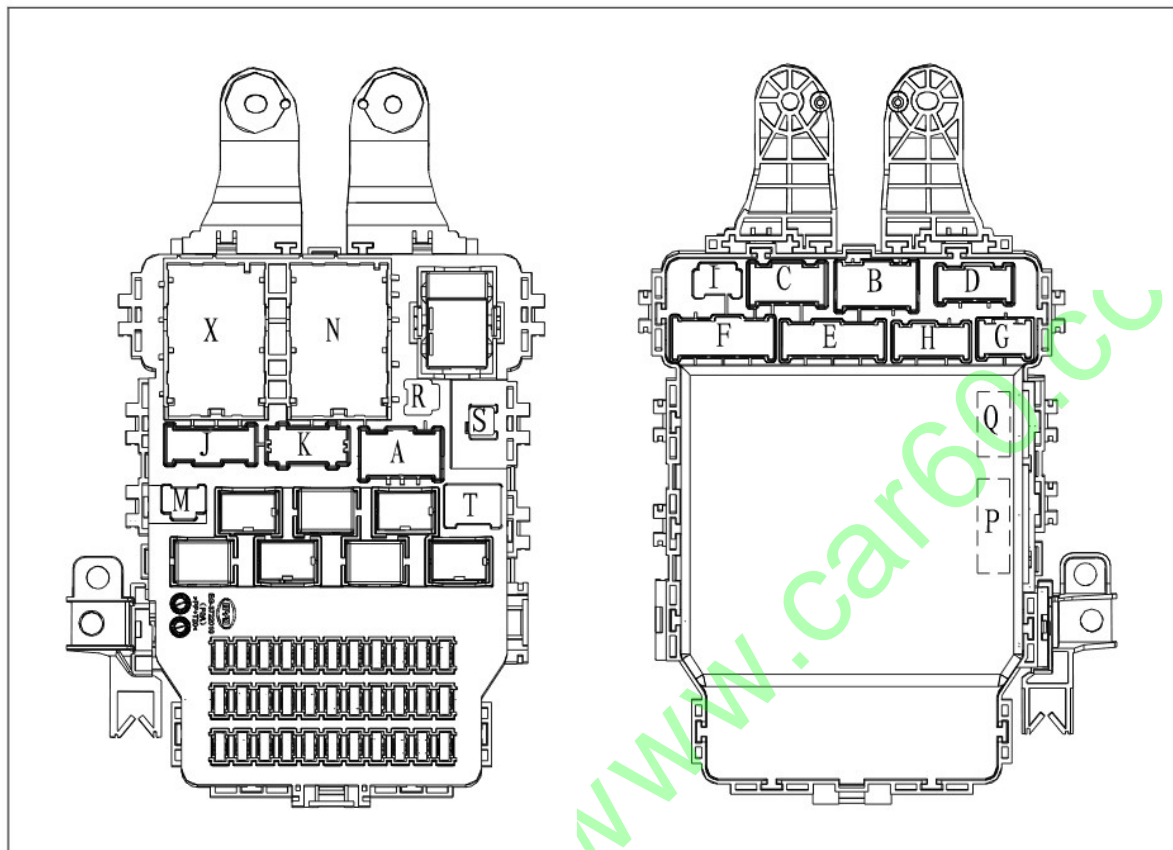

www.car60.cc

1.2. 保险、继电器编号及规格

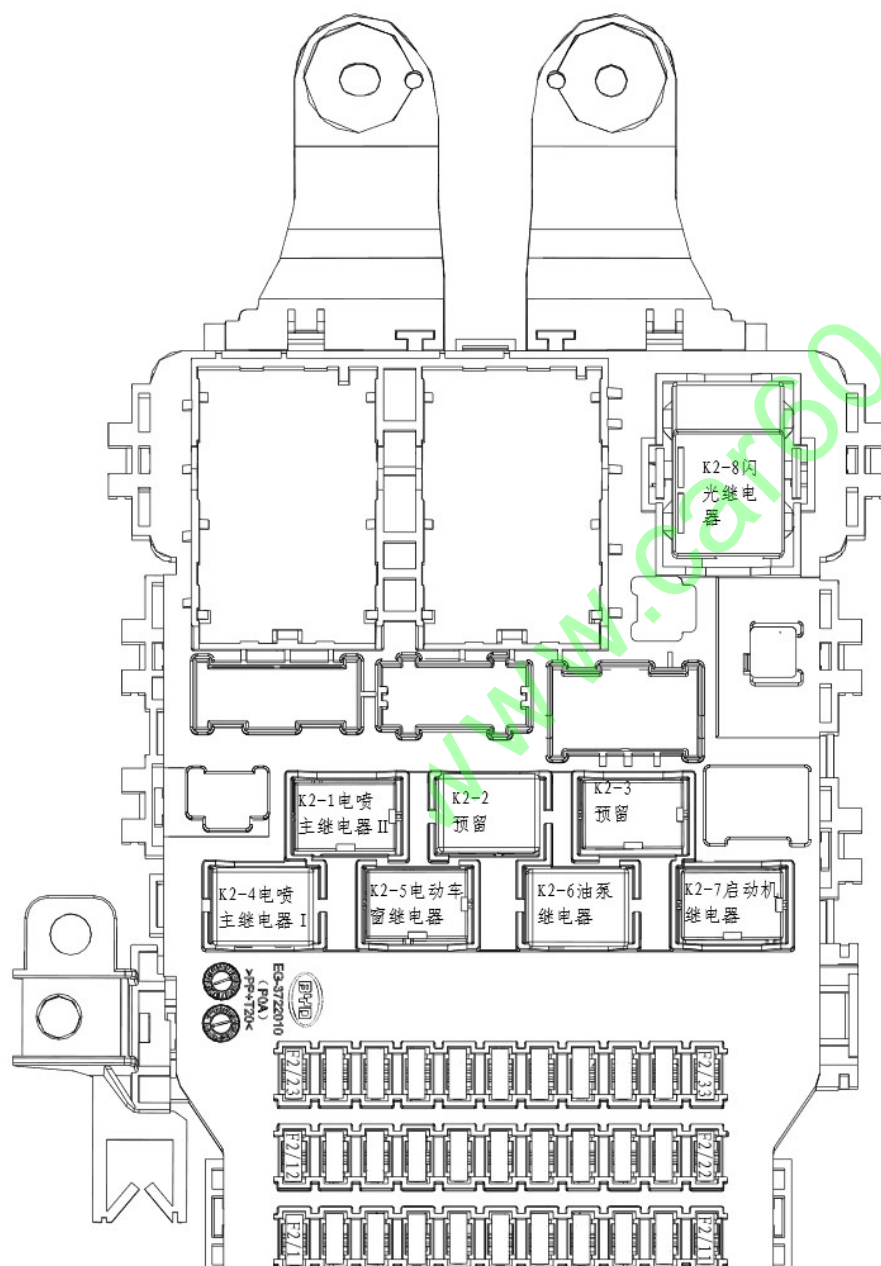



www.car60.cc

熔断器


编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
规格	20A	7.5A	10A	15A	15A	7.5A	20A	20A	30A	20A	20A	7.5A
说明	门锁电机	门灯、室内灯	控制模块常电电源	音响常电	点烟器	后雾灯	座椅加热	左前电动座椅	后鼓风机	左前电动座椅	右前电动座椅	备用
编号	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
规格	7.5A	10A	20A	20A	20A	20A	20A	7.5A	15A	20A	15A	15A
说明	转向轴锁解锁	IG2	预留	左前窗电机	右后窗电机	右前窗电机	左后窗电机	辅助电源	点火线圈	启动	主继电器	油泵电机
编号	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33			
规格	15A	15A	10A	15A	7.5A	15A	7.5A	15A	30A			
说明	ETV电机	EMS	备用	+++	外后视镜加热	后雨刮器	开关二档电源	SRS	前雨刮器			

继电器

编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5	K2-6	K2-7	K2-8
规格	30A	30A	20A	30A	20A	20A	20A	
说明	ETV电机	AT	点烟器	主继电器	电动车窗	燃油泵	起动机	闪光

www.car60.cc

二、前舱配电箱

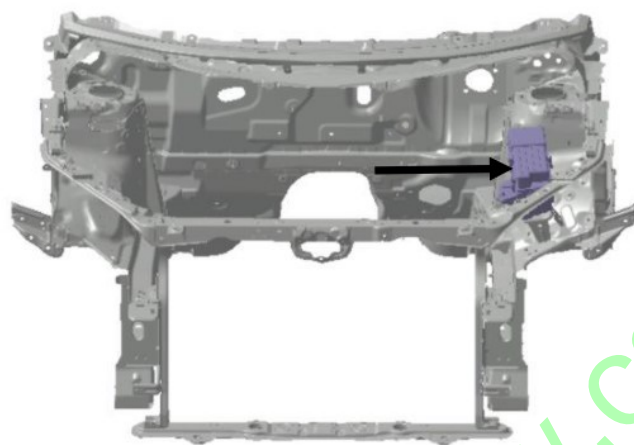



● 前舱配电箱位置示意图

www.car60.cc

(1) 前舱配电箱


2.1 接插件编号示意图

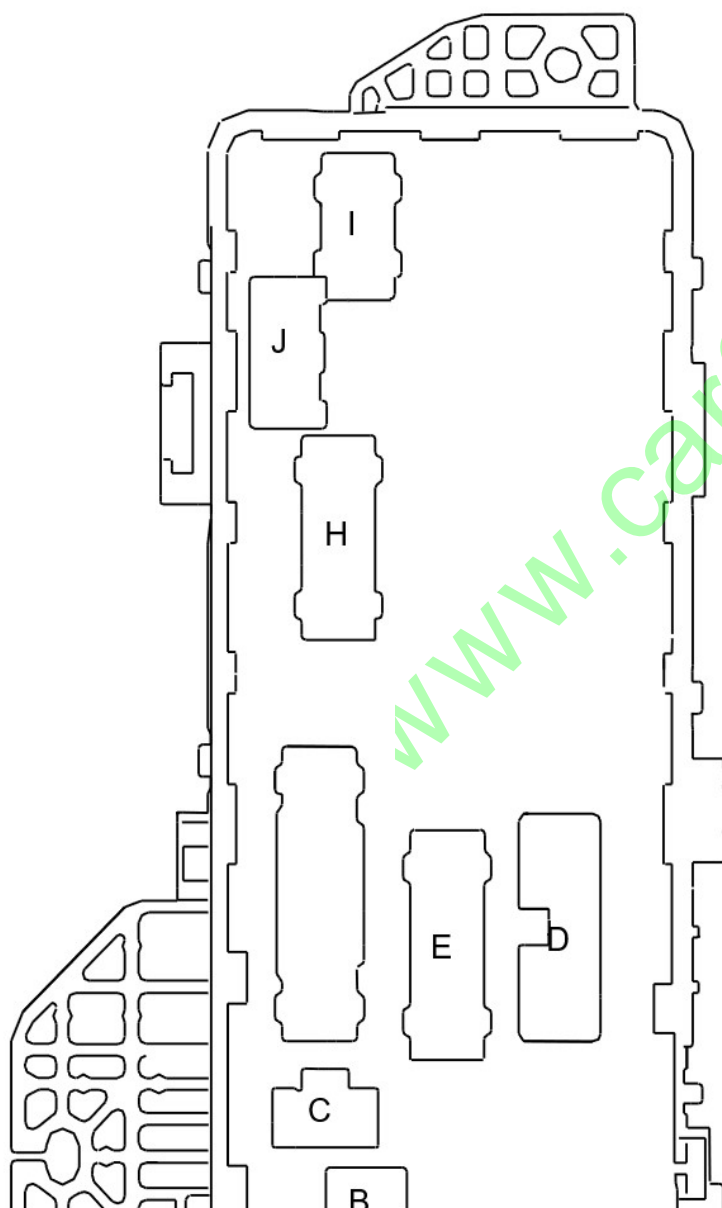


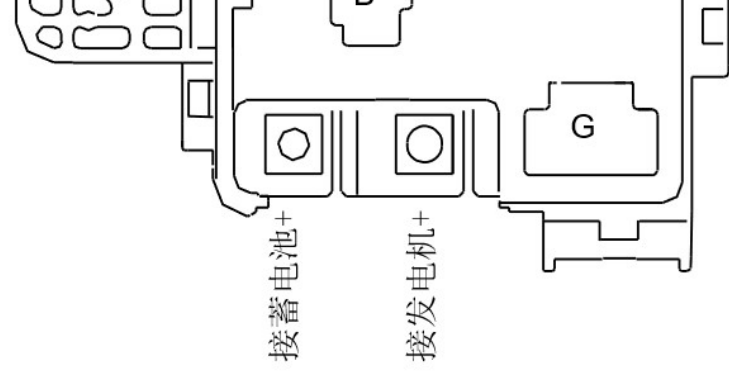

www.car60.cc

2.2 保险，继电器示意图

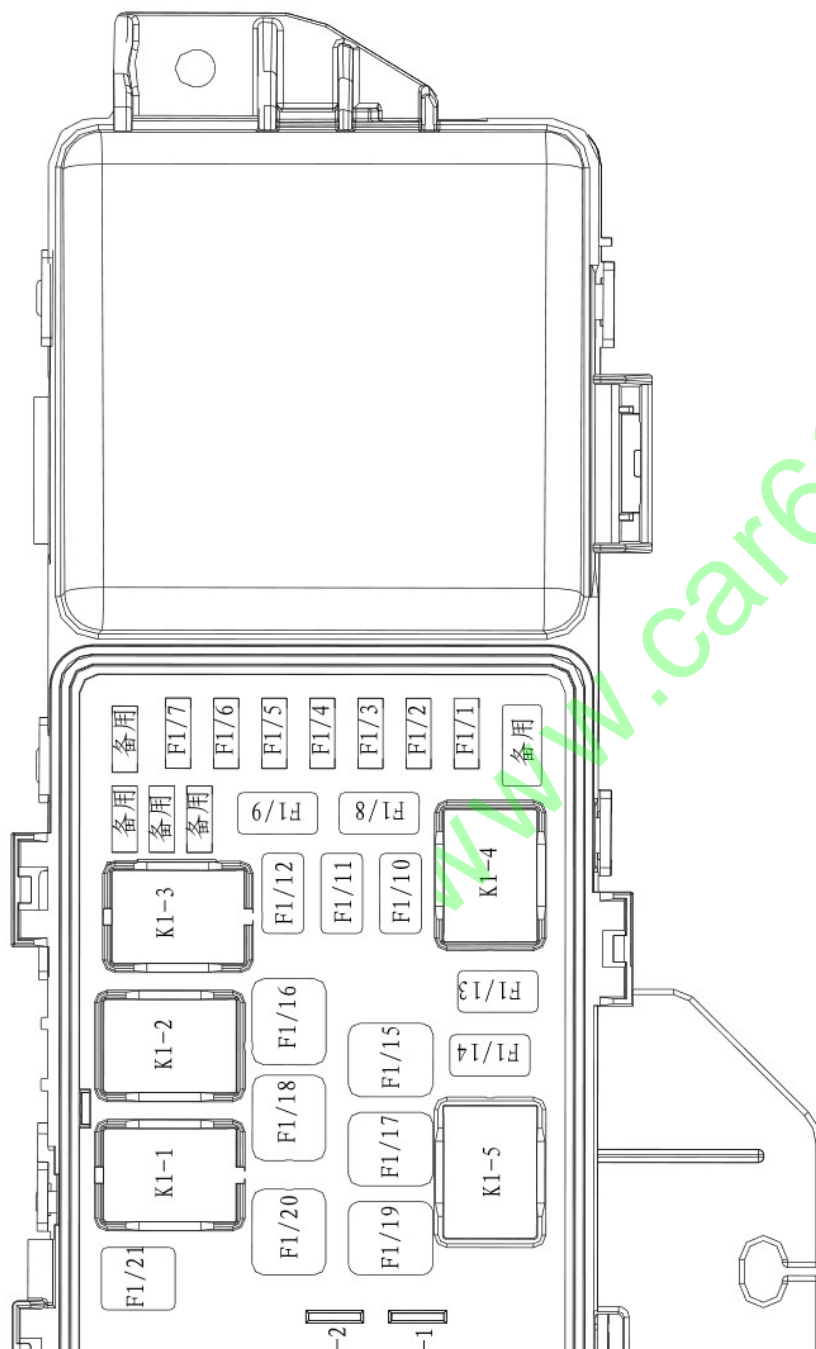

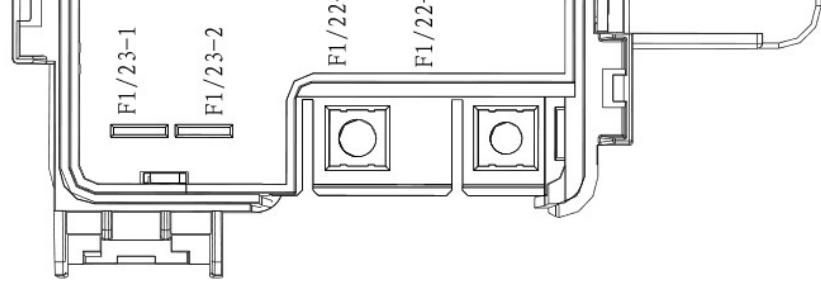

www.car60.cc

熔断器


编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12
规格	10A	10A	10A	10A	20A	15A	7.5A	20A	15A	30A	20A	7.5A
说明	右远光灯	左远光灯	左近光灯	右近光灯	2#点火开关	小灯	MCU	前雾灯	EMS	低(高)速散热风扇	高速散热风扇	压缩机
编号	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1	F1/22-2	F1/23-1
规格	15A	20A	40A	40A	25A	40A	40A	40A	40A	120A	70	50
说明	转向灯	喇叭、制动灯	后除霜	F2/1~F2/6	ABS	EMS	ABS	F2/7~F2/11	前鼓风机	主保险	预留	1#点火开关
编号	F1/23-2											
规格	50											
说明	点火开关											

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5
规格	30A	20A	30A	20A	20A
说明	前鼓风机	压缩机	后除霜	高速散热风扇	高速冷凝风扇

www.car60.cc


三、仪表板线束外挂继电器座

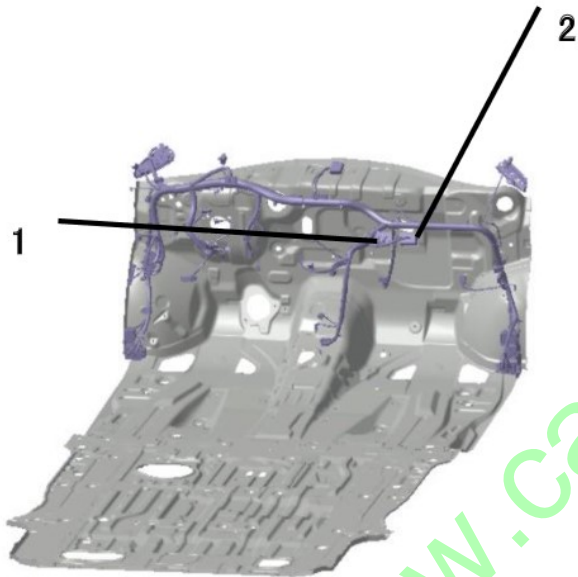


● 仪表板线束外挂继电器座及位置示意图

- 1-外挂继电器座 1
- 2-外挂继电器座 2


外挂继电器座 1

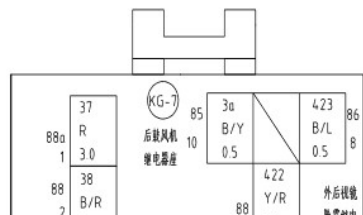

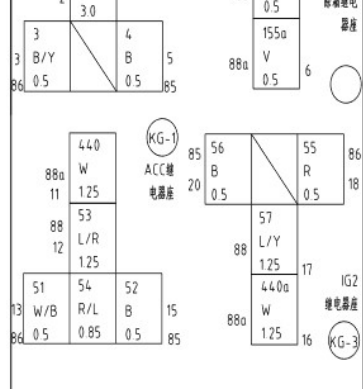


www.car60.cc

外挂继电器座 2

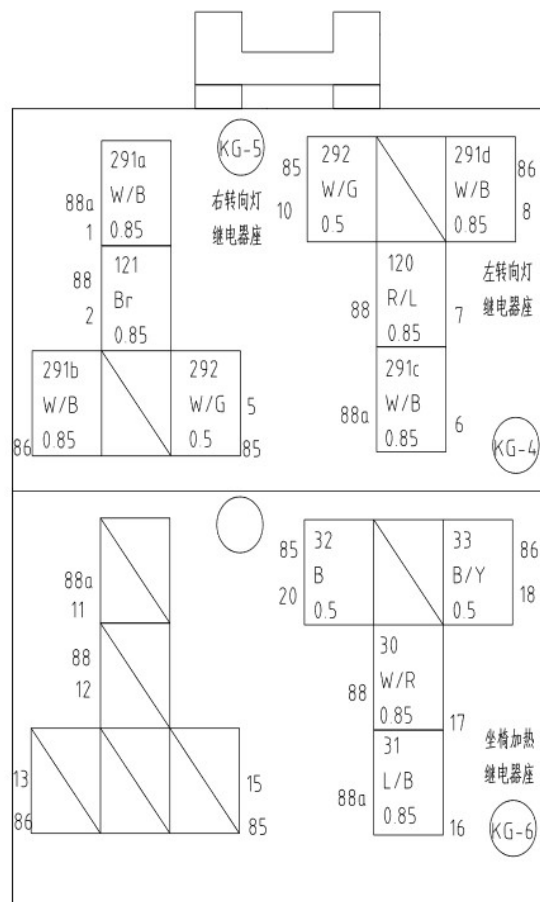



www.car60.cc

四、前横梁线束外挂继电器座

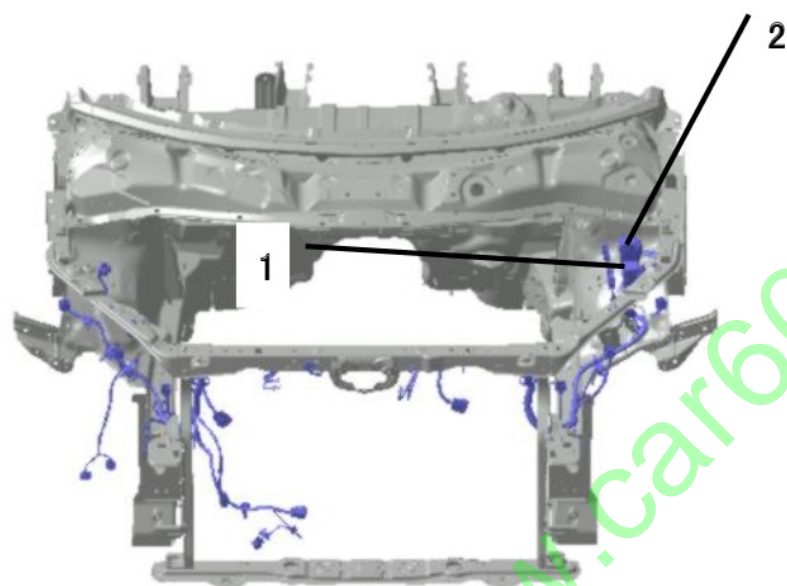

● 前横梁线束外挂继电器座及位置示意图

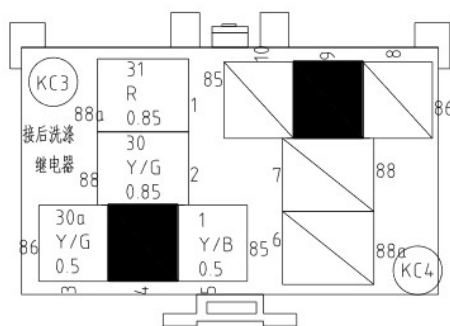

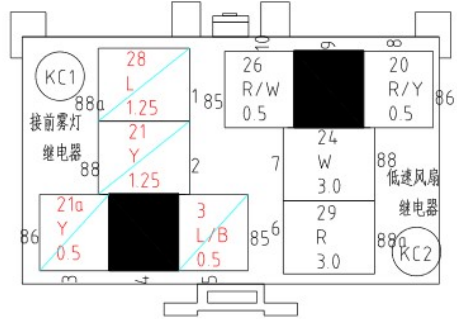

www.car60.cc