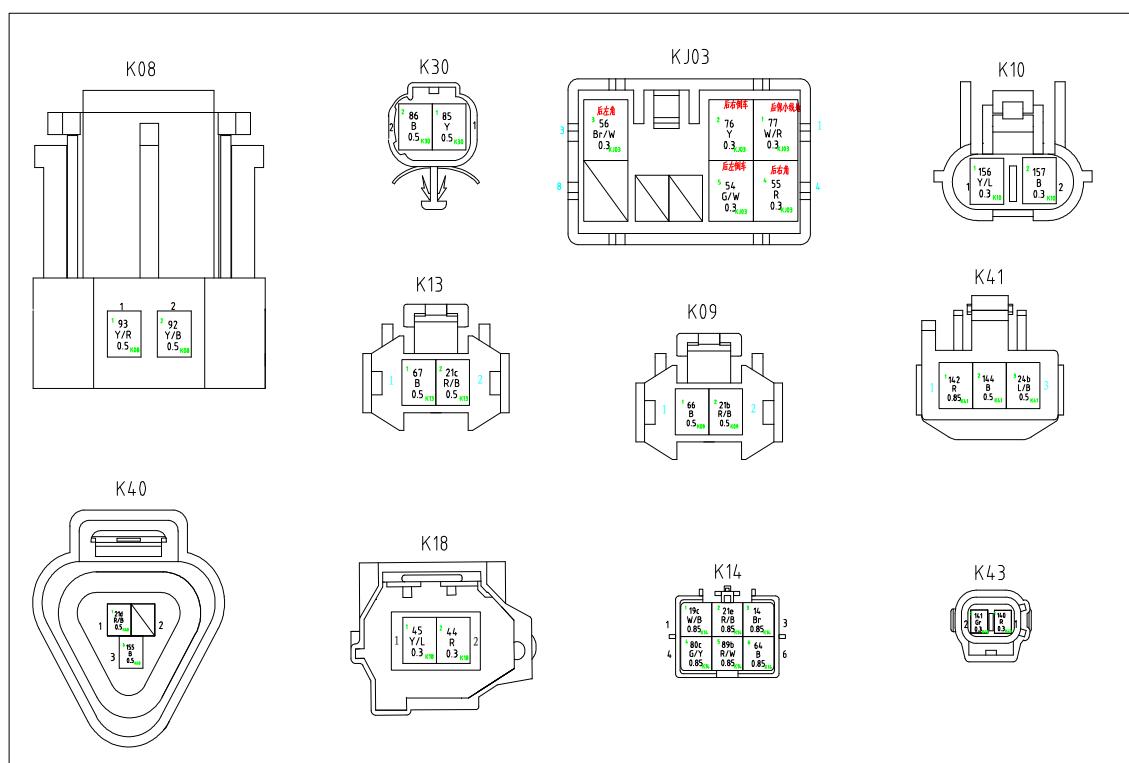
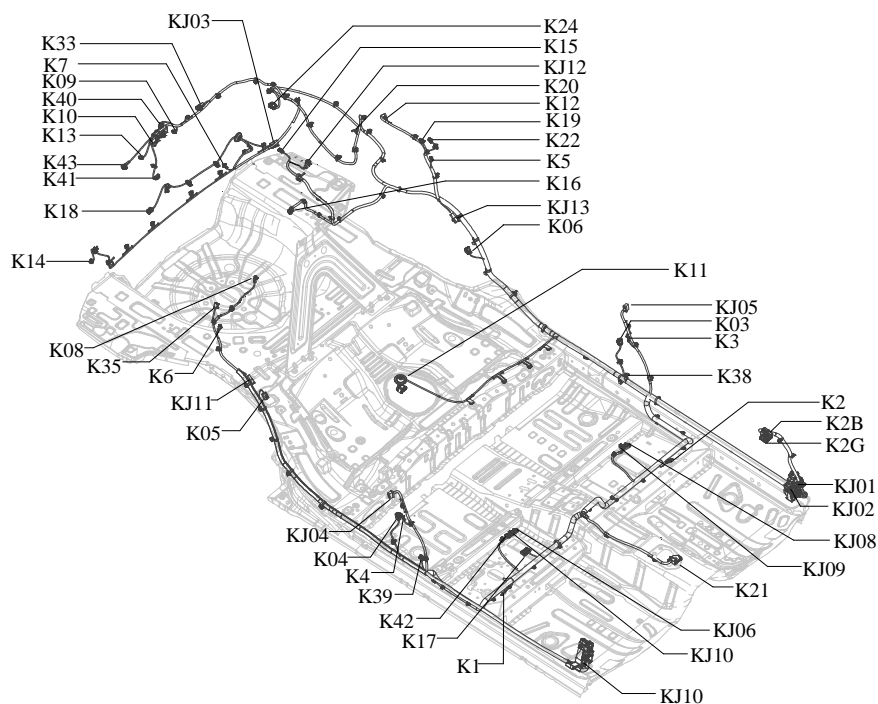


●线束布置图 4.7

——地板线束



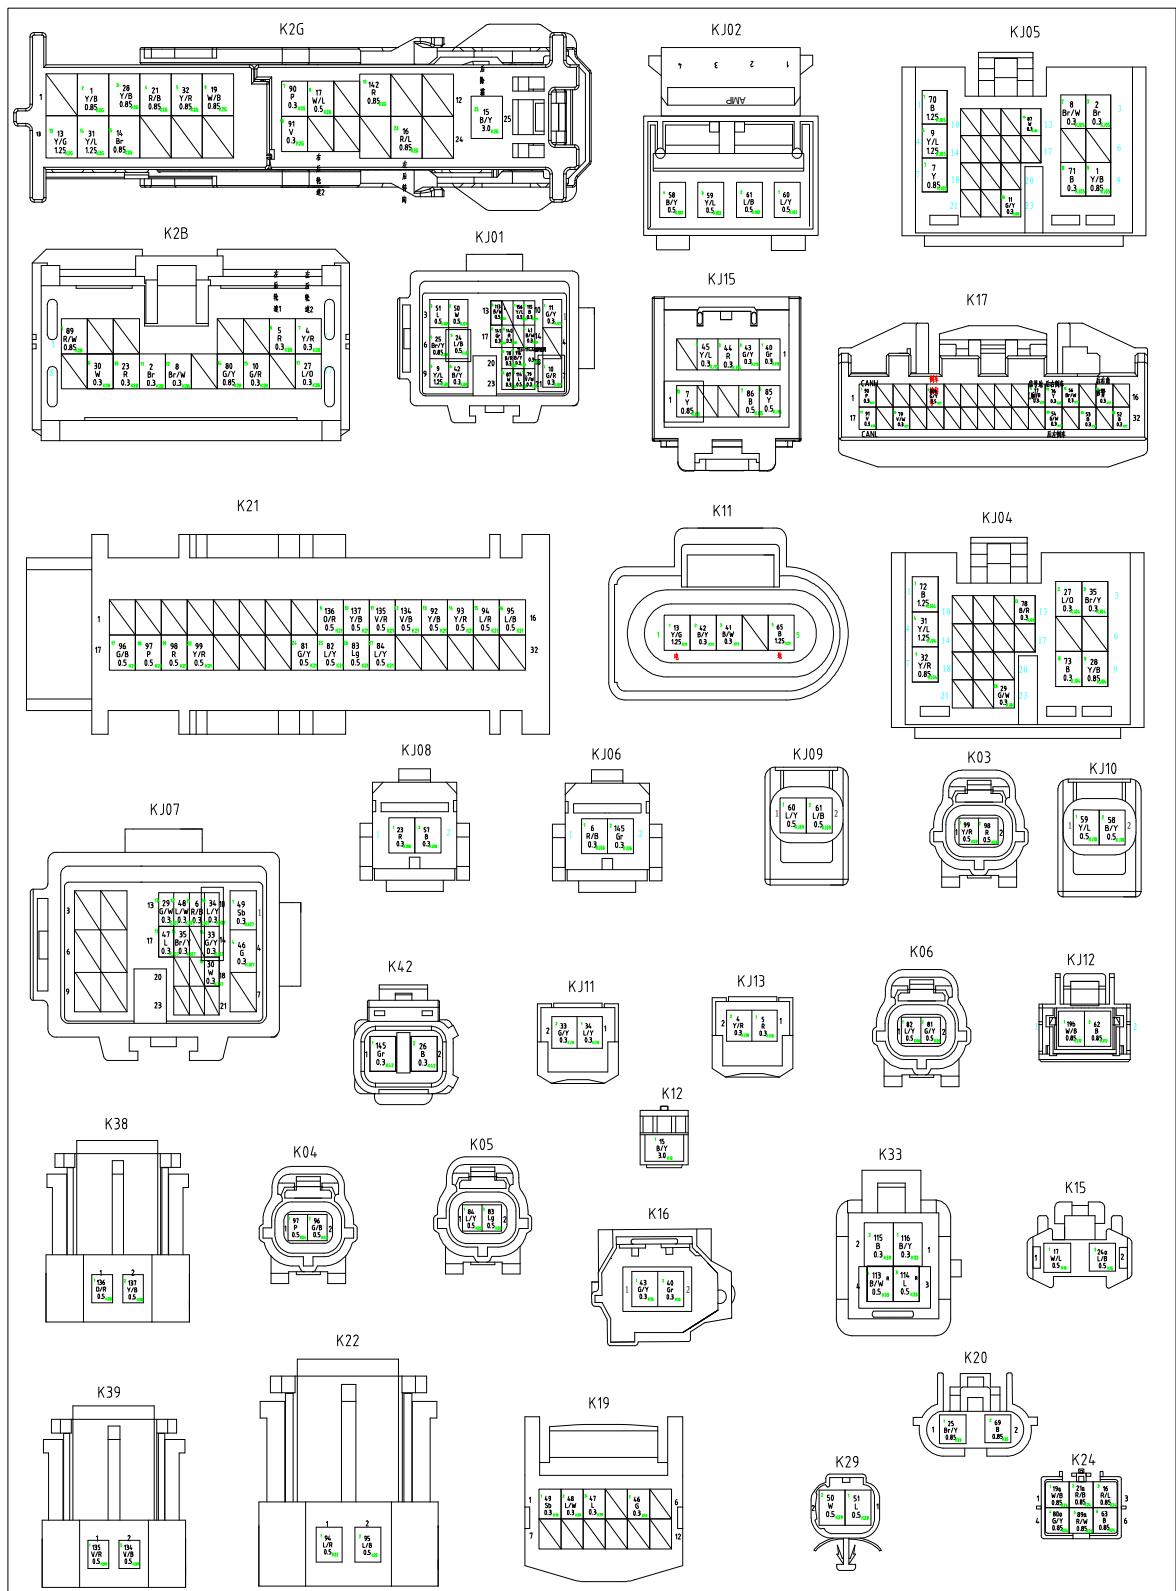


图 7 地板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	K2G	接仪表板配电盒 G	1	
02	K2B	接仪表板配电盒 B	1	
03	KJ01	接仪表板线束	1	
04	KJ02	接仪表板线束	1	
05	KJ03	接后保小线	1	
06	KJ04	接右后门线束	1	
07	KJ05	接左后门线束	1	
08	KJ06	接副驾安全带扣小线	1	
09	KJ07	接仪表板线束	1	
10	KJ08	接主驾安全带扣小线	1	
11	KJ09	接主驾安全气囊小线	1	
12	KJ10	接副驾安全气囊小线	1	
13	KJ11	接右后轮轮速传感器小线	1	
14	KJ12	接高位制动灯配线	1	
15	KJ13	接左后轮轮速传感器小线	1	
16	K1	接 1#搭铁	1	
17	K2	接 2#搭铁	1	
18	K3	接 3#搭铁	1	
19	K4	接 4#搭铁	1	
20	K5	接 5#搭铁	1	
21	K6	接 6#搭铁	1	
22	K7	接 7#搭铁	1	
23	K03	接左侧碰撞传感器	1	
24	K04	接右侧碰撞传感器	1	

图 7 地板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
25	K05	接右后碰撞传感器	1	
26	K06	接左后碰撞传感器	1	
27	K08	接右侧侧气帘	1	
28	K09	接左牌照灯	1	
29	K10	接行李箱盖开关	1	
30	K11	接燃油箱	1	
31	K12	接后风窗加热丝	1	
32	K13	接右牌照灯	1	
33	K14	接右后组合灯	1	

34	K15	接后行李箱灯	1	
35	K16	接后部磁卡探测天线	1	
36	K17	接倒车雷达	1	
37	K18	接外部磁卡探测天线	1	
38	K19	接高频接收模块	1	
39	K20	接警报器	1	
40	K21	接安全气囊 ECU	1	
41	K22	接左侧气帘	1	
42	K24	接左后组合灯	1	
43	K33	接倒车摄像头	1	
44	K35	接胎压监测模块	1	
45	K38	接左前安全带预紧器	1	
46	K39	接右前安全带预紧器	1	
47	K40	接发光 LOGO	1	
48	K41	接行李箱锁	1	
49	K42	接安全带报警传感器	1	
50	K43	接 2 号微动开关	1	