


第一节 进气系统


1.1 组件位置索引

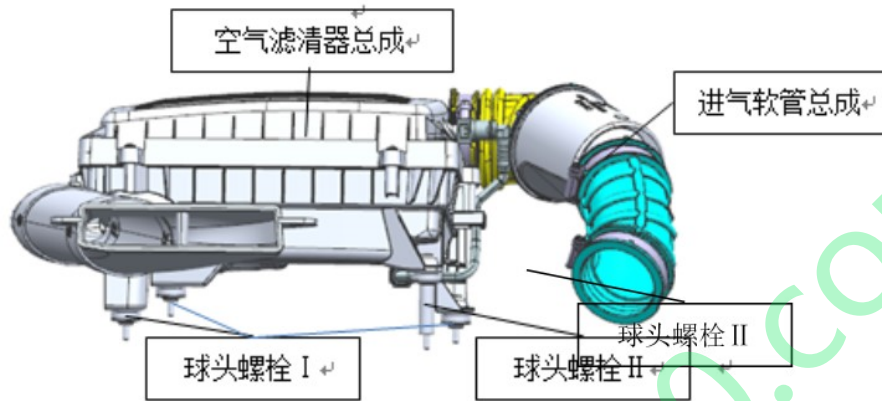

HAD 进气系统

1.2 HAD 空气滤清器的拆卸 / 安装

- 1、先完成进气软管及进气导流管的拆卸；
- 2、然后直接将空气滤清器总成 1 从四个球头螺栓 2 上拔出，拔出空滤后，将曲轴箱通风管 3 从发动机接口处的快插松脱；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。

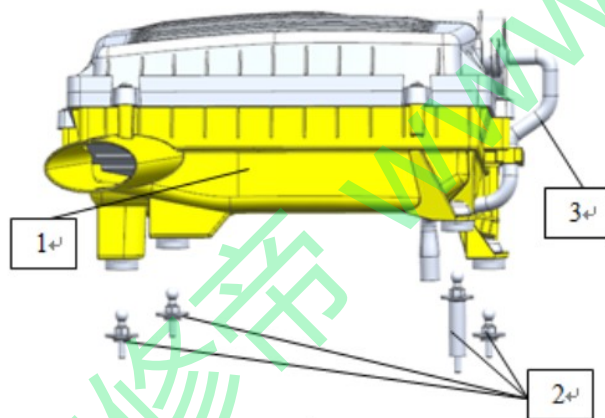


HAD 进气系统空气滤清器拆卸

清理滤芯的时候注意不要让灰尘进入到进气弯管及发动机节气门。

更换步骤：

- 1、先完成进气软管的拆卸；
- 2、将曲轴箱通风管 1 与上壳体的快插接头松脱；
- 3、用十字起松开自攻螺钉 2，拆下空滤上壳体 3 及滤芯 4；
- 4、将新的空气滤清器滤芯放到空滤器下壳体上；
- 5、按与拆卸相反的顺序安装各零部件。

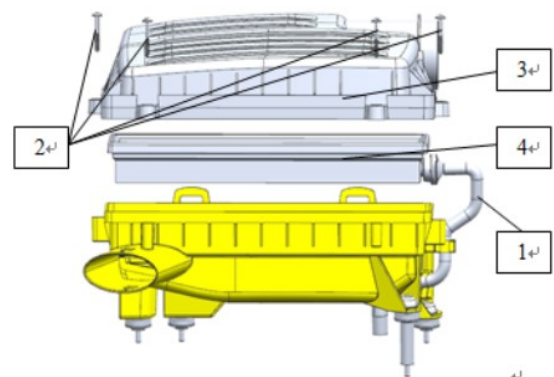

HAD 空气滤清器滤芯更换

1.3 HAD 空气滤清器滤芯的检测与更换

首次更换滤芯为 18500 公里，之后每 22500 公里更换一次滤芯，建议每行驶 5000 公里清理一次滤芯的灰尘；


清理方法：取出滤芯后用手轻磕，抖掉滤芯中的灰尘。

1.4 HAD 进气软管的拆卸与安装

- 1、松开软管两端的环箍 1、2；
- 2、将进气软管总成 3 从两端接口处拔出取

下；

3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。

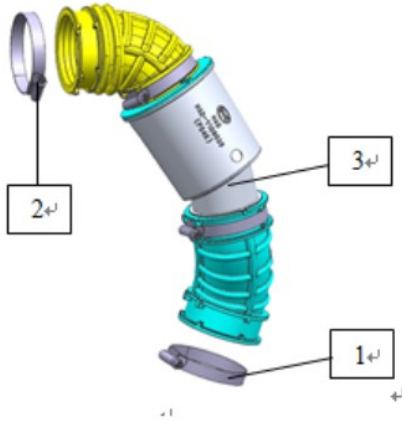


HAD 进气系统进气软管拆卸

1.5 HAD 进气导流管的拆卸与安装

1、拆下固定螺栓 1，将进气导流管从前端模块中拔出；

2、将进气软管总成 2 从空滤进气口处拔出取下，注意空滤端拆卸时需小心将空滤进气口处限位结构翘起，再拔出进气导流管；

3、按与拆卸相反的顺序安装各零件；

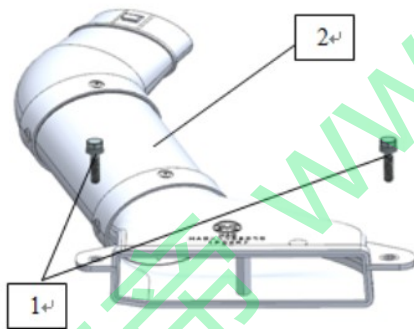

进气系统进气导流管的拆卸

汽修帝 www.car60.com