


发动机线束 (488QA+6T25)

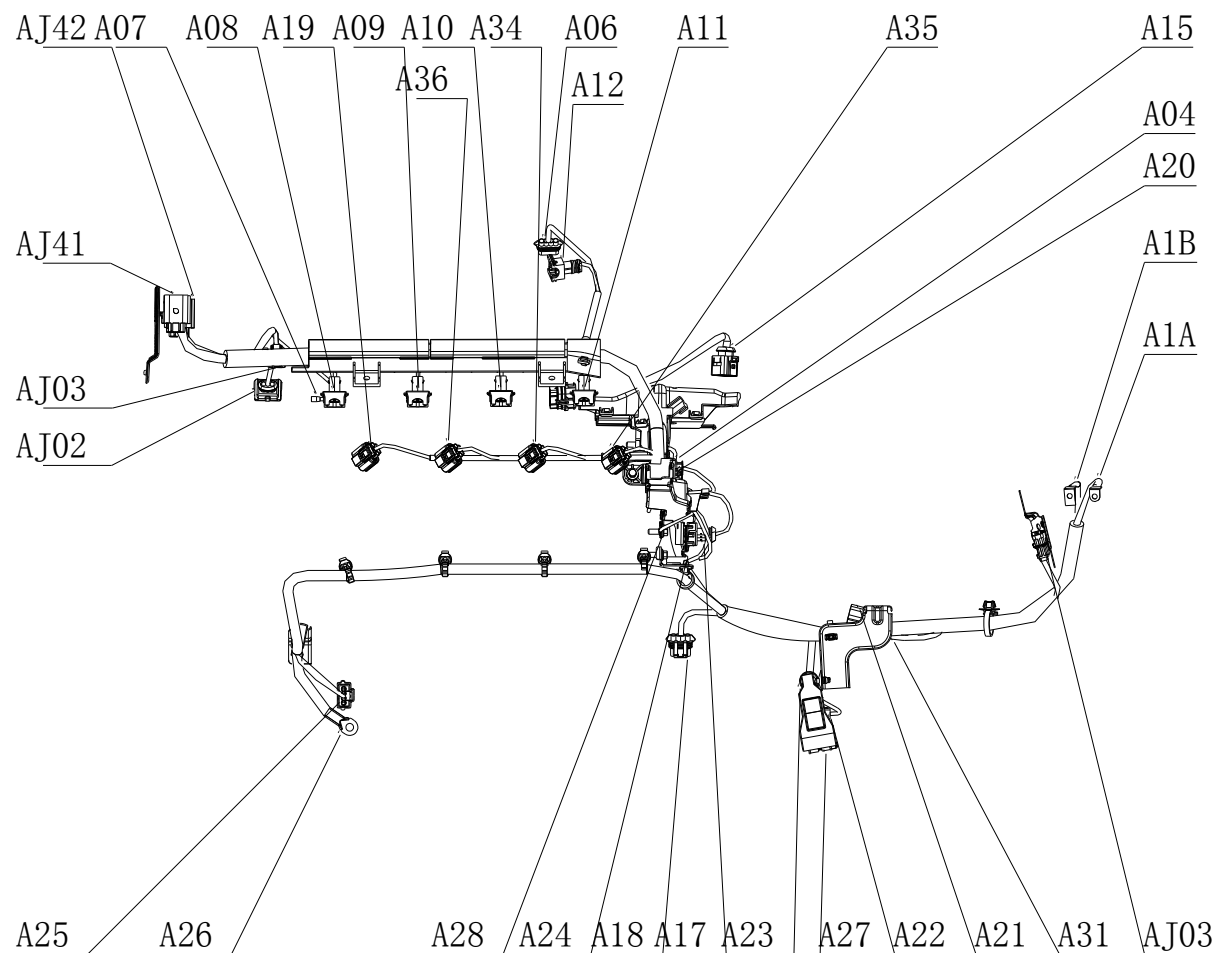

发动机线束					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
AJ03	WPC02MGY-M	接前舱线束			
A1A	BYDEG-DT001	接前舱配电盒			
A1B	BYDEG-DT002	接前舱配电盒			
A02	282191-1	接爆震传感器			
A03	6189-0249	接可变凸轮正时			
A04	1488991-1	接凸轮轴位置传感器			
A06	1216-2144	接后氧传感器			
A07	DJ3011A-4-2195	接助力转向开关			
A08	0417508	接 1#喷嘴			
A09	0417508	接 2#喷嘴			
A10	0417508	接 3#喷嘴			
A11	0417508	接 4#喷嘴			
A12	AMP 282189-2	碳罐控制阀			
A13	368162-1	接进气压力温度传感器			
A15	1-967616-1	接电子节气门			
A17	282191-1	冷却液温度传感器			
A18	1216-2144	接前氧传感器			

发动机线束					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
A19	284425-1	接 1#点火线圈			
A20	2050086-1	接曲轴位置传感器			
A21	DJ70220Y-2.2-21/70	接倒车灯开关			
A22	DJ7011-6.3-21	接启动机			
A23	M30665FC-8	接启动机端			
A24	3P01FBA02BK	接机油压力传感器			
A25	6195-0030	接发电机			
A26	M30665FC-8	接发电机 B 端			
A27	LK-4016166	接蓄电池正极端			
A28	DJ4355A-1Sn	接搭铁			
A31	7123-8521-80	接空挡开关			
A34	284425-1	接 3#点火线圈			
A35	284425-1	接 4#点火线圈			
A36	284425-1	接 2#点火线圈			
AJ41	1743062-2	接发动机线束 II			
AJ42	1897013-2	接发动机线束 II			

