



## 1、电源、启动、发电




## 2.1、多路集成控制模块（1）

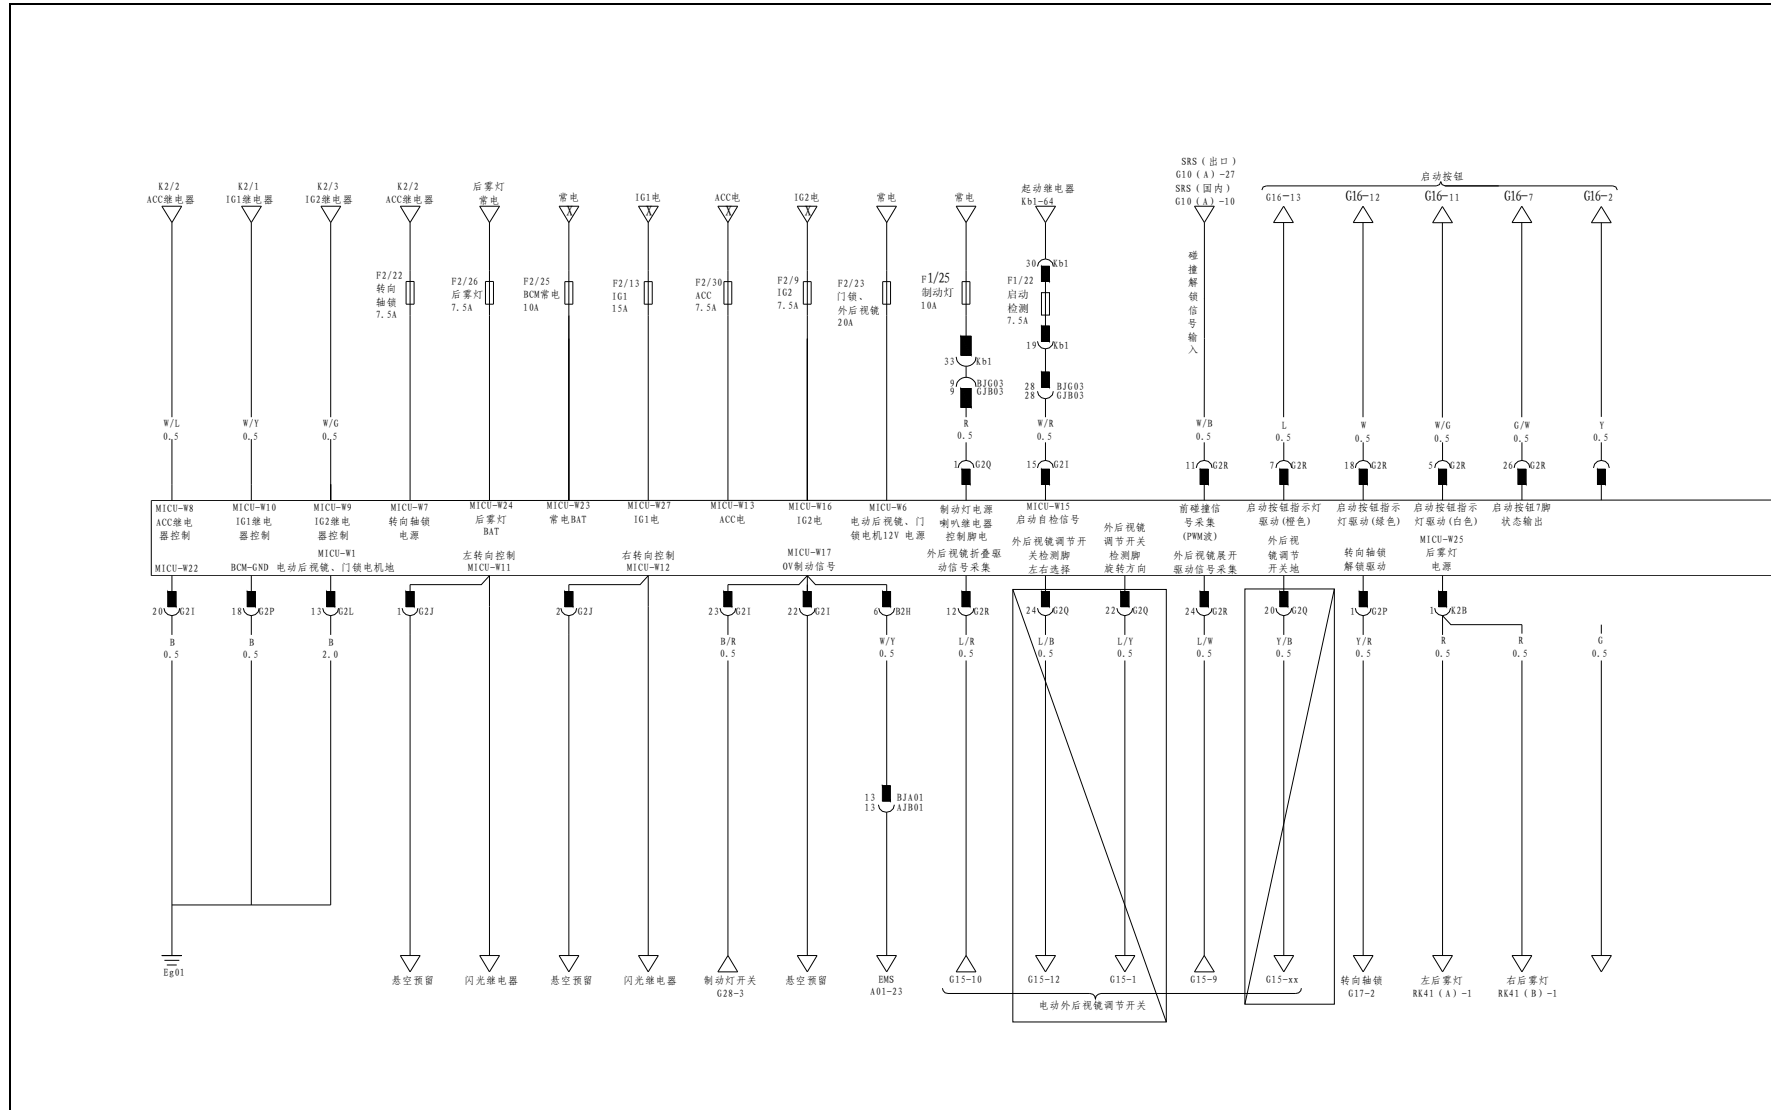


## 2.2、多路集成控制模块（2）

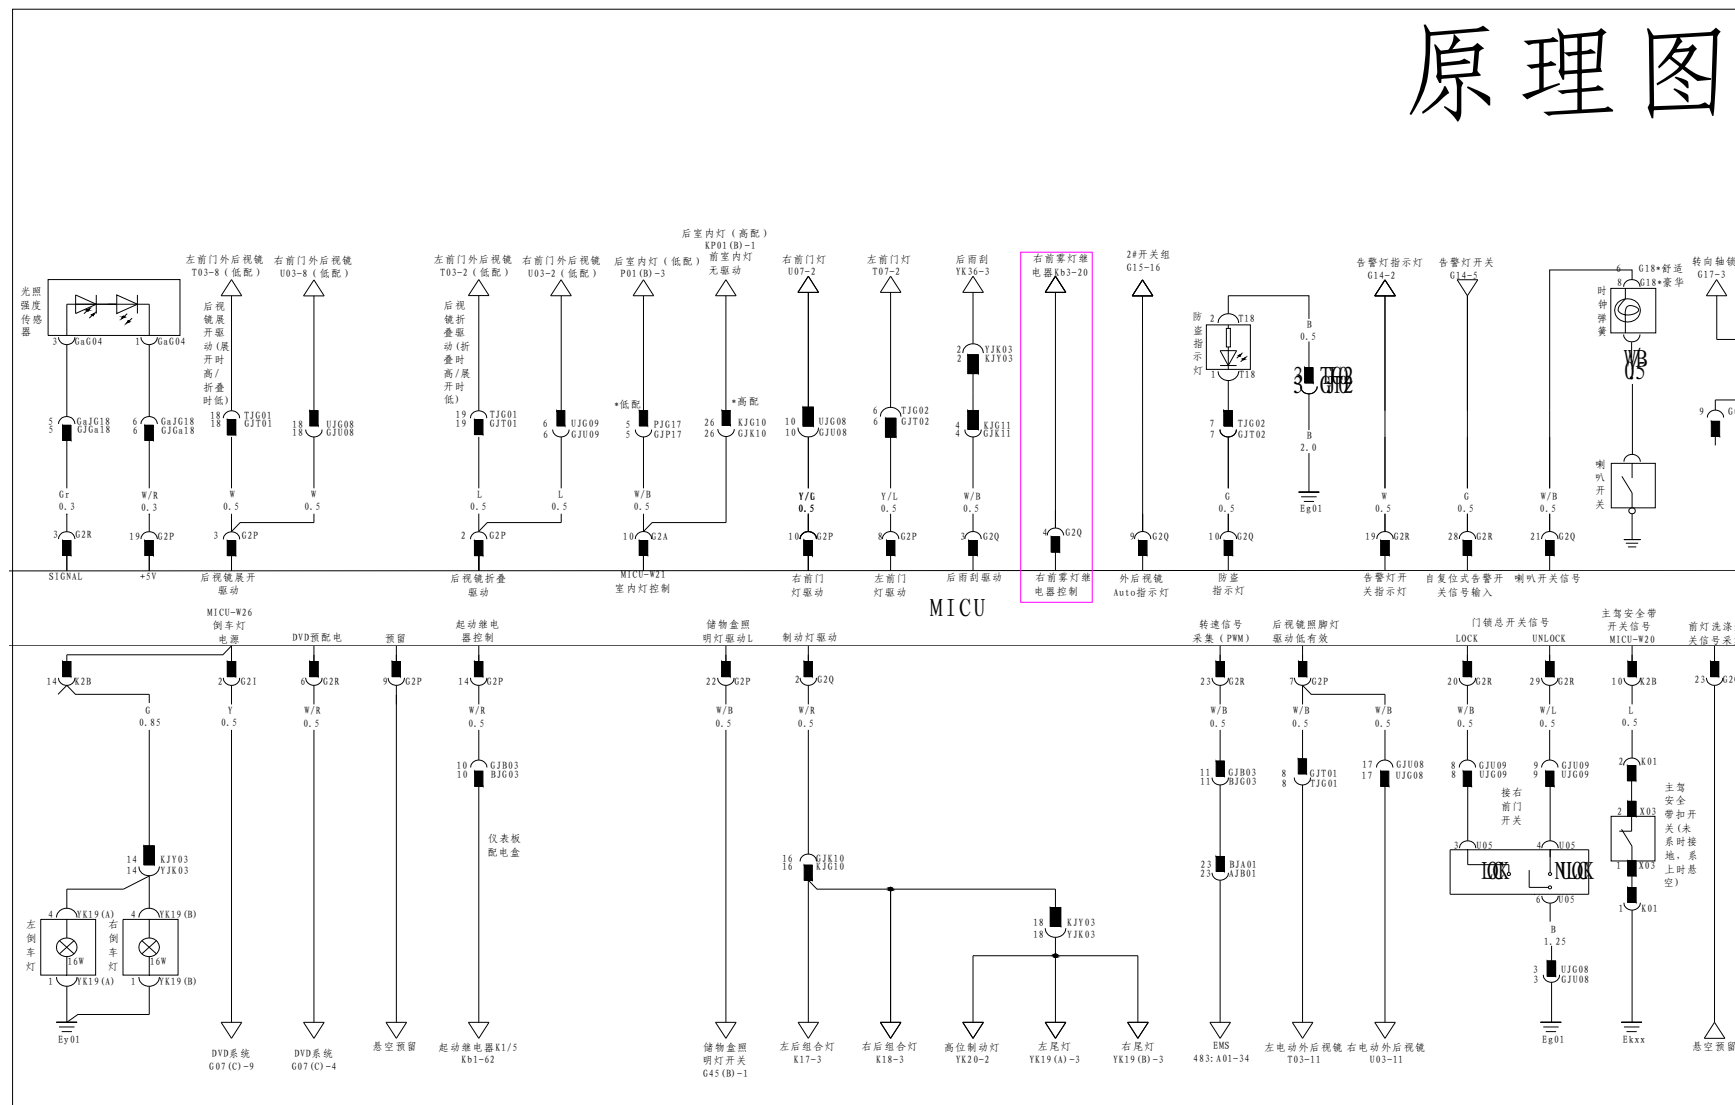


### 2.3、多路集成控制模块（3）

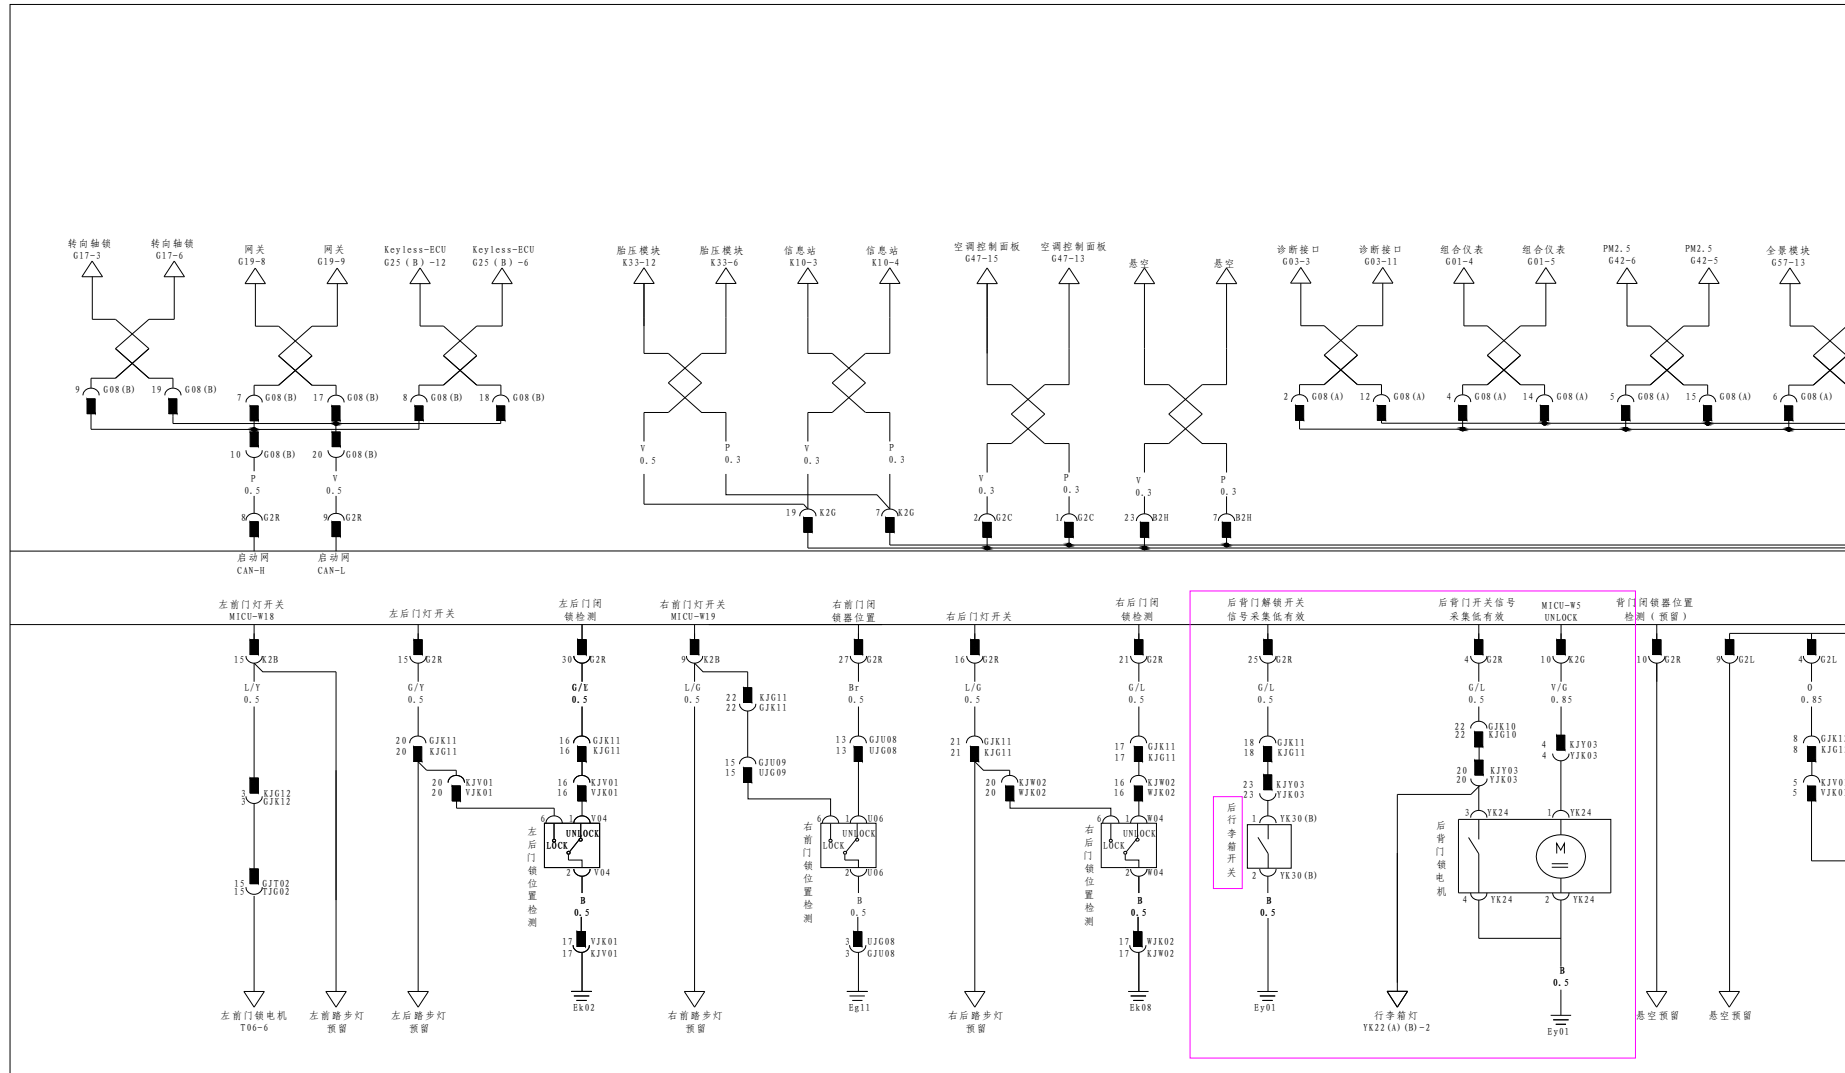


## 2.4、多路集成控制模块（4）

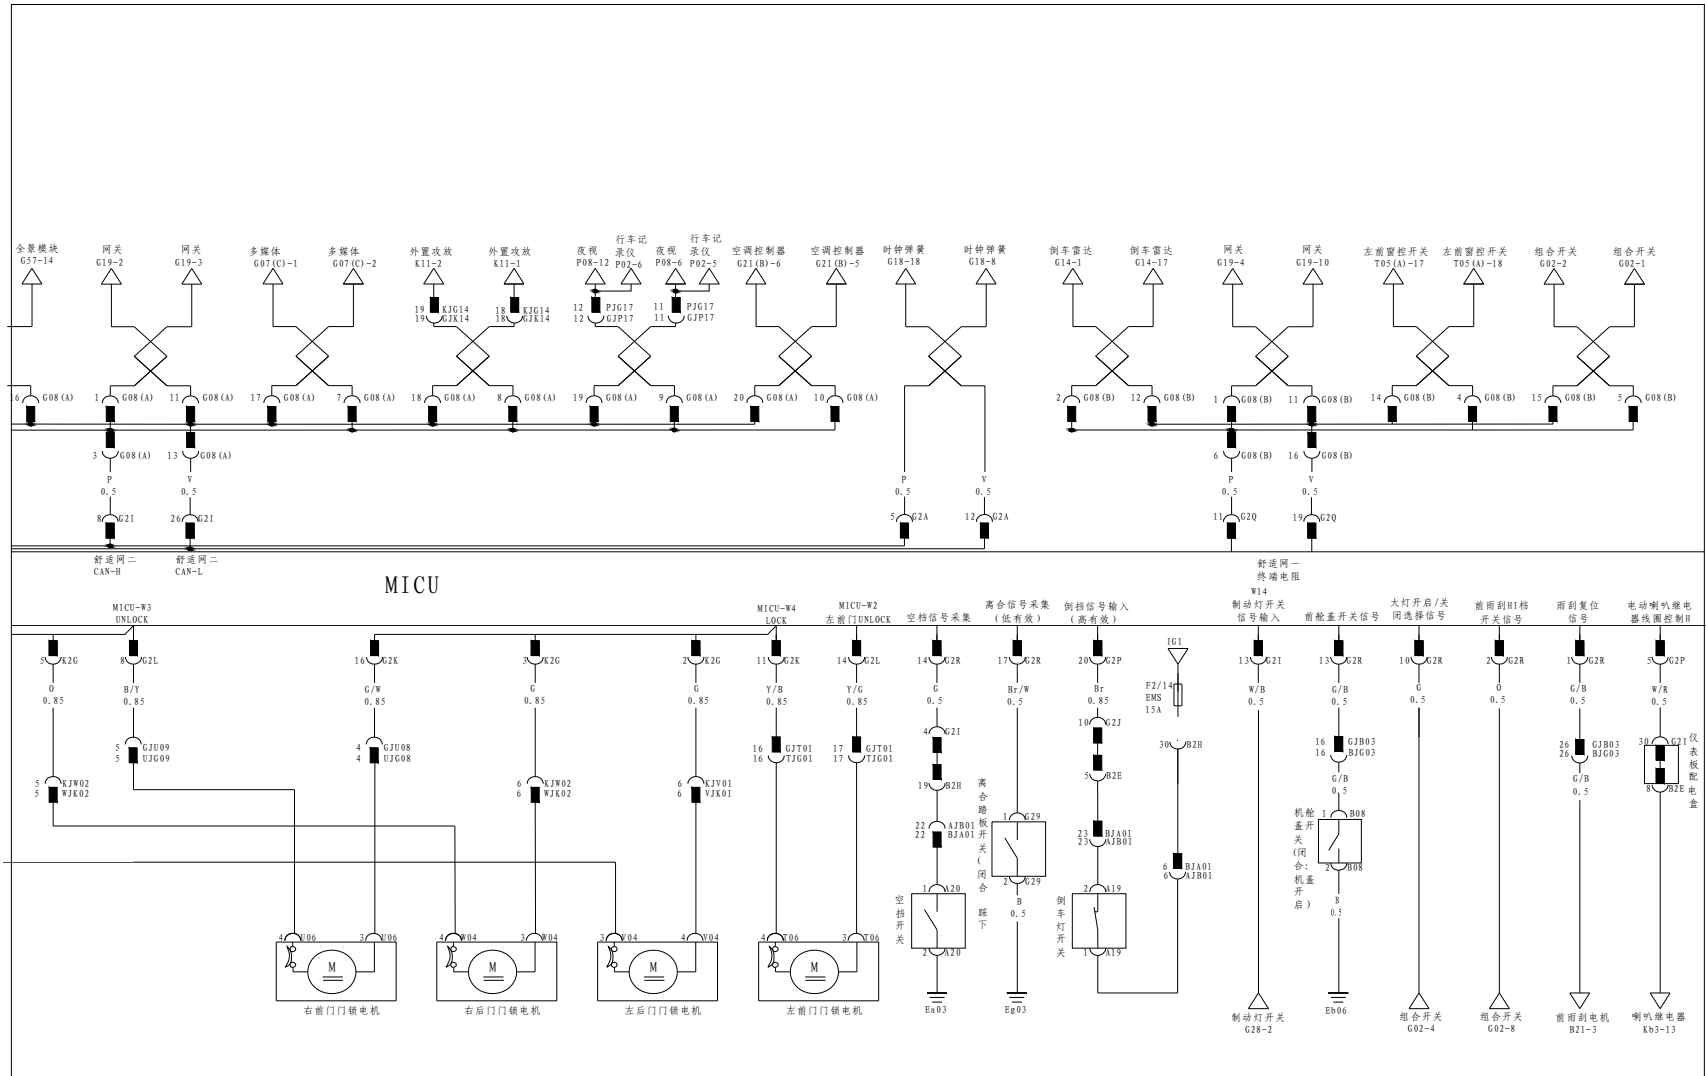


## 2.5、多路集成模块（5）

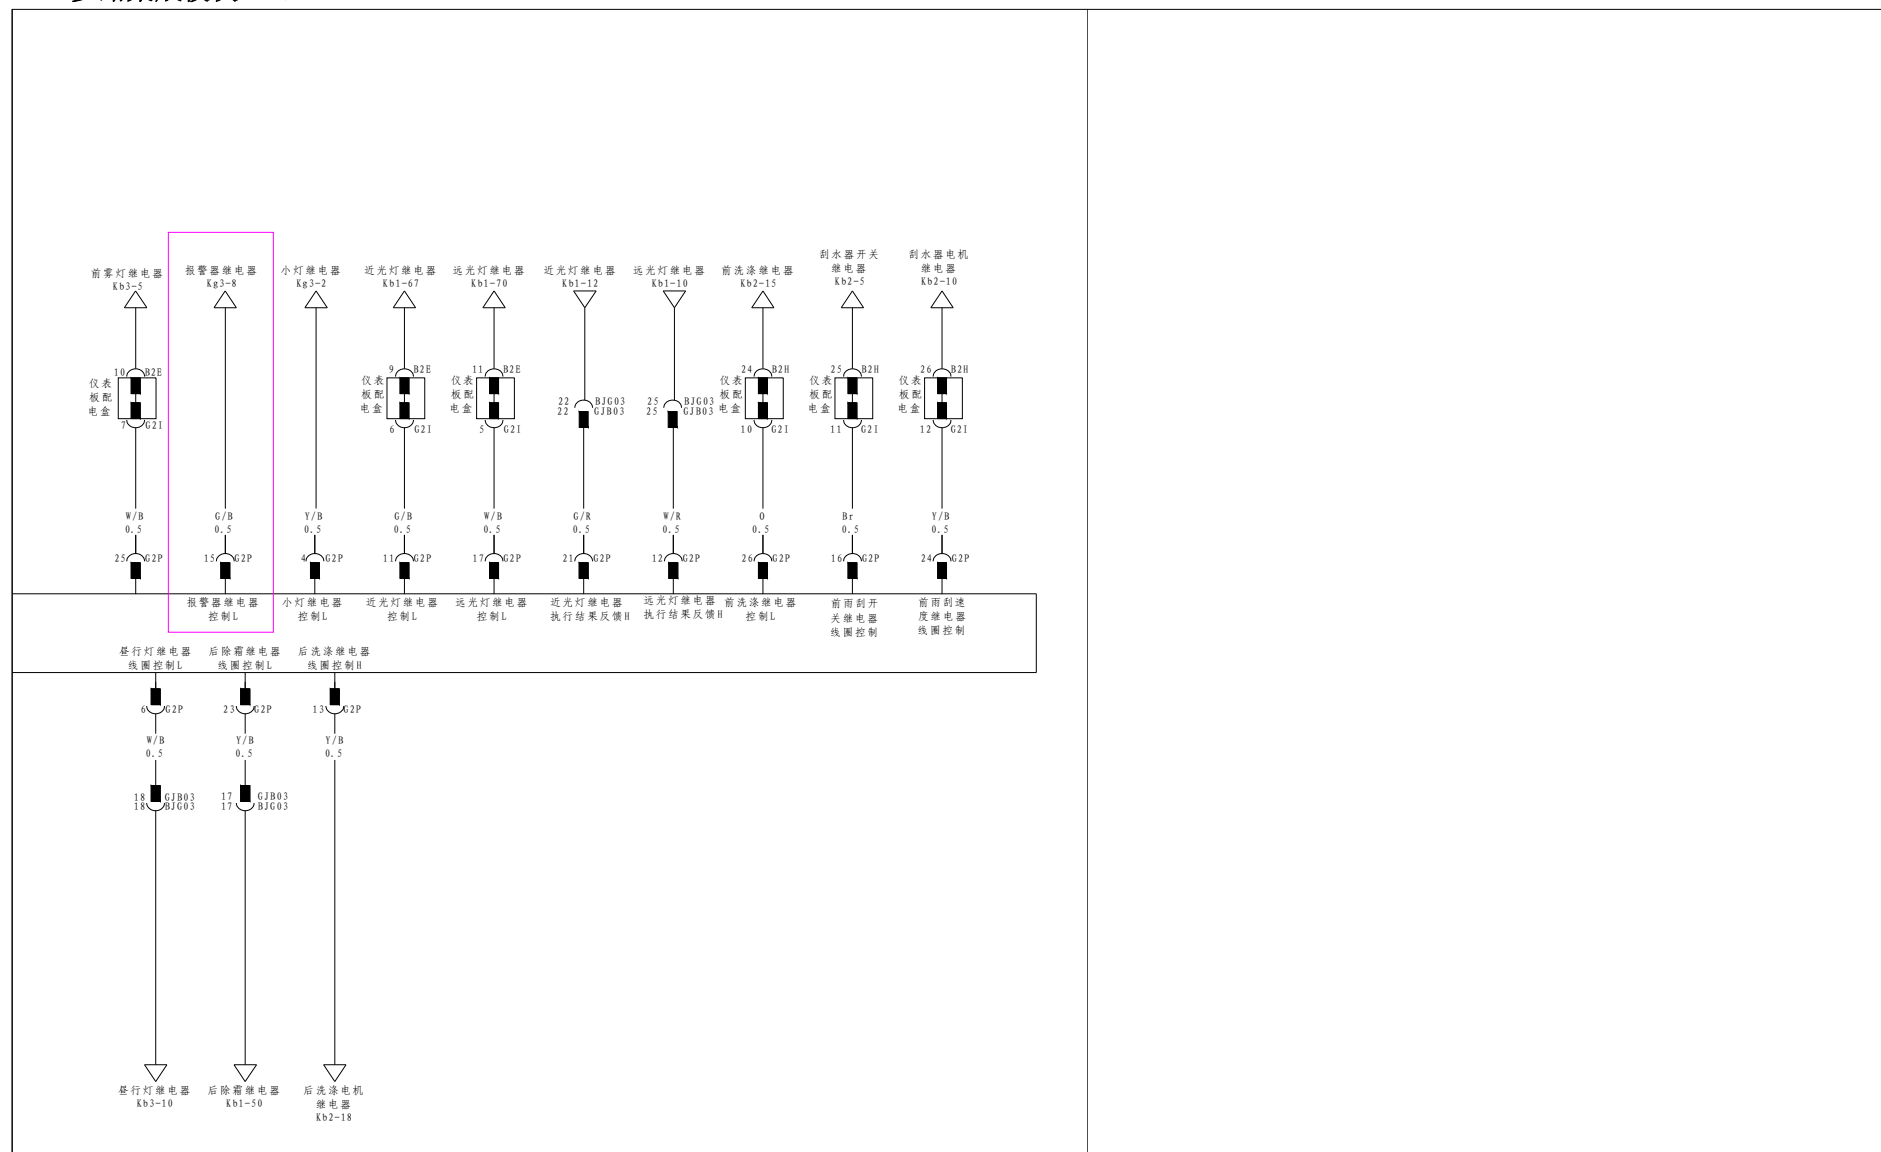

### 3.1、483 (1)

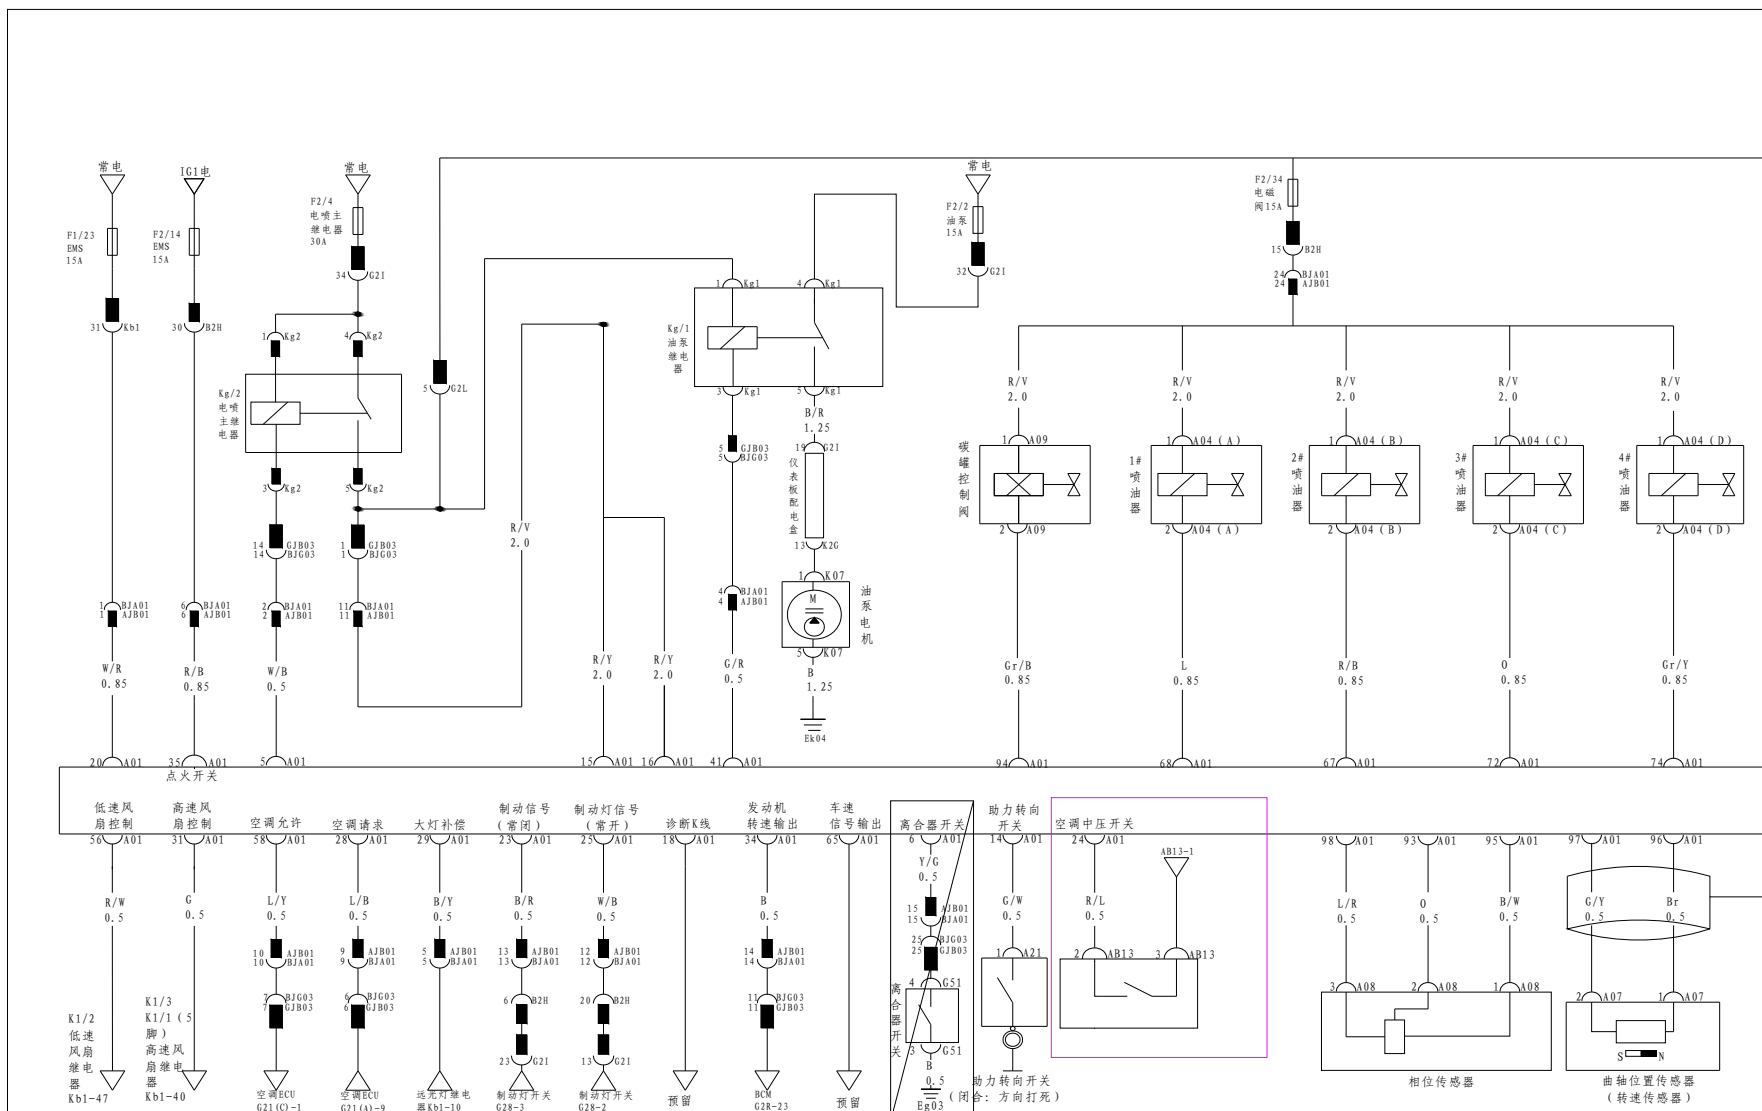


### 3.2、483 (2)

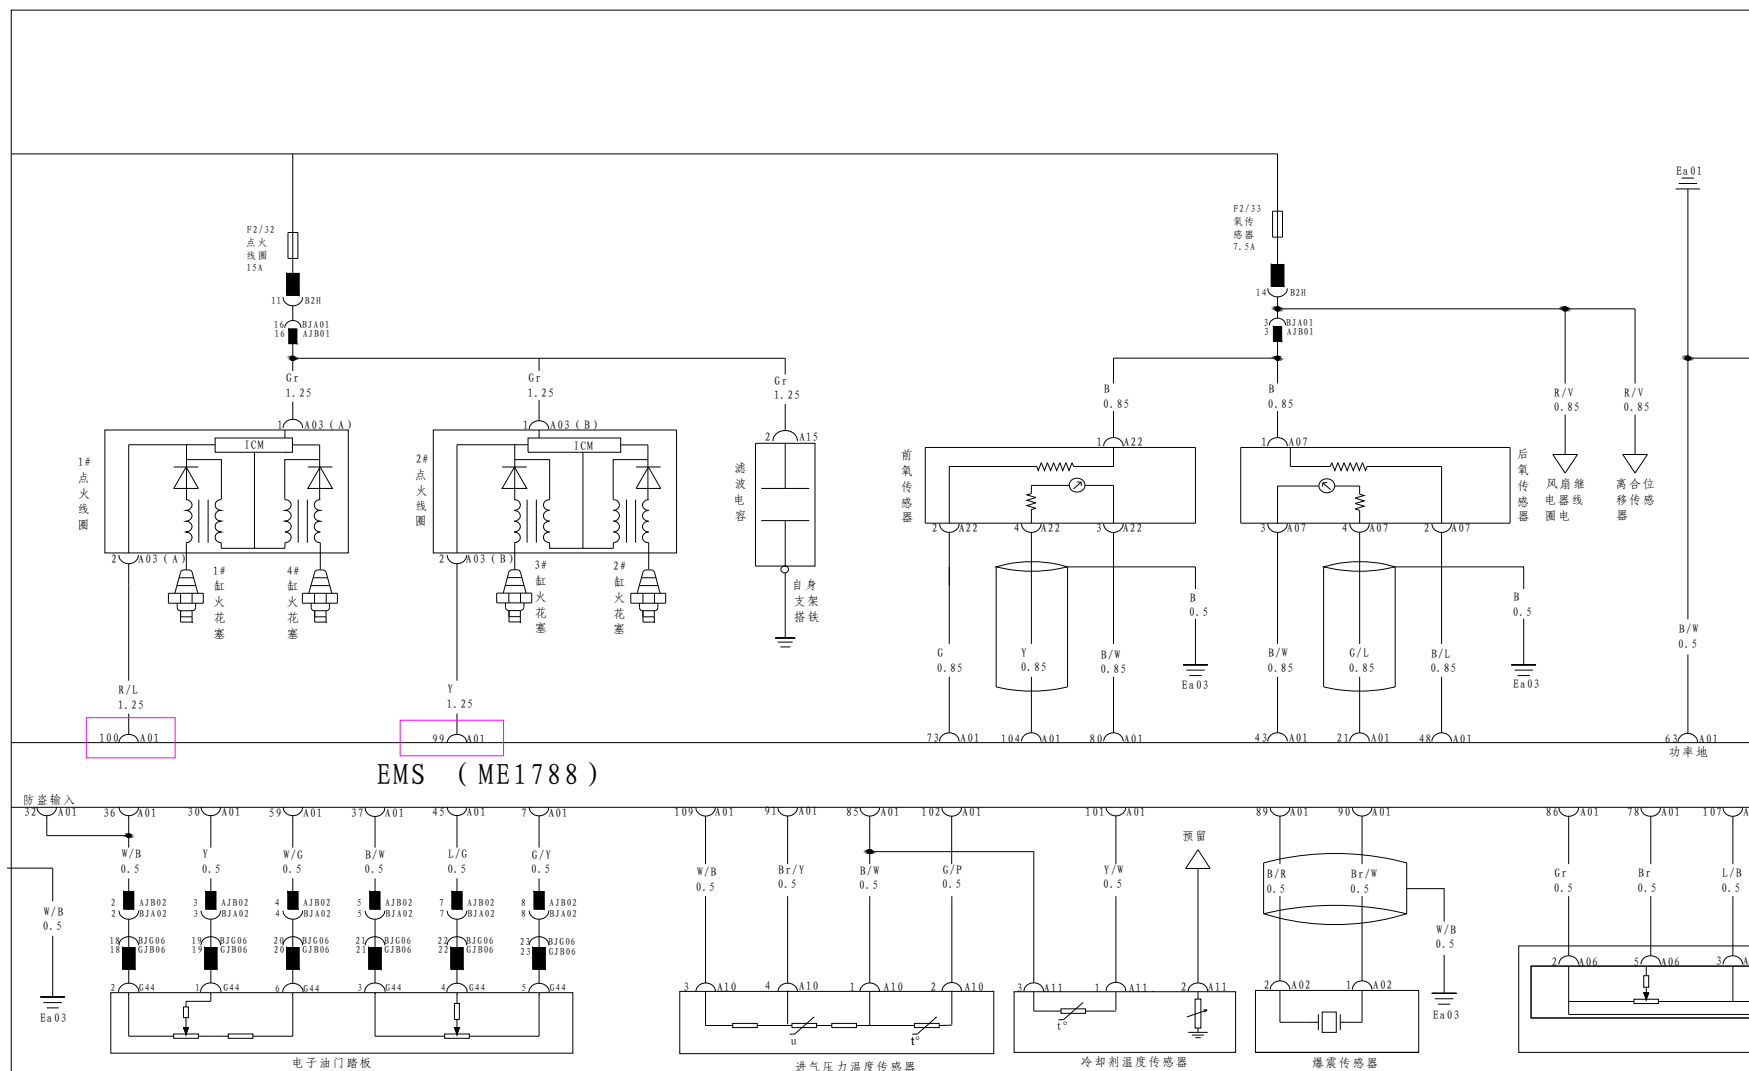




### 3.3、483 (3)

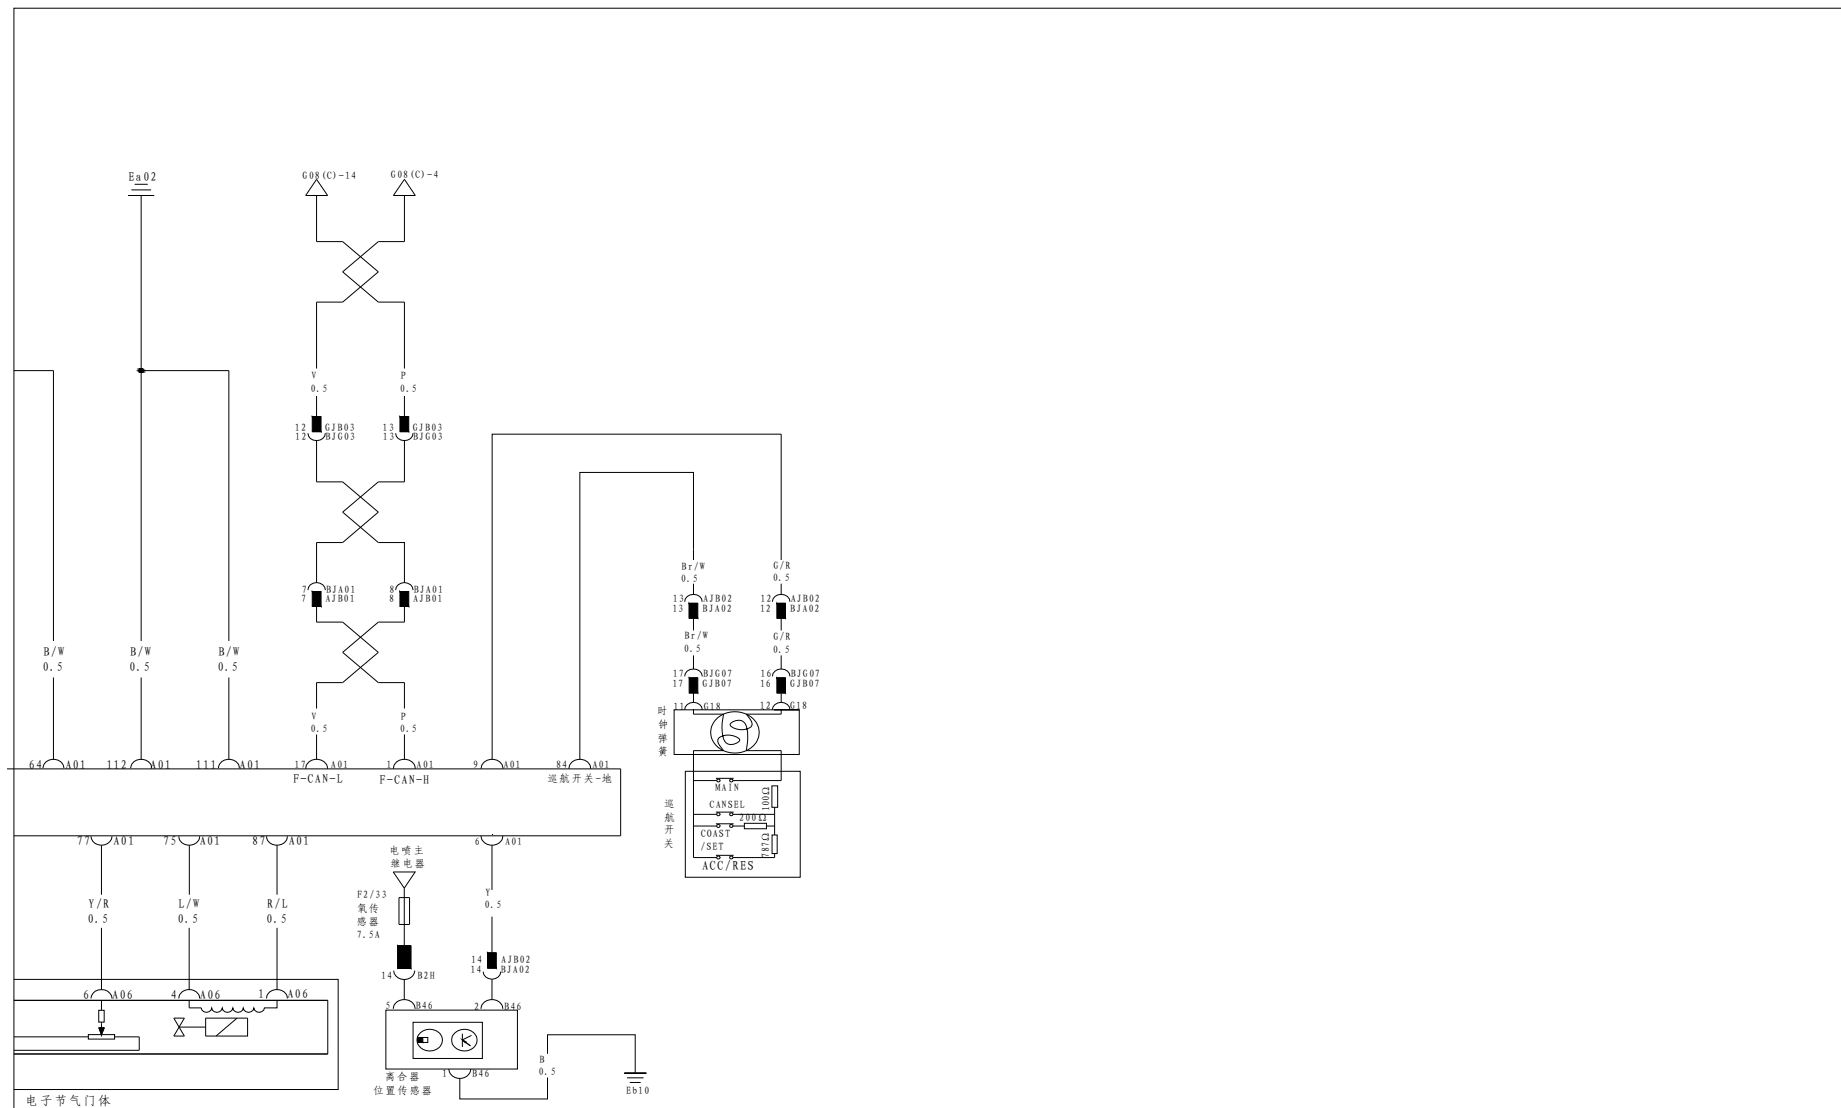


## 4.1、组合仪表（1）

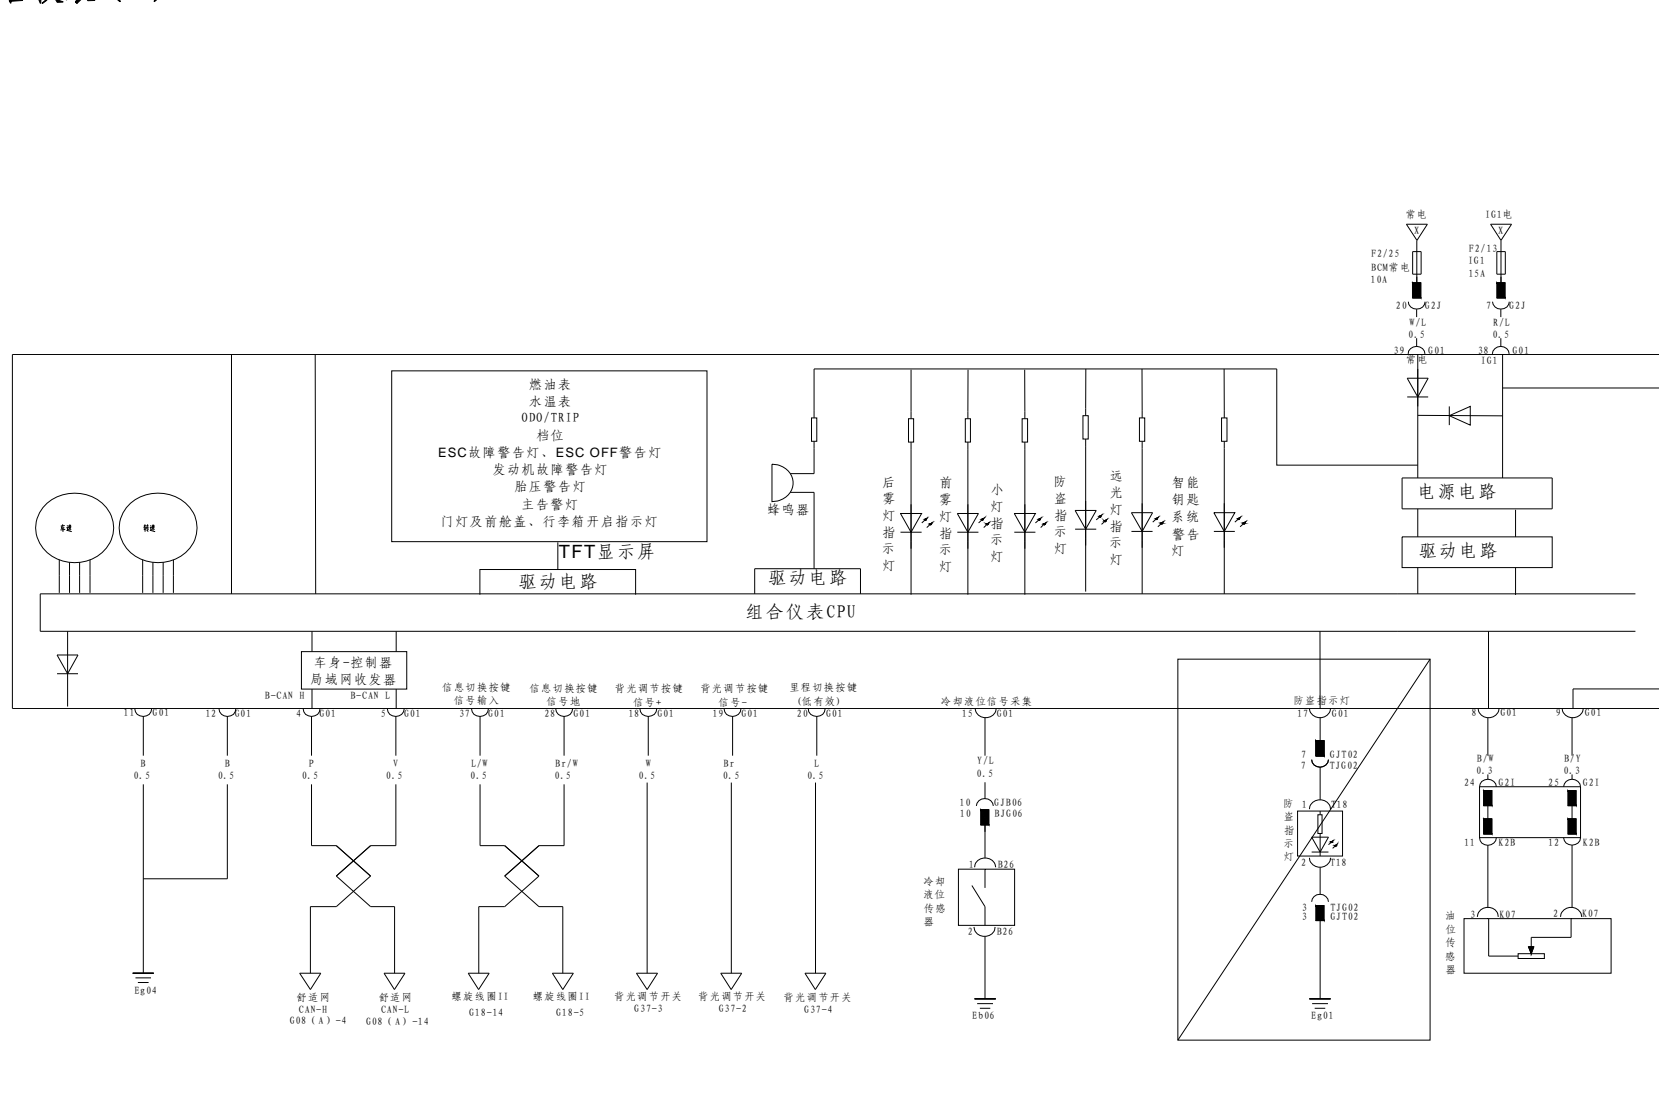







## 5、网关

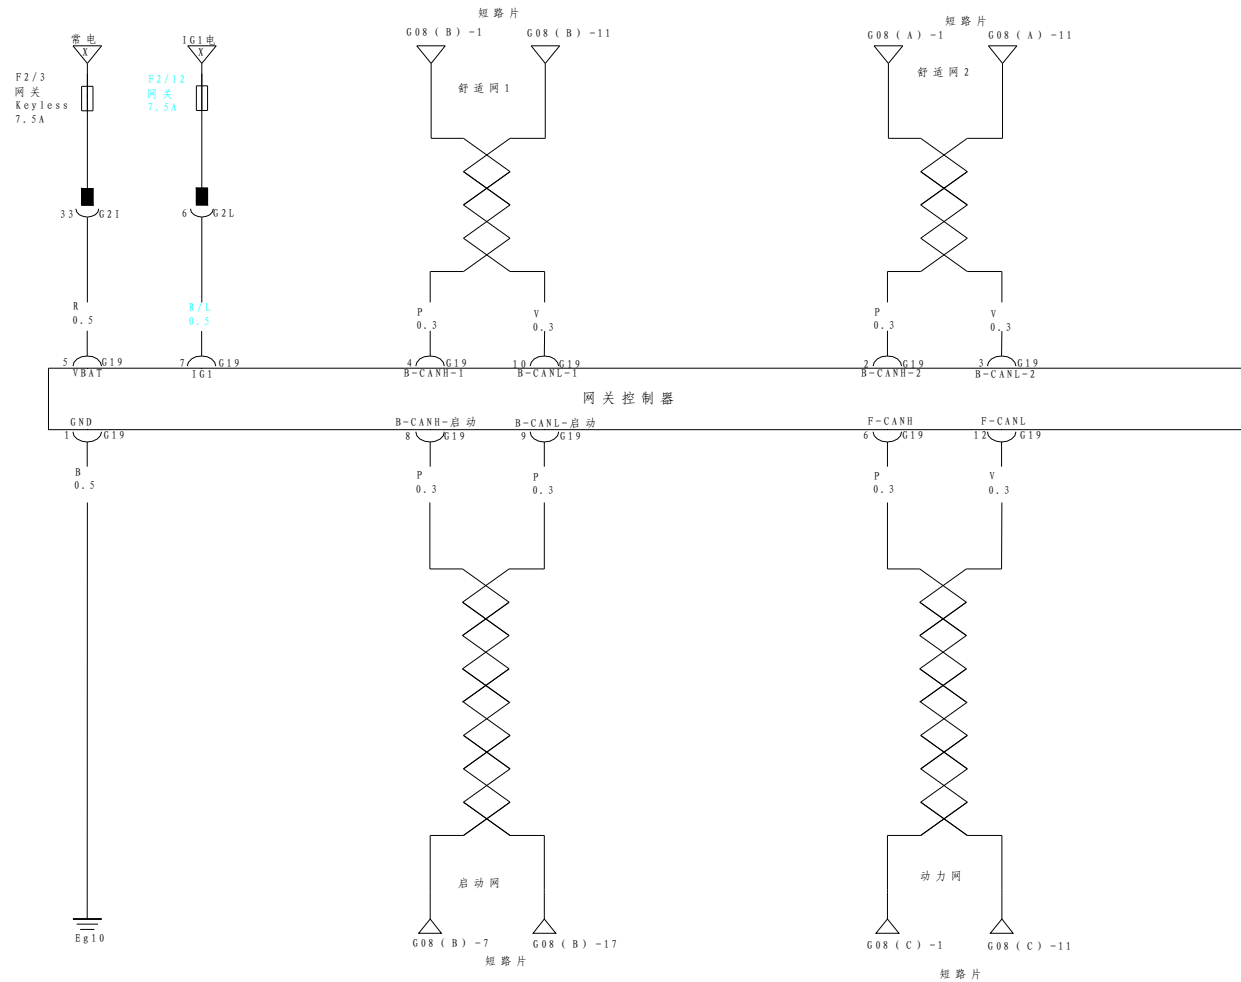


## 6.1、智能钥匙（1）

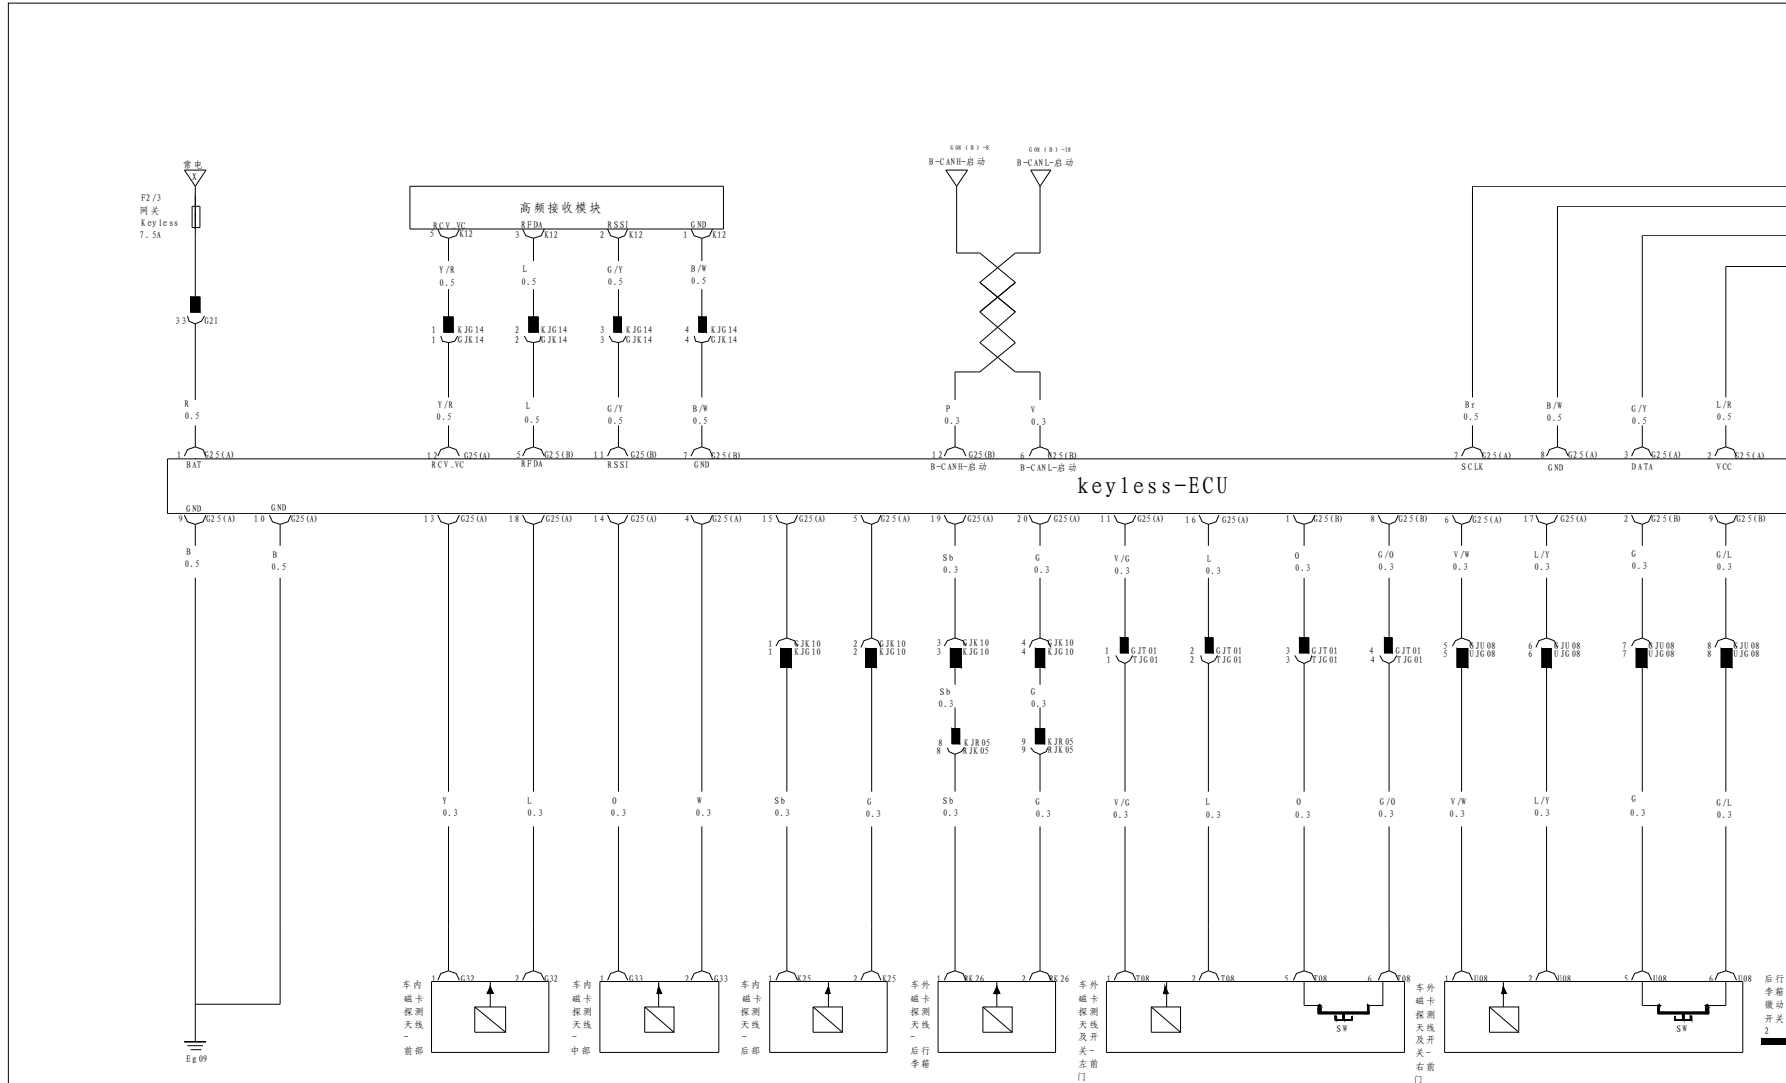

## 6.2、智能钥匙（2）

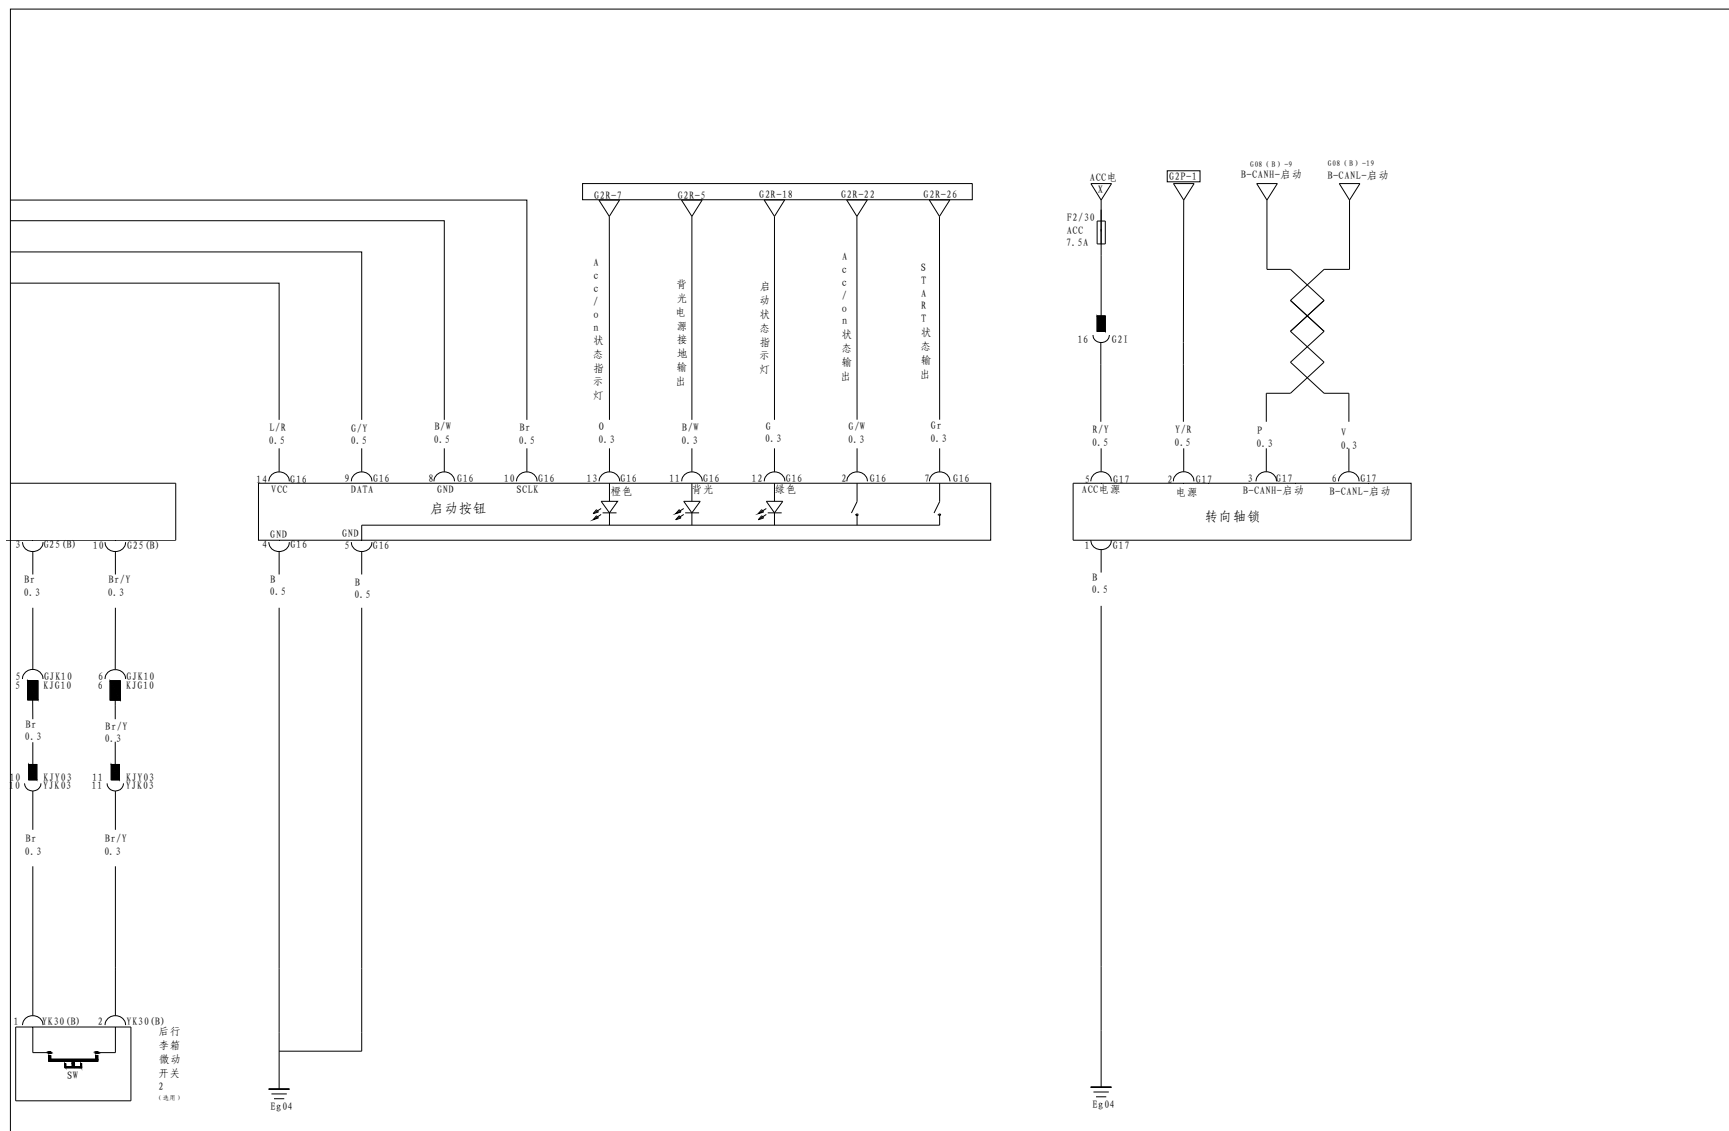


## 7、室外灯系统

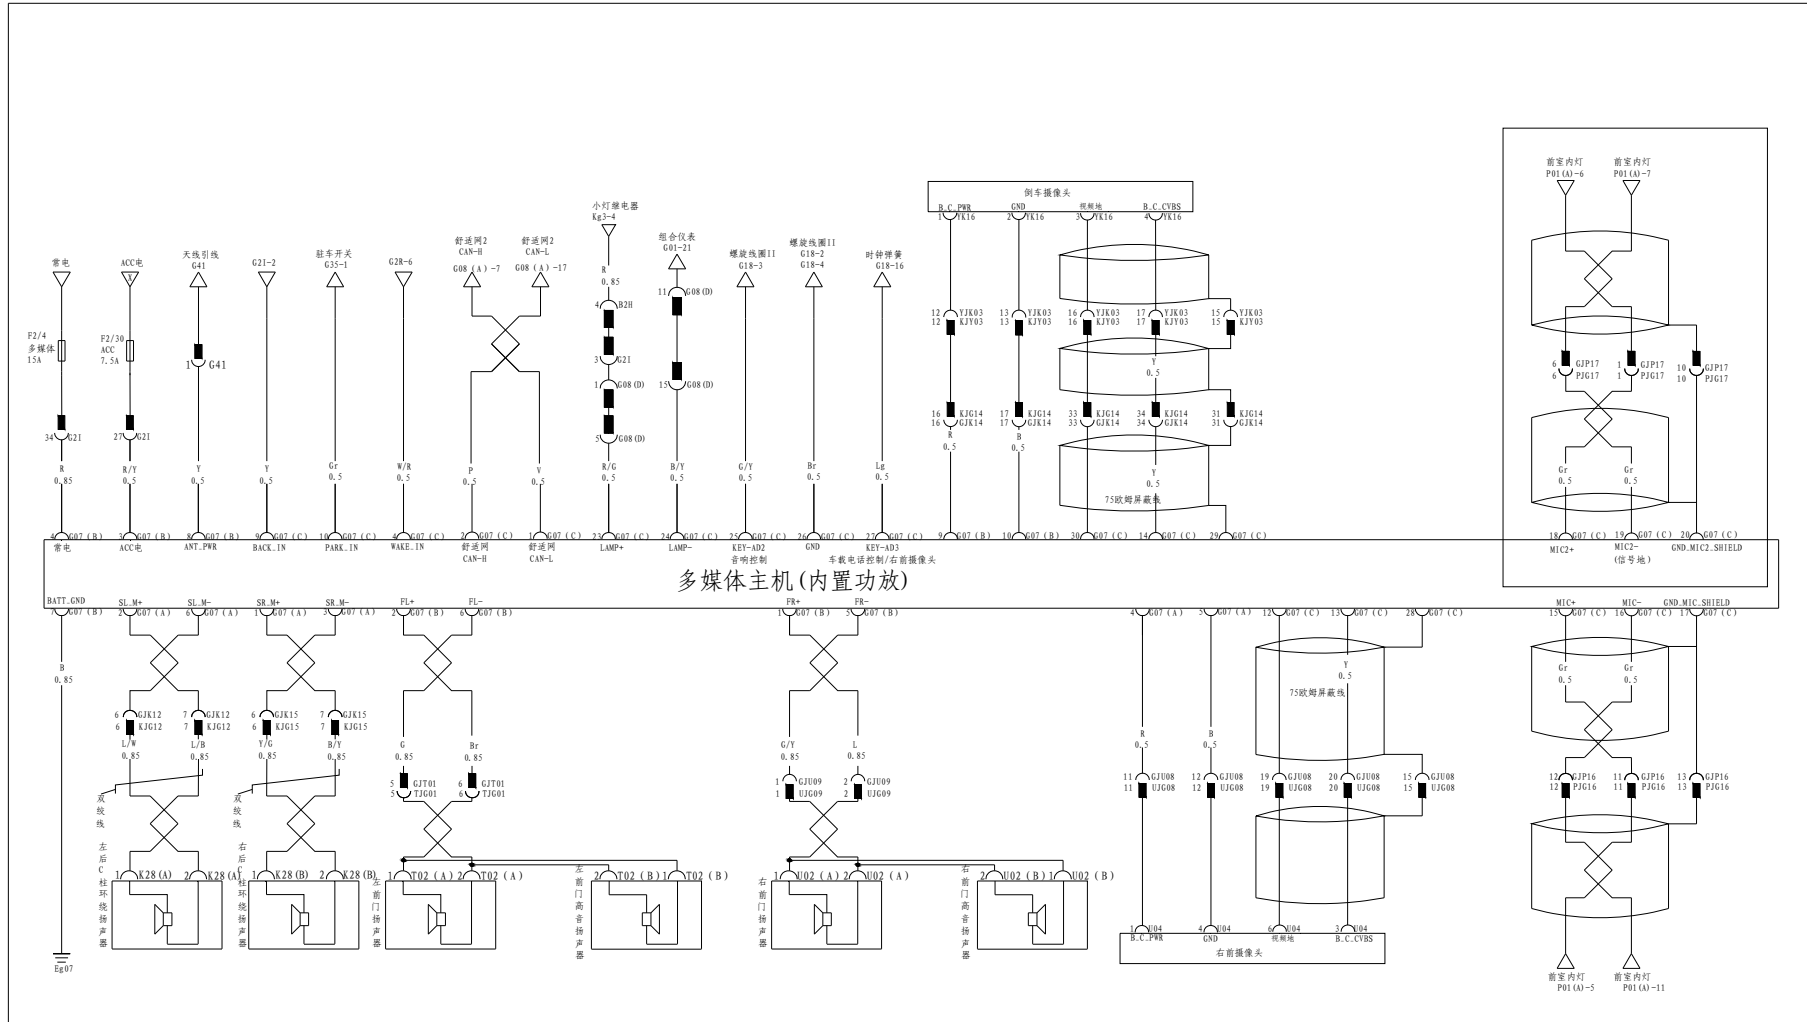


[illegible]




## 9、制动灯系统

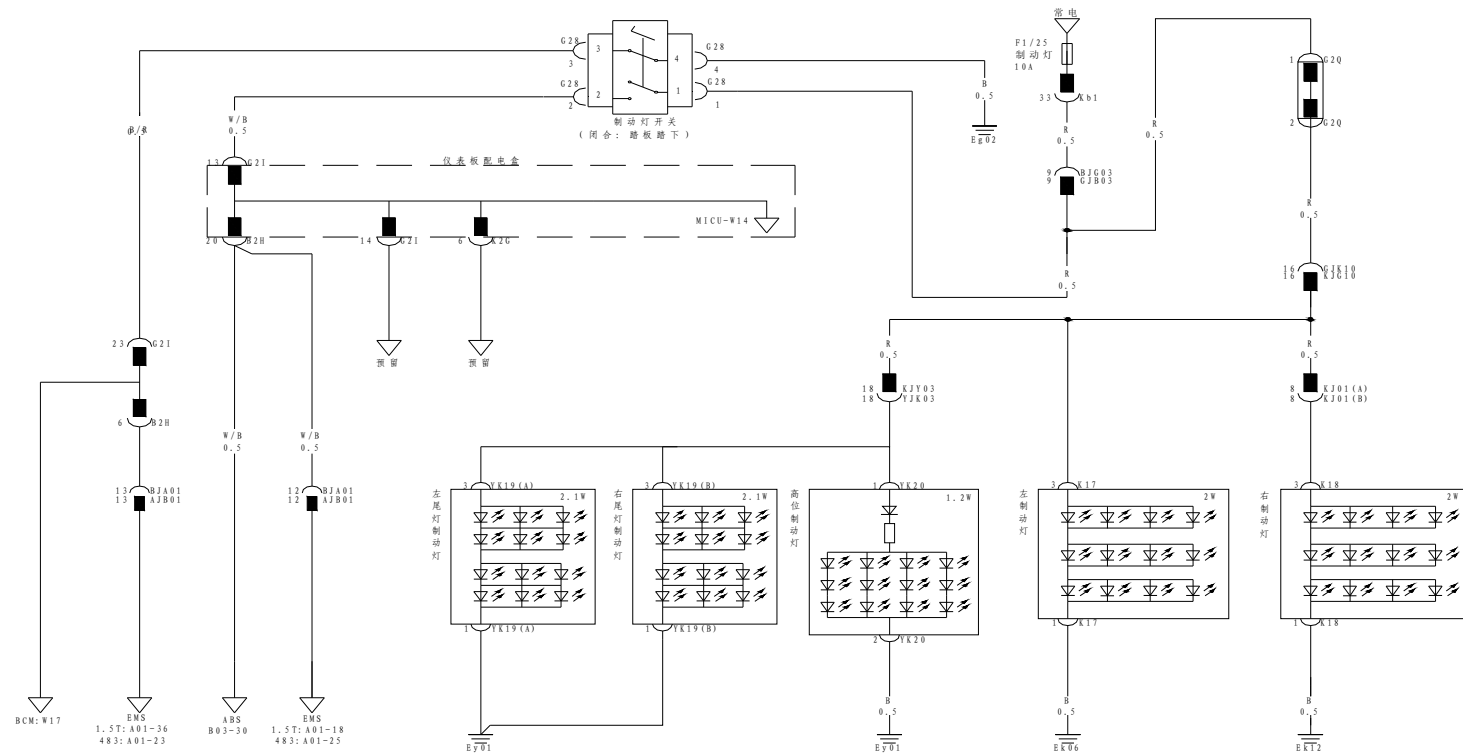


### 10.1、室内灯系统（1）

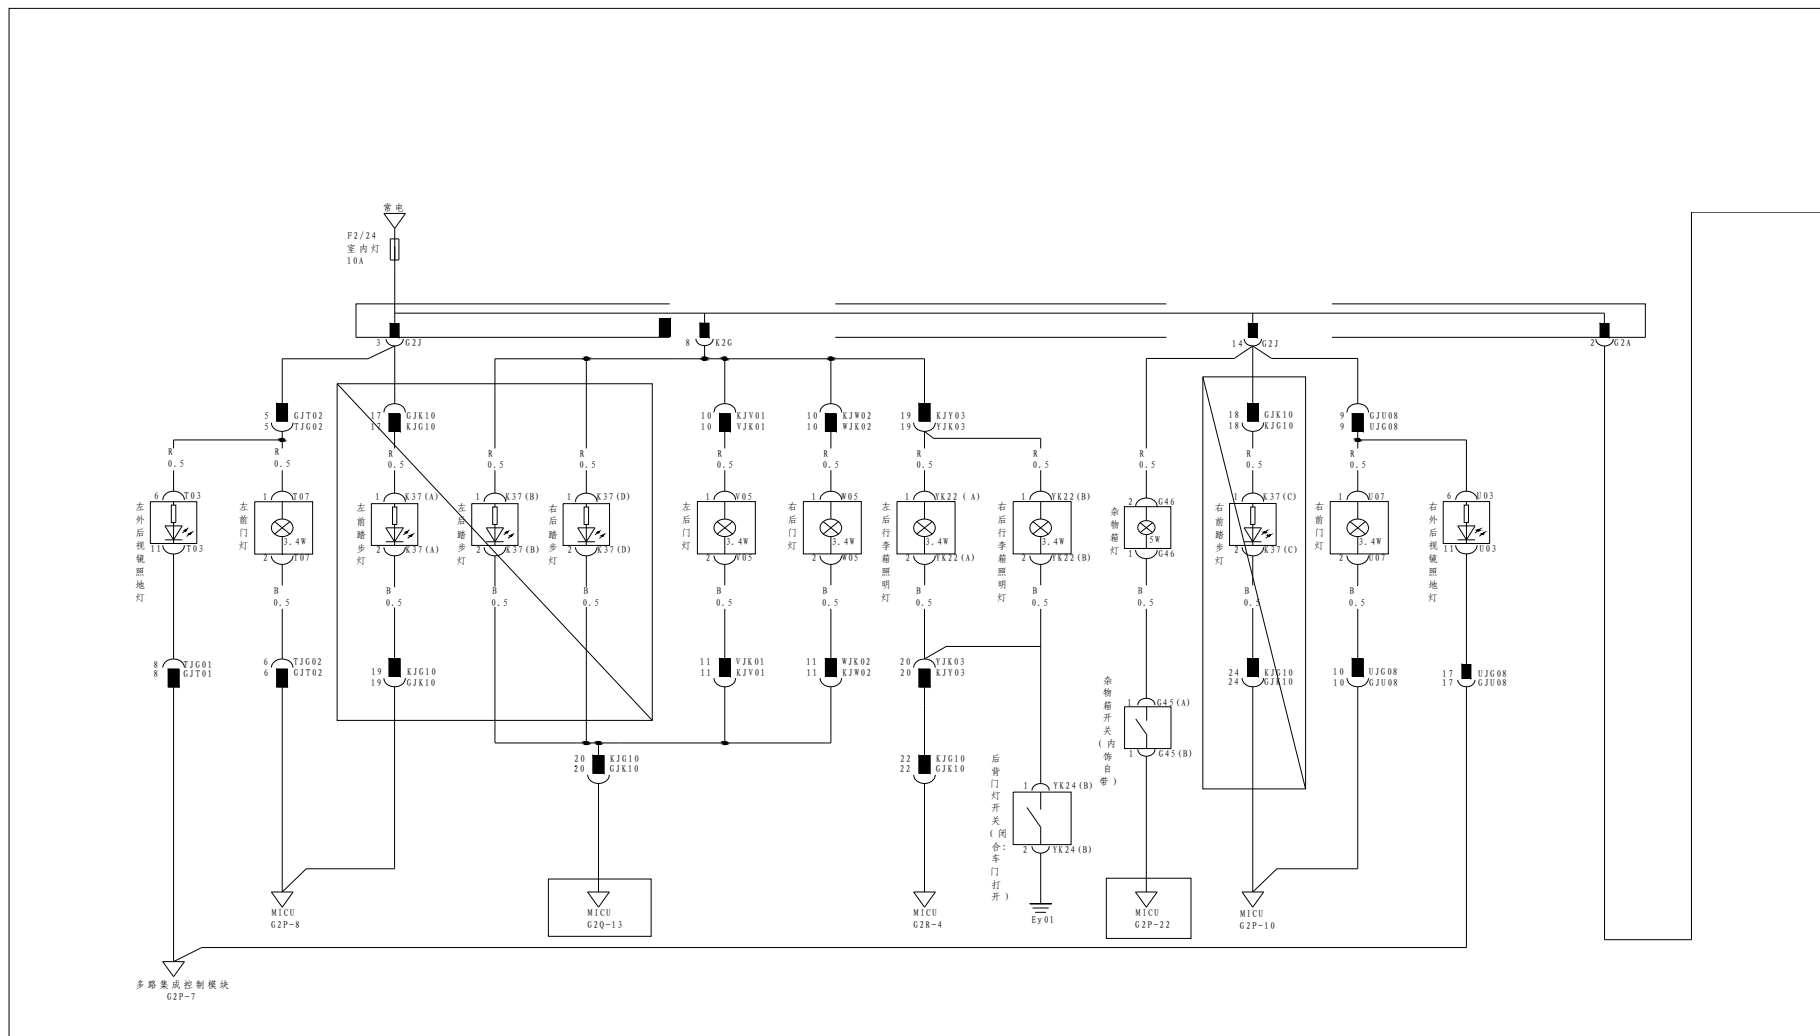

## 10.2、室内灯系统（2）

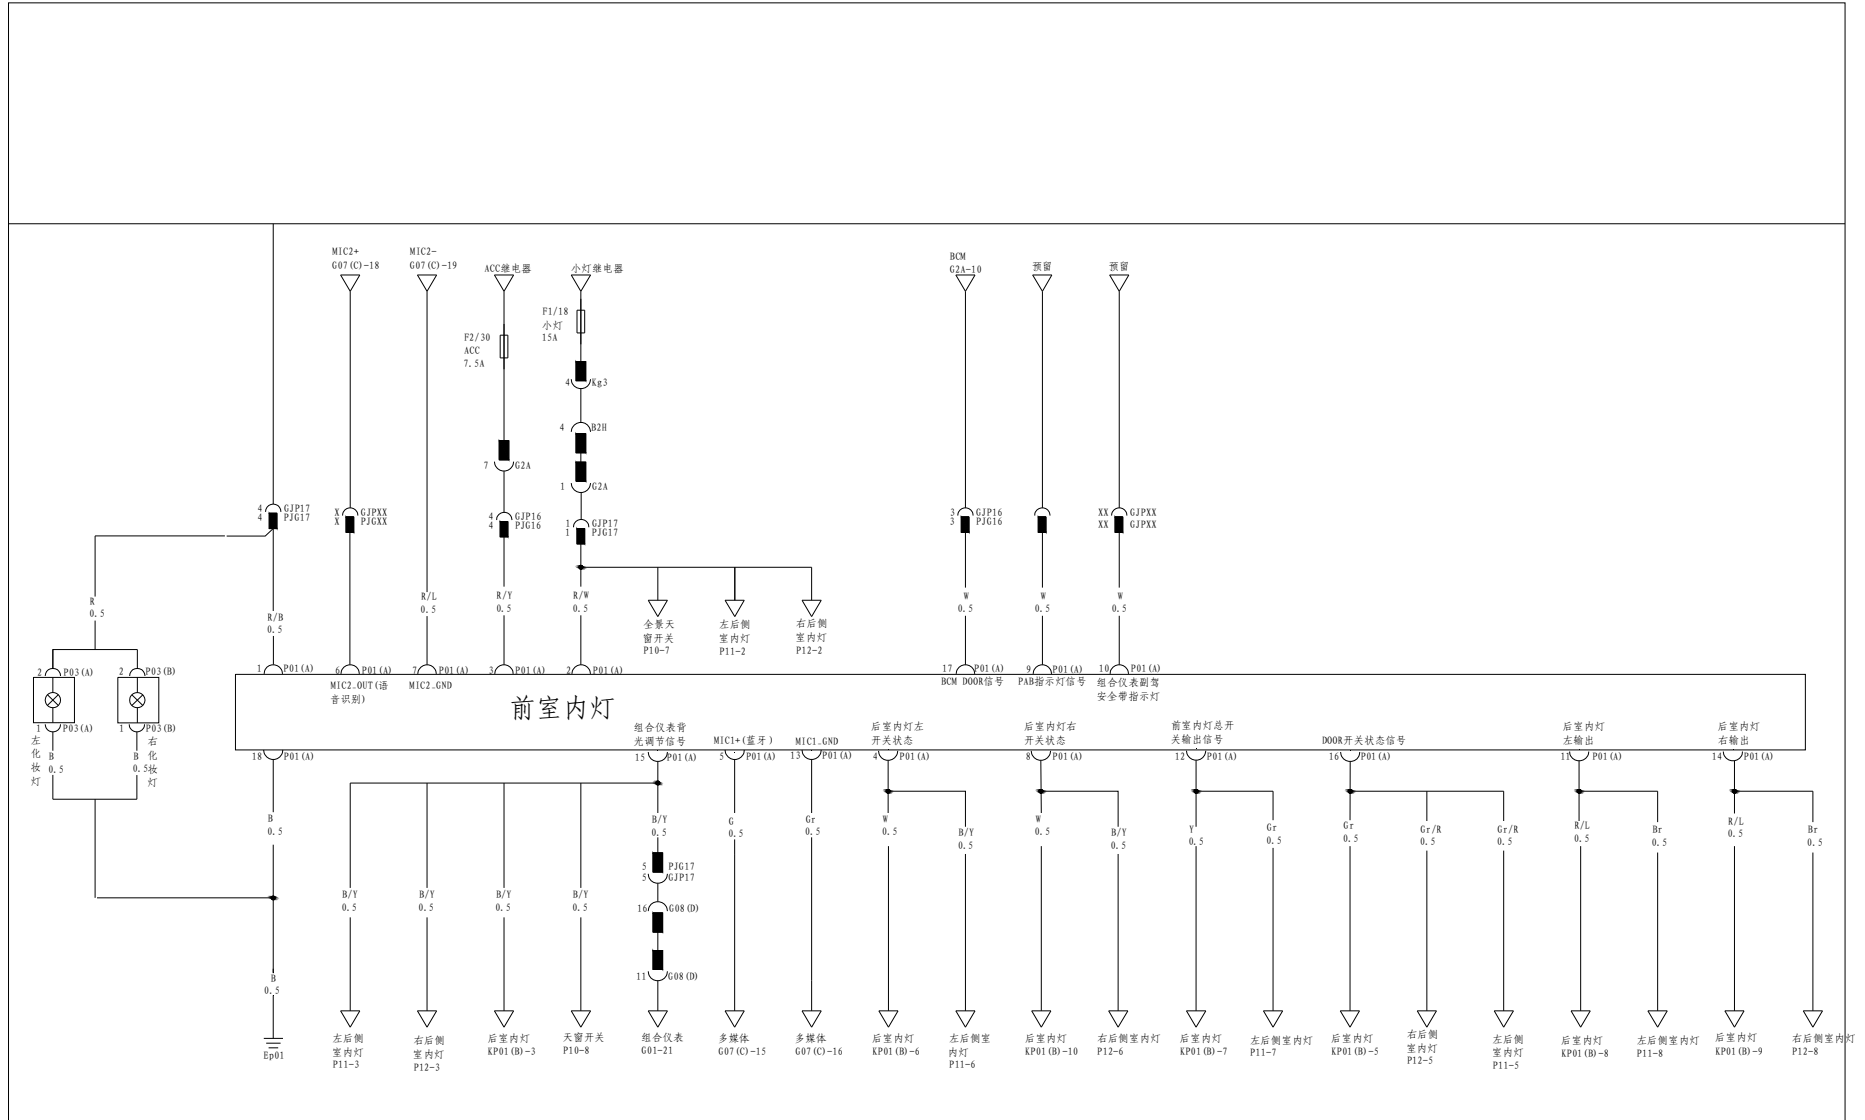


### 10.3、室内灯系统（3）

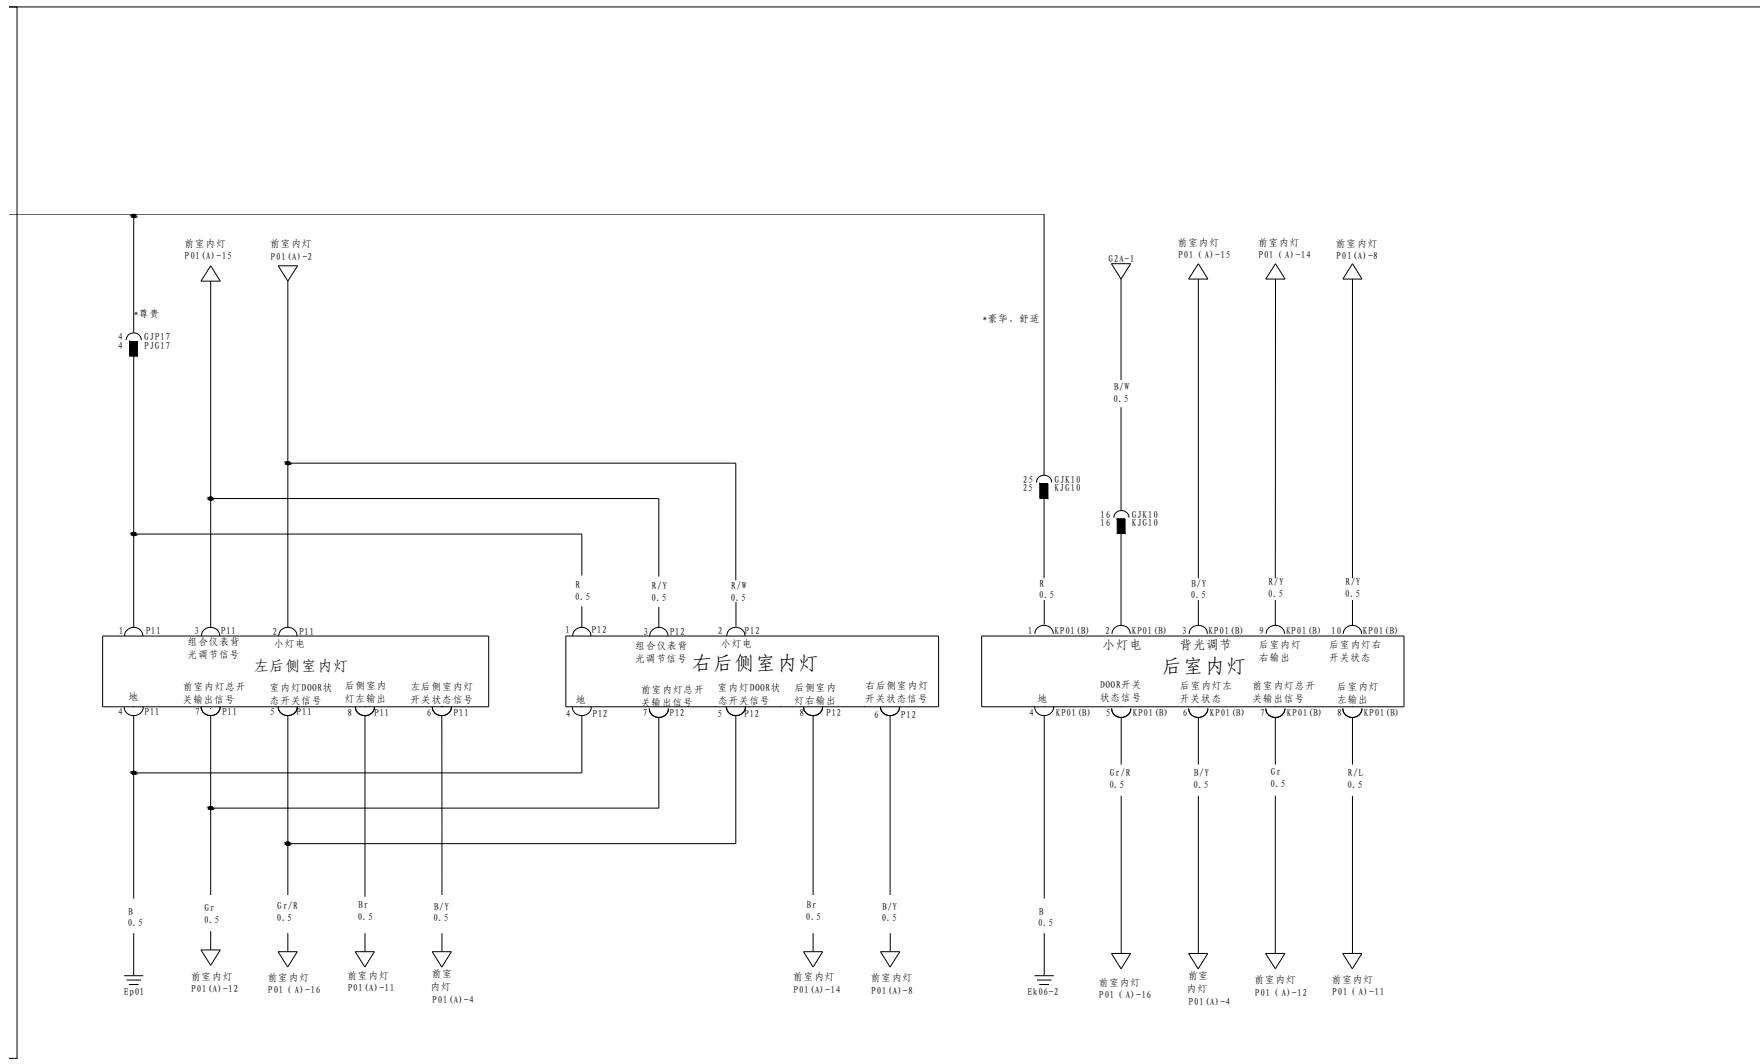





## 11.2、背光系统（2）

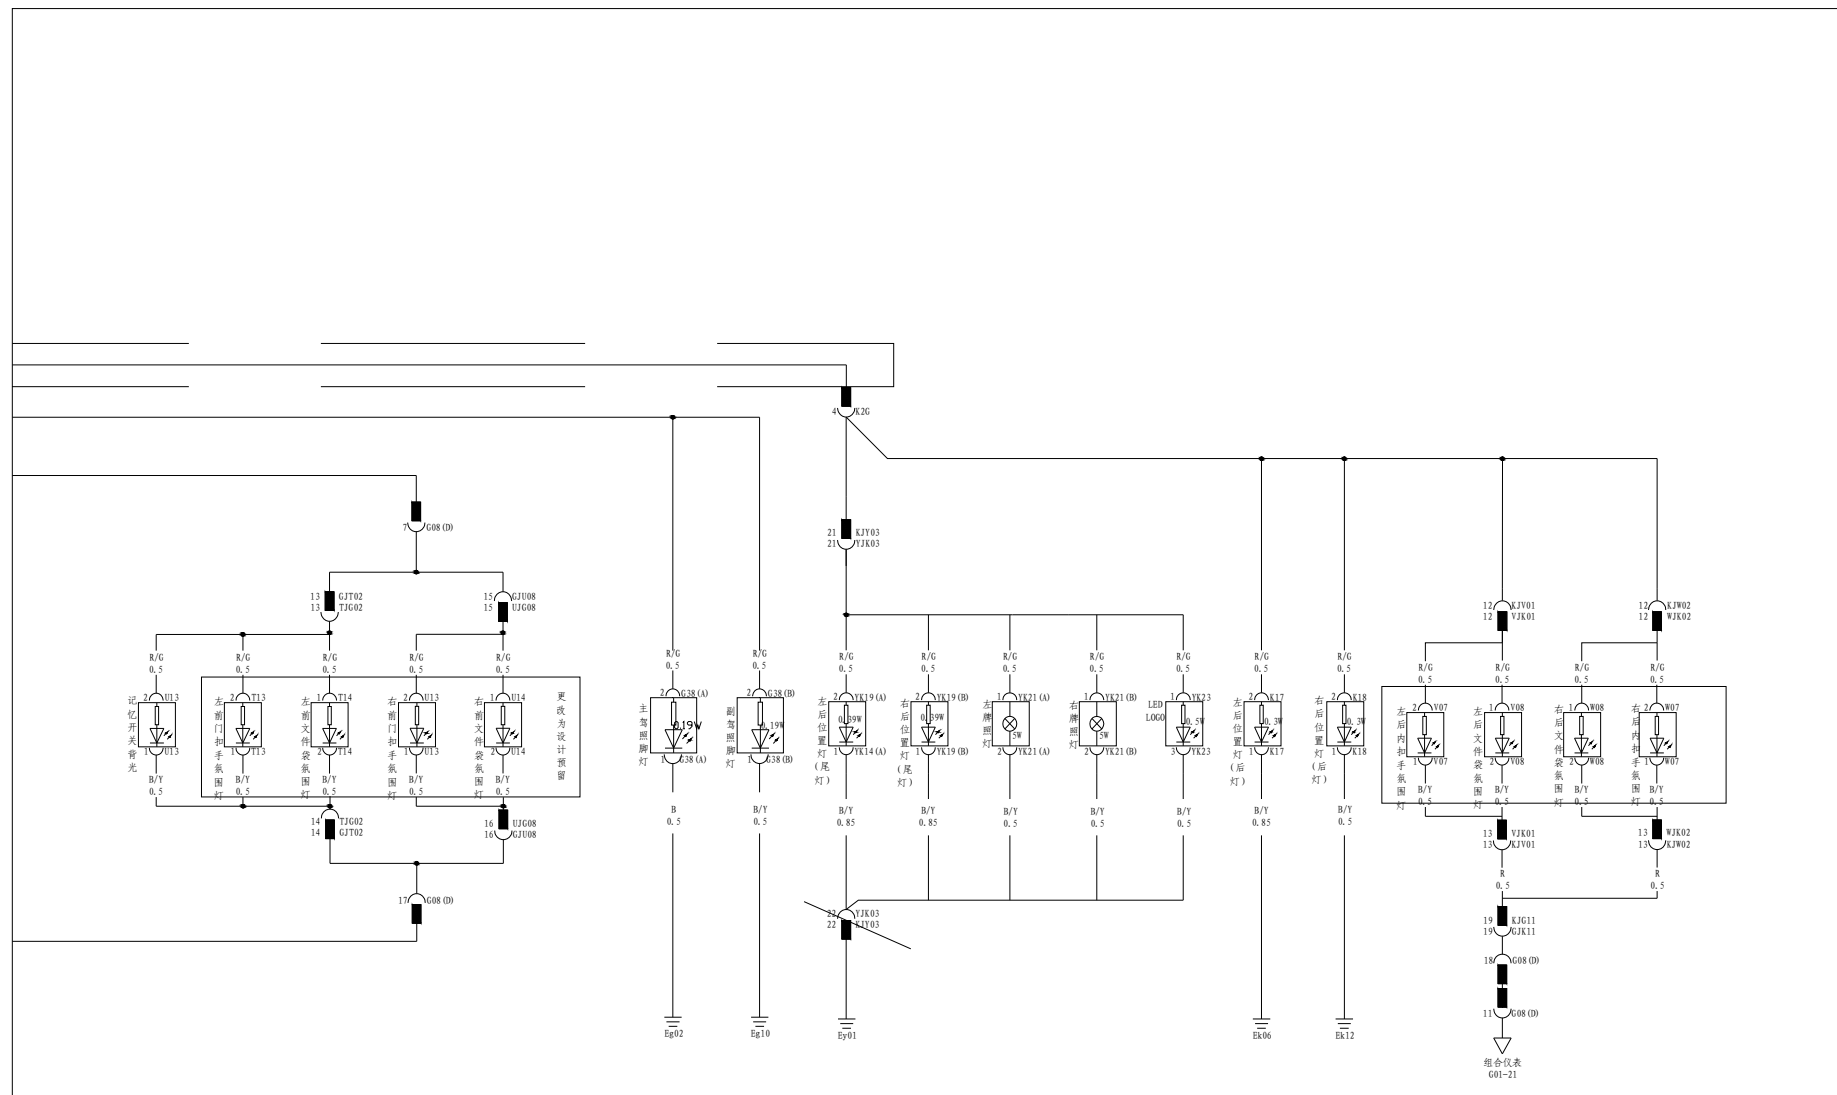

## 12.1、窗控系统（1）

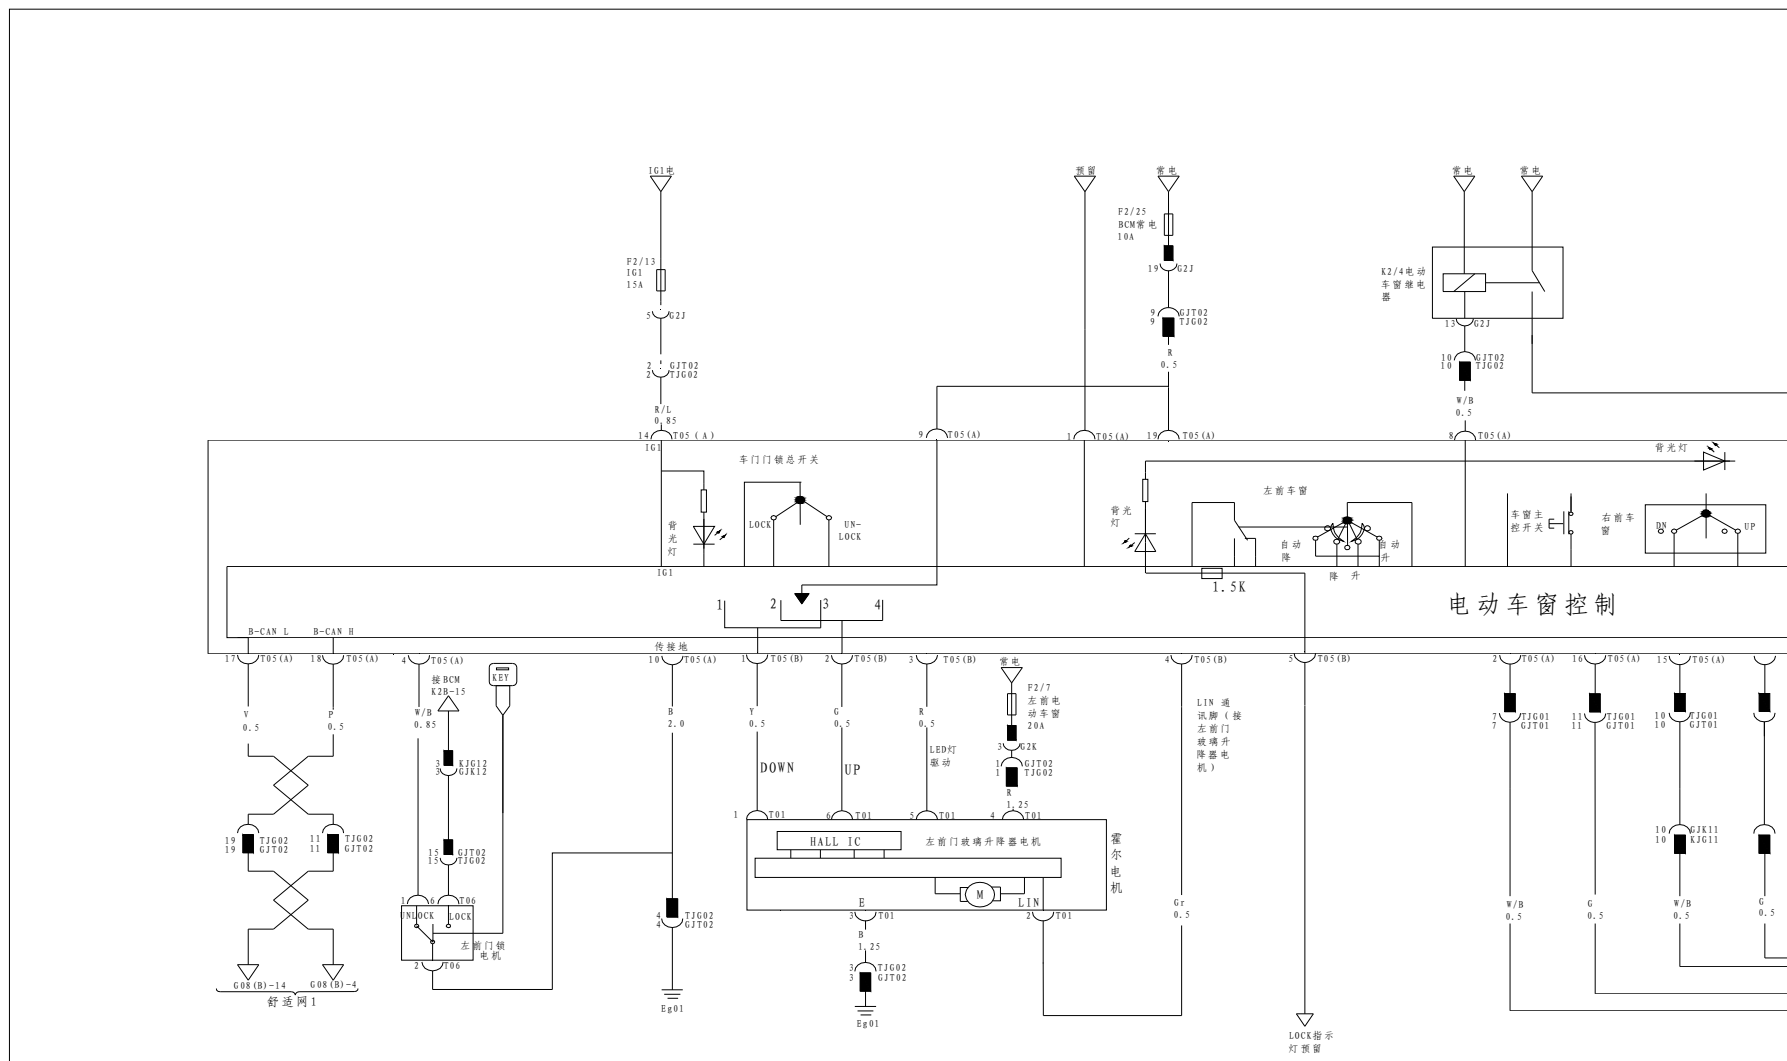


## 12.2、窗控系统（2）

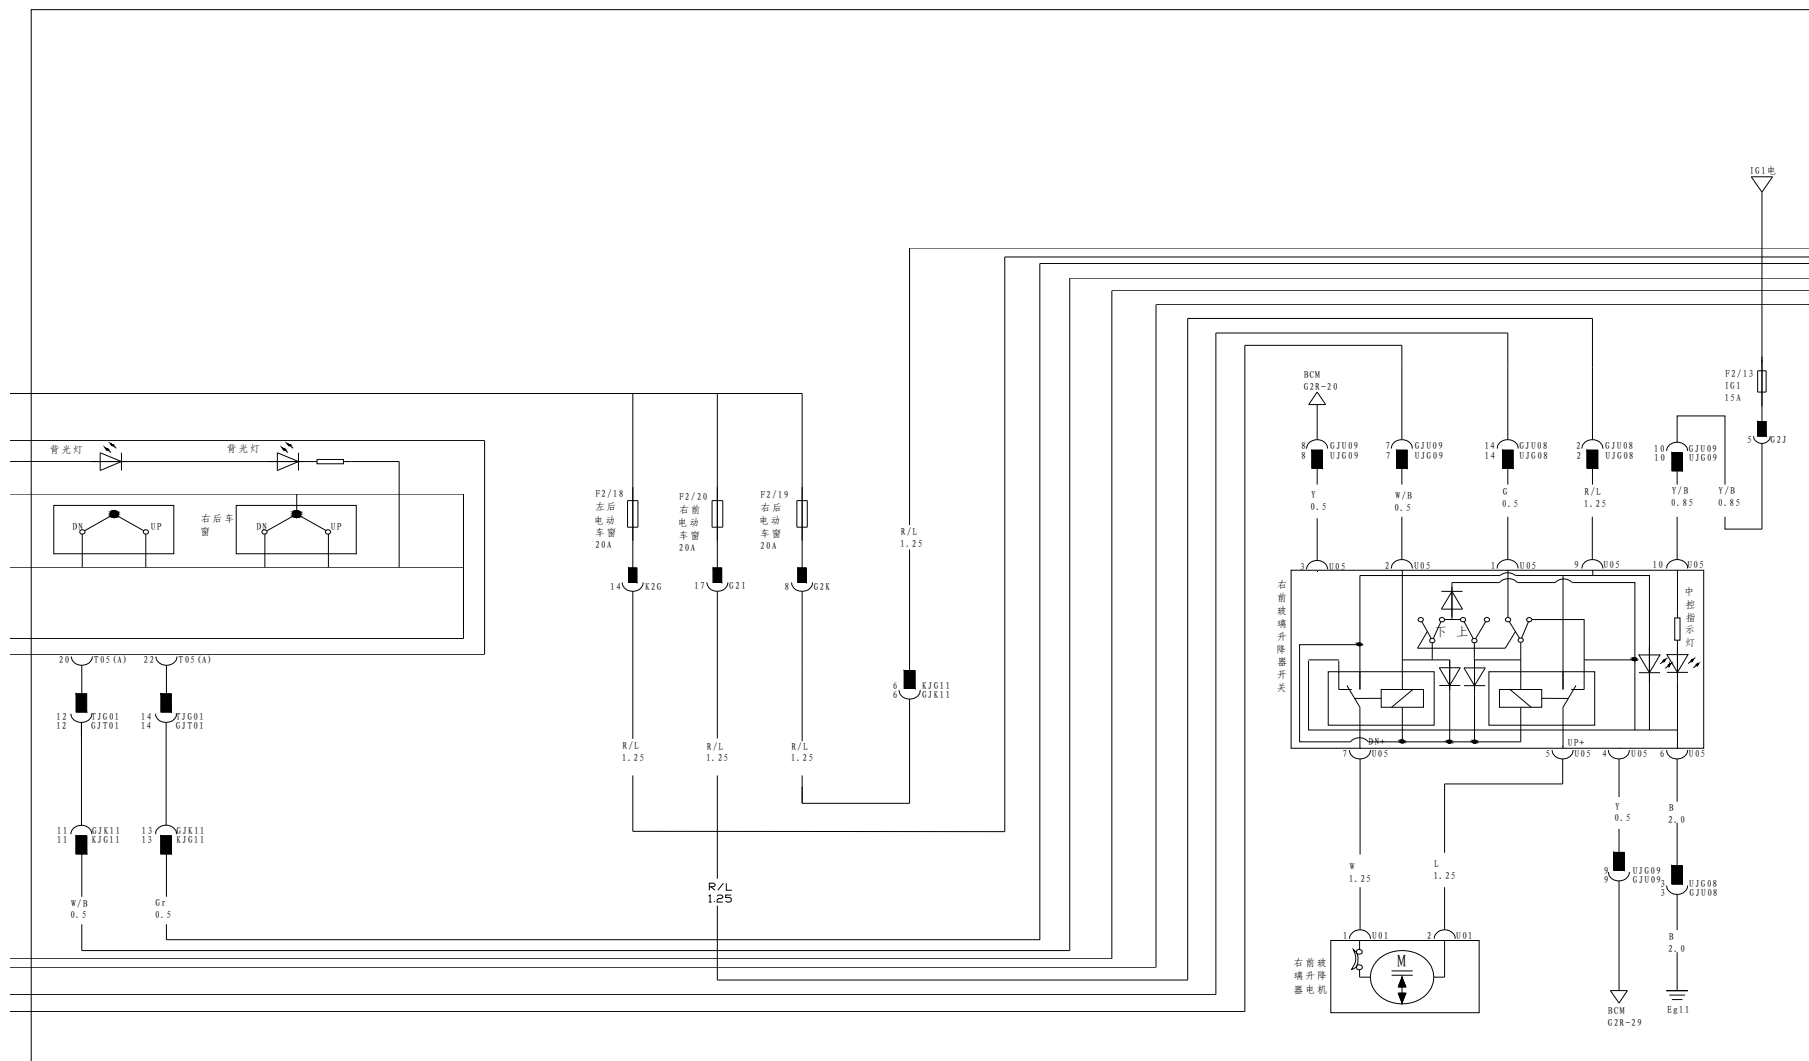





### 12.3、窗控系统（3）

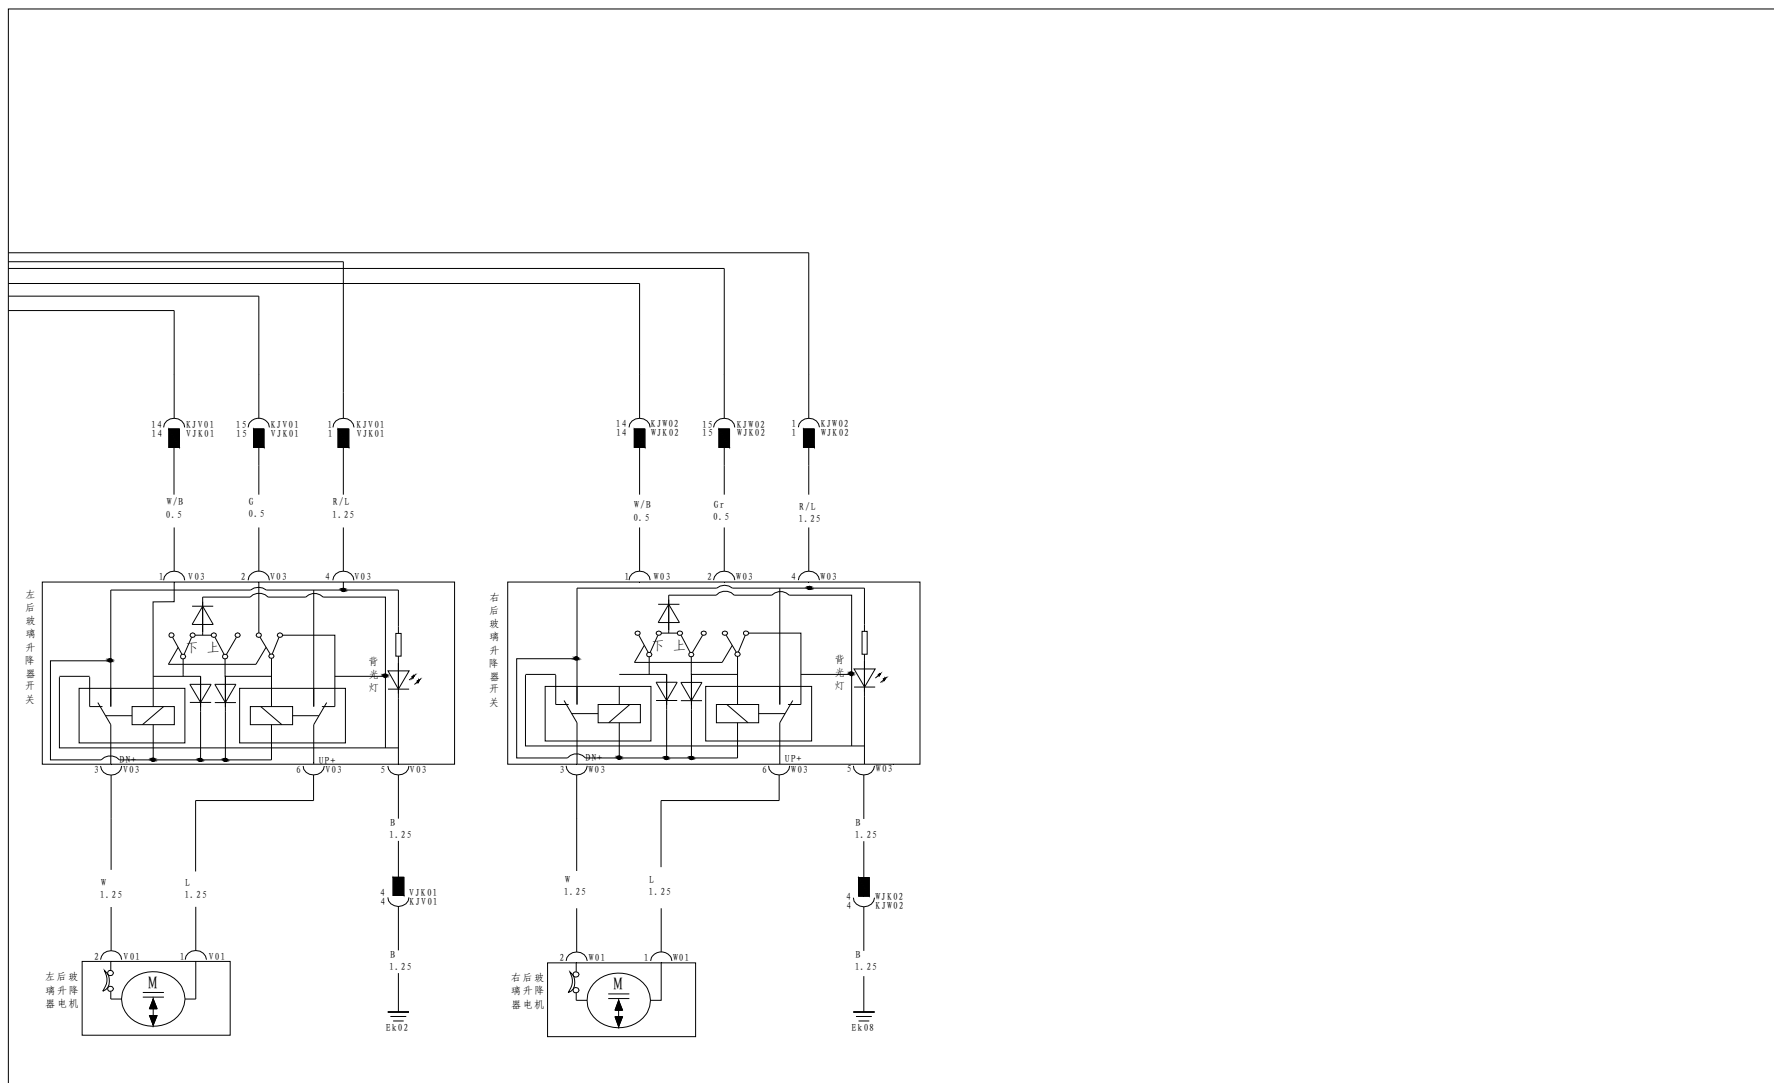

### 13.1、空调系统 (1)

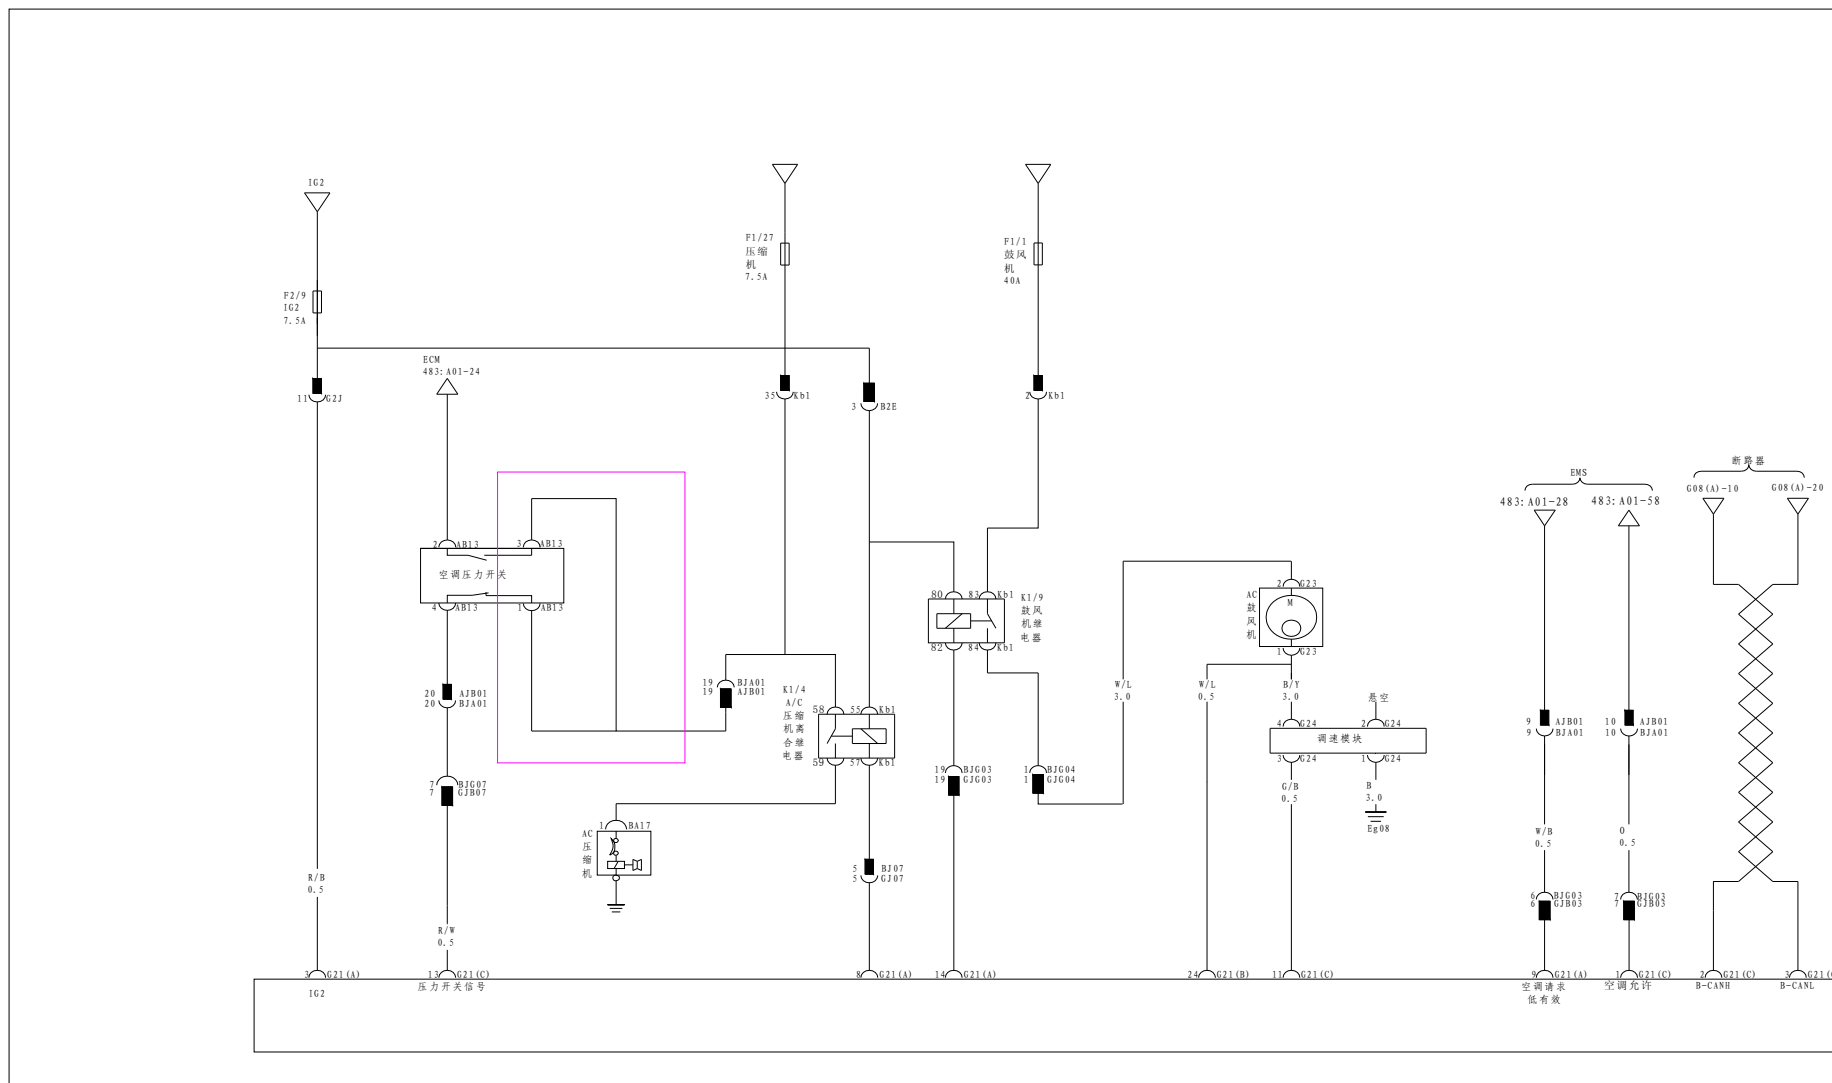


## 13.2、空调系统（2）

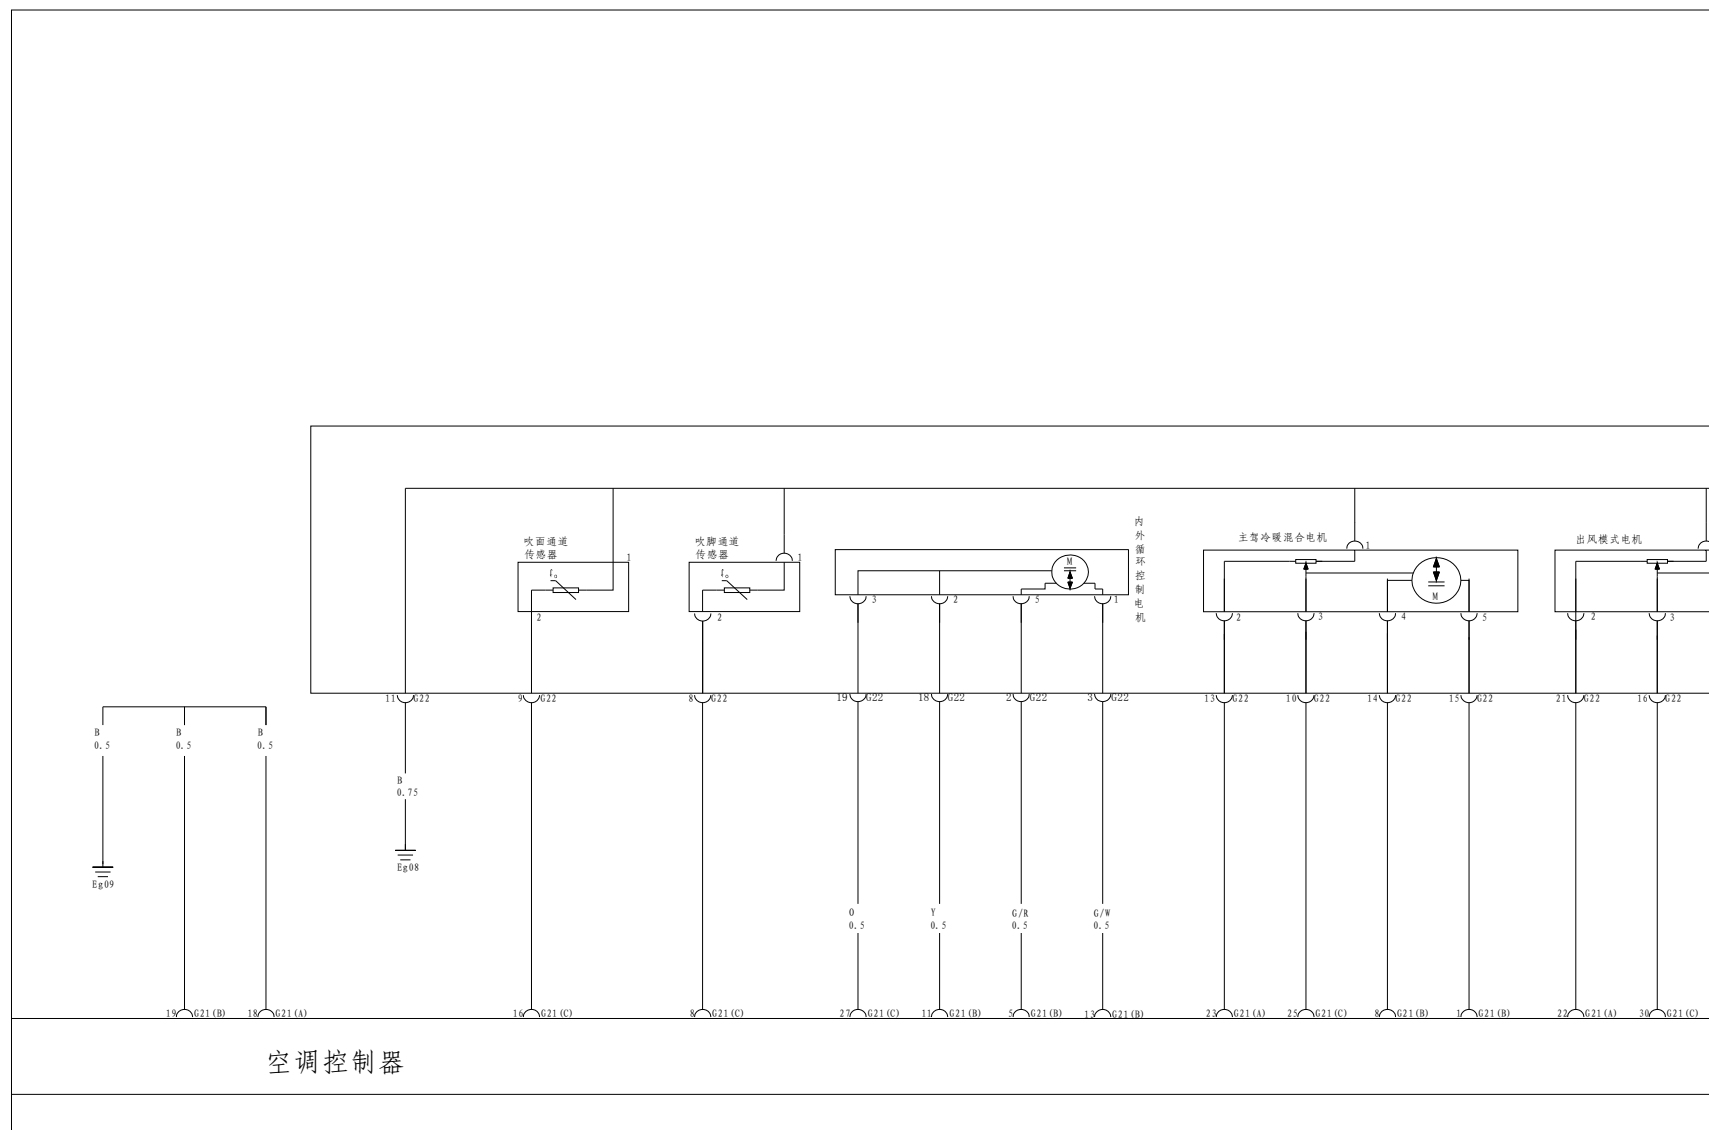

[illegible]

## 14、空调面板

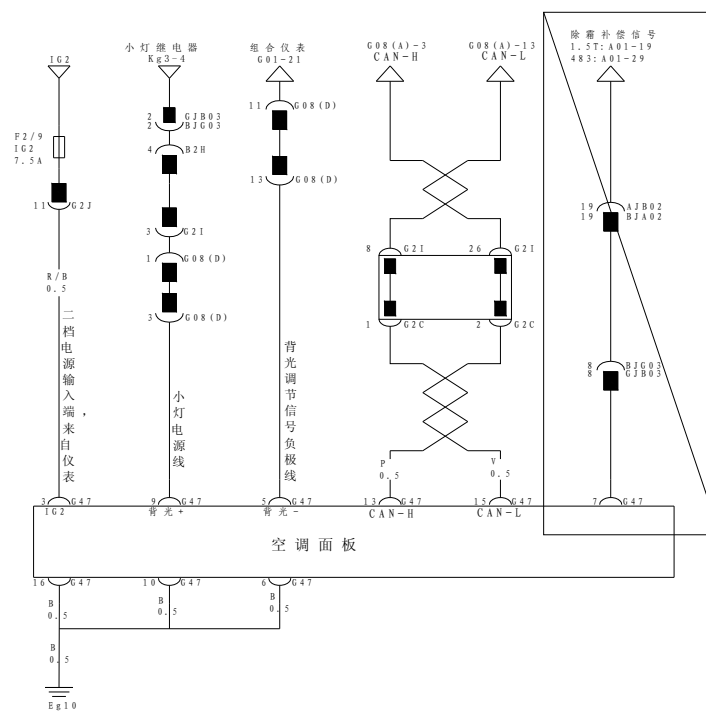









17、ESP

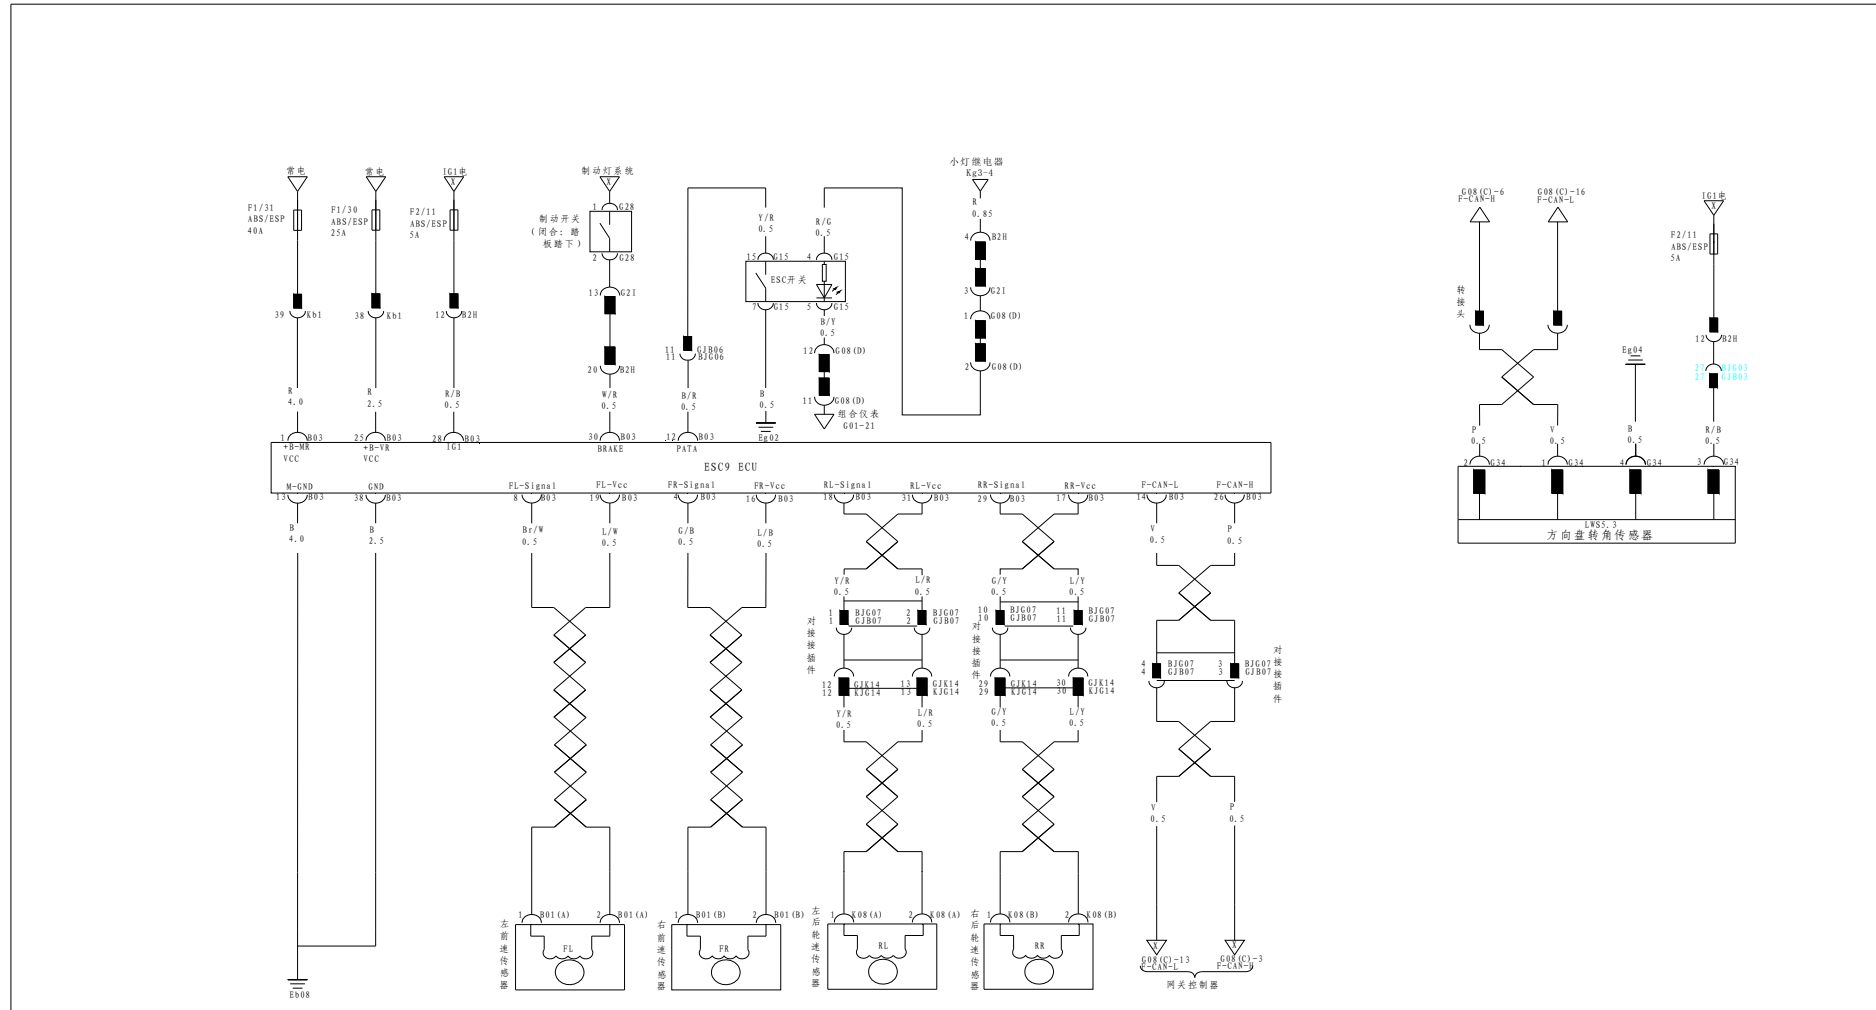




# 18、ABS

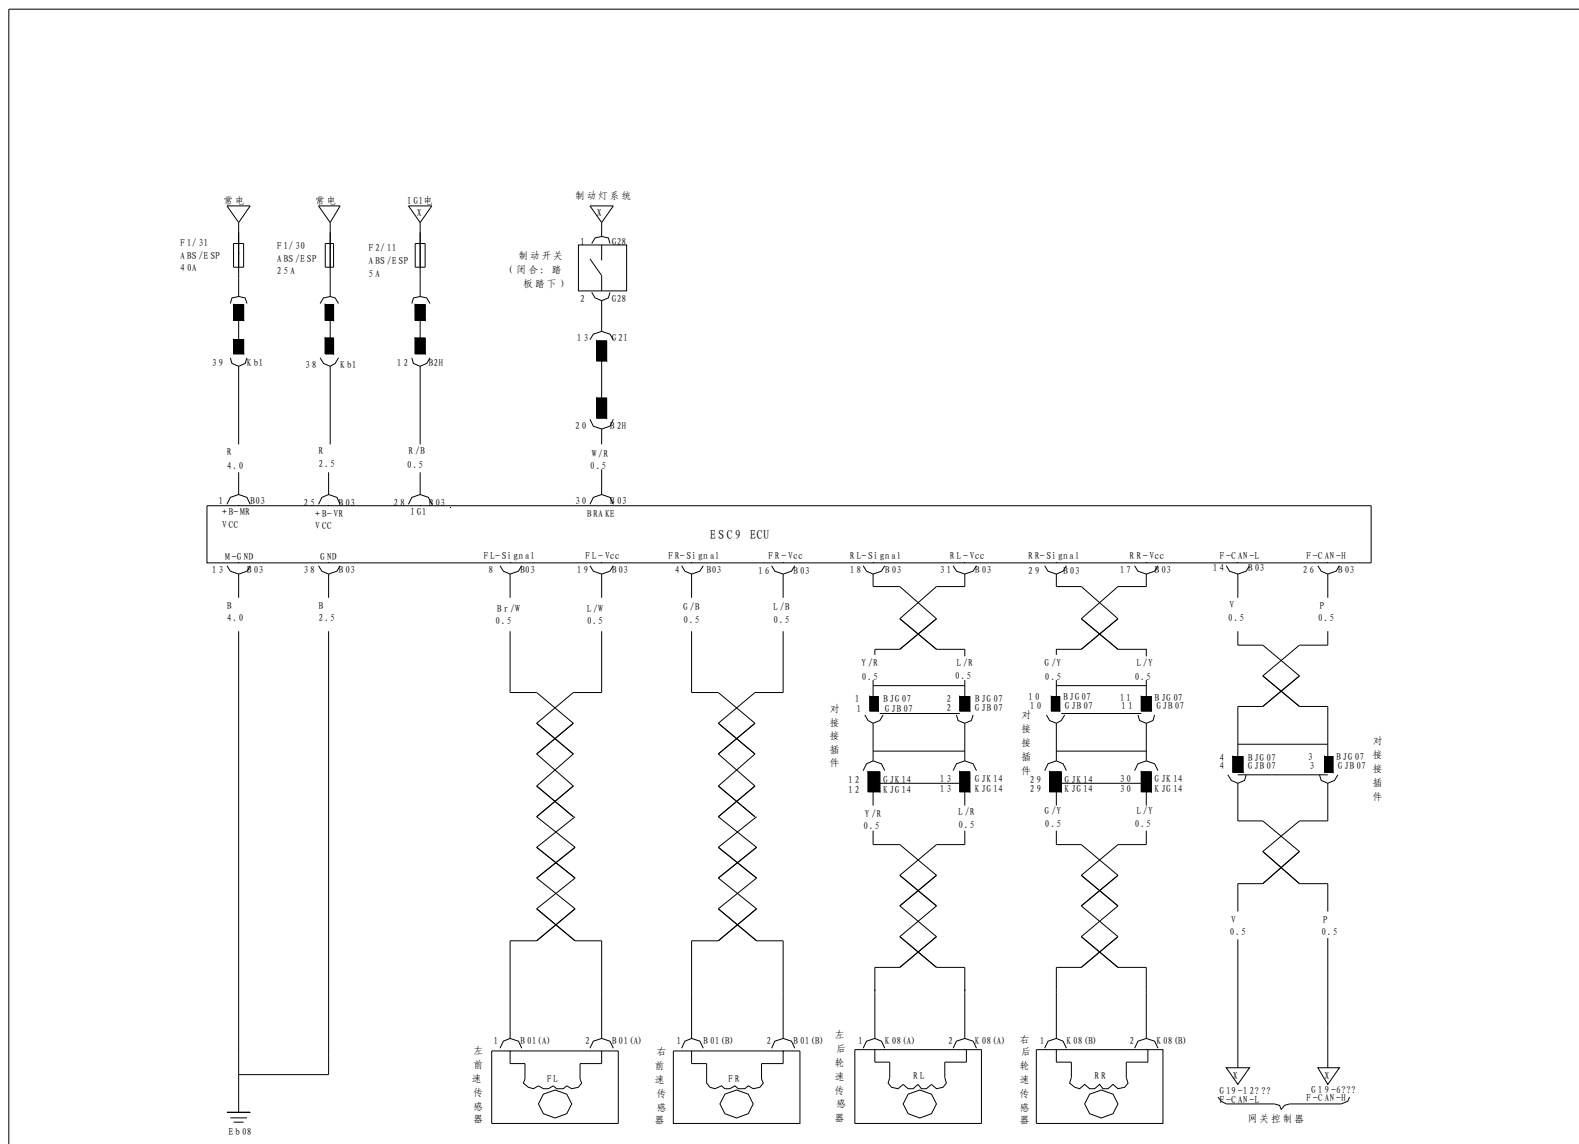




## 20、多媒体（低配）

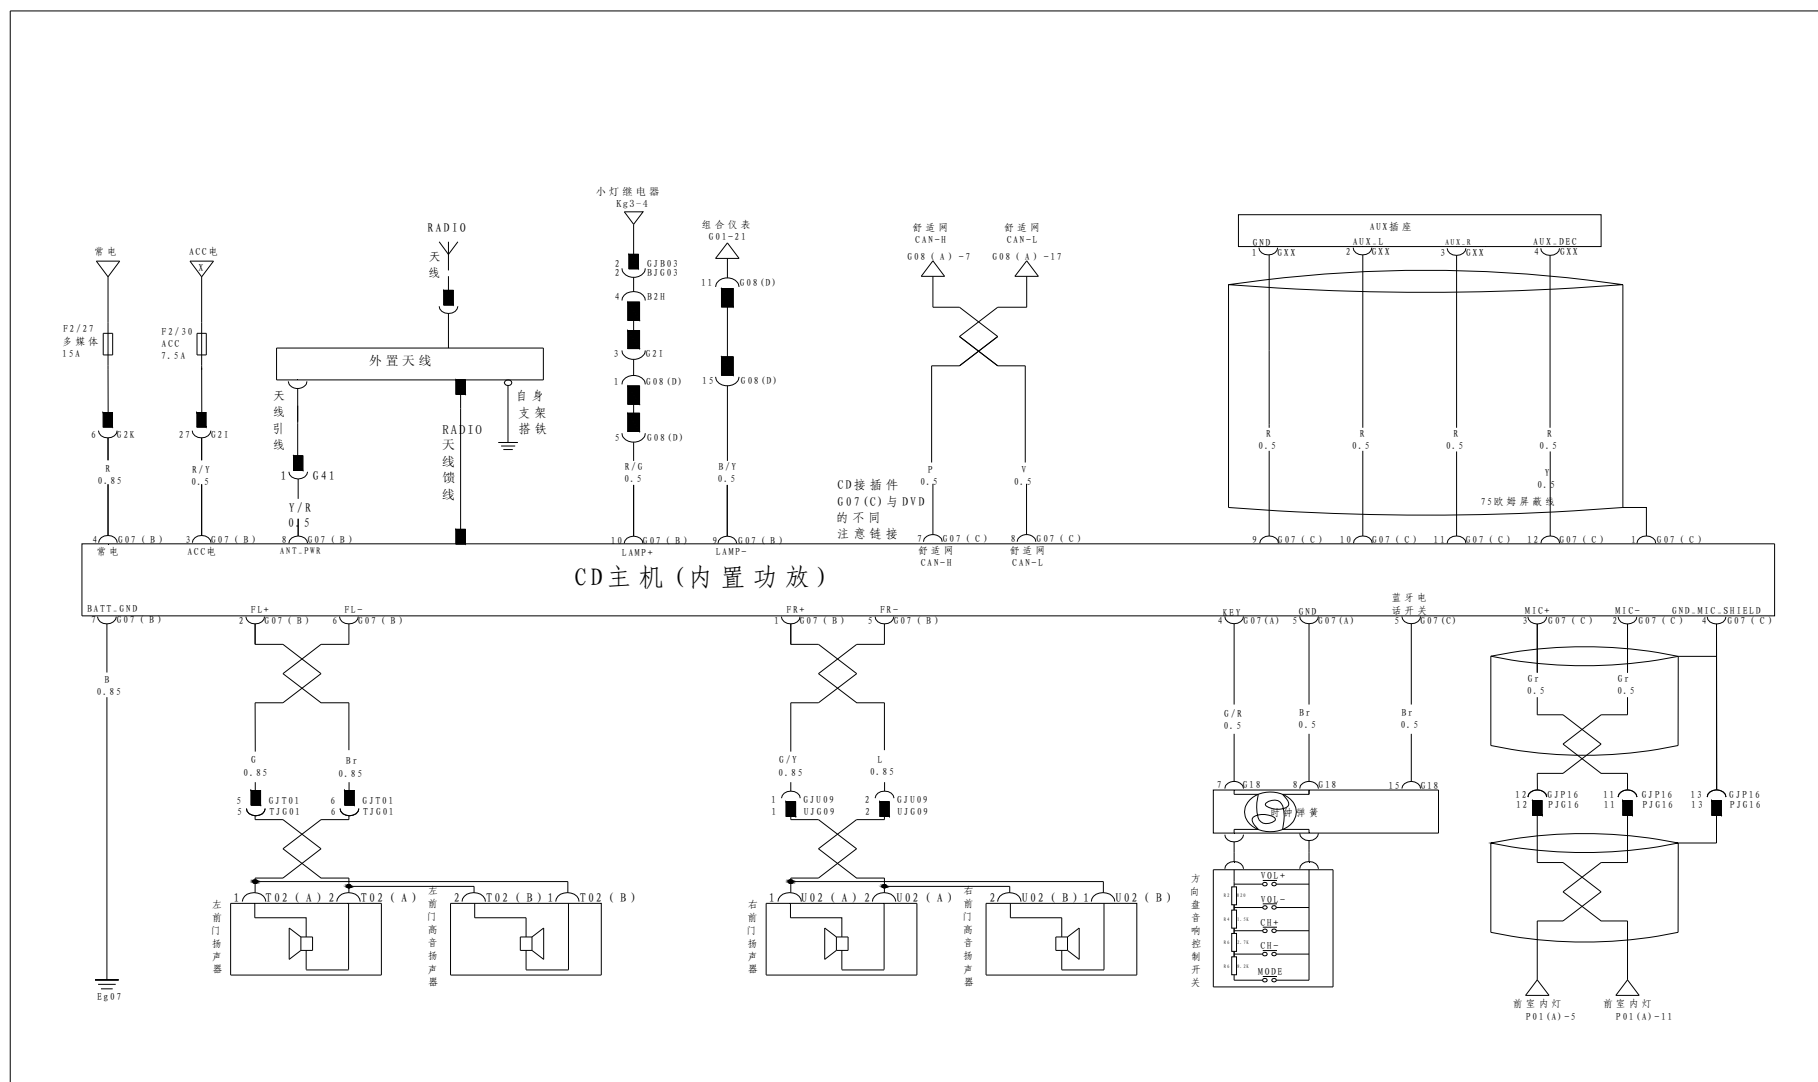


## 21、倒车雷达开关

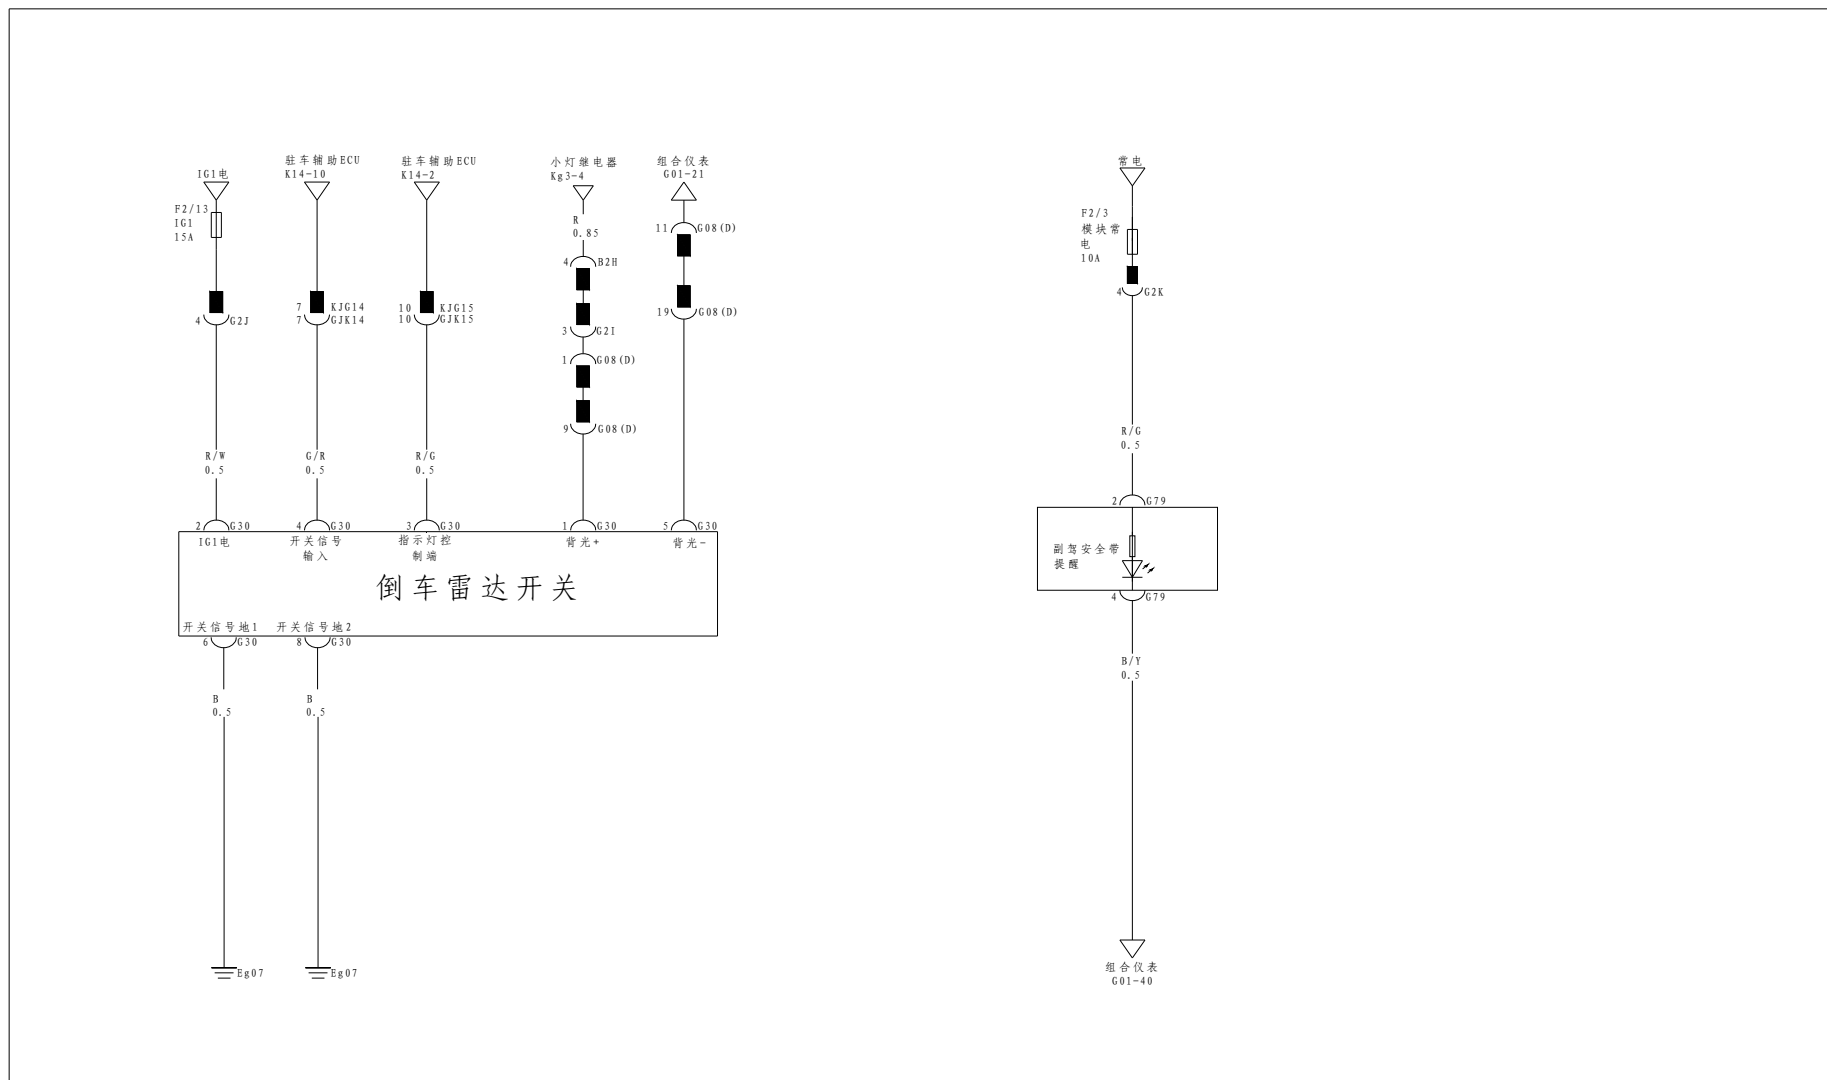

## 22、驻车辅助




## 23、行车记录仪

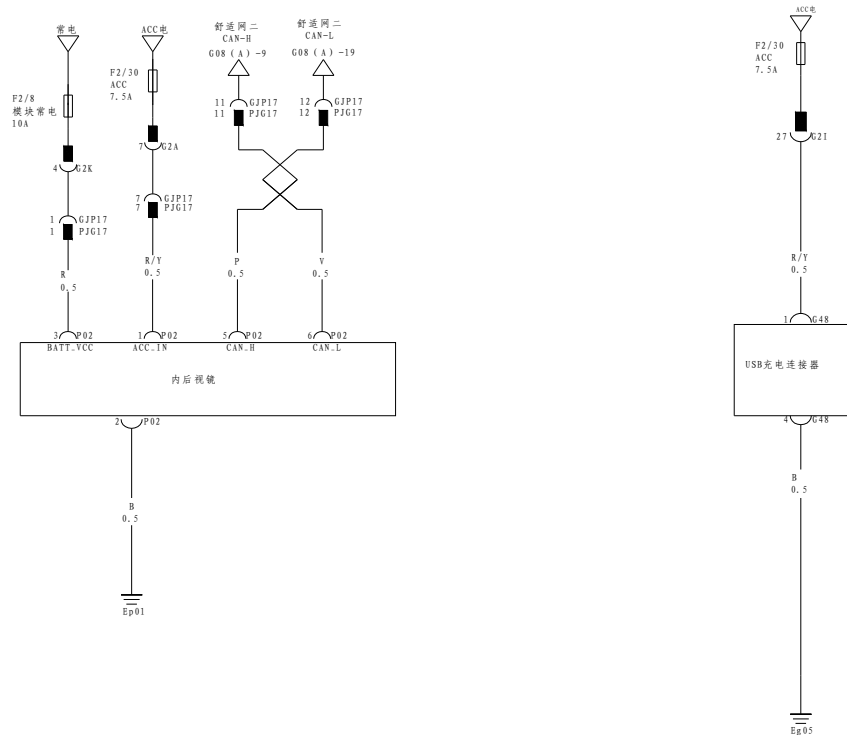

## 24、大灯调节




## 25、里程切换开关

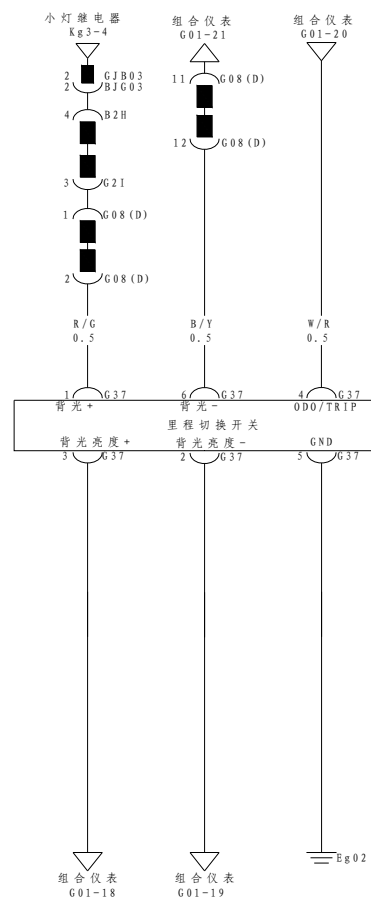





## 26、组合开关

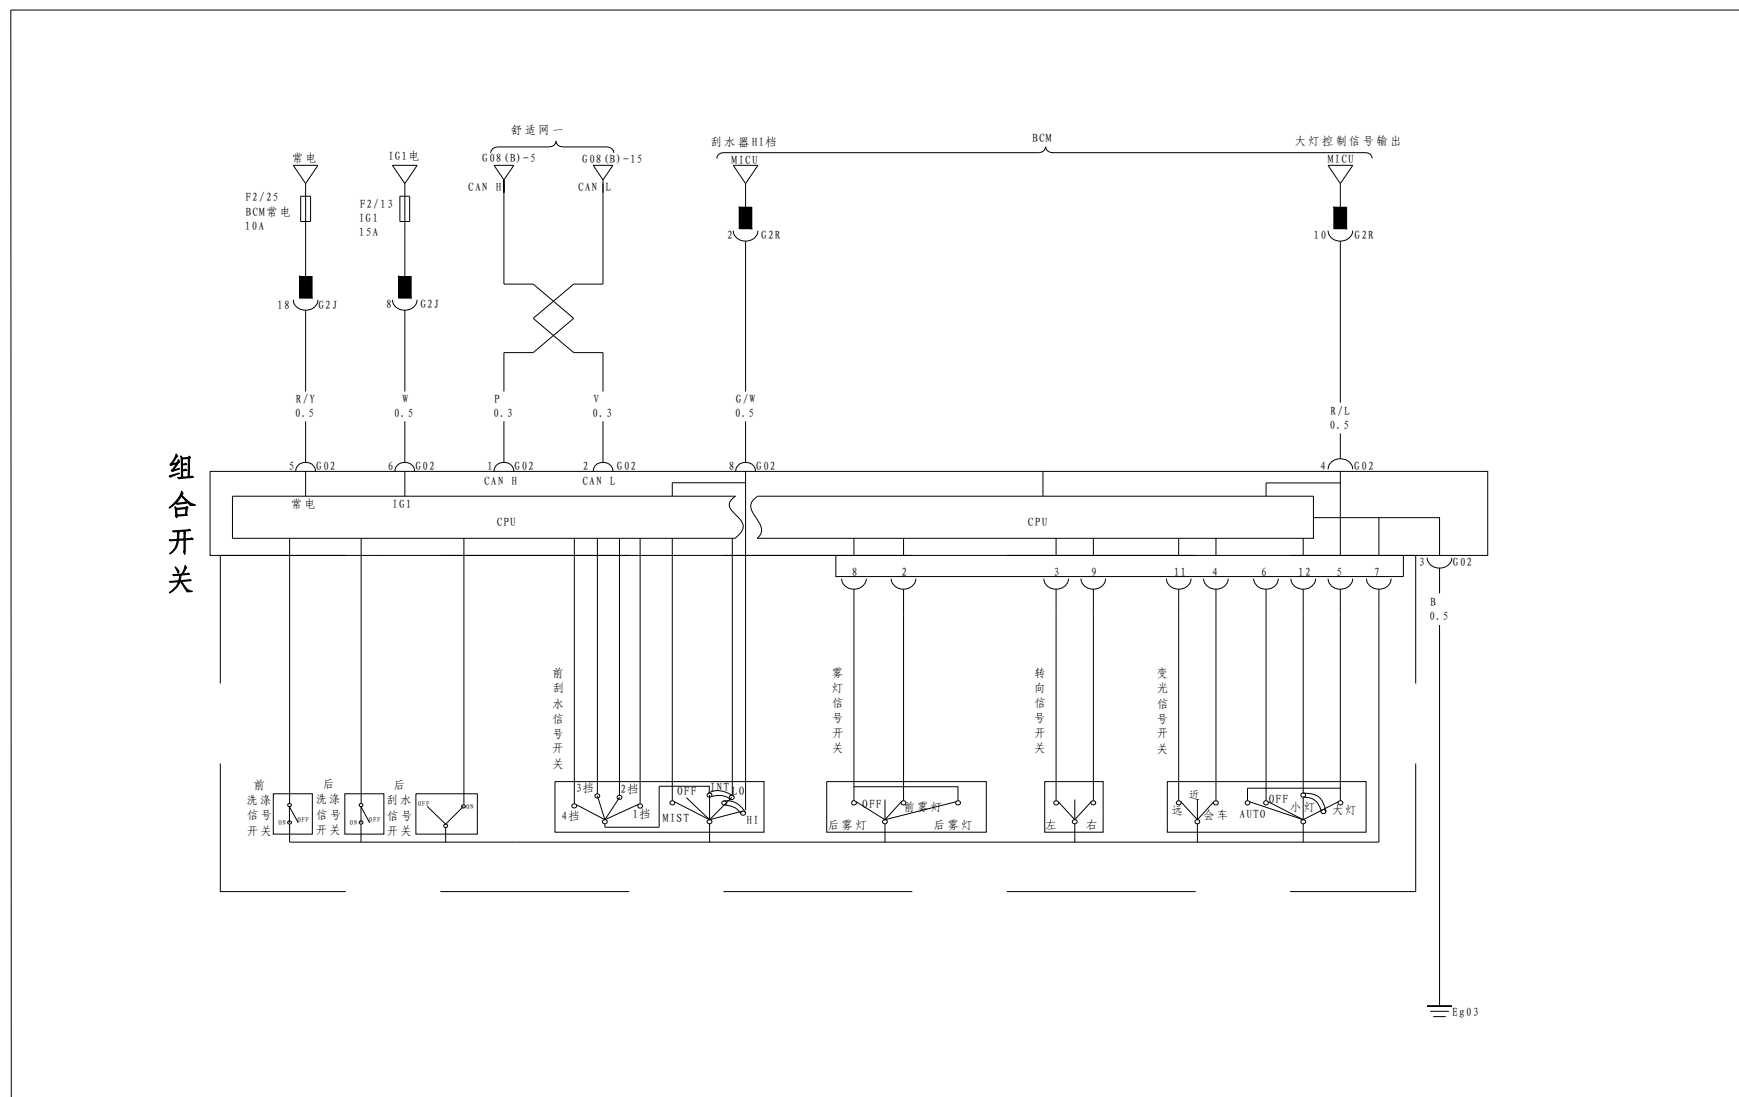


27、胎压监测系统

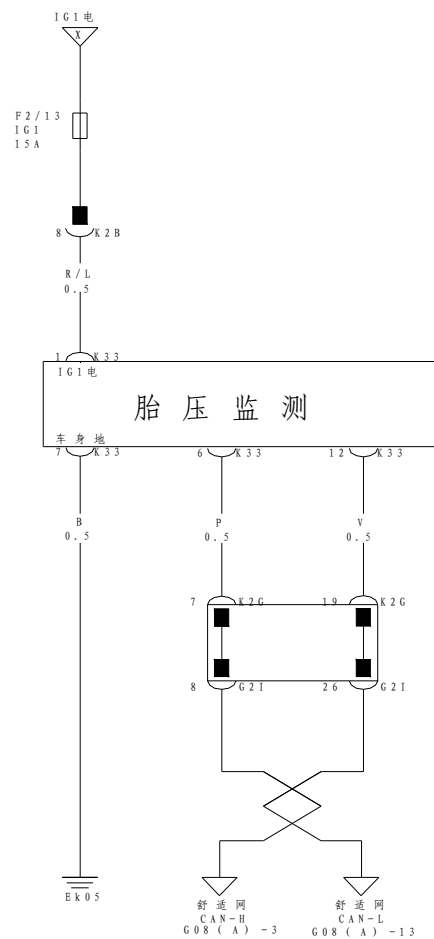


## 28、信息站

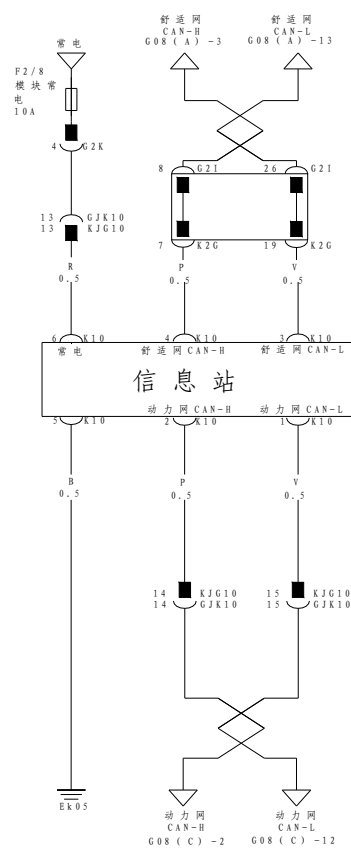


## 29、车载电源、喇叭、电子风扇

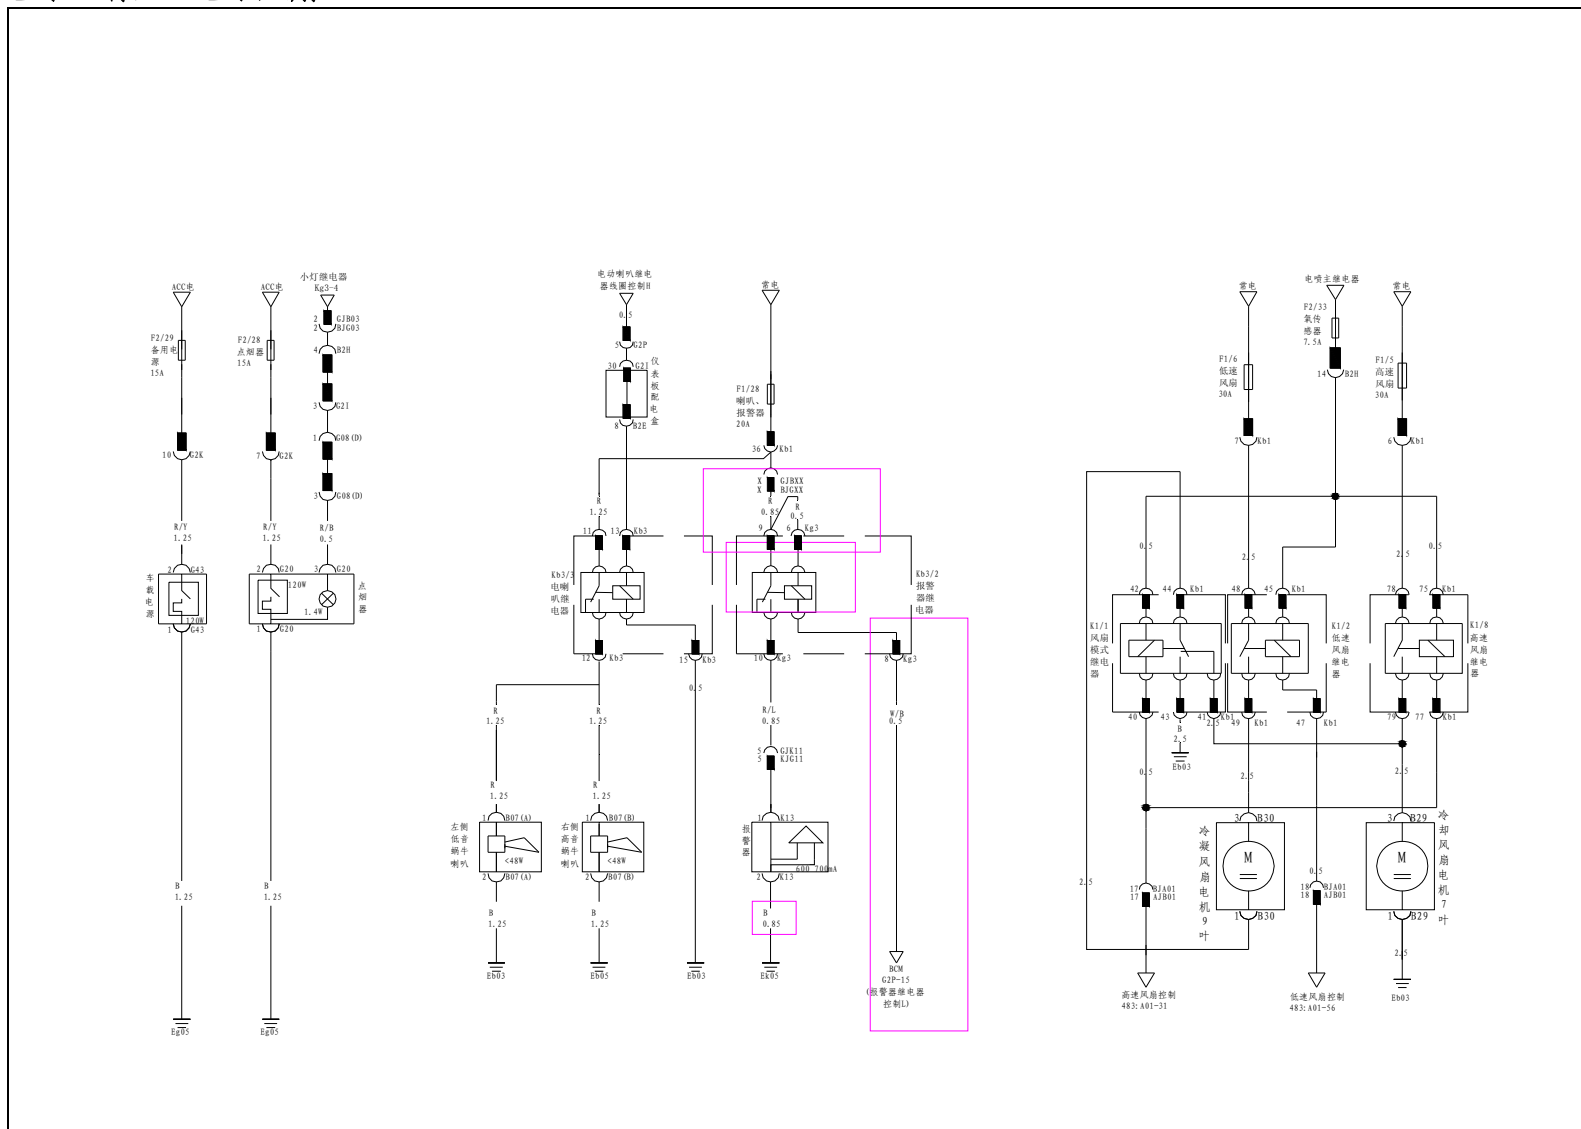


### 30、雨刮、洗涤

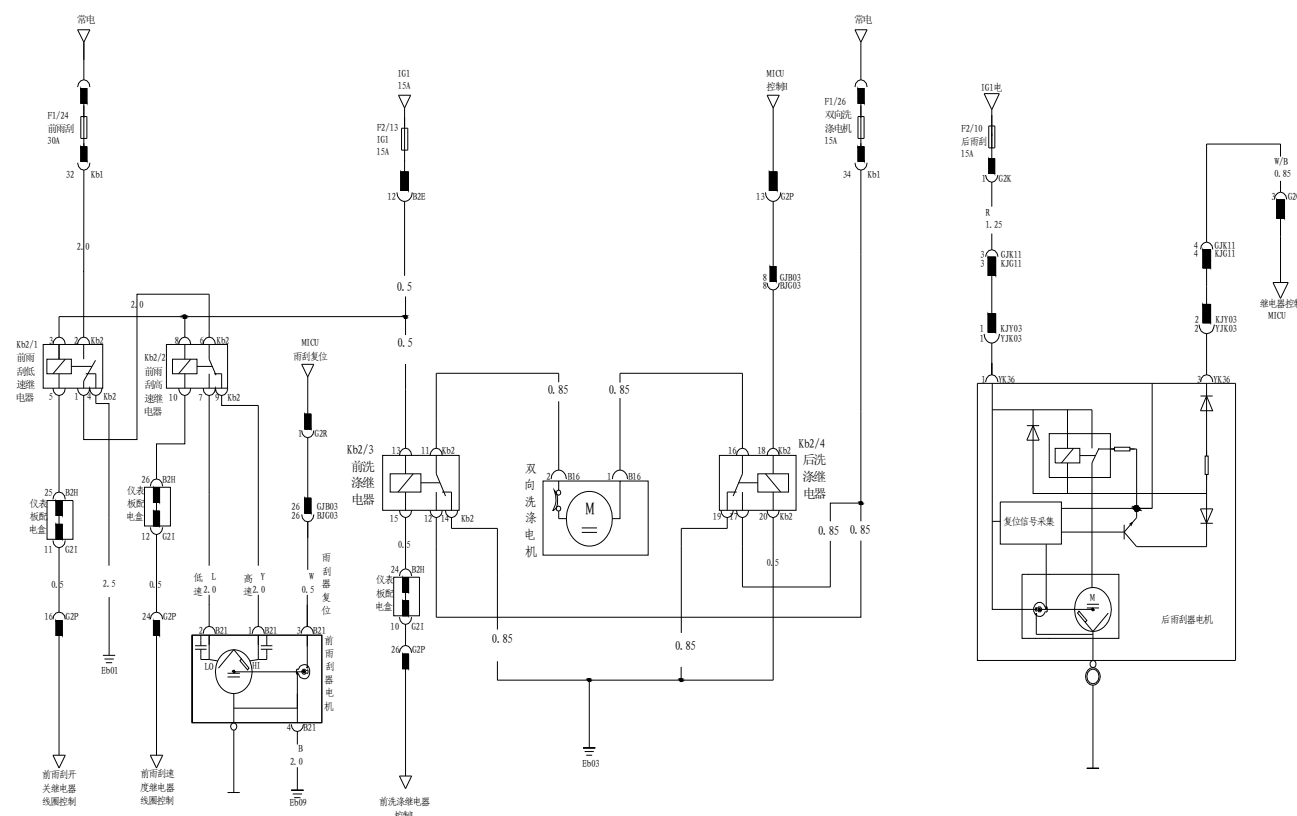



### 31、低配外后视镜

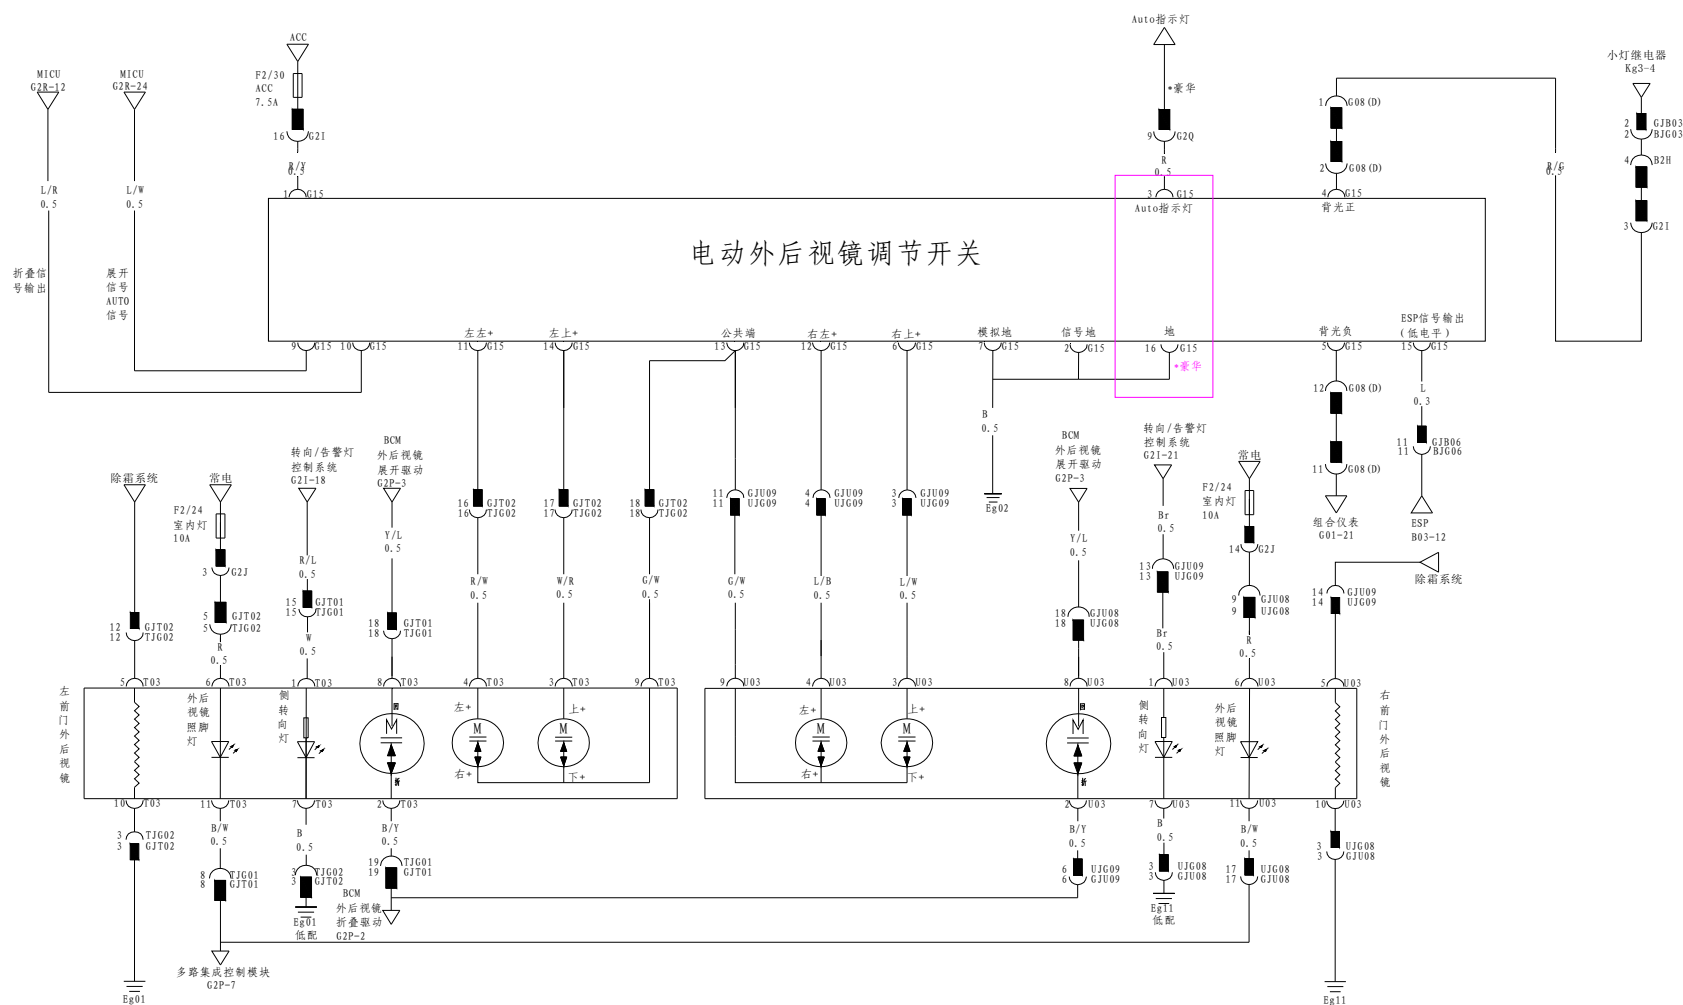

## 32、除霜系统

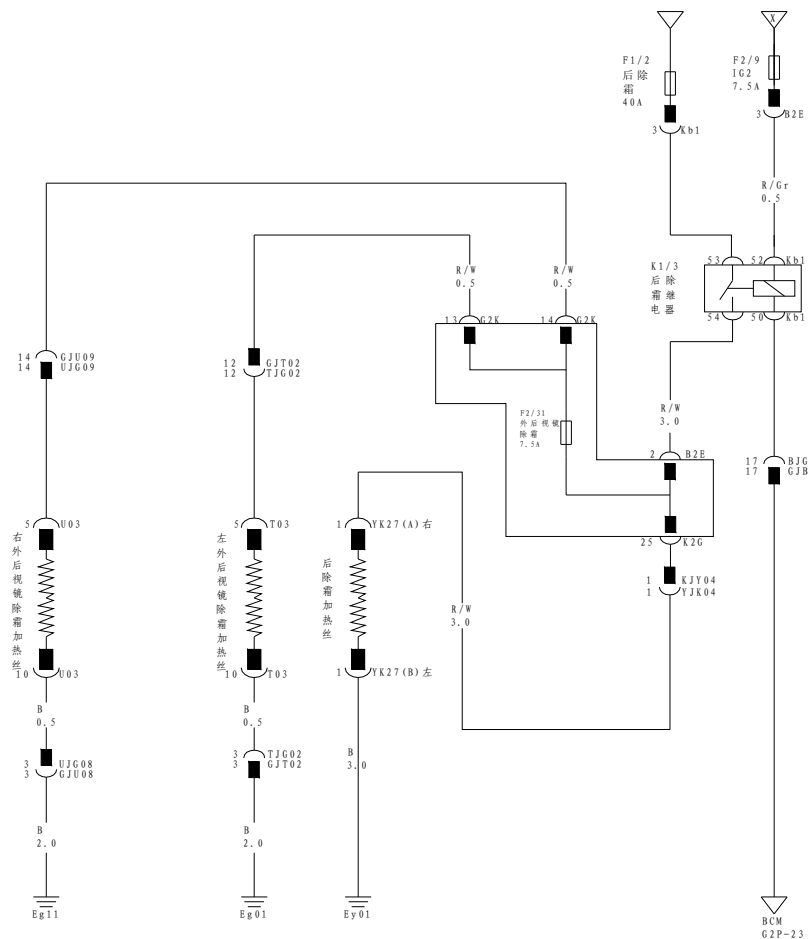


### 33、螺旋线圈

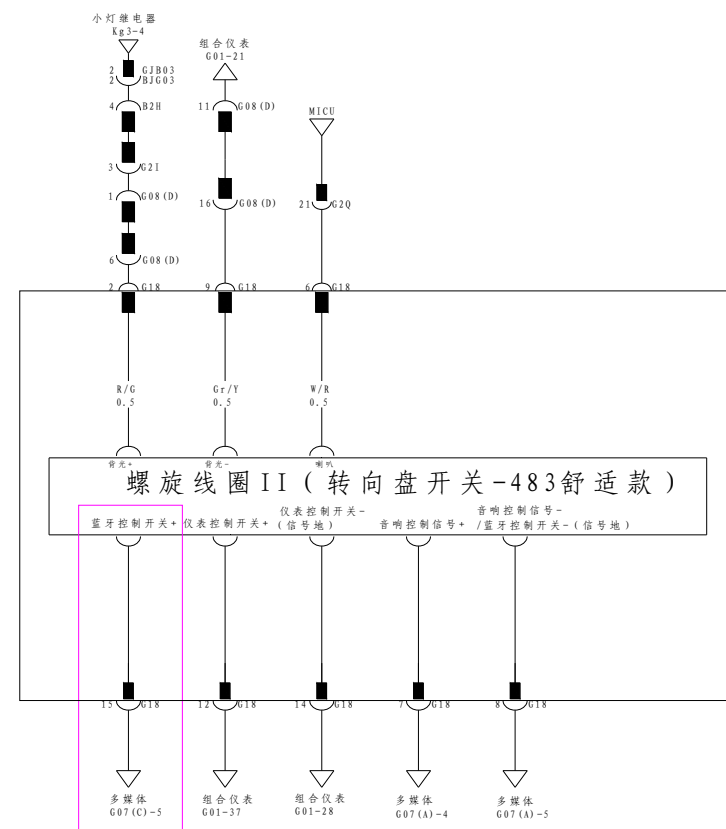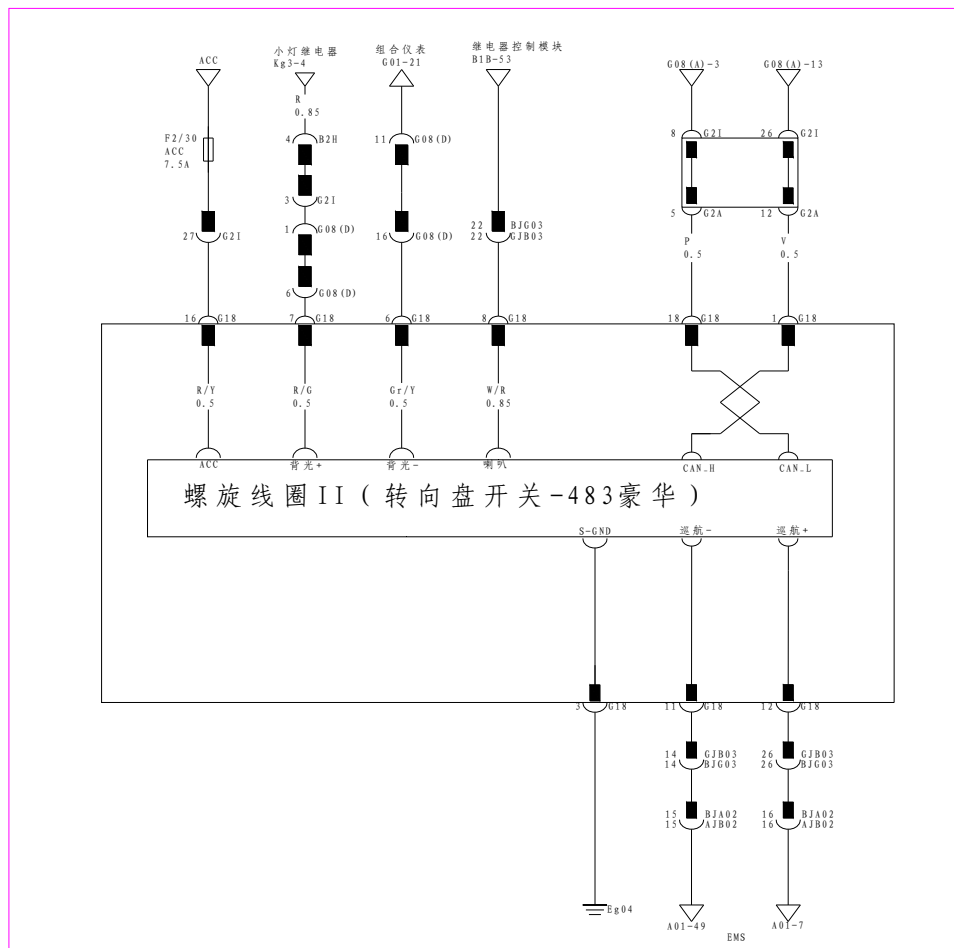




### 34、天窗

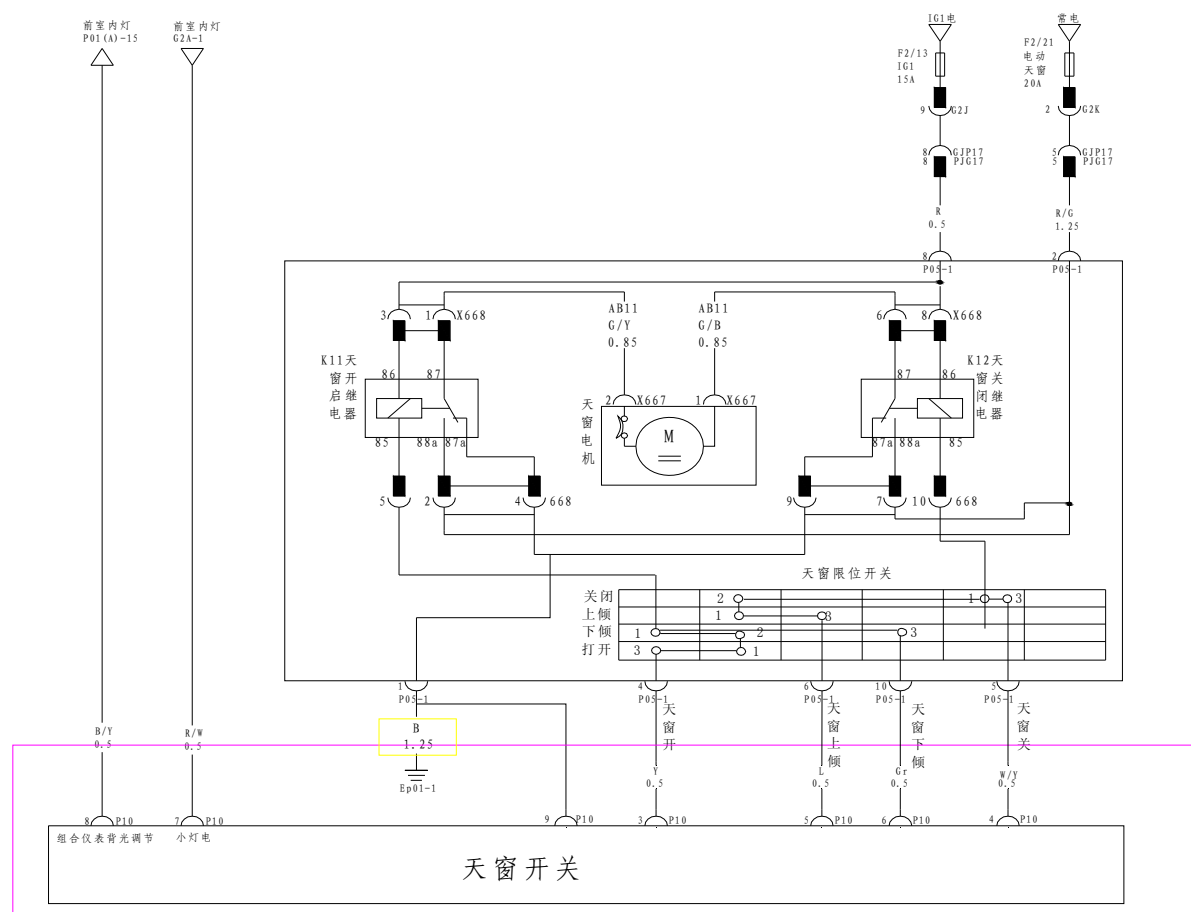

### 35、全景影像系统

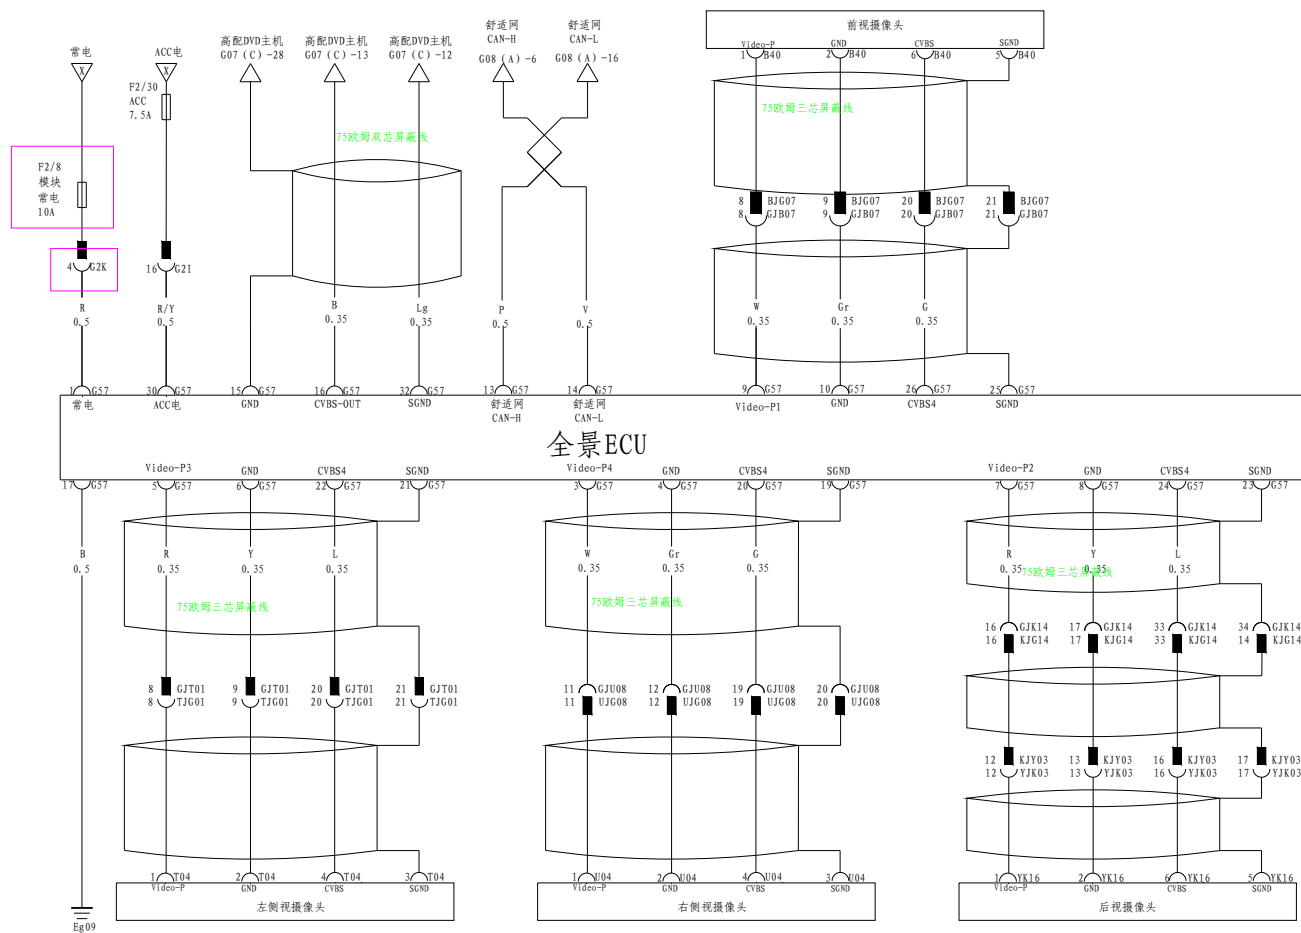


[illegible]


### 37、启动网、舒适网

启动网


舒适网一

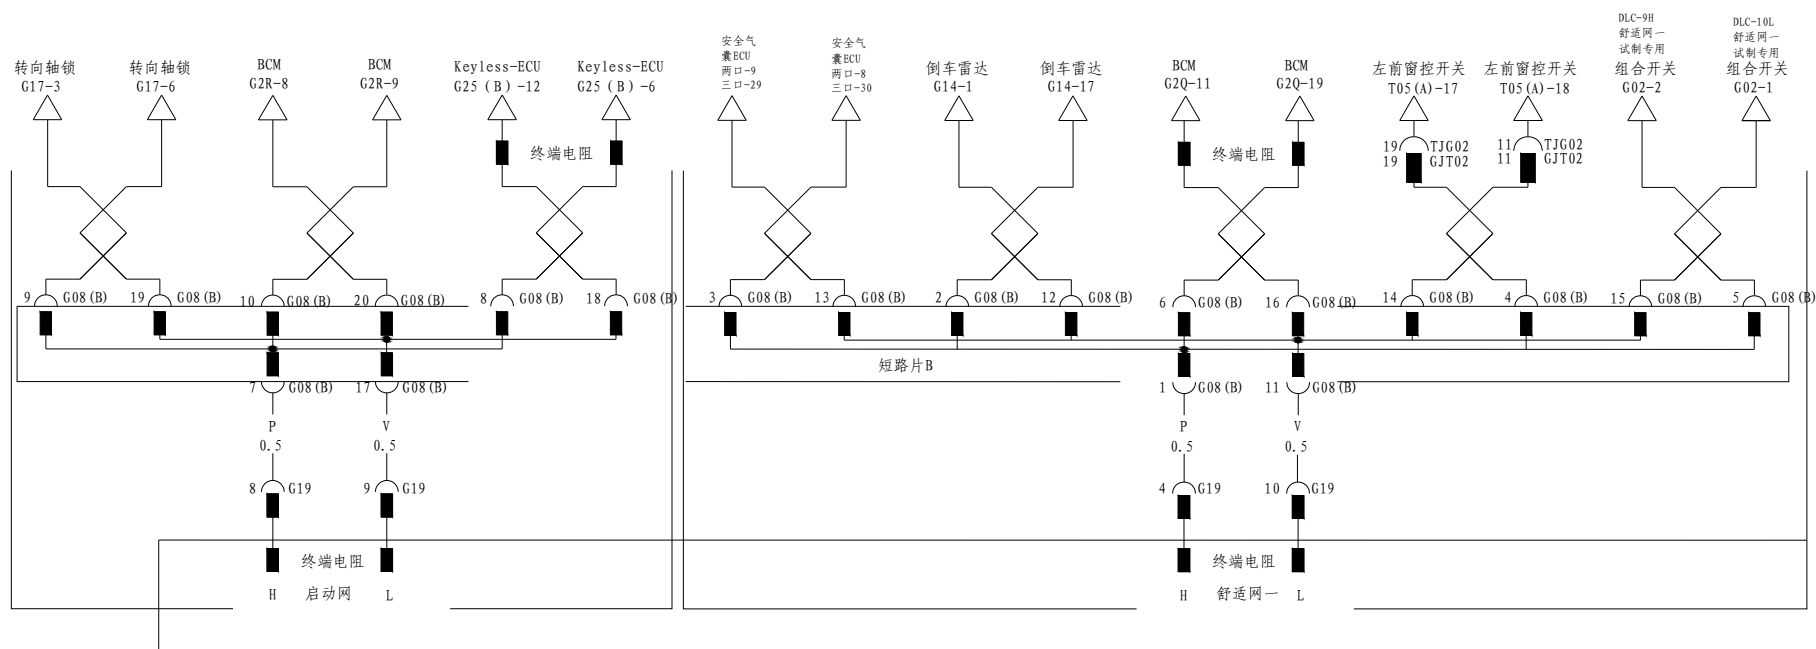


### 38、舒适网、动力网

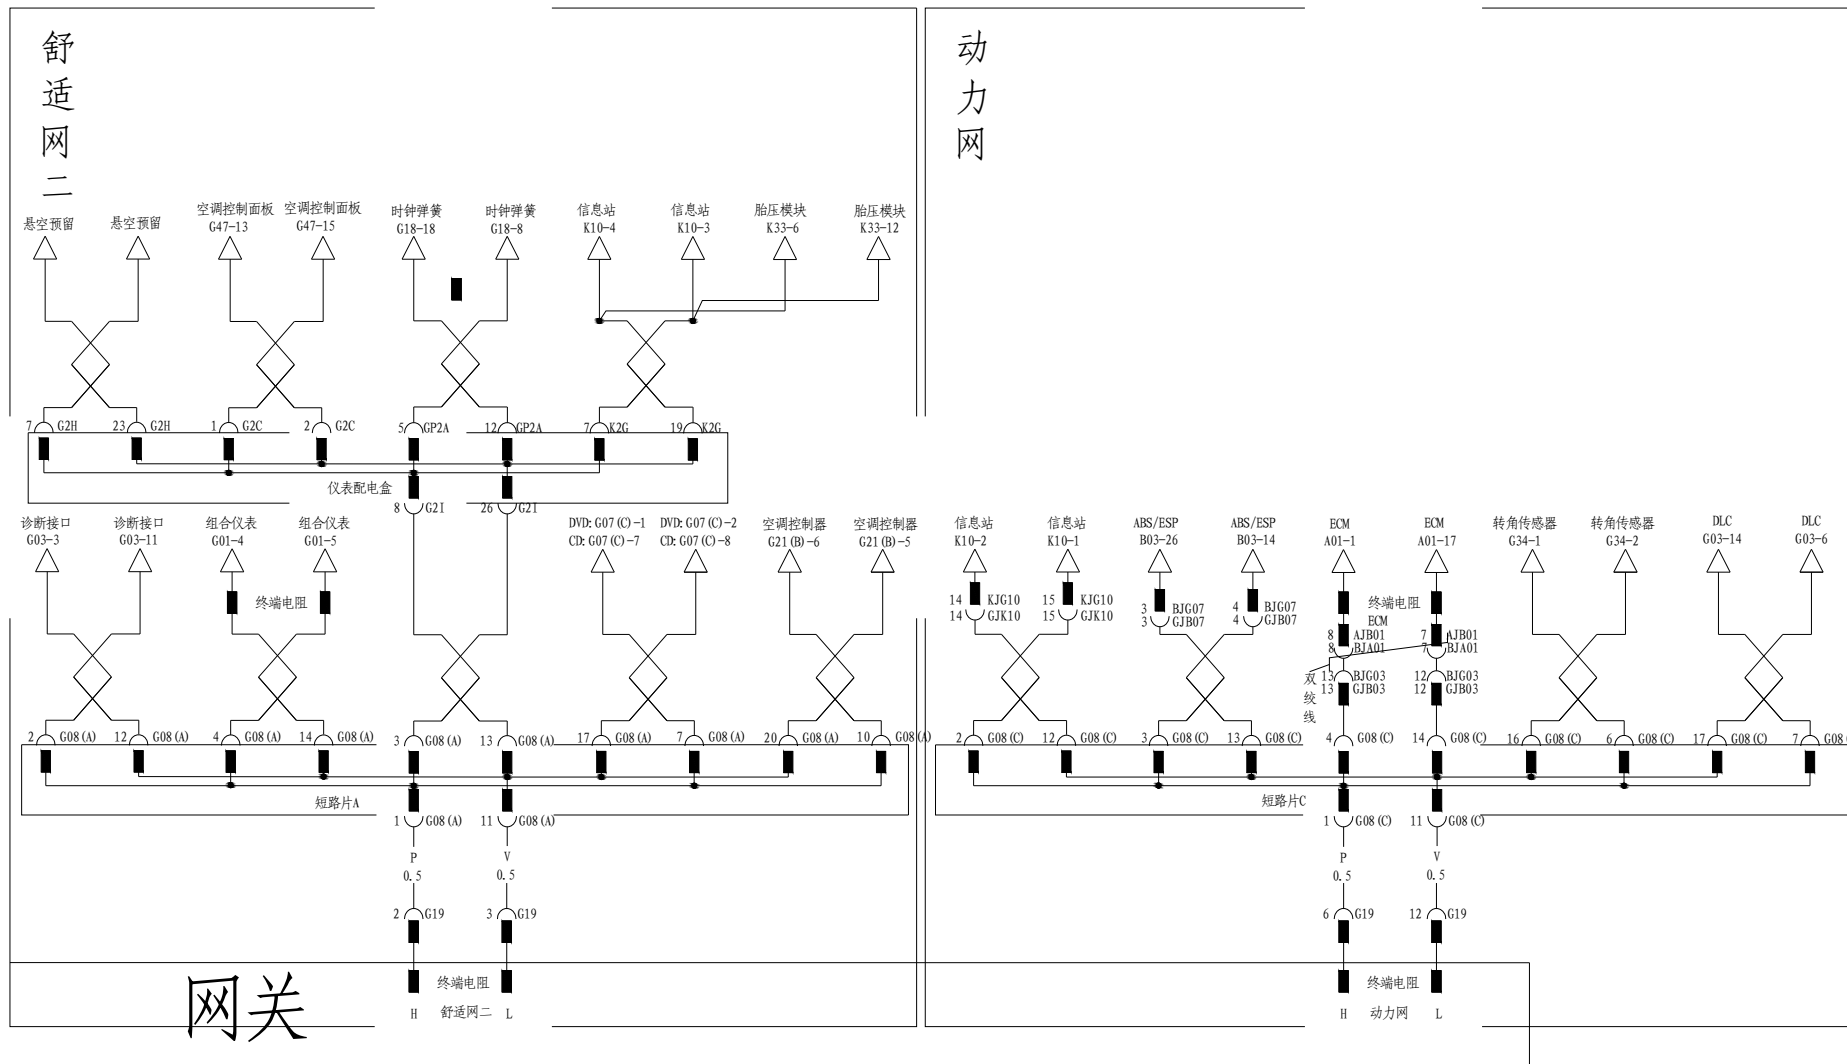


### 39.1、搭铁 1

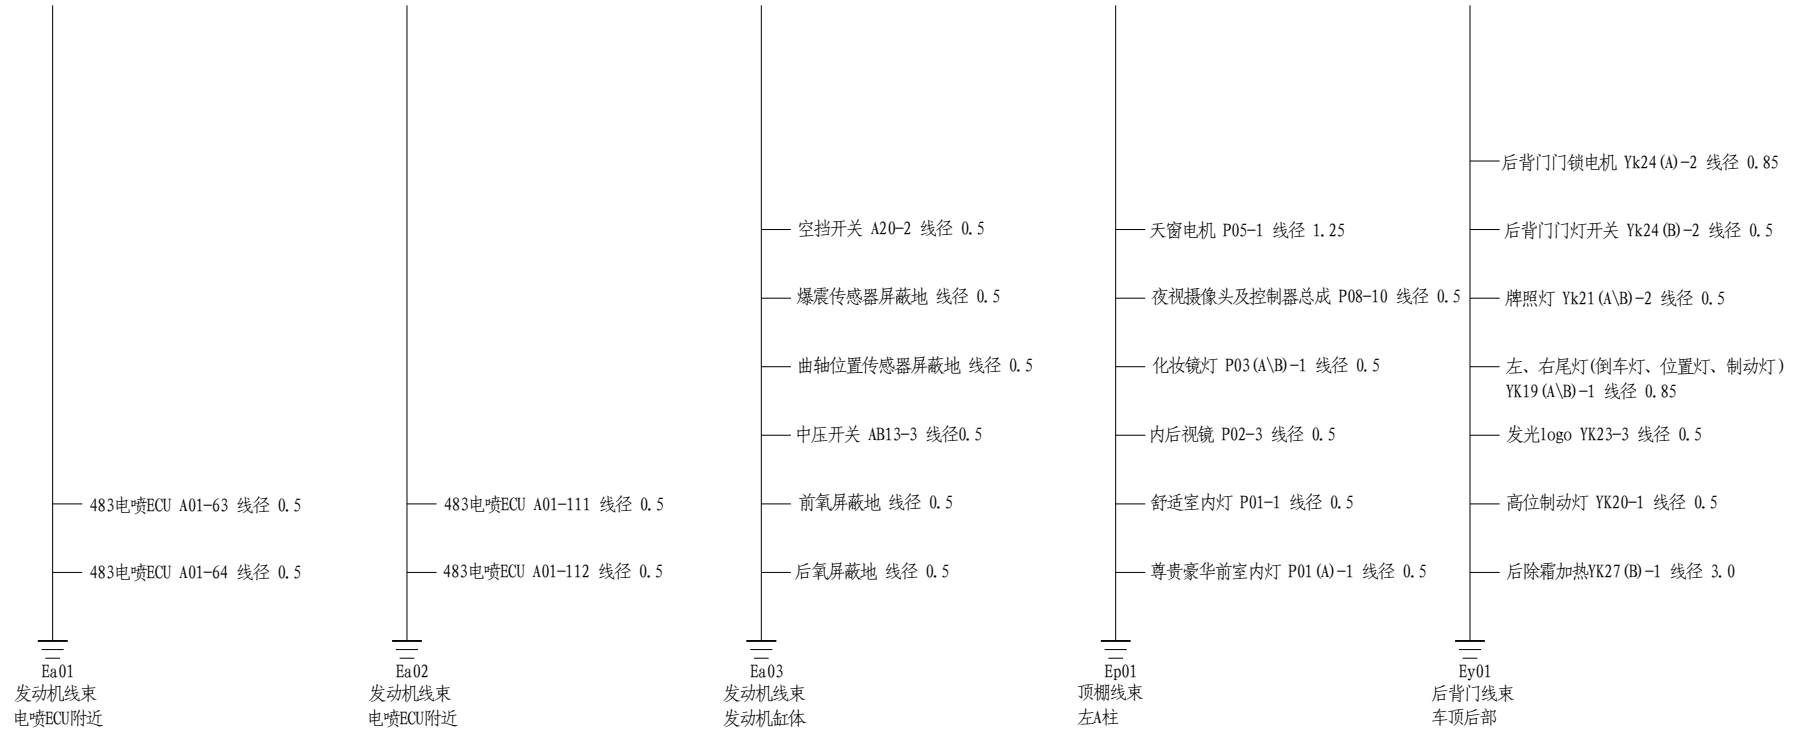

## 39.2、搭铁 2

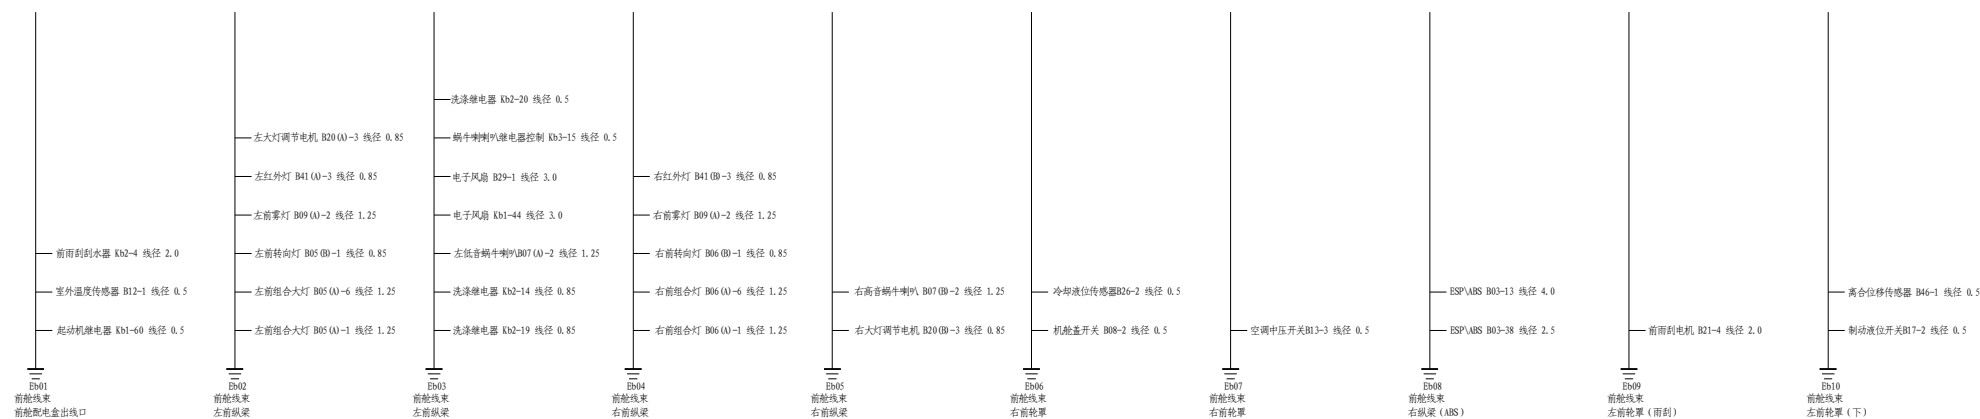

### 39.3、搭铁 3

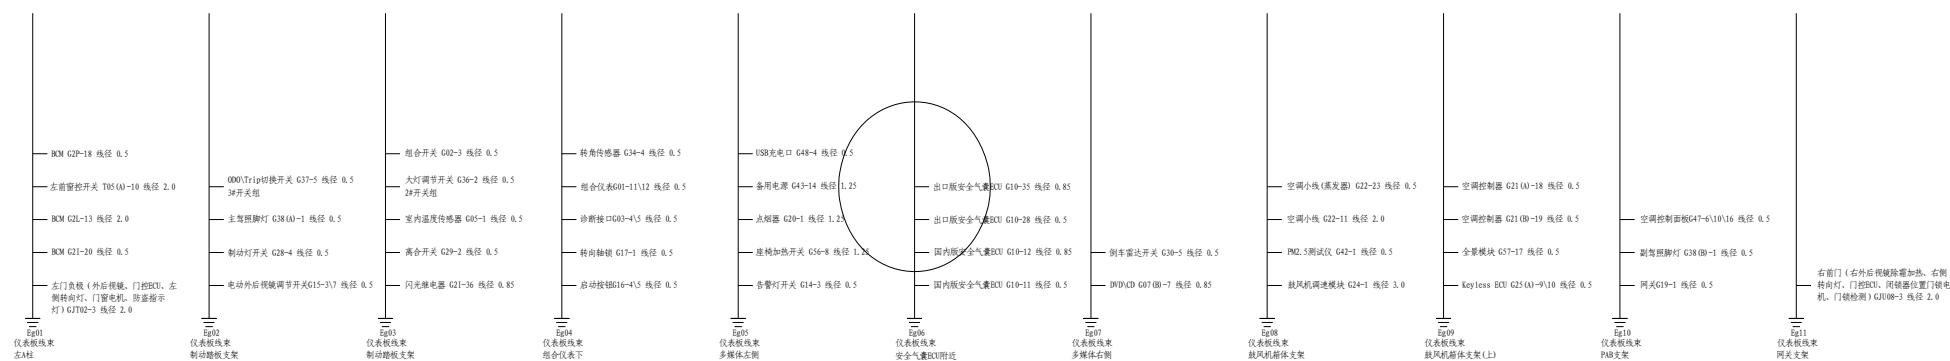



### 39.4、搭铁 4

