





第十六章 外饰系统

第一节 出气口框架

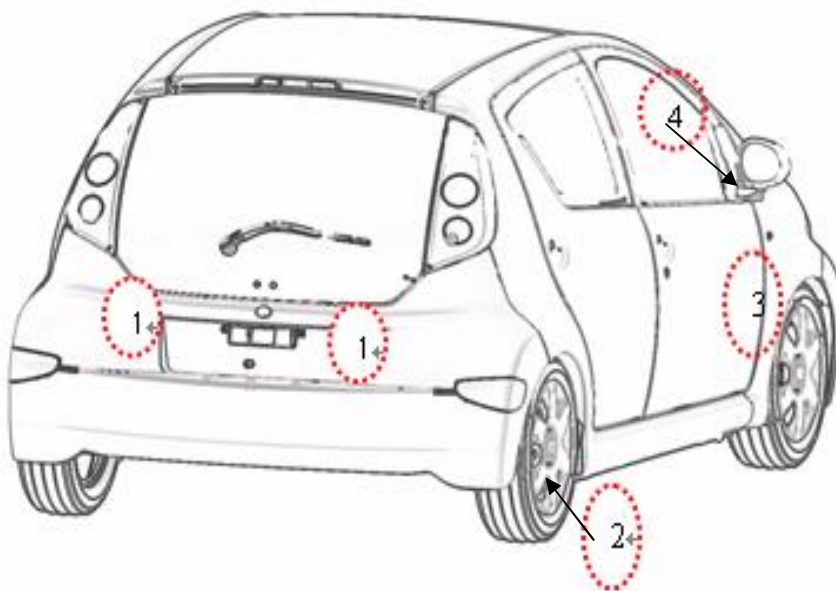

1. 气口框架总成 2. 刚轮装饰盖总成 3. 翼子板后封板总成 4. 翼子板饰板总成

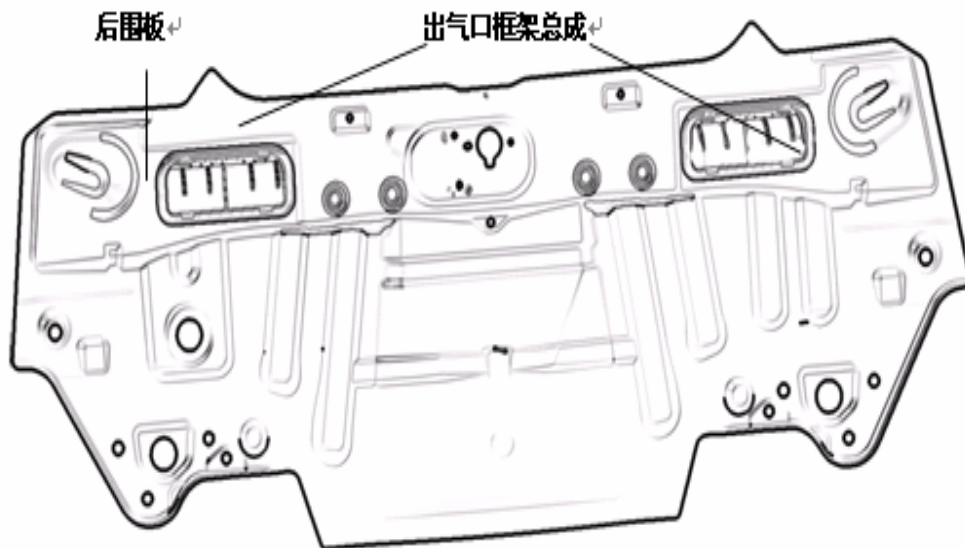

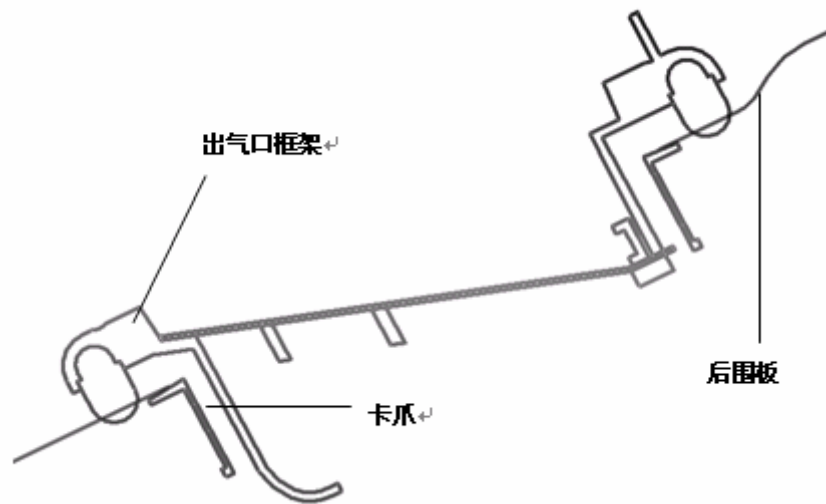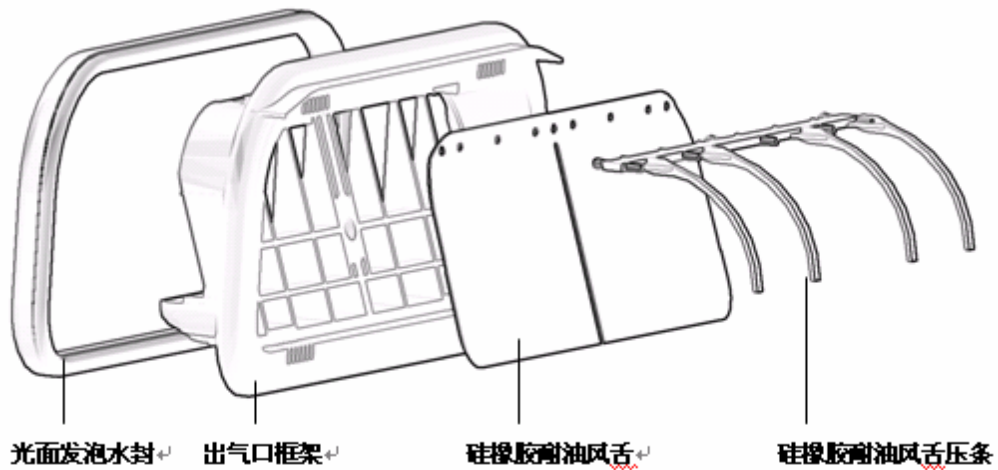


更换

提示：安装步骤与拆卸步骤相反，因此，只对安装的额外步骤作了详细说明。

1.1 拆下出气口框架

1.1.1 拆下后保险杠；

1.1.2 均匀用力依次开脱四个卡脚，并拆下出气口框架。

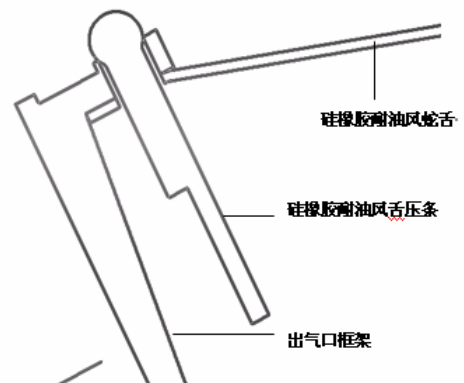

1.2 拆下硅橡胶耐油风舌压条

1.2.1 左手握住出气口框架

1.2.2 右手用钳子轻轻把硅橡胶耐油风舌压条一端的卡脚拔出，然后用同样的方式把中间和另一端的卡脚拔出。

提示：不要用力过大，以免碰伤。


1.3 拆下硅橡胶耐油风舌

拆下硅橡胶耐油风舌压条以后，硅橡胶耐油风舌会随之带

出，然后用手轻轻拽出硅橡胶耐油风舌。

提示：切勿用力过大，以免硅橡胶耐油风舌被撕裂。

第二节 钢轮装饰盖

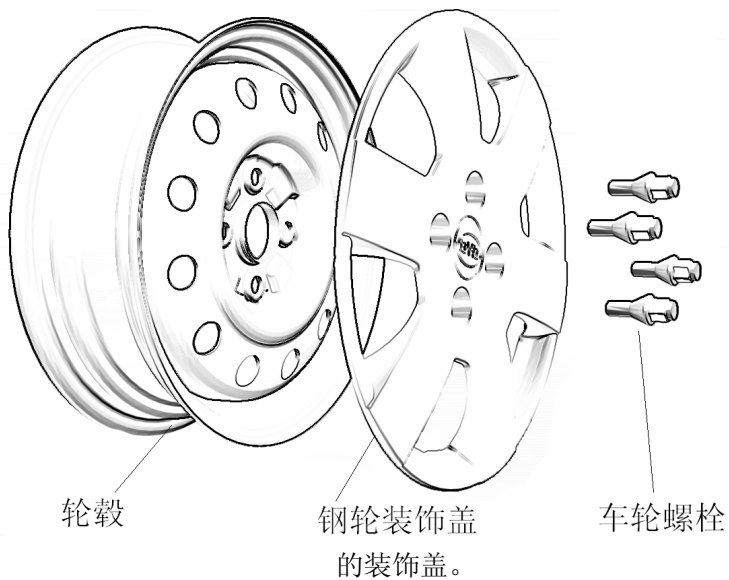


更换：拆下钢轮装饰盖

用力矩扳手将 4 个车轮螺栓拆下，然后拿下钢轮

第三节 翼子板饰板部分



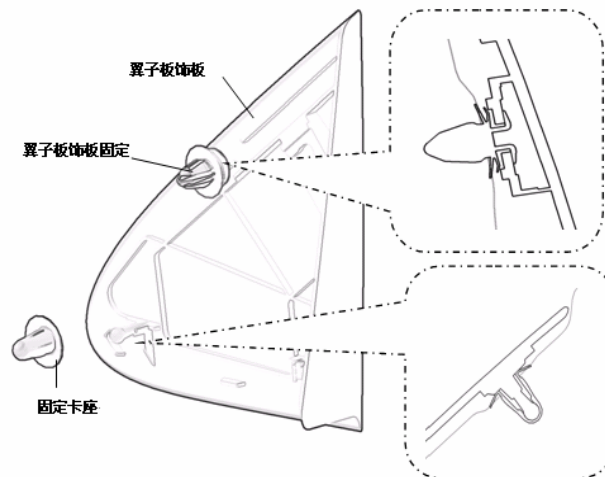

更换

3.1 拆下右翼子板饰板

3.1.1 用保护带塞在翼子板饰板的外边缘;

3.1.2 用螺丝刀轻轻向外撬开翼子板饰板, 脱开 1 个卡脚、一个卡扣和一个卡爪, 使其脱离翼子板饰


板和侧围外板。

提示: 切勿用力过大, 以免划伤车身油漆。

3.2 拆下左翼子板饰板

提示: 拆卸方法和步骤 3.1 相同。

第四节 翼子板后封板

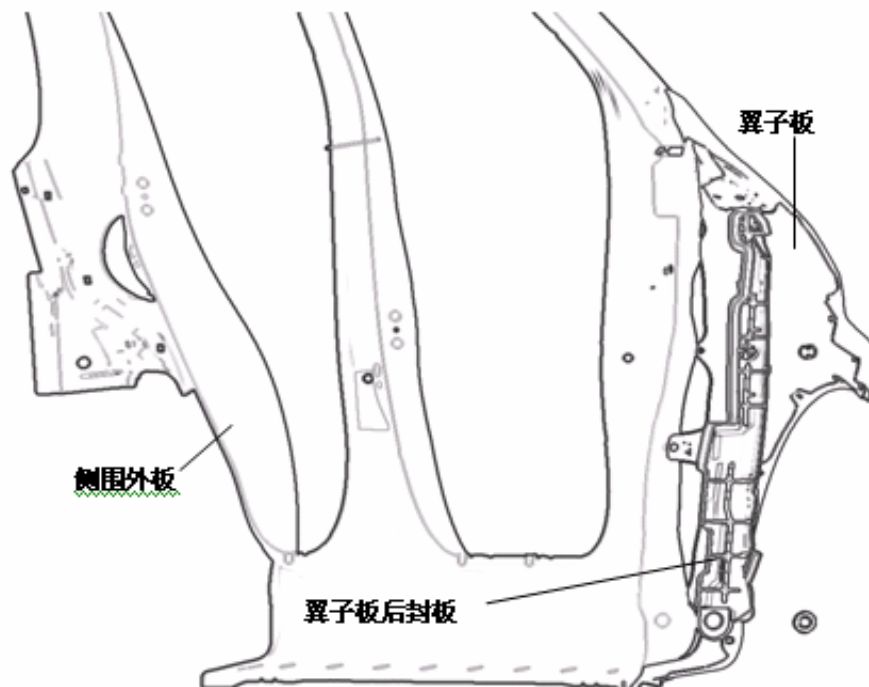

更换:

4.1 拆下右前轮挡泥板

拆下右前轮挡泥板后侧的 3 个方卡扣和 3 个子母扣。


提示: 没有必要完全拆下右前轮挡泥板, 部分拆下右翼子板后封板即可。

4.2 拆下翼子板后封板

用螺丝刀分别拆下翼子板后封板固定卡扣、右翼


子板后封板橡胶堵盖使右翼子板后封板脱离。

提示：有些卡扣只能一次性使用

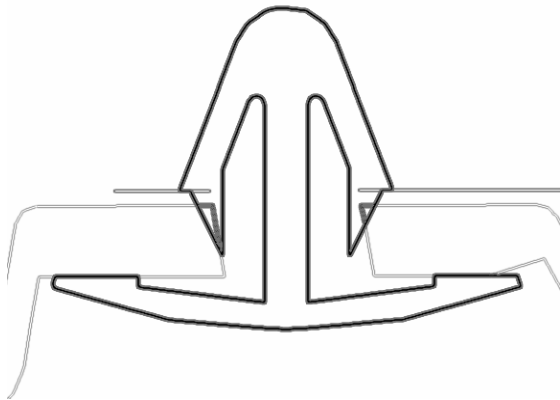


4.3 拆下左前轮挡泥板


提示：拆卸方法和步骤 4.1 相同。

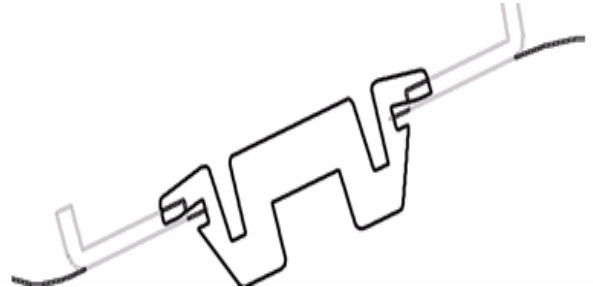

第五节 前保险杠

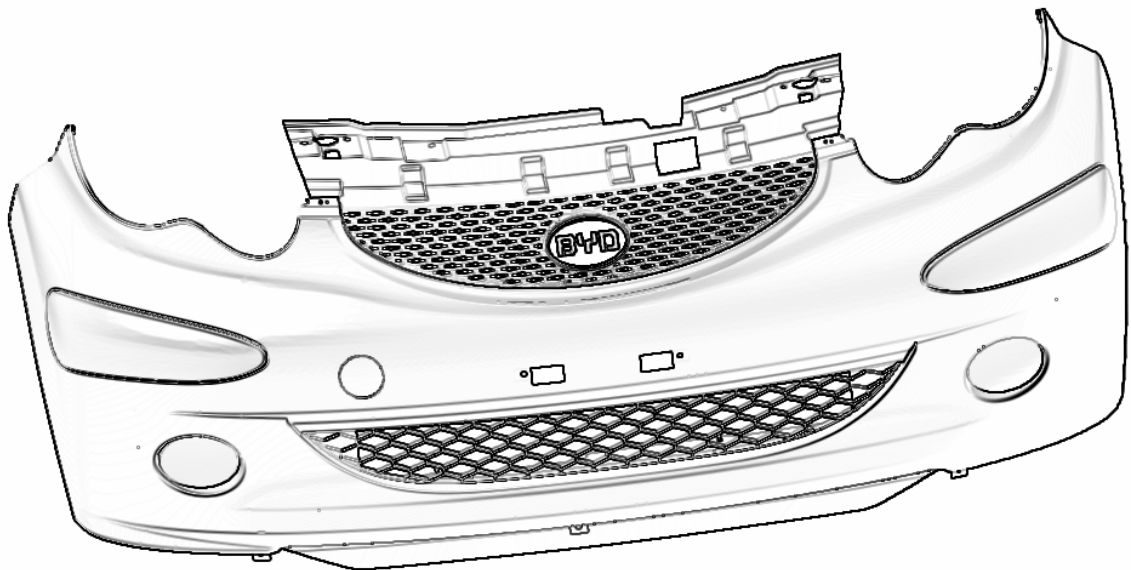


5.1 前保险杠组件

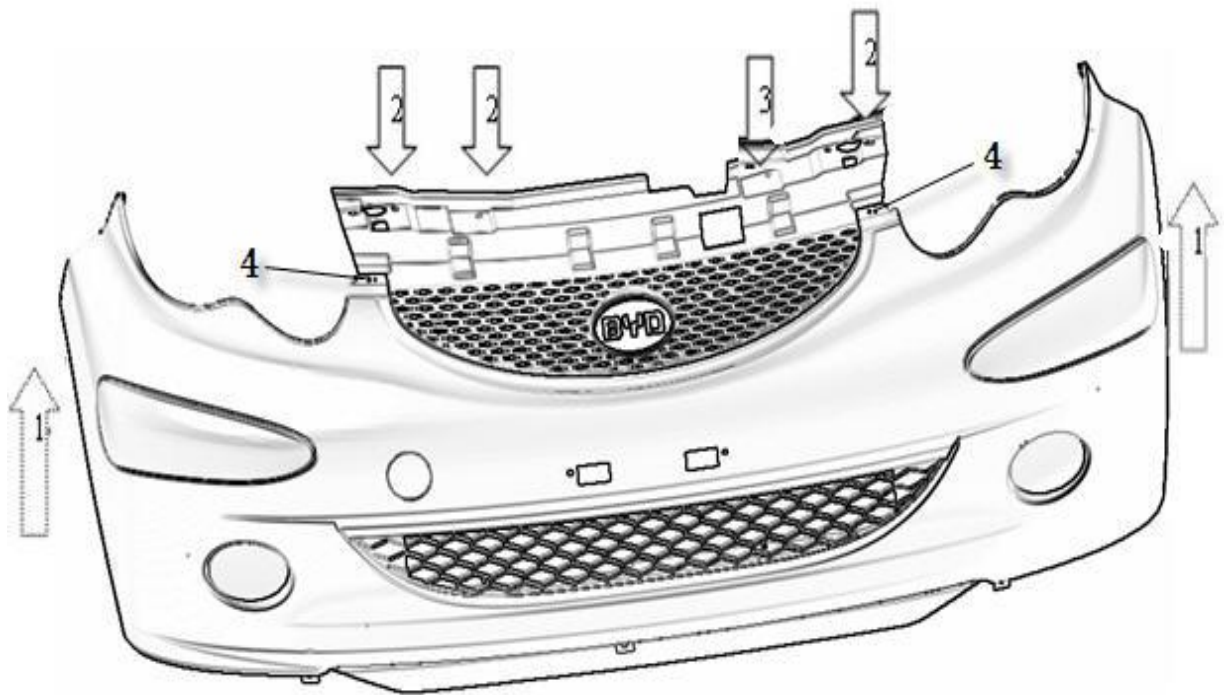


1. 小子母扣 2. 组合螺栓 3. 子母扣 4. 胶头螺栓

5.2 拆卸

5.2.1 拆下前保险杠

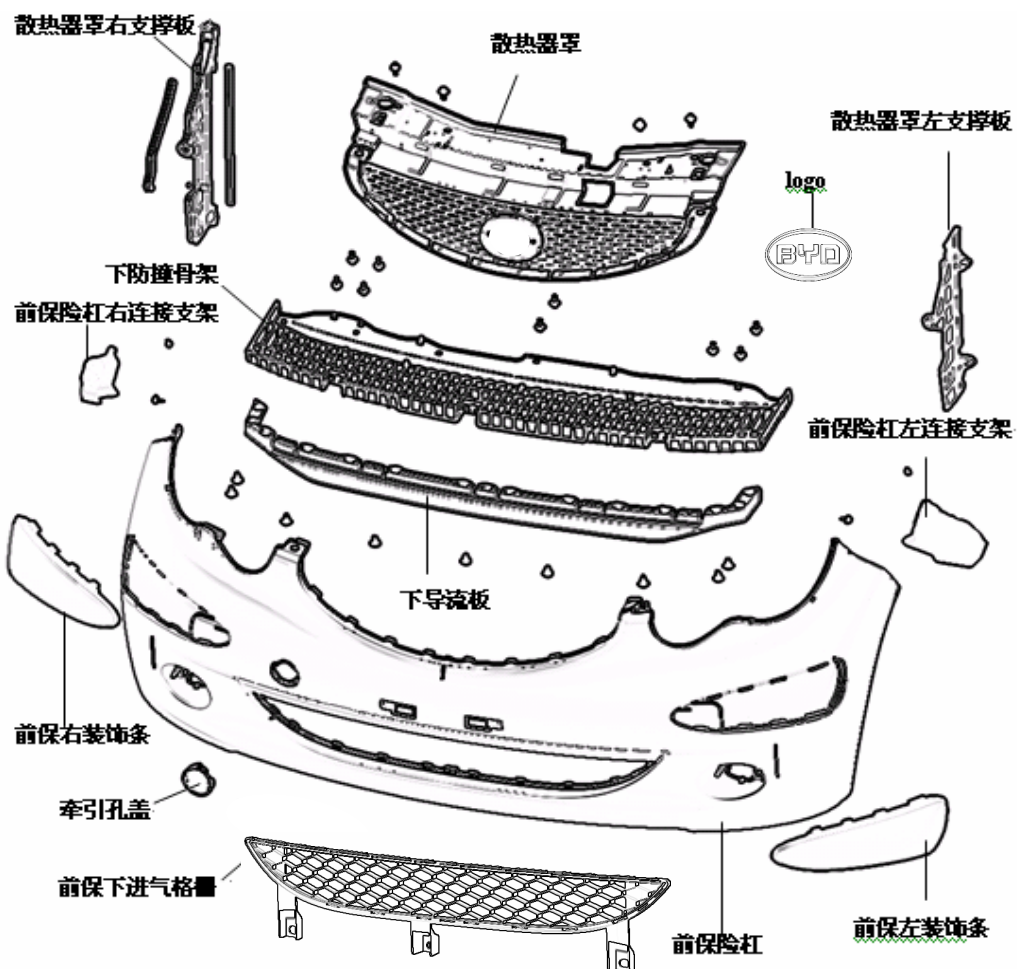


- 5.2.1.1 用保护带敷在前保险杠的周围；
- 5.2.1.2 用扳手拆下 3 个组合螺栓和一个子母扣；
- 5.2.1.3 用螺丝刀脱开 2 个胶头螺栓和两个小子母扣；
- 5.2.1.4 用螺丝刀脱开左右四个卡爪；

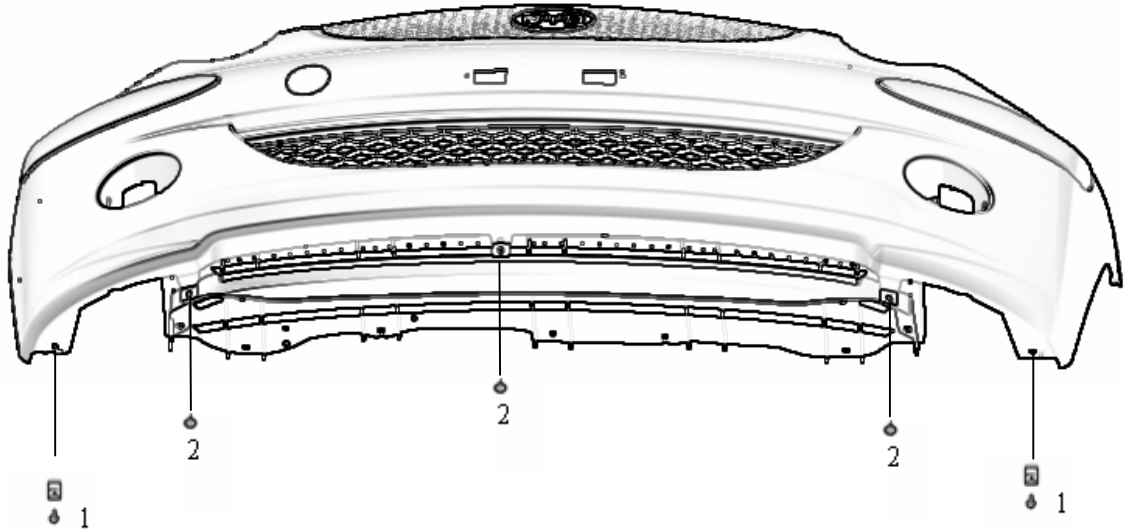


1. 前保险杠固定卡套 2. 螺钉

- 5.2.1.5 拆下 2 个前保险杠固定卡套；
- 5.2.1.6 拆下 3 个螺钉；
- 5.2.1.7 拆下前保险杠。

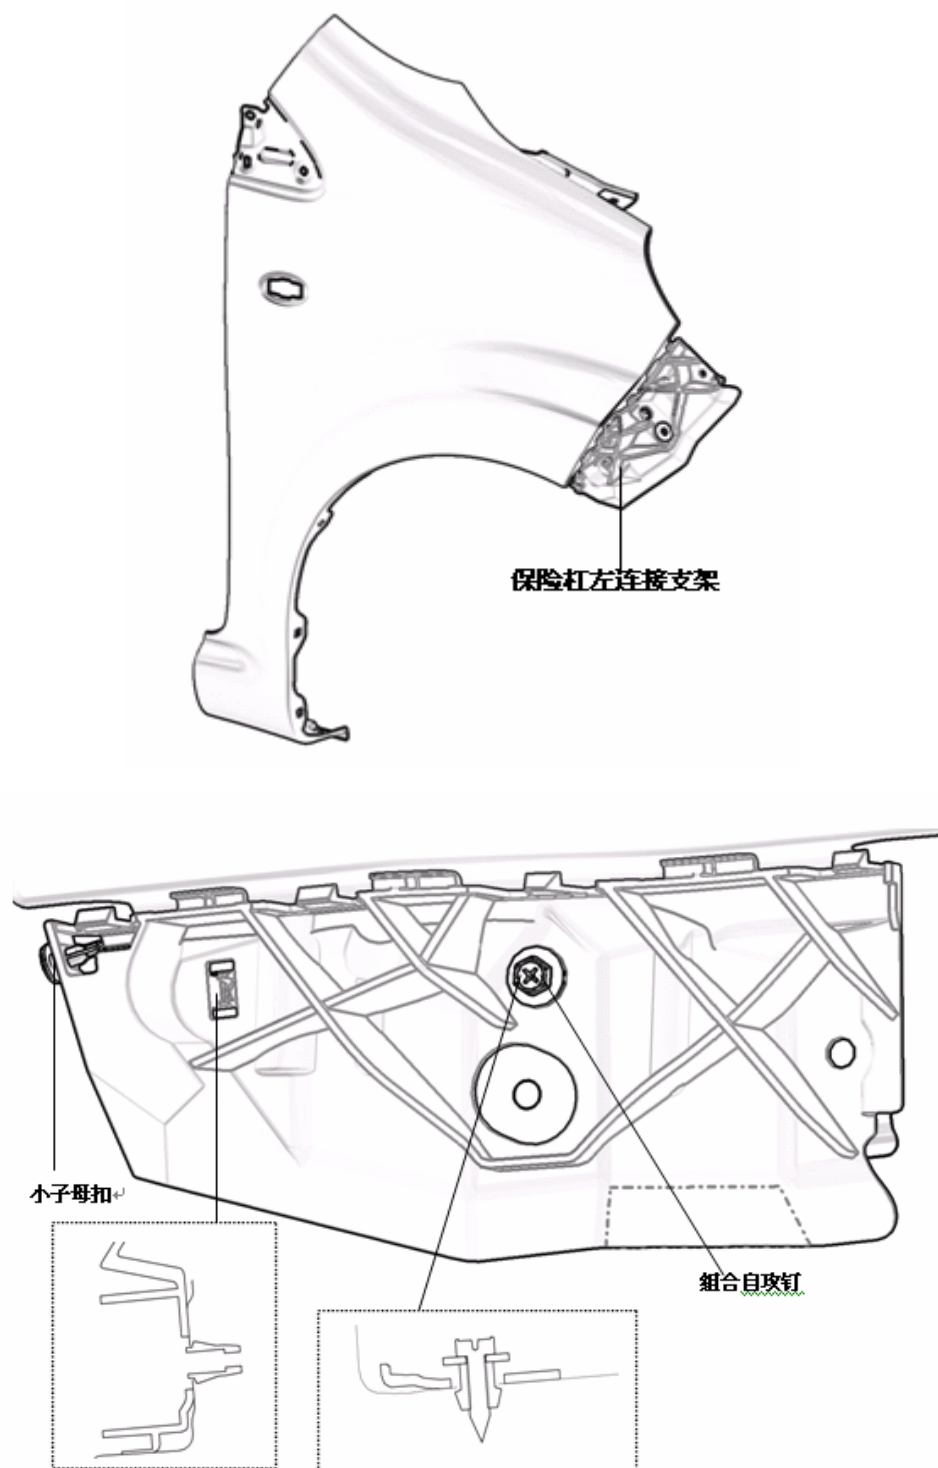

5.2.2 拆下牵引孔盖

用螺丝刀轻轻脱开 2 个卡脚，取下牵引孔盖。

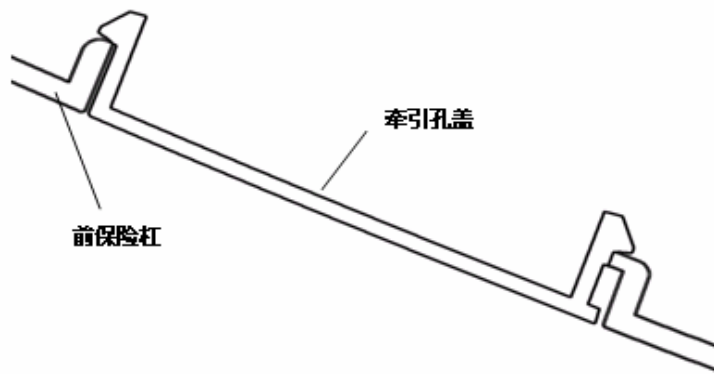


5.2.3 拆下 LOGO

5.2.3.1 把保护带敷在车标 LOGO 的周围；

5.2.3.2 用螺丝刀均匀用力使 LOGO 和散热器罩分离；

提示： LOGO 和散热器罩是用胶粘在一起的，可能会破坏性拆除。

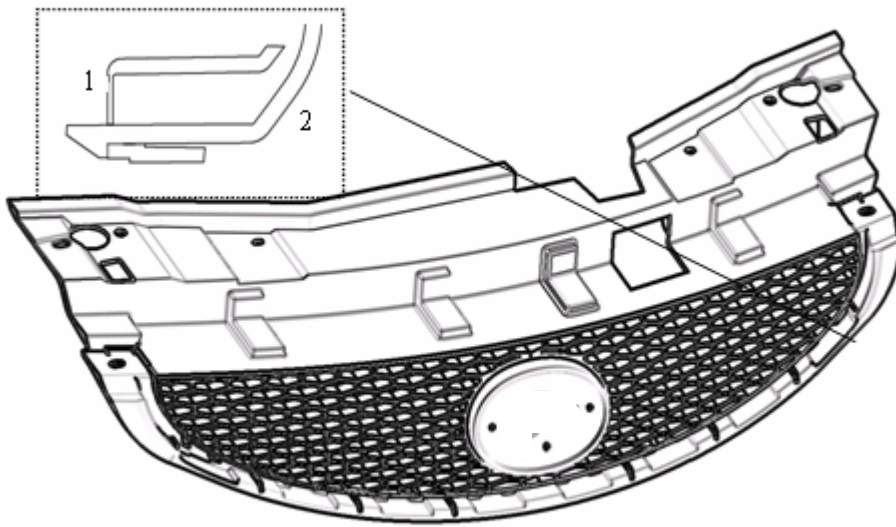

1.前保险杠 2.前格栅

5.2.4 拆下前格栅


用螺丝刀脱开 10 个卡爪并拆下前格栅。

提示： 使用前，用胶带包住螺丝刀刀口。



5.2.5 拆下牵引孔盖

用螺丝刀轻轻脱开 2 个卡脚，取下牵引孔盖。

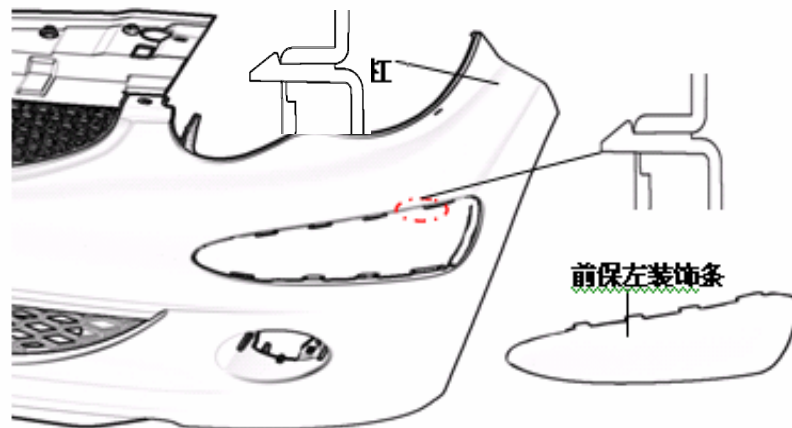


5.2.6 拆下前保左装饰条

用螺丝刀脱开 8 个卡爪并拆下前保左装饰条。

提示：使用前，用胶带包住螺丝刀刀口。


5.2.7 拆下前保右装饰条

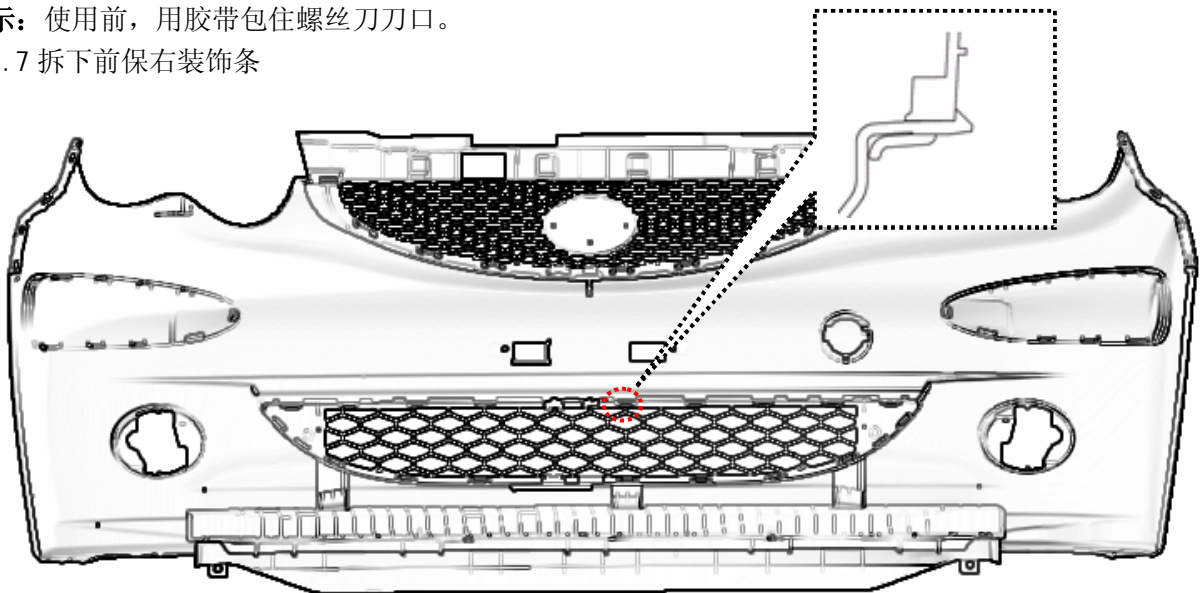


5.2.8 拆下前保下进气格栅

用螺丝刀脱开 24 个卡爪并拆下前保下进气格栅。


提示：使用前，用胶带包住螺丝刀刀口。

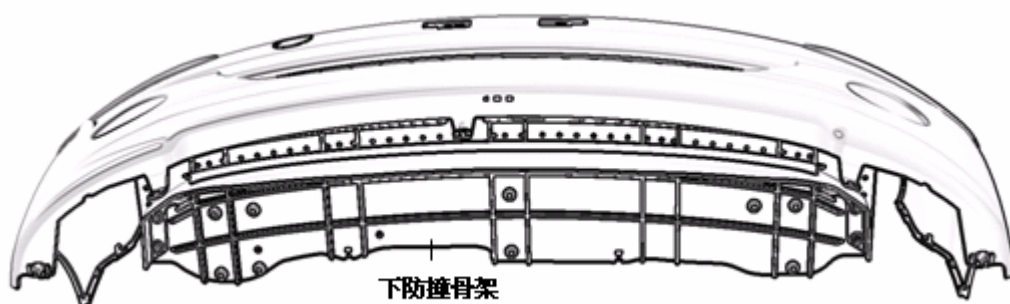

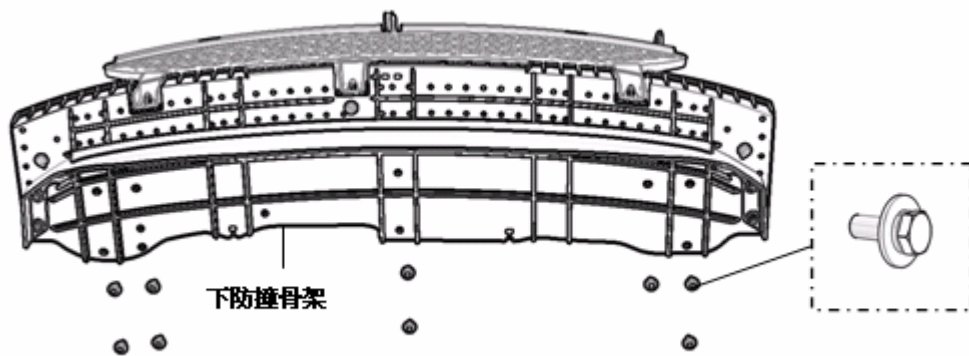


5.2.9 拆下下防撞骨架


用扳手卸下 9 个固定组合螺栓并拆下下防撞骨架。

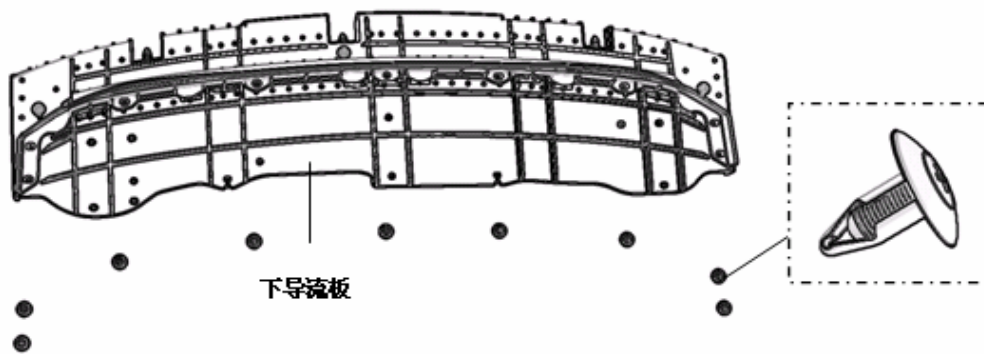

5.2.10 拆下下导流板

用螺丝刀脱开 9 个固定子母扣并拆下下导流板。

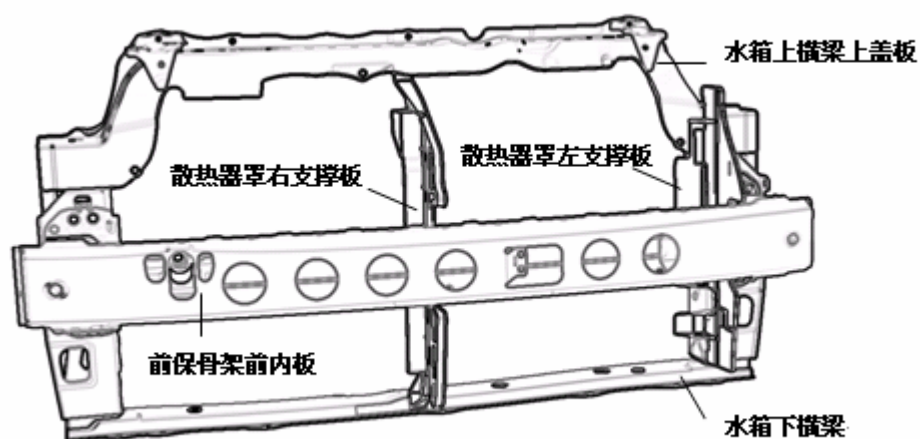


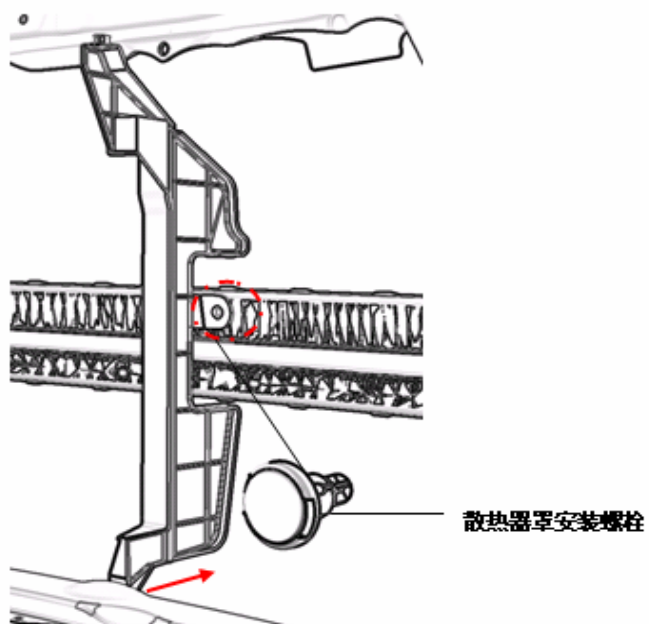


5.2.11 拆下散热器罩右支撑板

5.2.11.1 用螺丝刀拆下散热器罩安装螺栓；

5.2.11.2 沿箭头所示的方向，均匀用力慢慢拆下。

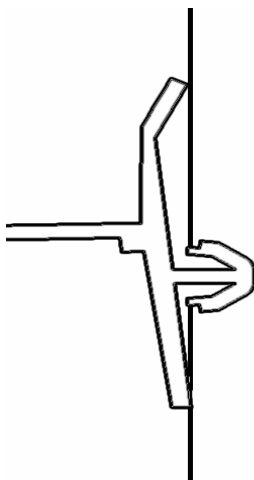



5.2.12 拆下散热器罩左支撑板

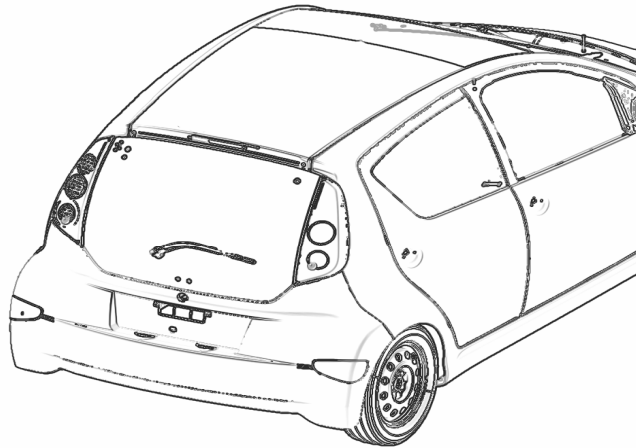

第六节 后保险杠总成

6.1 后保险杠图组

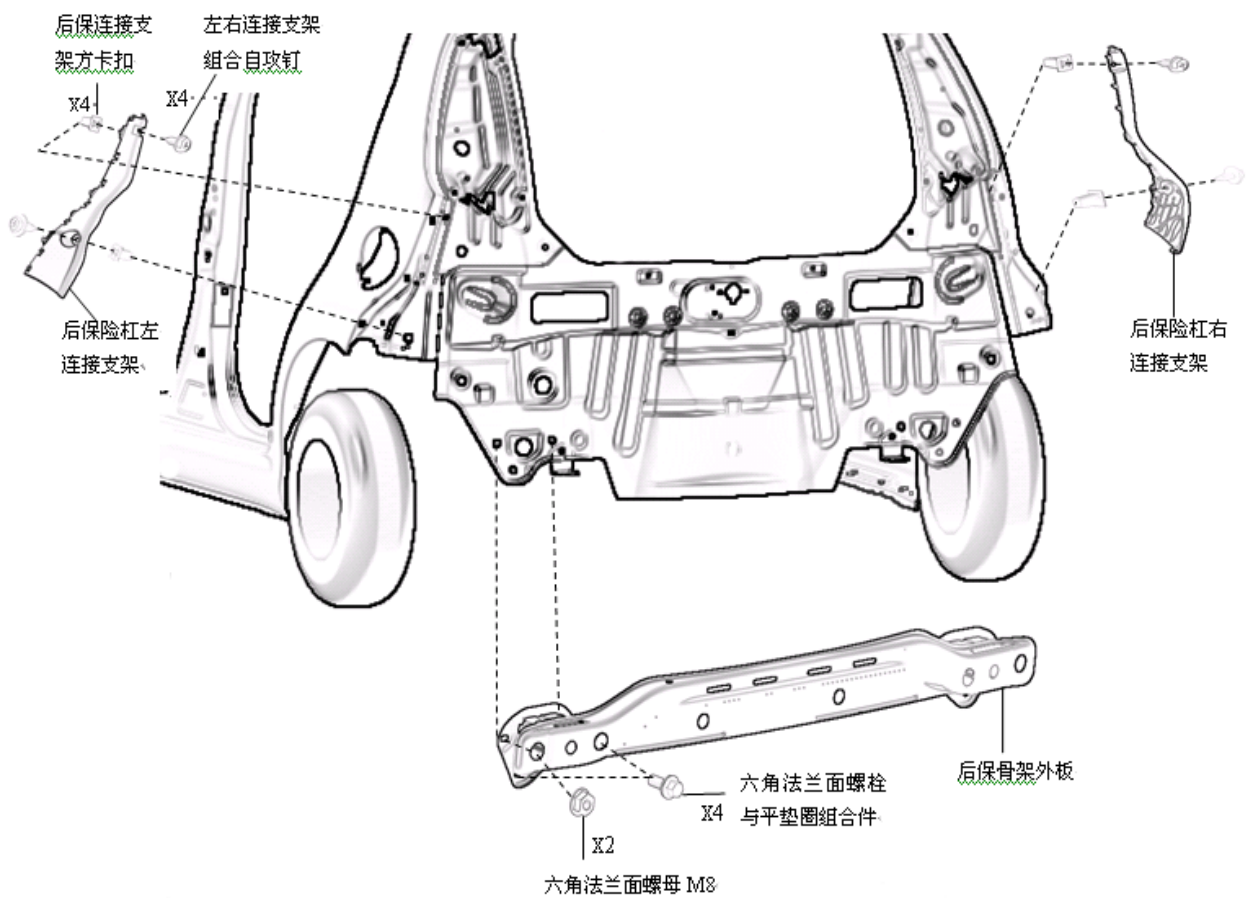

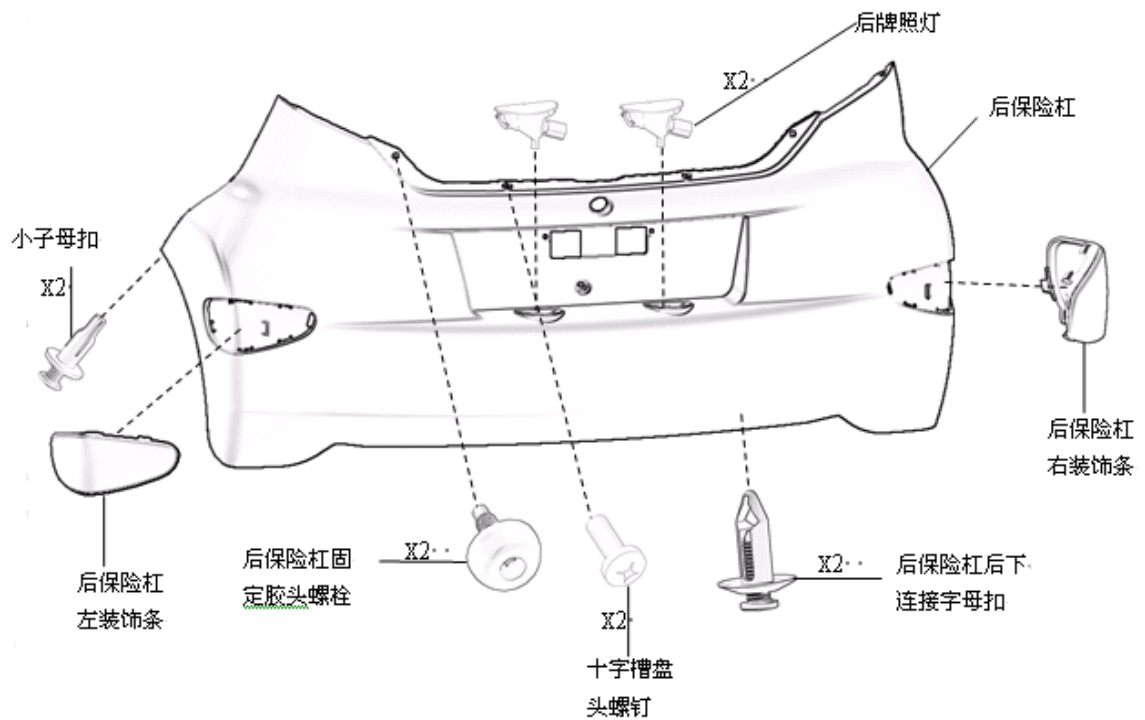


6.2 更换


提示：安装步骤与拆卸步骤相反。因此，只对拆卸的步骤作了说明。

6.2.1 拆下后保险杠


6.2.1.1 用螺丝刀拆下后保险杠 4 个卡扣及 2 个胶头螺栓和 2 个螺钉；

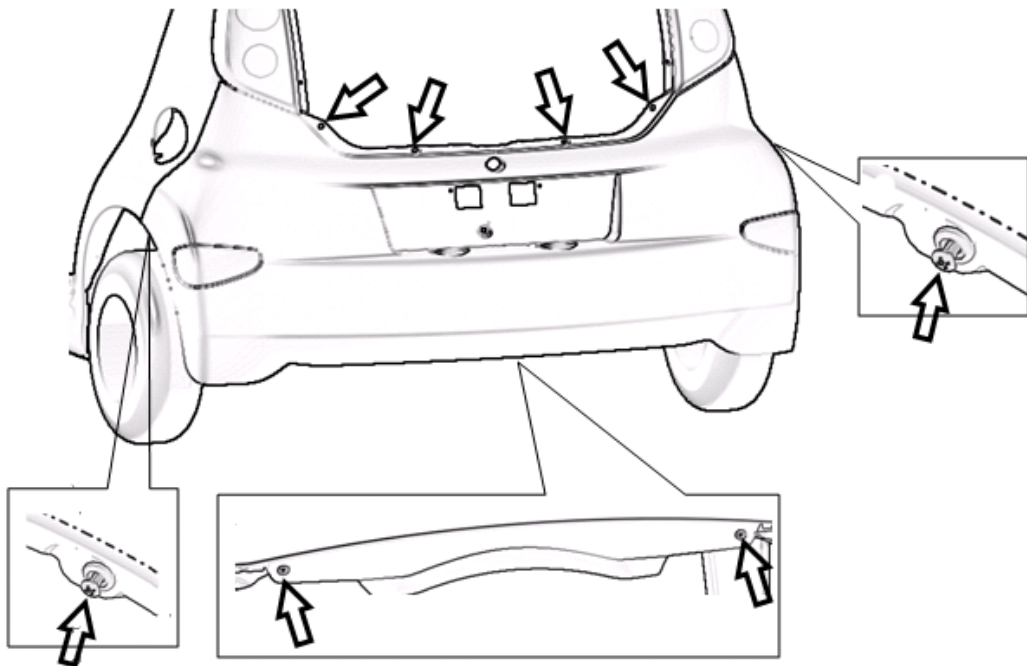

6.2.1.2 把后保险杠脱离左右连接支架上的 16 个卡爪；

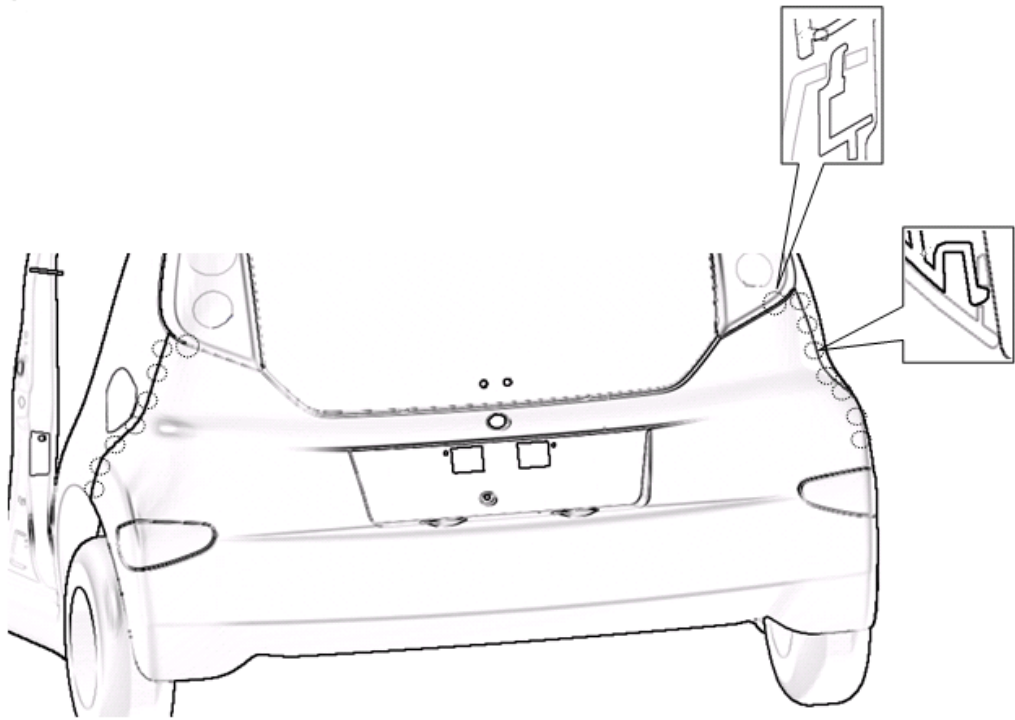

6.2.1.3 拆下后牌照灯；

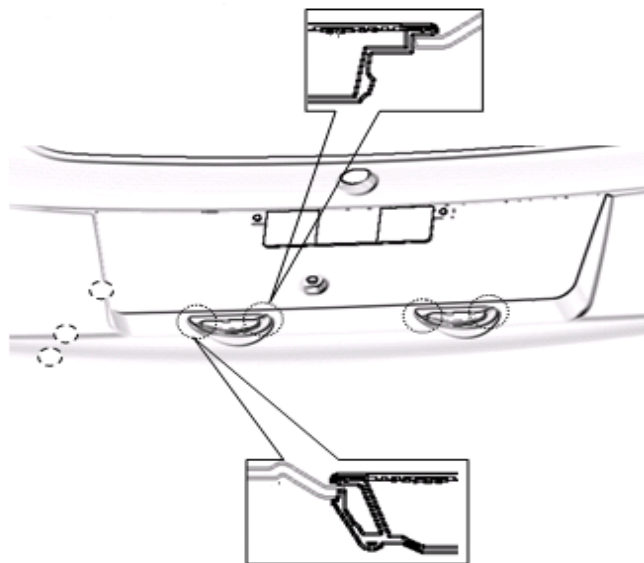


6.2.1.4 拆下后保险杠。

6.2.2 拆下后保险杠左连接支架：

6.2.2.1 用螺丝刀拆下箭头所示两个自攻螺钉；

6.2.2.2 左连接支架的 3 个卡爪脱离钣金, 拆下左连接支架；

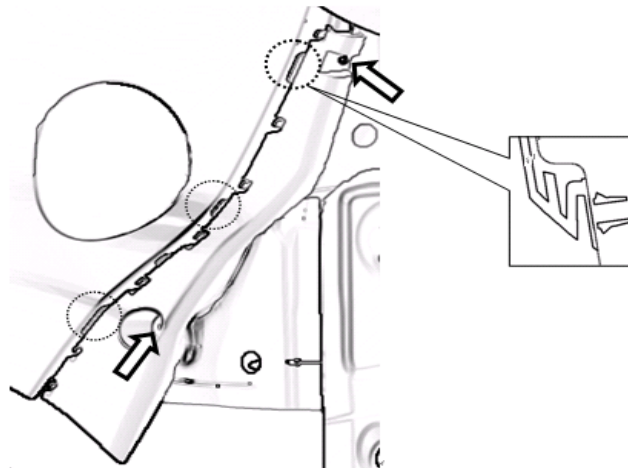


6.2.2.3 从钣金上拆下两个连接支架的方卡扣；

6.2.3 拆下后保险杠右连接支架：

提示：步骤与 6.2.2 相同。

6.2.4 拆下后保险杠左装饰条：

把后保险杠左装饰条 6 个卡爪脱离后保险杠，拆下左装饰条；

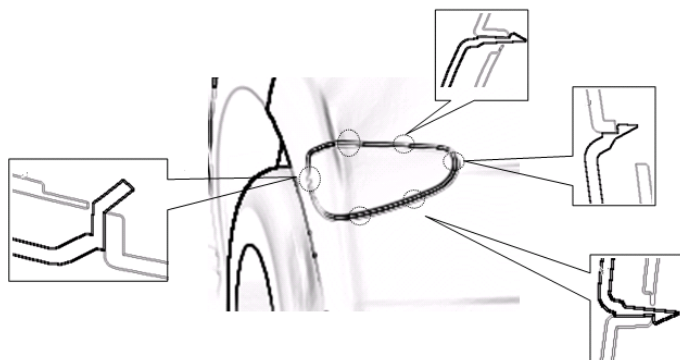


6.2.5 拆下后保险杠右装饰条：

提示：步骤与 6.2.4 相同。


6.2.6 拆下后保险杠防撞骨架：

用六角套筒扳手拆下 4 个 M8 螺栓及 2 个 M8 螺母；

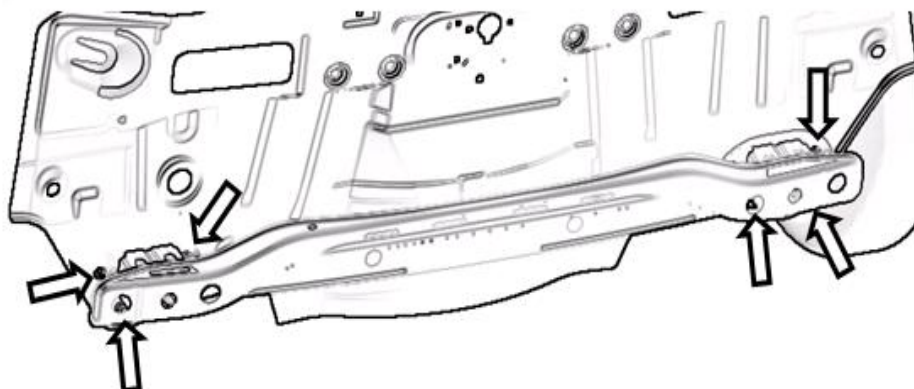

第七节 通风盖板总成

7.1 通风盖板图组

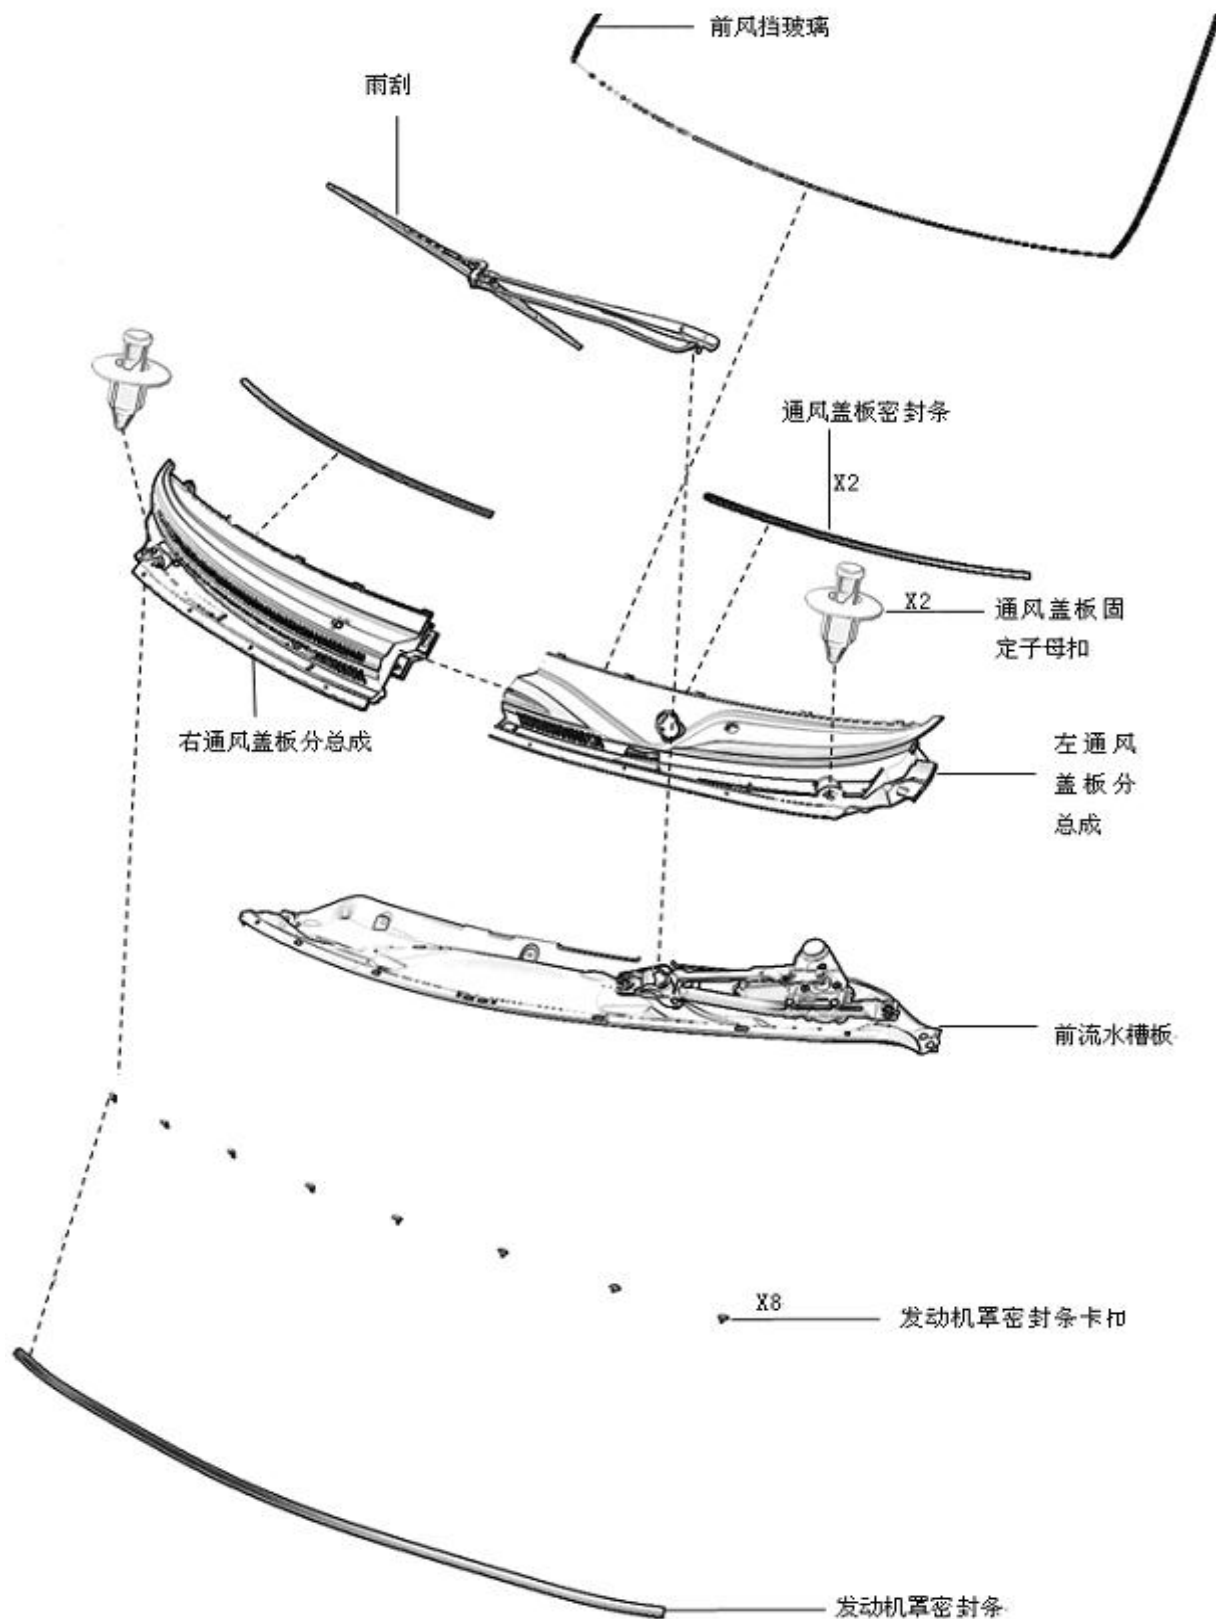


7.2 更换


提示：安装步骤与拆卸步骤相反。因此，只对拆卸的步骤作了说明。

7.2.1 拆下通风盖板


- 7.2.1.1 拆下雨刮器；
- 7.2.1.2 拆下发动机罩密封条，有卡扣共 8 处；
- 7.2.1.3 拆下通风盖板两个固定子母扣；

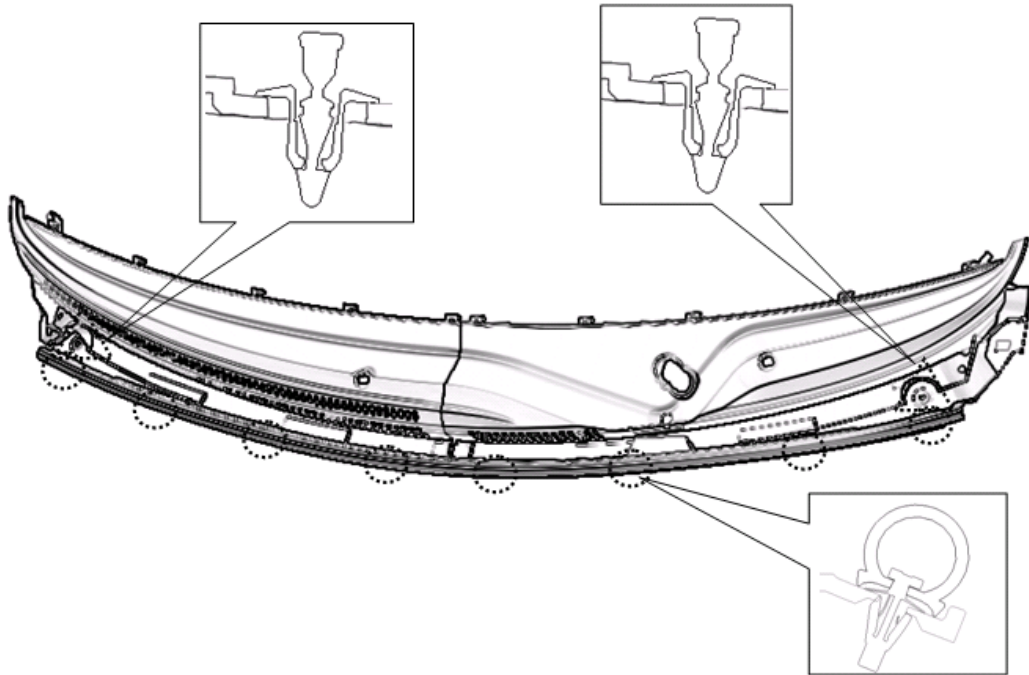

- 7.2.1.4 拆下通风盖板与钣金件前流水槽板的配合处共 6 处；
- 7.2.1.5 使通风盖板脱离前挡风玻璃和钣金件前流水槽板；

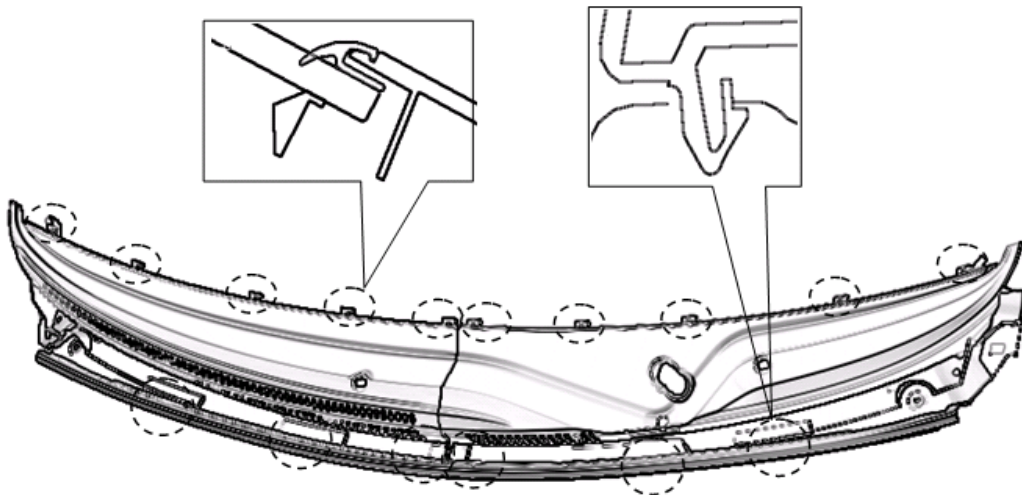


- 7.2.1.6 拔开洗涤管接头，拔下 2 个洗涤喷嘴；
- 7.2.1.7 拆下通风盖板密封条；

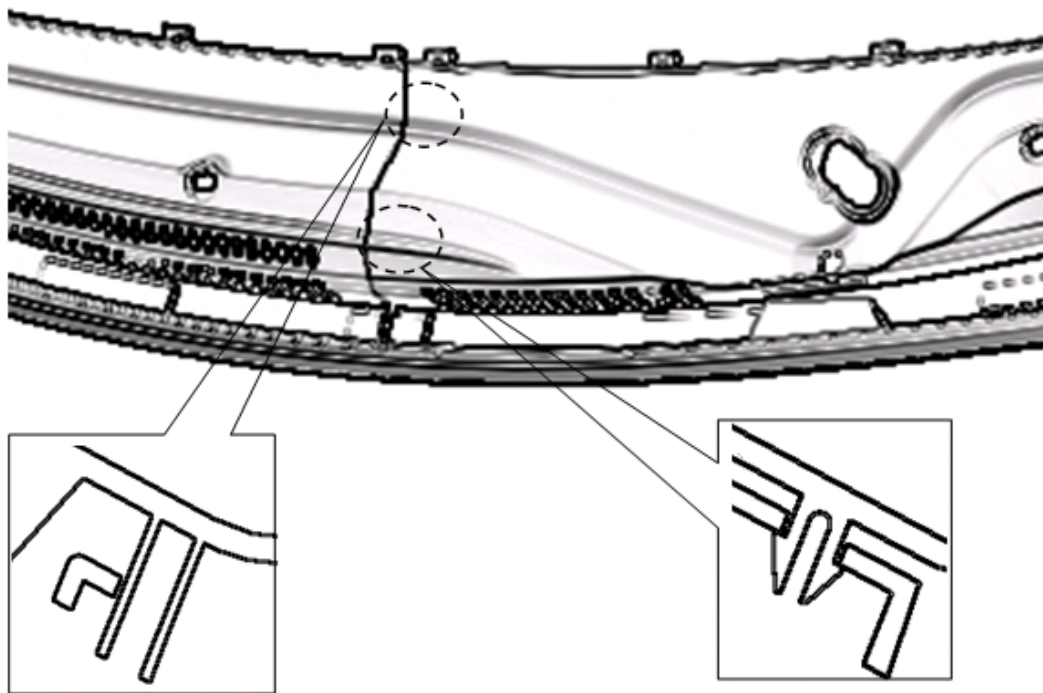


7.2.1.8 拆开左右通风盖板；

7.2.1.9 拆下左右堵盖；

7.2.2 拆下右封皮

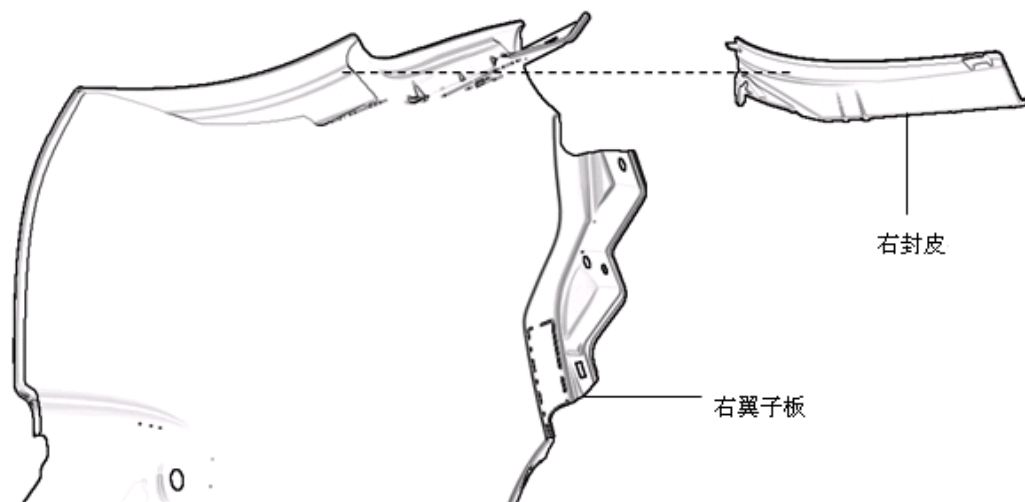

从右翼子板上拆下右封皮。

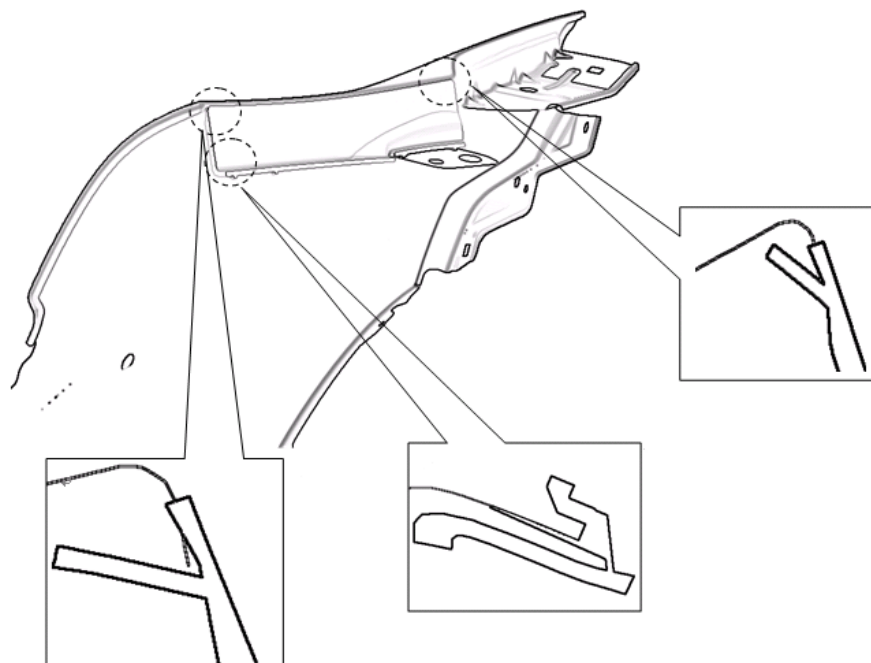

7.2.3 拆下左封皮


从左翼子板上拆下左封皮。

提示：步骤与 7.2.2 相同

第八节 挡泥板总成

8.1 轮罩挡泥板

8.1.1 左前轮罩挡泥板

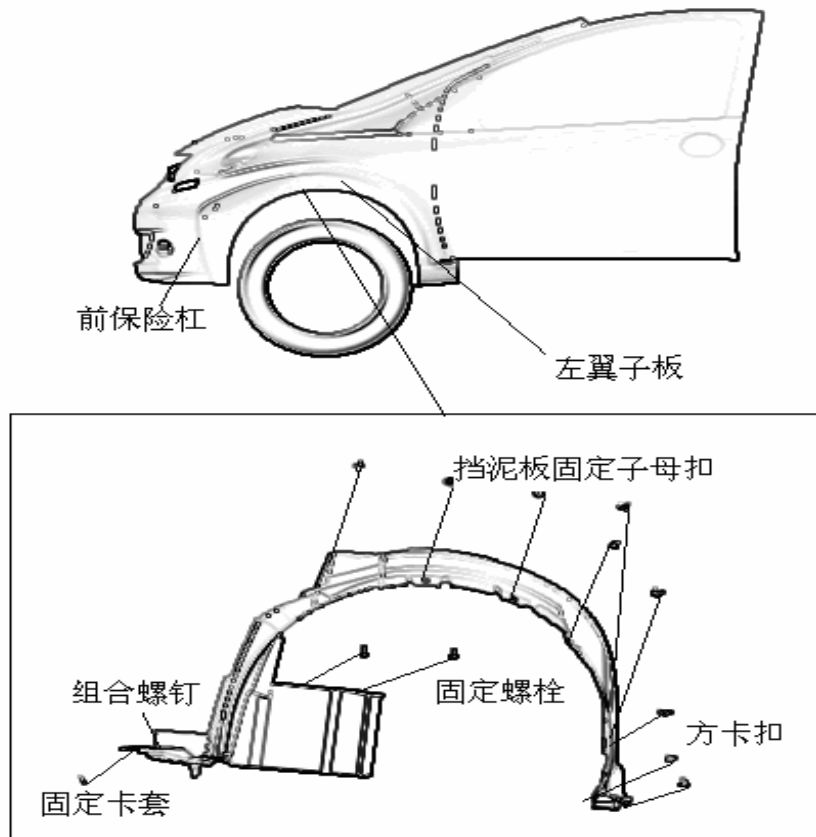

更换

提示：安装步骤与拆卸步骤相反。因此，只对拆卸的步骤作了说明。

8.1.1.1 为方便拆卸，最好在拆挡泥板之前先已拆下轮胎等相关部件；

8.1.1.2 拆下前保险杠固定卡套；

8.1.1.3 拆下挡泥板固定方卡扣；

8.1.1.4 用十字螺丝刀拆下挡泥板固定组合螺钉；

8.1.1.5 用扳手拆下两个挡泥板固定螺栓，其中螺母是焊接在左前纵梁的钣金件上的；

8.1.1.6 用扳手拆下安装挡泥板到下防撞骨架上的螺栓。


8.1.1.7 用螺丝刀拆下六个挡泥板固定子母扣。

8.1.2 右前轮罩挡泥板

与左前轮罩挡泥板完全相同。

8.2 小挡泥板与扰流板

提示：安装步骤与拆卸步骤相反。因此，只对拆卸的步骤作了说明。

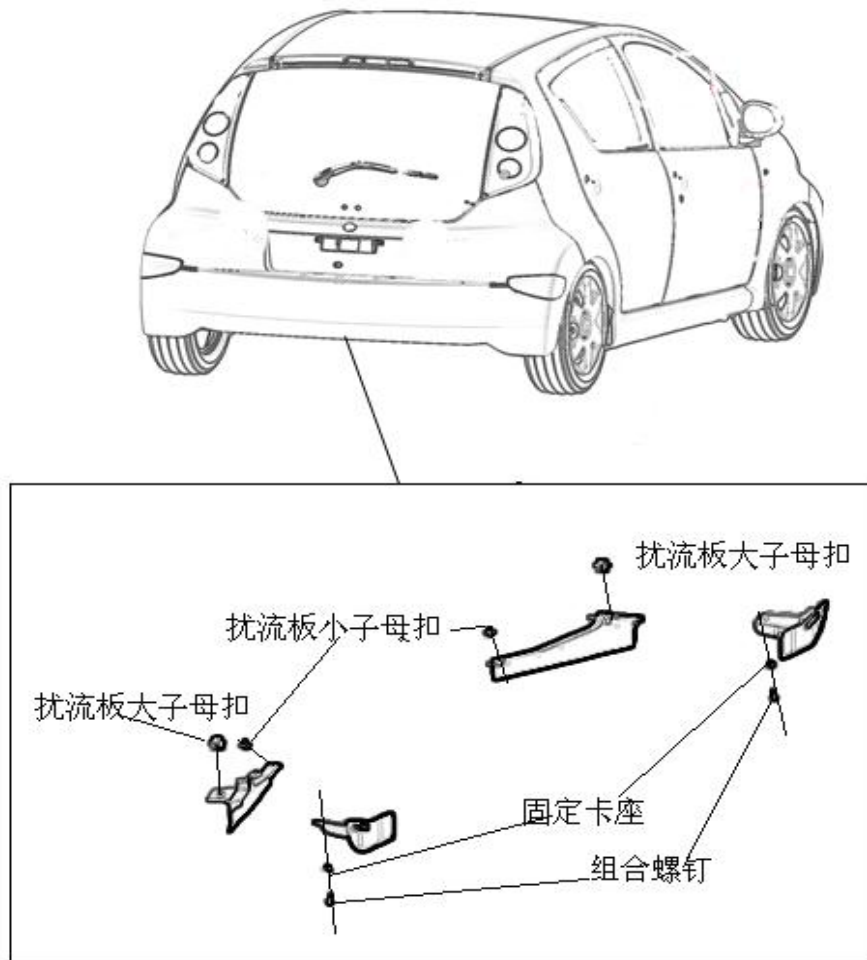

8.2.1 小挡泥板

更换

提示：安装步骤与拆卸步骤相反。因此，只对拆卸的步骤作了说明。

8.2.1.1 用十字螺丝刀拆下固定组合自攻钉；

8.2.1.2 往后轮方向取下小挡泥板；

8.2.1.3 取下卡在地板上的方卡扣。

8.2.2 扰流板

更换

提示：安装步骤与拆卸步骤相反。因此，只对拆卸的步骤作了说明。

8.2.2.1 用螺丝刀拆下太子母扣；

8.2.2.2 用螺丝刀拆下小子母扣；