

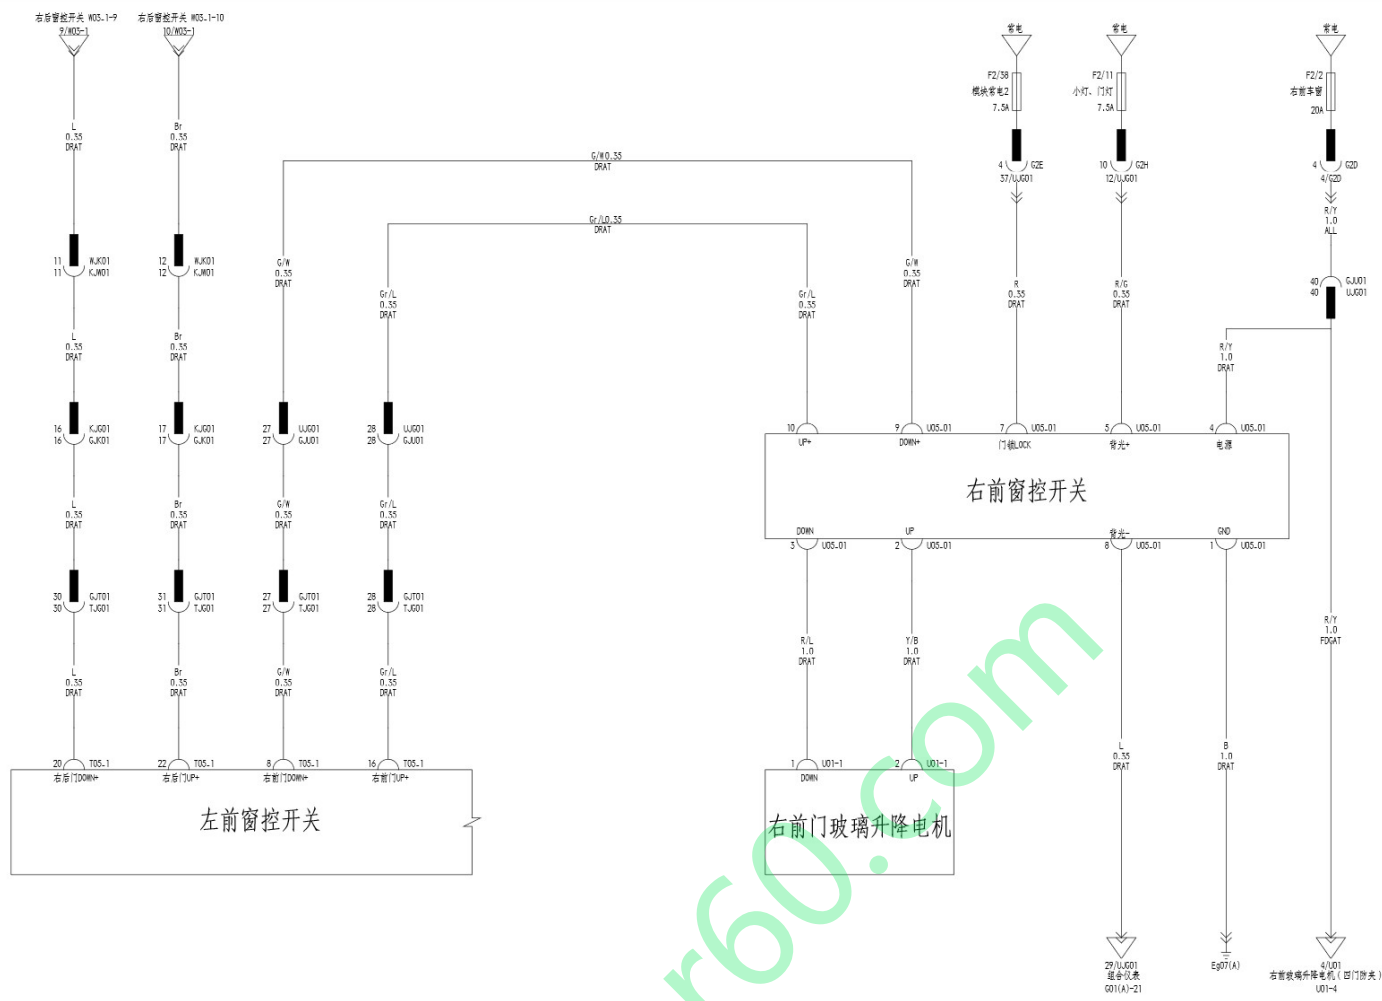


窗控系统（主驾防夹）

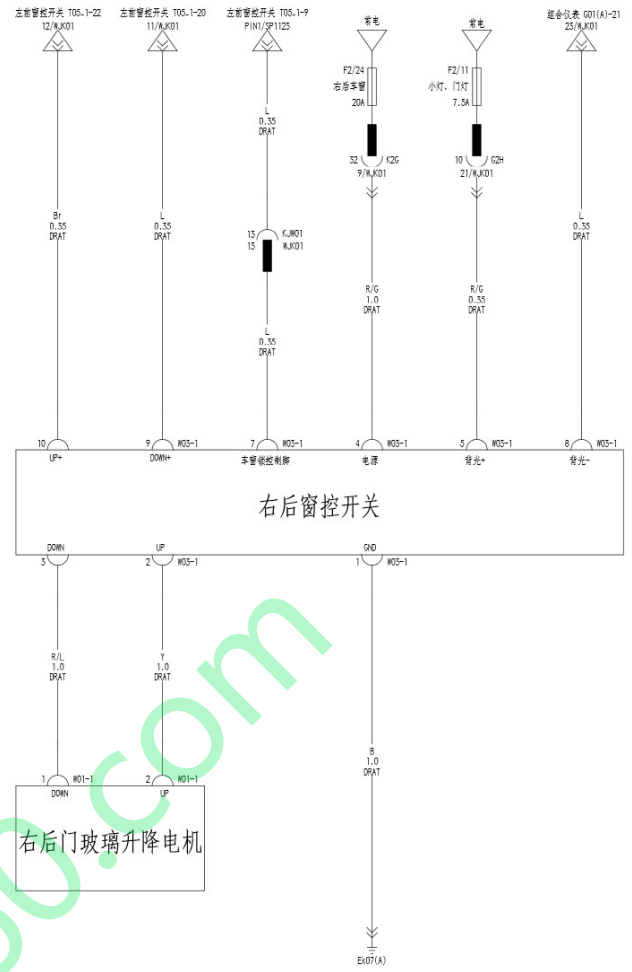



窗控系统（主驾防夹）

3

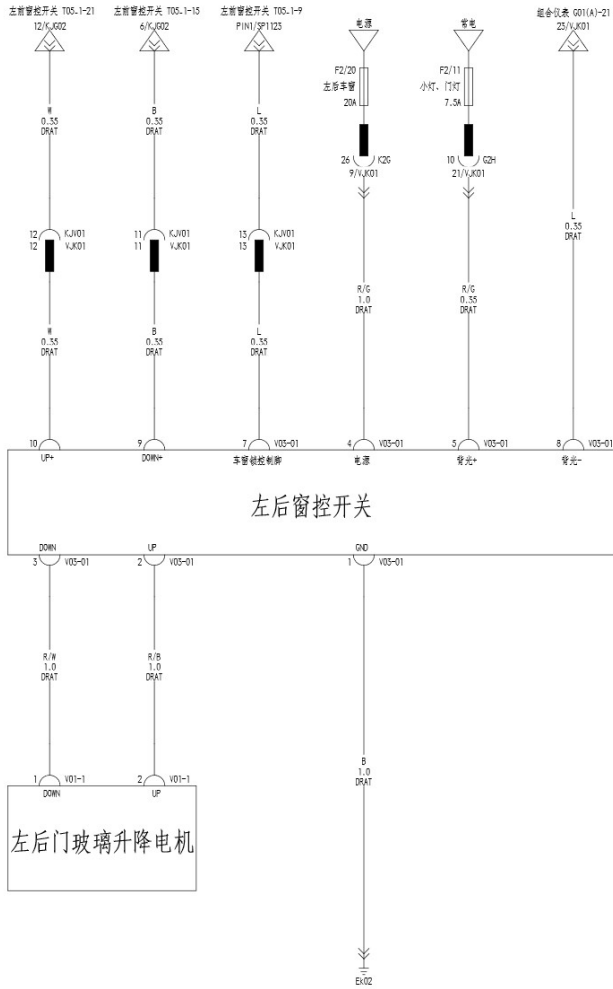

窗控系统（四门防夹）

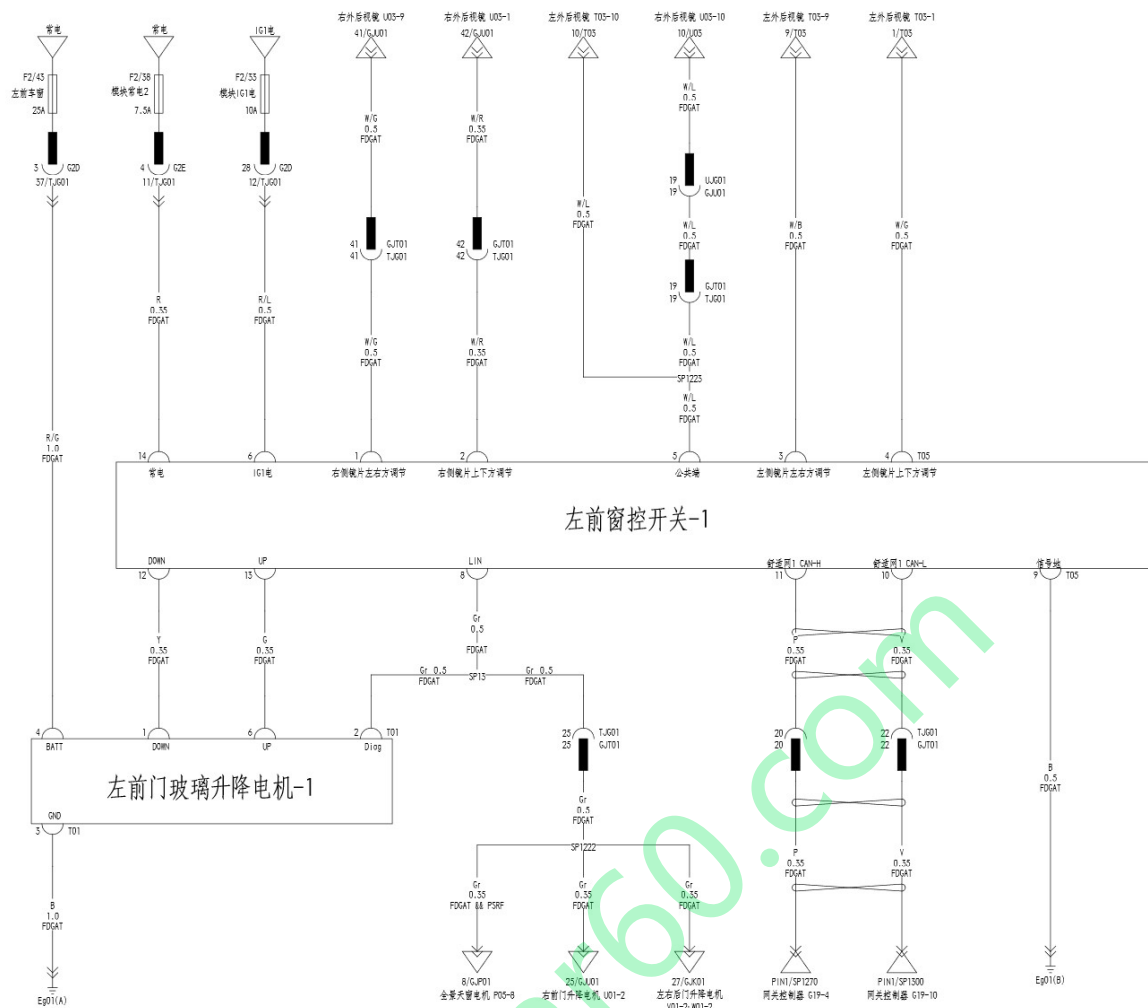

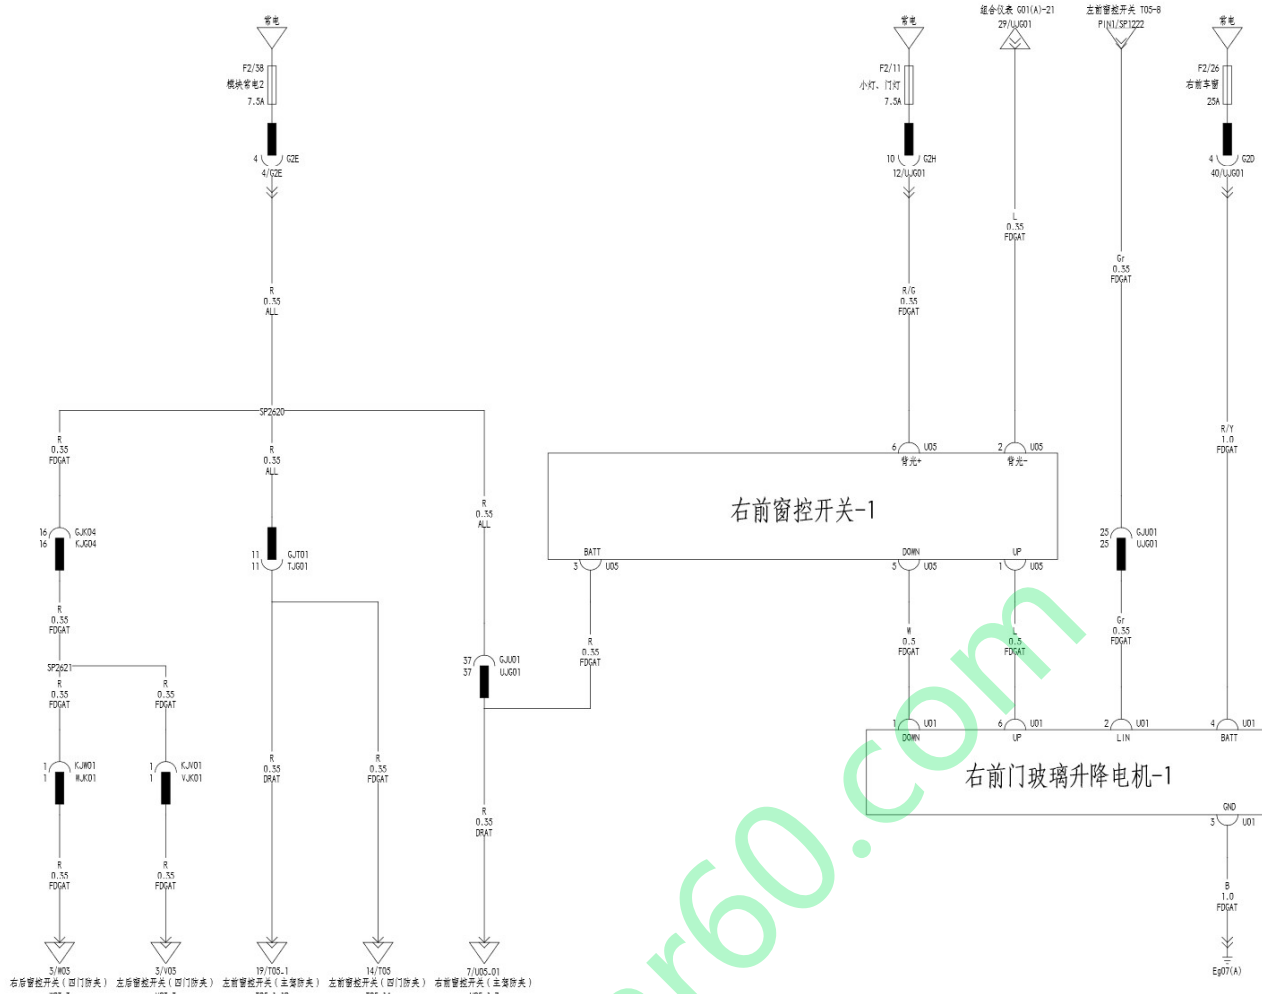

19/T05.1
左开关 (左翼防失速)
T05.1~19

14/T05
左前襟缘开关 (副门襟关)
T05~14

7/005.01
右前襟缘开关 (主翼防失速)
005.1~7

R
0.55
DPA1

窗控系统（四门防夹）

